


Sport & Scoor Speelplaats



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Sport & Scoor Speelplaats** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ga op een sportief avontuur met de **Sport & Scoor Speelplaats** van **VTech®**! Scoor punten, leer tellen, maak kennis met vormen en nog veel meer! De sensors herkennen elk punt dat gescoord wordt, zowel in de basket als in het doel. Kijk naar de grappige animaties op het scherm, luister naar de vrolijke reacties en word de ster van het veld! Kom op! Pak een bal en scoren maar!

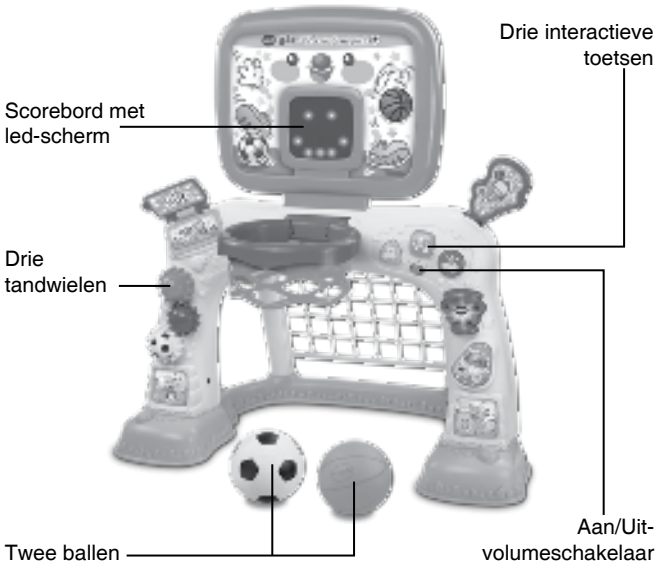

INHOUD VAN DE DOOS



- Eén doel met scorebord



- Eén voetbalnet



- Eén basketbalring



- Twee ballen
- Eén handleiding



- Eén basisstuk



- Eén beweegbaar aapje



- Drie tandwielen




- Zes schroeven

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het doel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AA' (LR06) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

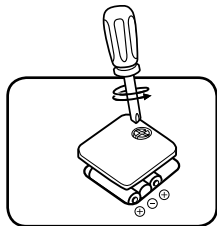

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen en verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl


MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist. Deze verpakking bevat zes schroeven. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn, voordat u het speelgoed aan een kind geeft. Dit speelgoed is niet stabiel genoeg om te dienen als hulpmiddel om rechtop te gaan staan.


1. Plaats het scorebord in de daarvoor bestemde opening van het doel. Zorg ervoor dat alle kabels volledig binnen de opening van het doel zijn geplaatst en de schroefgaten van het scorebord overeenkomen met het doel. Plaats vervolgens de twee schroeven in de hiervoor bestemde gaten en draai deze vast met een schroevendraaier.

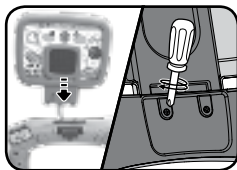


2. Plaats het doel in het basisstuk, zoals afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd. Draai vervolgens de overgebleven vier schroeven in de hiervoor bestemde gaten aan de onderzijde van het basisstuk, zoals afgebeeld.

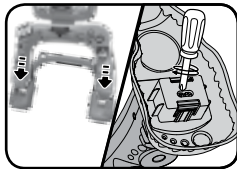

3. Plaats het voetbalnet in de hiervoor bestemde gaten van het doel en het basisstuk, zoals hiernaast afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.

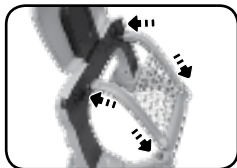

4. Plaats de drie tandwielen in de hiervoor bestemde gaten, zoals afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer een tandwiel stevig is bevestigd.

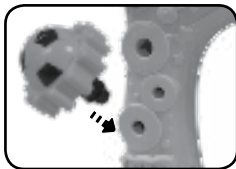

5. Plaats de basketbalring in de hiervoor bestemde opening, zoals afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.




6. Plaats het beweegbaar aapje in de hiervoor bestemde opening, zoals hiernaast afgebeeld. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.



FUNCTIES

1. **Aan/Uit-volumeschakelaar**
Om de **Sport & Scoor Speelplaats** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

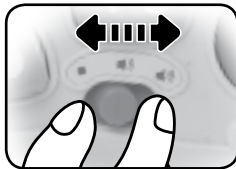


2. Automatische uitschakeling



Om batterijen te sparen, schakelt de **Sport & Scoor Speelplaats** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

ACTIVITEITEN


1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een kort melodietje, een vrolijk zinnetje, een grappig geluid en een gezongen liedje. Er zullen verschillende animaties te zien zijn op het led-scherm.
2. Druk op de **driehoek-toets** om kennis te maken met de vorm en luister naar vrolijke melodietjes. Er zullen verschillende animaties te zien zijn op het led-scherm.
3. Druk op de **vierkant-toets** om kennis te maken met de vorm en leer tellen van 1 tot en met 10. Er zullen verschillende animaties te zien zijn op het led-scherm.

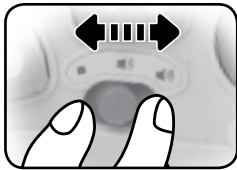

4. Druk op de **cirkel-toets** om kennis te maken met de vorm en luister naar grappige geluiden, vrolijke zinnnetjes en een gezongen liedje. Er zullen verschillende animaties te zien zijn op het led-scherm.
5. Speel met het **beweegbaar aapje** om grappige geluiden, een vrolijk zinnetje en gezongen liedjes te horen. Er zullen grappige animaties te zien zijn op het led-scherm.
6. Draai aan de **tandwielen** om korte melodietjes en een giecheltje te horen. Er zullen grappige animaties te zien zijn op het led-scherm.
7. Sla de **bladzijde** om en luister naar het fluitje, aanmoedigende zinnnetjes en een kort melodietje. Er zullen grappige animaties te zien zijn op het led-scherm.
8. Gooi de bal in de **basketbalring** om te tellen van 1 tot en met 10. Kijk naar het led-scherm om kennis te maken met de cijfers.

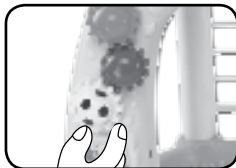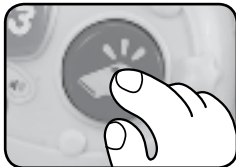

9. **Dunk** een bal in de basketbalring om aanmoedigende geluiden, zinnnetjes en een gezongen liedje te horen. Er zullen grappige animaties te zien zijn op het led-scherm.

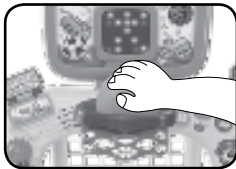

10. Schop de bal in het **doel** om aanmoedigende zinnnetjes en geluiden te horen. Er zullen grappige animaties te zien zijn op het led-scherm.



11. Wanneer er enige tijd niet met het speelgoed gespeeld wordt, zal er een uitnodigend zinnetje te horen zijn. Daarna hoor je een vrolijk gezongen liedje. Wanneer het speelgoed vervolgens nog niet geactiveerd wordt, hoor je een kort melodietje en schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

MELODIETJES

1. Take Me Out to the Ballgame
2. For He's a Jolly Good Fellow
3. The Entertainer
4. Drie maal drie is negen
5. London Bridge
6. Pop! Goes the Weasel
7. In een groen, groen knollenland
8. Yellow Rose of Texas
9. Hoofd, schouders, knie en teen
10. Klap eens in je handjes
11. Did You Ever See a Lassie?
12. Yankee Doodle

13. Het regent, het regent
14. Shoo Fly Don't Bother Me
15. Glow Worm
16. We maken een kringetje
17. Muffin Man
18. Alouette

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kleine sporter, ben je klaar?
Pak een bal en scoren maar!

Liedje 2

Hoor het publiek, roept al van ver.
Kom op ga door, schiet en scoor, scoor, scoor!

ONDERHOUD & VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Sport & Scoor Speelplaats** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



LET OP:

Gebruik een standaard handpomp met een standaard ventielnaald (beide niet inbegrepen) om de ballen op te pompen wanneer er te weinig lucht in zit. Pomp nooit te veel lucht in de ballen.

KLASSE 1
LED PRODUCT



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com

