

PROFESSIONELE DIEREN TONDEUSE

ONTWORPEN VOOR DE PROFESSIONAL



HANDLEIDING

SCHOONMAKEN



1. Gebruik de borstel om het mes schoon te maken.



2. Spoel alleen het mes af met water.



⚠ Houdt de tondeuse zelf niet onder de kraan! Alleen het mes dat u eerst moet losmaken.

MES LOSMAKEN



1. Gebruik je duim om de bovenkant van het mes vast te houden.



2. Druk hard omlaag om het mes te verwijderen.



3. Vang het mes op in je andere hand.

MES INSTALLEREN



1. Lijn de onderste inkeping uit.



2. Maak het mes vast.



3. Gebruik je duim om te drukken.

LET OP




1. Haal de tondeuse niet moedwillig uit elkaar.
2. Houdt de tondeuse zelf niet onder de kraan! Alleen het mes dat u eerst moet losmaken.



3. Gebruik alleen een natte doek of neutrale vloeibare zeep om het product schoon te maken.
4. Laad het product nooit op boven een 40°C warmtebron of onder een 0°C omgeving

* Lichte opwarming tijdens het gebruik of opladen is normaal.
* Nadat de levensduur van de batterij is verstreken, haalt u de batterij eruit en brengt u de batterij op een veilige manier naar de aangewezen recyclinglocatie. Gooi het nooit willekeurig weg.

ONDERDELEN

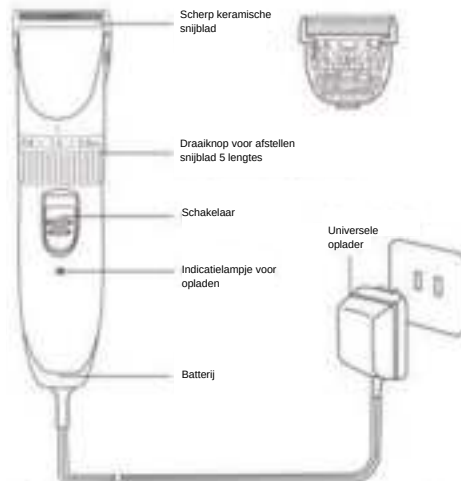

Deze afbeeldingen zijn alleen te gebruiken als referentie

EIGENSCHAPPEN

Haartrimmer voor de professional	Elektrische motor	Werkspanning: 3V As materiaal: draagbaar koper
	Batterij	Hoogwaardige milieuvriendelijke batterij
		Opladetiempo: 4-6 uur Werkbare tijd op vol vermogen: 60 min.
Specifieke adapter	Input: 100V-240V 50/60Hz Output: AC 3V - 500-1000mA	

OPLADEN



1. Gelieve de haartrimmer uit te schakelen alvorens op te laden en sluit hem aan op de voeding.
2. Wanneer de oplaadindicator oplicht, begint deze op te laden. Het lampje verandert niet tot dat de batterij volledig is opgeladen

* De tondeuse kan direct worden bediend als hij in verbinding met de oplader is.

VERSTELBARE LENGTES

A: gebruik de opzetkammen: kenmerken: (3, 6, 9, 12 mm) aanpassing van vier lengten. Controle over de haarlengte.
B: Slijfblad met 5 niveaus binnen 0.8mm-2mm

1. Om de lengte van het knipresultaat te bepalen.
2. Om de juiste opzetkam te selecteren



3mm 6mm 9mm 12mm

3. Om het slijfblad af te stellen.



Draai naar links of naar rechts om het mes af te stellen (0.8mm-2mm)

Monteren van de opzetkam:

1. Lijn de opzetkam uit met de mesrand
2. Duw het voorzichtig voorwaarts om het te monteren.



Demonteren van de opzetkam:
Gewoon de opzetkam omhoog halen