

GEBRUIKSAANWIJZING



FYSIC[®]
because we care

FX-3390

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitnoer met stekker benodigd zijn.


Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.


De FX-3390 heeft een aansluitfactor van 25 (dit komt overeen met een aansluitfactor van 1,0 volgens de oude meetmethode)




ONDERHOUD




- Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Plaats de FX-3390 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.

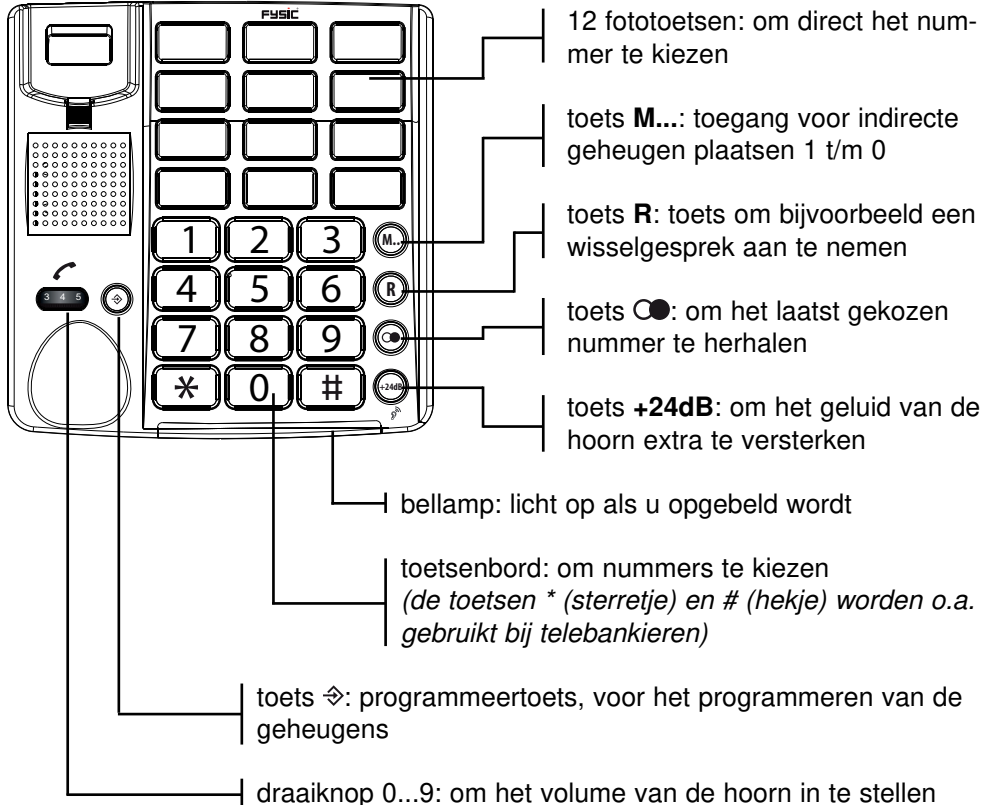OVERZICHT TELEFOON

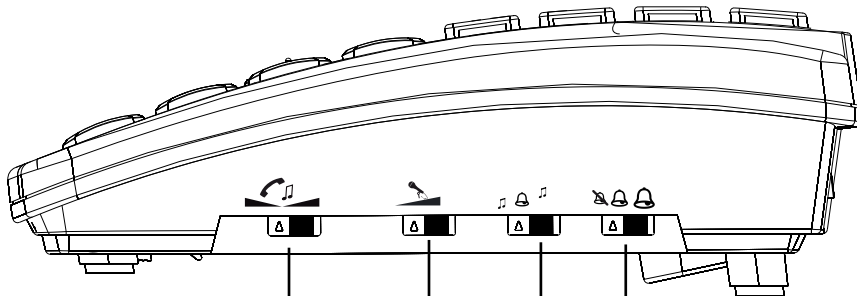




schakelaar    :
instelschakelaar voor het
belvolume


schakelaar    :
keuzeschakelaar voor het bel-
ritme

schakelaar  :
instelschakelaar voor het microfoon
volume

schuifregelaar  : schuifregelaar voor de
toonhoogte van het hoorngeluid


INSTALLATIE

Hoorn:

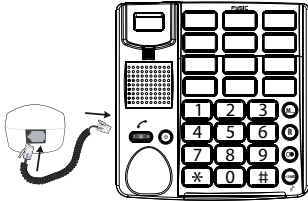


1. de hoorn met de telefoon verbinden door een zijde van het kruisnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde aan de linkerzijde van de telefoon te klikken
2. de stekertjes aandrukken totdat deze vastklikken

Telefoon:

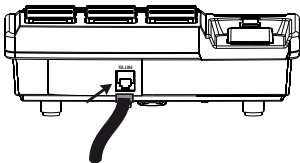


1. het telefoonsnoer achter in de telefoon steken
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken



Wandmontage:

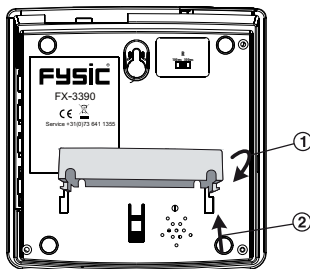

1. klik de muurbeugel volgens de nevenstaande tekening aan de onderzijde van de telefoon (1) en duw deze naar boven (2)

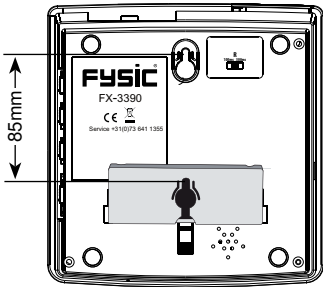

2. boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,5cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken

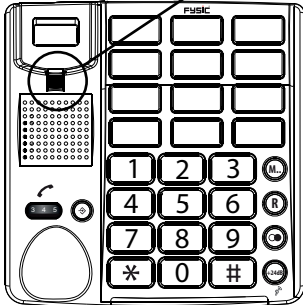

3. schuif de hoornhanglip uit de telefoon, draai deze 180° en plaats deze terug in de telefoon; dit lipje houdt de hoorn vast bij hangend gebruik

4. hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen


5. het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de wand fixeren

TELEFONEREN

Nummers kiezen:



neem de hoorn op

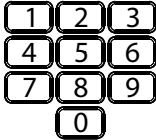

toets via het toetsenbord het telefoonnummer in



aan het einde van het gesprek de hoorn neer-
leggen om de verbinding te verbreken

Oproep aannemen:



de hoorn opnemen om inkomende oproepen te
beantwoorden






aan het einde van het gesprek de hoorn neer-
leggen om de verbinding te verbreken

Belsignaal:



  : hiermee stelt u het belvolume in

  : hiermee wijzigt u de belmelodie

Nummerherhaling:





neem de hoorn op en druk op toets  om het laatst gekozen nummer nogmaals te kiezen

Foto kiezen:



neem de hoorn op en druk op de gewenste fototoets om het betreffende nummer te kiezen
(zie *bladzijde 13* voor het programmeren van de fototoetsen)


Geheugen kiezen:



neem de hoorn op



druk 1x op toets **M...**

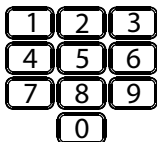

druk op de gewenste geheugentoets (0 ~ 9) om dit geheugennummer te kiezen
(zie bladzijde 14 voor het programmeren van de geheugens)

Gespreksvolume:




LET OP DAT EEN TE HOOG VOLUME KAN LEIDEN TOT GEHOORBESCHADIGING. DEELT U DE TELEFOON MET MEERDERE GEBRUIKERS, DRAAI DAN DE REGELAAR NA ELK GESPREK TERUG NAAR 0.





gebruik de draairegelaar onder de hoorn om het geluid van uw hoorn te versterken




druk op toets **+24dB** om het geluid tot 24dB te versterken (u kunt dit doen in combinatie met de draairegelaar )


Toonhoogte: (*)

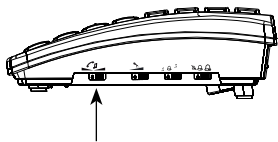

gebruik de schuifregelaar  om de toonhoogte van het geluid van uw hoorn te regelen

Microfoonversterker: (*)

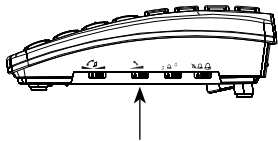

gebruik de schuifschakelaar  om het microfoonsignaal iets te verzwakken (schakelaar naar links) of te versterken (schakelaar naar rechts); in de middenstand is het microfoonvolume neutraal

Extra functies:



toetsen 'sterretje' en 'hekje':

de toetsen * en # zijn toetsen die met name gebruikt worden bij telebankieren:

- druk op toets * als u gevraagd wordt om toets STERRETJE in te drukken
- druk op toets # als u gevraagd wordt om op toets HEKJE te drukken



R-toets:



met de R-toets kunt u een 2e gesprek aannemen of beginnen

let op dat niet elke telefoonmaatschappij deze dienst aanbiedt en dat wellicht een abonnement hiervoor vereist is

bij aansluiting op een bedrijfscentrale kunt u met deze toets tevens gesprekken doorverbinden; raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw bedrijfscentrale of de installateur



kiespauze:

gebruik toets   om een kiespauze toe te voegen

GEHEUGENS

Uw telefoon heeft een geheugencapaciteit voor 6 telefoonnummers die u onder de foto-toetsen bewaart en 10 geheugens die u onder de kiestoetsen 0-9 bewaart.


Programmeren fototoetsen:



neem de hoorn op en leg deze naast uw telefoon




druk 1x op toets ⇨



voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer in (druk op toets ● om een pauze toe te voegen)



druk 1x op toets ⇨



druk op de fototoets waaronder u het nummer wilt bewaren



leg de hoorn terug op de telefoon


Programmeren nummergeheugens:




neem de hoorn op en leg deze naast uw telefoon




druk 1x op toets ⇨



voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer in (druk op toets  om een pauze toe te voegen)_



druk 1x op toets ⇨



druk op een van de toetsen 0-9 waaronder u het nummer wilt bewaren




leg de hoorn terug op de telefoon

Kiezen fotoetsen:



neem de hoorn op



druk op de fotoets om het daaronder vastgelegde telefoonnummer te kiezen


Kiezen nummergeheugens:



neem de hoorn op




druk 1x op toets **M...**



druk op een van de toetsen 0-9 om het daaronder vastgelegde telefoonnummer te kiezen

Vervangen foto's van fototoetsen:

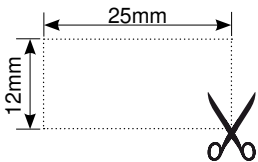

de vensters van de foto-toetsen zijn aan de zijkanten voorzien van een inkeping; gebruik deze inkeping om met uw nagels de vensters omhoog van de toetsen af te tillen

knip uw foto's in het formaat 25mm breed x 12mm hoog

leg uw foto op de toets en plaats het venster terug over deze toets

In plaats van foto's kunt u ook logo's of pictogrammen gebruiken (bijvoorbeeld een rood kruis voor de arts, een politieauto voor de politie, enz.).

Tips en opmerkingen:

De telefoon gebruikt de spanning van uw telefoonaansluiting om de geheugens te bewaren. U hoeft dus ook geen batterijen te plaatsen. Zorg er echter wel voor dat de telefoon continu aangesloten blijft. Een korte onderbreking, bijvoorbeeld om het toestel even te verplaatsen, is toegestaan zonder dat u de geheugens verliest.

Een geheugennummer mag maximaal 32 cijfers lang zijn.

Naast normale telefoonnummers kunt u ook nummers van mobiele telefoons opslaan.

U kunt de geheugens niet wijzigen of wissen:

- Als een nummer is gewijzigd, programmeer dan het nieuwe nummer over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.
- Als u een nummer wilt wissen, programmeer dan een niet bestaand nummer (bijvoorbeeld 000) over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.

WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.


- Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.
- De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

Installatie:

- Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet

Milieu:



De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport,  de telefoon adequaat verpakt kan worden. Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

GARANTIEBEWIJS


Op de FYSIC FX-3390 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van FYSIC op telefoonnummer 073 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service

Help



FYSIC[®]

Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch



WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355

