


# Belling Verti 900 DFT

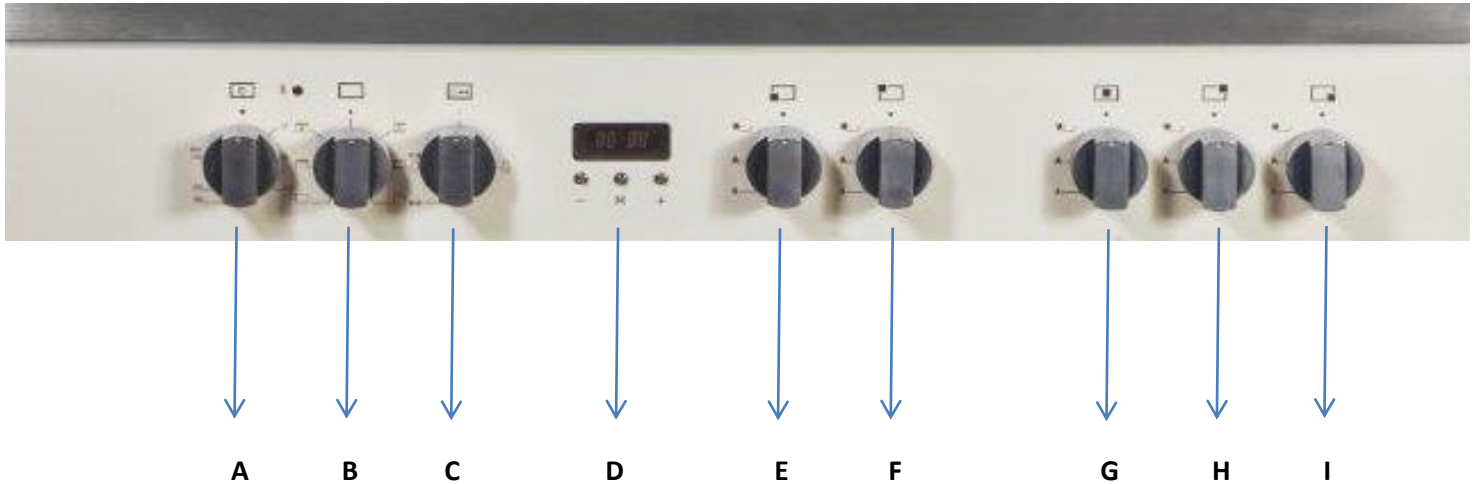

**A** = Thermostaat regeling van 50 graden tot 250 graden

**B** = Functieschakelaar oven:  
- Boven en onder warmte met hete lucht  
- Boven en onder warmte  
- Boven warmte  
- Onder warmte  
- Grill  
- Grill met hete lucht

**C** = Extra functieschakelaar:  
- Verlichting **LET OP!!! De mantelkoeling van het fornuis wordt pas geactiveerd zodra u de verlichting inschakelt. Wij adviseren u deze bij elke ovenfunctie altijd in te schakelen.**  
- Draaispit  
- Draaispit met verlichting

**D** = Digitaal programmeerbare klok: Voor het instellen van de klok verwijzen wij u naar de bijgeleverde handleiding.

**E** = Bediening kookzone links voor

**F** = Bediening kookzone links achter

**G** = Bediening kookzone midden (wokbrander)

**H** = Bediening kookzone rechts achter

**I** = Bediening kookzone rechts voor

## Gebruik oven / kookplaat:

U dient een keuze te maken met functieschakelaar **B** en vervolgens stelt u de temperatuur in met schakelaar **A** welke u bij deze functie wilt gaan gebruiken.

Indien u het draaispit gaat gebruiken let er dan op dat de aandrijfpin van de motor goed in de daarvoor bestemde uitsparing is gedrukt.

Voor het ontsteken van de branders draait u de knop van de betreffende kookzone op de middelste stand en houdt u de knop tussen de 5 en 8 seconden ingedrukt.