

**LAICA**® VT3119  
MACCHINA  
PER SOTTOVUOTO

HI44/d - 09/2022

**LAICA**®

**LAICA S.p.A.**  
Viale del Lavoro, 10  
36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy  
Tel. +39 0444.795314  
info@laica.com  
Made in China

[www.laica.it](http://www.laica.it)

**LAICA**®



**ISTRUZIONI E GARANZIA**



**VT3119**

**MACCHINA PER SOTTOVUOTO**

pagina 4

<b>EN</b>	Instructions and warranty <b>VACUUM SEALER</b>	page 10
<b>ES</b>	Instrucciones y garantía <b>MÁQUINA PARA CONSERVAR AL VACÍO</b>	página 16
<b>PT</b>	Instruções e garantia <b>MÁQUINA DE EMBALAR POR VÁCUO</b>	página 22
<b>DE</b>	Anleitungen und Garantie <b>VAKUUMIERGERÄT</b>	Seite 28
<b>FR</b>	Instructions et garantie <b>MACHINE SOUS-VIDE</b>	page 34
<b>EL</b>	Οδηγίες και εγγύηση <b>ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ</b>	σελίδα 40
<b>RO</b>	Instrucțiuni și garanție <b>MAȘINĂ DE VIDAT</b>	pagina 46
<b>CS</b>	Návod a záruka <b>VAKUOVÁ BALIČKA POTRAVIN</b>	strana 52
<b>SK</b>	Návod a záruka <b>STROJ NA VÁKUOVÉ BALENIE</b>	strana 58
<b>HU</b>	Használati utasítások és szavatosság <b>VÁKUUMFÓLIÁZÓ GÉP</b>	oldal 64
<b>SL</b>	Navodila in garancija <b>APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE</b>	stran 70
<b>HR</b>	Upute i jamstvo <b>STROJ ZA VAKUUMIRANJE</b>	stranica 76

**Fig. 1**

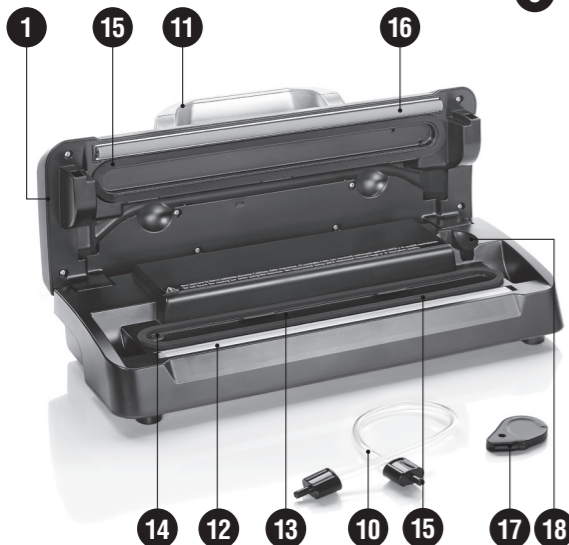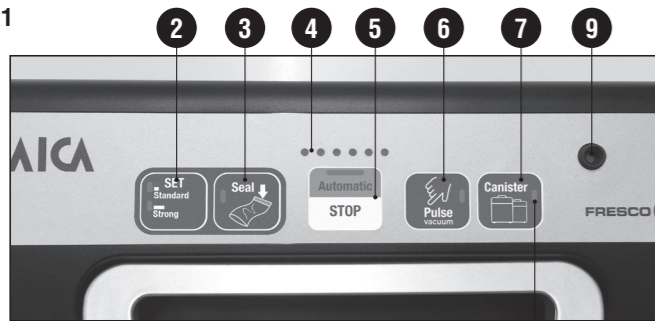

**IT - DESCRIZIONE PRODOTTO**

1. Coperchio
2. Tasto "SET" (standard - strong)
3. Tasto "Seal"
4. Indicatore LED stato di avanzamento
5. Tasto "Automatic / STOP"
6. Tasto "PULSE vacuum"
7. Tasto "Canister"
8. Spie luminose
9. Presa per tubetto contenitori
10. Tubetto per contenitori
11. Maniglia di bloccaggio
12. Barra saldante
13. Camera di aspirazione / vaschetta raccogli liquidi estraibile
14. Foro di aspirazione
15. Guarnizioni di tenuta
16. Guarnizione sigillante
17. Taglierina
18. Alloggio taglierina

**EN - PRODUCT DESCRIPTION**

1. Lid
2. "SET" key (Standard - Strong)
3. "Seal" key
4. LED progress bar
5. "Automatic / STOP" key
6. "PULSE vacuum" key
7. "Canister" key
8. Lights
9. Socket for container tube
10. Container tube
11. Locking handle
12. Sealing bar
13. Extraction chamber / removable drip tray
14. Air extraction hole
15. Gaskets
16. Sealing gasket
17. Cutter
18. Cutter slot



**Fig. 2**



**ES - DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

1. Tapa
2. Tecla "SET" (standard - strong)
3. Tecla "Seal"
4. Indicador LED estado de avance
5. Tecla "Automatic/STOP"
6. Tecla "PULSE vacuum"
7. Tecla "Canister"
8. Indicadores luminosos
9. Toma para tubo contenedores
10. Tubo para contenedores
11. Tirador de bloqueo
12. Barra soldadora
13. Cámara de aspiración/cubeta recoge líquidos extraíble
14. Agujero de aspiración
15. Guarniciones de estanqueidad
16. Guarnición selladora
17. Cortadora
18. Alojamiento cortadora

**PT - DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

1. Tampa
2. Botão "SET" (standard - strong)
3. Botão "Seal"
4. Indicador LED estado de avanço
5. Botão "Automatic / STOP"
6. Botão "PULSE vacuum"
7. Botão "Canister"
8. Indicadores luminosos
9. Entrada do tubo para recipientes
10. Tubo para recipientes
11. Poignée de blocage
12. Barre de scellage
13. Chambre d'aspiration / bac d'égouttement liquides extractible
14. Trou d'aspiration
15. Joints d'étanchéité
16. Joint de scellage
17. Cutter
18. Logement cutter

**DE - PRODUKTBESCHREIBUNG**

1. Deckel
2. Taste „SET“ (Standard - Strong)
3. Taste „Seal“

4. LED-Anzeige für den Arbeitsfortschritt
5. Taste „Automatic/ STOP“
6. Taste „PULSE Vacuum“
7. Taste „Canister“
8. Anzeigeleuchte
9. Halterung für Behälterröhre
10. Röhre für Behälter
11. Blockiergriff
12. Schweiß-Stange
13. Absaugkammer / Herausnehmbarer Flüssigkeitssammelbehälter
14. Absaugöffnung
15. Haltdichtung
16. Versiegelungsdichtung
17. Schneidevorrichtung
18. Fach für Schneidevorrichtung

**RO - DESCRIEREA PRODUSULUI**

1. Capac
2. Butonul „SET“ (standard - Strong)
3. Butonul „Seal“
4. Indicator LED progres
5. Butonul „Automatic / STOP“
6. Butonul „PULSE/vacuum“
7. Butonul „Canister“
8. Indicator luminos
9. Priză pentru furtunul recipientelor
10. Furtun pentru recipiente
11. Mâner de blocare
12. Bară de etanșare
13. Cameră de aspirare/tavă colectare lichide detașabilă
14. Orificiu de aspirație
15. Garnituri de etanșare
16. Garnitură de sigilare
17. Cuter
18. Locaș cutter

**CS - POPIS VÝROBKU**

1. Kryt
2. Tlačítko "SET" (Standard-Strong)
3. Tlačítko "Seal"
4. LED ukazatel průběhu
5. Tlačítko "Automatic/STOP"
6. Tlačítko "PULSE vacuum"
7. Tlačítko "Canister"
8. Světelné kontrolky
9. Zásuvka pro trubičku nádobek
10. Trubička pro nádoby
11. Zajišťovací páčka

12. Svářecí lišta
13. Odsávací komora/vyjímatelná sběrná vanička kapalín
14. Odsávací otvor
15. Hermetická těsnění
16. Těsnění sváru
17. Rezačka
18. Uložení řezačky

**SK - POPIS VÝROBKU**

1. Kryt
2. Tlačidlo „SET“ (standard - strong)
3. Tlačidlo „Seal“
4. LED indikátor priebehu
5. Tlačidlo „Automatic/STOP“
6. Tlačidlo „PULSE vacuum“
7. Tlačidlo „Canister“
8. Svetelné kontrolky
9. Zastrčka na hadičku na nádoby
10. Hadička na nádoby
11. Uzamykacia rukoväť
12. Zváracia tyč
13. Nasávací komora/ vyberateľná nádoba na zachytávanie kvapalín
14. Odsávací otvor
15. Tesnenia
16. Zapečatenie
17. Orezávačka
18. Umiestnenie orezávačky

**HU - A TERMÉK LEÍRÁSA**

1. Fedél
2. "SET" gomb (Standard - Strong)
3. "Seal" gomb
4. Előrehaladási állapotot jelző LED
5. "Automatic / STOP" gomb
6. "PULSE vacuum" gomb
7. "Canister" gomb
8. Kémlelőfények
9. Csőcsatlakozó tároló dobozokhoz
10. Cső tároló dobozokhoz
11. Zárókar
12. Hegesztőszalag
13. Szívókamra / kivehető folyadékgyűjtő tálcá
14. Szívólyuk

**SL - OPIS IZDELKA**

1. Pokrov
2. Tipka "SET" (Standard - Strong)
3. Tipka "Seal"
4. Napredni pokazatelj LED napreduje
5. Tipka "Automatic/STOP"
6. Tipka "PULSE vacuum"
7. Tipka "Canister"
8. Signalne lučke
9. Vtičnica za cevko vsebnika
10. Cevka za vsebnik
11. Zaporni ročaj
12. Varilna letev
13. Sesalna komora /posoda za zbiranje tekočine, lahko se izleče
14. Sesalna odprtina
15. Tesnila
16. Zaporno tesnilo
17. Rezilo
18. Sedež rezila

**HR - OPIS PROIZVODA**

1. Poklopac
2. Tipka "SET" (Standard - Strong)
3. Tipka "Seal"
4. LED indikator napretka
5. Tipka "Automatic / STOP"
6. Tipka "PULSE vacuum"
7. Tipka "Canister" (spremnik)
8. Signalna svjetla
9. Priključak cijevi za spremnik
10. Cijev za spremnik
11. Ručka za blokiranje
12. Traka za zavarivanje
13. Komora za usisavanje / odvojiva posuda za sakupljanje tekućine
14. Otvor za usisavanje
15. Brtve držanja
16. Brtve brtvljenja
17. Rezač
18. Kućište rezača

## MACCHINA PER SOTTOVUOTO – ISTRUZIONI E GARANZIA

Gentile cliente, Laica desidera ringraziarLa per la preferenza accordata al presente prodotto, progettato secondo criteri di affidabilità e qualità al fine di una completa soddisfazione.

### IMPORTANTE LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO CONSERVARE PER UN RIFERIMENTO FUTURO

Il manuale di istruzioni deve essere considerato come parte del prodotto e deve essere conservato per tutto il ciclo di vita dello stesso. In caso di cessione dell'apparecchio ad altro proprietario consegnare anche l'intera documentazione.



Per un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, l'utente è tenuto a leggere attentamente le istruzioni e avvertenze contenute nel manuale in quanto forniscono importanti informazioni relative a sicurezza, istruzioni d'uso e manutenzione. In caso di smarrimento del manuale di istruzioni o necessità di ricevere maggiori informazioni o chiarimenti compilare l'apposito form presente sul sito <https://www.laica.it/> alla sezione Faq e Assistenza.

### INDICE

LEGENDA SIMBOLI	<b>pag. 4</b>
AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	<b>pag. 4</b>
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	<b>pag. 5</b>
ISTRUZIONI PER L'USO	<b>pag. 6</b>
MANUTENZIONE	<b>pag. 8</b>
PROBLEMI E SOLUZIONI	<b>pag. 8</b>
PROCEDURA DI SMALTIMENTO	<b>pag. 9</b>
GARANZIA	<b>pag. 9</b>

### LEGENDA SIMBOLI



Avvertenza



Divieto



Per alimenti

### AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- Prima dell'utilizzo del prodotto controllare che l'apparecchio si presenti integro senza visibili danneggiamenti. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al proprio rivenditore.
- Tenere il sacchetto di plastica della confezione lontano dai bambini: pericolo di soffocamento.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che i dati della tensione di rete riportati sulla targhetta dati posta sul fondo del prodotto corrispondano a quelli della rete elettrica utilizzata.
- Questo apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato concepito e nel modo indicato nelle istruzioni d'uso. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri o errati.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età uguale o superiore ai 14 anni.
- L'utilizzo e la manutenzione di questo apparecchio possono essere effettuati da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o da persone inesperte, solo sotto un'adeguata sorveglianza da parte di un adulto. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- ⊘ NON lasciare mai l'apparecchio in funzione senza sorveglianza, terminato l'utilizzo spegnerlo e scollegarlo dalla rete elettrica.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento, spegnere l'apparecchio senza manometterlo. Per le riparazioni rivolgersi sempre al proprio rivenditore.
- ⊘ NON collegare o scollegare l'apparecchio e NON utilizzarlo con mani bagnate o umide.
- ⊘ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Trattare il prodotto con cura, proteggerlo da urti, variazioni estreme di temperatura, umidità, polvere, luce diretta del sole e fonti di calore.
- Staccare la spina dalla presa di corrente immediatamente dopo l'uso e

comunque sempre prima di pulirlo.

- Se un apparecchio elettrico cade nell'acqua non cercare di raggiungerlo, ma staccare subito la spina dalla presa della corrente.
- ⊘ **Attenzione! NON intervenire per nessun motivo sul cavo elettrico.** In caso di danneggiamento rivolgersi al rivenditore.
- Svolgere il cavo per tutta la sua lunghezza e tenerlo lontano dalle fonti di calore.
- ⊘ NON utilizzare mai adattatori per tensioni di alimentazione diverse da quelle riportate sull'etichetta dati posta sul fondo dell'apparecchio.
- Apparecchio con involucro non protetto contro la penetrazione di liquidi.
- ⊘ NON toccare la barra saldante quando l'apparecchio è acceso: pericolo di scottature.
- ⊘ NON immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.



### ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO APPARECCHIO

- In condizioni di utilizzo estreme (tensione pari al 10% in più della tensione nominale e temperatura intorno ai 40°C) l'uso intensivo dell'apparecchio potrebbe fare intervenire i dispositivi automatici di protezione termica. In questo caso bisogna attendere che l'apparecchio si raffreddi per potere essere riutilizzato.
- **Non effettuare cicli di sottovuoto più di 10 volte consecutivamente; oltre questo limite potrebbero intervenire i sistemi automatici di protezione termica dell'apparecchio (si consiglia di attendere almeno 60 secondi tra una saldatura e l'altra).**
- Si consiglia l'uso con sacchetti sottovuoto goffrati LAICA o di qualità equivalente. Attenzione: l'uso di sacchetti non idonei non garantisce un sottovuoto ottimale.
- NON conservare la macchina per sottovuoto con la maniglia di bloccaggio abbassata.
- **Non effettuare il ciclo automatico quando si confezionano sottovuoto alimenti molto bagnati, come verdura cotta o sughi, ma preferire il sottovuoto manuale. Questo per evitare di aspirare liquidi che possono danneggiare il corretto funzionamento della macchina.**
- Si raccomanda di lasciare circa 8/10 cm tra la fine del prodotto da conservare sottovuoto e l'apertura del sacchetto.

- Il presente apparecchio NON è indicato per uso professionale, ma solo per uso domestico.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (vedi fig.1)

1. Coperchio
2. Tasto "SET" (standard - strong)
3. Tasto "Seal"
4. Indicatore LED stato di avanzamento
5. Tasto "Automatic / STOP"
6. Tasto "PULSE vacuum"
7. Tasto "Canister"
8. Spie luminose
9. Presa per tubetto contenitori
10. Tubetto per contenitori
11. Maniglia di bloccaggio
12. Barra saldante
13. Camera di aspirazione / vaschetta raccogli liquidi estraibile
14. Foro di aspirazione
15. Guarnizioni di tenuta
16. Guarnizione sigillante
17. Taglierina
18. Alloggio taglierina

### DESCRIZIONE COMPONENTI E FUNZIONI

1. **Coperchio:** crea l'ermeticità necessaria a generare il vuoto nel sacchetto.
2. **Tasto "SET":** permette di selezionare il tempo di saldatura in base al cibo che si sta confezionando:
  - "Standard" per alimenti secchi come pane, pasta, biscotti e simili che necessitano di un tempo di saldatura breve;
  - "Strong" per alimenti umidi che contengono liquidi e umidità, come frutta, verdura, salumi e carni che necessitano di un tempo di saldatura maggiore.
3. **Tasto "Seal":**
  - l'apparecchio effettua solo la saldatura;
  - durante il ciclo automatico blocca l'aspirazione dell'aria e il sacchetto viene

sigillato automaticamente.

4. **Indicatore LED stato di avanzamento:** indicatore luminoso che visualizza lo stato di avanzamento del processo selezionato.
5. **Tasto “Automatic/STOP”:**
  - attiva il ciclo automatico di aspirazione e saldatura.
  - blocca la funzione precedentemente selezionata.
6. **Tasto “PULSE/vacuum”:** attiva il vuoto ad impulsi, premendo il tasto inizia l’aspirazione dell’aria che si blocca al suo rilascio.
7. **Tasto “Canister”:** attiva il ciclo di sottovuoto per i contenitori (non in dotazione).
8. **Spie luminose:** indicano le operazioni in corso e le funzioni selezionate.
- 9-10. **Pres a tubetto per contenitori:** per collegare la macchina ai contenitori utilizzando il tubetto in dotazione.
11. **Maniglia di bloccaggio:** per agganciare e sganciare il coperchio alla base della macchina.
12. **Barra saldante:** esegue la saldatura.
- 13-14. **Camera di aspirazione/vaschetta raccogli liquidi estraibile e lavabile: zona in cui viene posizionata** l’estremità aperta del sacchetto per consentire l’aspirazione dell’aria e l’eliminazione di eventuali liquidi in eccesso.
15. **Guarnizioni di tenuta:** creano una ottimale ermeticità nella camera di aspirazione per poter effettuare il vuoto nei sacchetti.
16. **Guarnizione sigillante:** garantisce l’aderenza del sacchetto sulla barra saldante.
17. **Taglierina:** taglia il rotolo in sacchetti della misura desiderata.

#### DATI TECNICI


- Voltaggio: AC 220-240V 50Hz
- Assorbimento elettrico: 110W
- Condizioni ambientali di esercizio: +10°C +40°C; umidità relativa ≤85%
- Condizioni ambientali di conservazione: +10°C +50°C; umidità relativa ≤RH 85%
- Larghezza MAX sacchetti: 300 mm

 Il rotolo in dotazione è per alimenti.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

##### PREPARAZIONE

- Prima di ogni utilizzo pulire accuratamente l’apparecchio come descritto nel paragrafo “manutenzione”.
- Posizionare l’apparecchio su una superficie piana e rigida avendo cura di lasciare la zona di lavoro antistante l’apparecchio libera da ostacoli e sufficientemente ampia da consentire l’appoggio dei sacchetti con il cibo da confezionare.
- Verificare che la vaschetta raccogli liquidi sia inserita nel suo alloggiamento.
- Collegare l’apparecchio ad una presa di alimentazione e verificare che la spia luminosa blu del tasto “SET” si accenda.
- Inserire omogeneamente il cibo da conservare nel sacchetto. Verificare che la lunghezza del sacchetto sia 8 cm circa superiore al cibo da conservare.
- Sollevare il coperchio.

 È possibile selezionare il tempo di saldatura dell’apparecchio in base al cibo che si sta confezionando (vedi paragrafo “Descrizione funzioni”). La macchina è impostata in automatico nella funzione “SET - Standard”. Una volta cambiata la selezione del tempo di saldatura, questa rimane memorizzata fino a quando l’apparecchio non viene scollegato dalla presa di corrente.

##### UTILIZZO CON I SACCHETTI

1. Posizionare l’estremità aperta del sacchetto all’interno della camera di aspirazione come illustrato in figura 2.  
Posizionare il sacchetto, che presenta un solo lato goffrato, con la parte liscia rivolta verso l’alto.  
Assicurarsi che l’interno del sacchetto nel punto dove sarà effettuata la saldatura sia pulito e libero da qualsiasi particella di cibo. Deve essere ben disteso e senza pieghe.
2. Abbassare il coperchio e agganciarlo alla base della macchina premendo la maniglia verso il basso; il primo segmento dell’indicatore LED dello stato di avanzamento si illumina.
3. Premere il tasto “Automatic/STOP” per avviare il procedimento automatico di aspirazione e saldatura. I segmenti dell’indicatore LED dello stato di

avanzamento si illuminano progressivamente. Durante la fase di saldatura si accende la spia del tasto “Seal”.

4. Attendere fino a quando la spia luminosa del tasto “Seal” si spegne. Aprire il coperchio sollevando la maniglia.
5. Verificare la saldatura del sacchetto e riporre in frigorifero, freezer o dispensa.

##### UTILIZZO CON I ROTOLI

Il rotolo permette di preparare sacchetti della lunghezza desiderata, adeguati al cibo da conservare.

1. Stabilire la lunghezza del sacchetto considerando la lunghezza del cibo da conservare e aggiungendo almeno 8 cm.
2. Tagliare il rotolo nella misura desiderata utilizzando la taglierina in dotazione.
3. Posizionare una delle due estremità aperte del sacchetto sulla barra saldante. Con i rotoli che presentano un solo lato goffrato, posizionare la parte liscia rivolta verso l’alto.
4. Non lasciar sporgere il sacchetto nella camera di aspirazione / vaschetta raccogli liquidi o sulla guarnizione di tenuta.
5. Assicurarsi che il sacchetto sia ben disteso, pulito e senza pieghe.
6. Abbassare il coperchio e agganciarlo alla base della macchina premendo la maniglia verso il basso; il primo segmento dell’indicatore LED dello stato di avanzamento si illumina.
7. Premere il tasto “Seal” per dare inizio alla saldatura. Quando il tasto si spegne la saldatura è completata.
8. Aprire il coperchio sollevando la maniglia.
9. Verificare la saldatura del sacchetto.
10. Proseguire come descritto nel paragrafo “UTILIZZO CON I SACCHETTI”.

##### SOTTOVUOTO MANUALE

L’aspirazione totale dell’aria con il metodo automatico tende a schiacciare i cibi più delicati e fragili (come fragole, frutti di bosco, grissini, verdura, etc) danneggiandoli; pertanto in questi casi è possibile utilizzare il sottovuoto manuale, cioè l’interruzione dell’aspirazione dell’aria nel momento che si ritiene più opportuno.

Il sottovuoto manuale è indicato anche per il confezionamento di cibi molto bagnati come verdura cotta e sughi in quanto evita che la macchina aspiri questi liquidi danneggiando i suoi componenti interni.

1. Posizionare il sacchetto e agganciare il coperchio alla macchina come descritto nei punti 1 e 2 paragrafo “Utilizzo con i sacchetti”.  
Per effettuare il sottovuoto manuale è possibile procedere in due modi diversi:
  - a. Premere il tasto “Automatic/STOP” per avviare l’aspirazione dell’aria. Osservare attentamente l’aspirazione dell’aria dal sacchetto e quando si ritiene opportuno bloccare il processo di sottovuoto premendo il tasto “Seal”.
  - b. Premere il tasto “PULSE/Vacuum” per l’aspirazione dell’aria e quando si ritiene opportuno bloccare il processo di sottovuoto premendo il tasto “Seal”.
2. Sollevare il coperchio e verificare la saldatura del sacchetto.

##### UTILIZZO CON CONTENITORI (non in dotazione)

Utilizzare i contenitori Laica.

Prima di ogni utilizzo assicurarsi che il coperchio, il contenitore e la guarnizione del contenitore siano completamente puliti e asciutti.

1. Riempire il contenitore fino ad un massimo di 2 cm al di sotto del bordo.
2. Mettere il coperchio e, solo per il modello VT3304, ruotare la valvola di sfogo del coperchio sulla posizione “•SEAL”.
3. Collegare il tubetto per contenitori inserendo una delle due estremità nella presa posta sul coperchio della macchina e l’altra estremità nella presa del coperchio del barattolo.
4. Agganciare il coperchio alla macchina abbassando la maniglia di bloccaggio.
5. Premere il tasto “Canister” per avviare il procedimento automatico di aspirazione: la spia luminosa del tasto si accende. I segmenti dell’indicatore LED dello stato di avanzamento si illuminano progressivamente. Attendere fino a quando la spia luminosa del tasto “Canister” si spegne.
6. Estrarre il tubetto dal contenitore e dalla macchina, riporre il contenitore in frigorifero, freezer o dispensa.

##### SOTTOVUOTO PER LIQUIDI

Per mettere sottovuoto i liquidi è necessario pre-congelarli. Posizionare il cibo liquido in un contenitore adatto, metterlo in freezer per circa 12-18 ore, quindi toglierlo dal contenitore e inserirlo in un sacchetto per sottovuoto. Togliere l’aria e sigillare il sacchetto come da paragrafo “Istruzioni per l’uso – utilizzo con i sacchetti”; successivamente riporre il sacchetto in freezer.



**MANUTENZIONE**

- Lavarsi accuratamente le mani prima di procedere alle operazioni di pulizia dell'apparecchio.
- Prima e dopo l'utilizzo pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente inumidito facendo attenzione a non far penetrare liquidi all'interno dell'apparecchio.
- Dopo ogni utilizzo rimuovere qualsiasi residuo di nylon (sacchetto) dalla barra saldante utilizzando un panno soffice prestando attenzione a non danneggiarla.
- **Pulire la barra saldante solo quando è raffreddata.**
- Dopo ogni utilizzo estrarre la vaschetta raccogli liquidi e lavarla accuratamente sotto l'acqua corrente per rimuovere qualsiasi residuo di liquidi. Prima di inserirla nel suo alloggiamento, assicurarsi che sia perfettamente asciutta.
- Non utilizzare mai prodotti chimici o abrasivi.
- Conservare l'apparecchio in un luogo fresco e asciutto.
- **Non riporre l'apparecchio con la maniglia di bloccaggio abbassata per non deformare la guarnizione sigillante e le guarnizioni di tenuta.**

**RICAMBI DISPONIBILI**

- guarnizioni di tenuta e guarnizione sigillante: cod. AHIO26,
- tubetto per contenitori: AHIO20.

**PROBLEMI E SOLUZIONI**

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona.	La spina non è inserita nella presa elettrica.	Inserire la spina del prodotto in una presa elettrica.
	È intervenuto il termoprotettore.	Lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 30 minuti e accendere nuovamente.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non esegue un vuoto completo nel sacchetto.	Il sacchetto potrebbe essere forato.	Verificare l'integrità del sacchetto o sostituirlo con uno nuovo.
	Il sacchetto non è correttamente posizionato all'interno della camera di aspirazione e raccogli liquidi.	Posizionare il sacchetto come descritto nel paragrafo "Istruzioni – utilizzo con i sacchetti".
	La barra saldante potrebbe essersi surriscaldata: questo accade quando si eseguono numerose saldature consecutivamente con intervalli rapidissimi.	Attendere alcuni minuti per lasciare raffreddare la barra saldante. Tra una saldatura e l'altra si consiglia di attendere almeno 60 secondi.
Il sacchetto non tiene il vuoto dopo essere stato saldato.	Il sacchetto potrebbe essere forato.	Verificare l'integrità del sacchetto o sostituirlo con uno nuovo.
	Il bordo del sacchetto non è perfettamente pulito.	Controllare che lungo la saldatura non ci siano impurità: briciole, grasso, ecc. Riaprire il sacchetto e riprovare ad eseguire la saldatura.
Il sacchetto si fonde e non viene saldato correttamente	La zona di saldatura del sacchetto è sporca o non è ben distesa.	Assicurarsi che l'interno del sacchetto sia pulito e che lo stesso sia ben disteso.
Durante il ciclo automatico la macchina non esegue la saldatura e l'indicatore si blocca.	Durante il confezionamento di cibi bagnati come verdura cotta e sugli la macchina ha aspirato al suo interno parte di questi liquidi	La macchina è stata danneggiata e non è più possibile effettuare il ciclo automatico di aspirazione e saldatura. È possibile continuare ad utilizzare la macchina effettuando la saldatura manualmente. Premere il tasto "Seal" quando l'indicatore si blocca.

**PROCEDURA DI SMALTIMENTO (Dir.2012/19/Ue-RAEE)**



Il simbolo posto sul fondo dell'apparecchio indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Al termine della vita utile dell'apparecchio, non smaltirlo come rifiuto municipale solido misto ma

smaltirlo presso un centro di raccolta specifico situato nella vostra zona, oppure riconsegnarlo al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo ed adibito alle stesse funzioni.

Nel caso in cui l'apparecchio da smaltire sia di dimensioni inferiori ai 25 cm, è possibile riconsegnarlo ad un punto vendita con metratura superiore ai 400 mq senza l'obbligo di acquisto di un nuovo dispositivo simile.

Questa procedura di raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche viene effettuata in visione di una politica ambientale comunitaria con obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e per evitare effetti potenziali sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose in queste apparecchiature o ad un uso improprio delle stesse o di parti di esse.

Attenzione! Uno smaltimento non corretto di apparecchiature elettriche ed elettroniche potrebbe comportare sanzioni.

**CE** Questo prodotto è indicato per uso domestico. La conformità, comprovata dalla marcatura CE riportata sul dispositivo, è relativa alla direttiva 2014/30/Ue inerente la compatibilità elettromagnetica, alla 2014/35/Ue inerente al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ed alla direttiva 2011/65/Ue inerente la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo prodotto è uno strumento elettronico che è stato verificato per garantire, allo stato attuale delle conoscenze tecniche, sia di non interferire con altre apparecchiature poste nelle vicinanze (compatibilità elettromagnetica) sia di essere sicuro se usato secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'uso. In caso di comportamenti anomali del dispositivo, non prolungare l'impiego ed eventualmente contattare direttamente il produttore.

**GARANZIA**

Il presente apparecchio è garantito 2 anni dal momento della consegna del bene, ovvero da altro maggiore termine previsto dalla legislazione nazionale di residenza del consumatore. Tale previsione è conforme alla legislazione italiana ed europea. I prodotti Laica sono progettati per l'uso domestico e non

ne è consentito l'utilizzo in pubblici esercizi. La garanzia copre solo i difetti di produzione e non è valida qualora il danno sia causato da evento accidentale, errato utilizzo, negligenza o uso improprio del prodotto. Utilizzare solamente gli accessori forniti; l'utilizzo di accessori diversi può comportare la decadenza della garanzia. Non aprire l'apparecchio per nessun motivo; in caso di apertura o manomissione, la garanzia decade definitivamente. La garanzia non si applica alle parti soggette ad usura e alle batterie quando fornite in dotazione. Trascorsi i 2 anni dalla consegna, ovvero da altro maggiore termine previsto dalla legislazione nazionale di residenza del consumatore, la garanzia decade; in questo caso gli interventi di assistenza tecnica verranno eseguiti a pagamento. Informazioni su interventi di assistenza tecnica, siano essi in garanzia o a pagamento, potranno essere richieste contattando info@laica.com.

Non è dovuta nessuna forma di contributo per le riparazioni e sostituzioni di prodotti che rientrino nei termini della garanzia. In caso di guasti rivolgersi al rivenditore; NON spedire direttamente a LAICA. Tutti gli interventi in garanzia (compresi quelli di sostituzione del prodotto o di una sua parte) non prolungheranno la durata del periodo di garanzia originale del prodotto sostituito. La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito libretto istruzioni e concernenti, specialmente, le avvertenze in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. È facoltà della ditta Laica, essendo costantemente impegnata nel miglioramento dei propri prodotti, modificare senza alcun preavviso in tutto o in parte i propri prodotti in relazione a necessità di produzione, senza che ciò comporti nessuna responsabilità da parte della ditta Laica o dei suoi rivenditori. Per ulteriori informazioni: www.laica.it.

 **VACUUM SEALER - INSTRUCTIONS AND WARRANTY**

Dear customer, Laica would like to thank you for choosing one of our products, designed according to strict performance and quality criteria in order to ensure total satisfaction.

**IMPORTANT  
READ CAREFULLY BEFORE USE  
KEEP IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE**

The instruction manual must be considered an integral part of the product and must be kept for its entire life. If the product is transferred to another owner, its documentation must also be transferred in its entirety. To ensure the safe and correct use of the product, the user must carefully read the instructions and warnings contained in the manual insofar as they provide important information regarding safety, user and maintenance instructions.

Should the instruction manual get mislaid or you require additional information or clarifications, please fill in the relevant form on the website: <https://www.laica.it/> in the FAQ and Support section.



CONTENTS	
<b>SYMBOL LEGEND</b>	page 10
<b>SAFETY INSTRUCTIONS</b>	page 10
<b>PRODUCT DESCRIPTION</b>	page 11
<b>INSTRUCTIONS FOR USE</b>	page 12
<b>MAINTENANCE</b>	page 13
<b>TROUBLESHOOTING</b>	page 14
<b>DISPOSAL PROCEDURE</b>	page 15
<b>WARRANTY</b>	page 15

**SYMBOL LEGEND**

-  Warning
-  Prohibition
-  Food grade

**SAFETY INSTRUCTIONS**

- Prior to use, ensure the product is intact and that there is no visible damage. If in doubt, refrain from using the device and contact the retailer that sold you the product.
- Keep the plastic bag away from children: danger of suffocation.
- Before connecting the appliance, make sure the mains voltage corresponds with the voltage on the plate located on the base of the appliance.
- This device must only be used for its intended purpose and in the manner indicated in the instructions. All other types of use shall be considered inappropriate and therefore hazardous. The manufacturer shall not be deemed liable for any damage caused by inappropriate or incorrect use.
- This device may be used by children aged 14 years and over.
- This appliance may only be used or maintained by individuals with reduced physical, sensory, or mental capacities or unskilled individuals under adequate adult supervision. Children must not play with the device.
- ⊘ NEVER leave the appliance operating unsupervised. Once finished using it, turn it off and unplug it from the mains.
- In the event of a failure and/or malfunction, turn off the appliance without tampering with it. Always contact the retailer for repairs.
- ⊘ Do NOT connect or disconnect the appliance and do NOT use it with wet or damp hands.
- ⊘ Do NOT pull on the power cord or the device itself to unplug.
- Handle the product with care, protect it against impacts, extreme temperature fluctuations, humidity, dust, direct sunlight and sources of heat.
- Unplug immediately after use and always before cleaning.
- If an electrical appliance falls into water, do not attempt to extract it, but immediately remove the plug from the power socket.
- ⊘ Warning! Do NOT tamper with the power cord for any reason. If damaged, contact your retailer.
- Unwind the cable for its entire length and keep it away from heat sources.

- ⊘ Never use power adapters other than those reported on the data label located on the bottom of the appliance.
  - The appliance cover is not protected against liquid penetration.
- ⊘ Do NOT touch the sealing bar when the appliance is on. Danger of burns.
- ⊘ NEVER submerge the device into water or any other liquids.

 **WARNING! BEFORE USING THIS APPLIANCE**

- During extreme conditions (voltage 10% above the nominal voltage and temperature around 40°C), intensive use of the appliance could trigger the automatic thermal protection device. In this case, wait for the appliance to cool before using.
- ⊘ **Do not perform more than 10 vacuum packing operations in a row. Beyond this limit, the appliance's automatic thermal protection systems could be triggered (we recommend waiting at least 60 seconds between sealing operations).**
- We recommend using LAICA embossed vacuum bags or of equivalent quality. Caution: the use of unsuitable bags does not guarantee an optimal vacuum sealing.
- ⊘ Do NOT store the vacuum sealer with the locking handle lowered.
- **Do not perform the automatic cycle when vacuum sealing very wet foods such as cooked vegetables or sauces, but use manual vacuum sealing instead. This is to prevent aspirating liquids that could damage the correct operation of the machine.**
- It is recommended to leave approximately 8/10 cm between the bottom of the vacuum sealed product and the bag opening.
- This device is not intended for professional use, but rather only for domestic use.

**PRODUCT DESCRIPTION** (see fig. 1)

1. Lid
2. "SET" key (Standard - Strong)
3. "Seal" key
4. LED progress bar

5. "Automatic / STOP" key
6. "PULSE vacuum" key
7. "Canister" key
8. Lights
9. Socket for container tube
10. Container tube
11. Locking handle
12. Sealing bar
13. Extraction chamber / removable drip tray
14. Air extraction hole
15. Gaskets
16. Sealing gasket
17. Cutter
18. Cutter slot

**COMPONENT AND FUNCTION DESCRIPTION**

- 1. Lid:** creates the air-tight seal required to generate the vacuum in the bag.
- 2. "SET" key:** allows you to set the sealing time based on the food being packed:
  - "Standard" for dry foods such as bread, pasta, biscuits and similar products that require a short sealing time;
  - "Strong" for moist foods which contain liquids and moisture, such as fruit, vegetables, cured meat and meat which require a longer sealing time.
- 3. "Seal" key:**
  - the device only seals the bag;
  - during the automatic cycle, air extraction is blocked and the bag is automatically sealed.
- 4. LED progress bar:** indicator light which shows the progress status of the selected process.
- 5. "Automatic/STOP" key:**
  - starts the automatic extraction and sealing cycle.
  - blocks the previously selected function.
- 6. PULSE vacuum" key":** starts the pulse vacuum process; air extraction is started by pressing the key, which is then stopped, when it is released.

- 7. “Canister” key:** starts the vacuum sealing cycle for the canisters (not supplied).
- 8. Lights:** indicate the operations under way and the functions selected.
- 9-10.Socket for container tube:** to connect the machine to the containers using the tube supplied.
- 11.Locking handle:** to hook and release the lid onto/from the base of the machine.
- 12.Sealing bar:** to make a seal.
- 13-14.Extraction chamber/removable and washable drip tray:** area where the far open end of the bag is positioned to allow air suction and the elimination of any excess fluids.
- 15.Gaskets:** creates an optimal air-tight seal in the extraction chamber to generate a vacuum in the bags.
- 16.Sealing gasket:** ensures the bag adheres to the sealing bar.
- 17.Cutter:** cuts the bag roll to the desired size.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Voltage: AC 220-240V 50Hz
- Power absorption: 110W
- Environmental operating conditions: +10°C +40°C; relative humidity ≤85%
- Environmental storage conditions: +10°C +50°C; relative humidity ≤RH 85%
- MAX bag width: 300 mm



The roll supplied is for use with foodstuffs

#### INSTRUCTIONS FOR USE

##### PREPARATION

- Before each use, thoroughly clean the device as described in the “maintenance” paragraph.
- Place the device on a flat, rigid surface, leaving a sufficient, obstacle-free space in front of the device in which to place the bags containing the food to be packed.
- Check that the drip tray is inserted in its slot.

- Plug the device in and check that the blue indicator light on the “SET” key lights up.
- Insert the food to be packed evenly in the bag. Check that the bag is 8 cm longer than the food to be preserved.
- Lift the lid.



You can select the sealing time of the device based on the food being packed (see the paragraph on “Function descriptions”). The machine is automatically pre-set to the “Standard - SET” function. After changing the sealing time setting, it will be stored until the device is disconnected from the power supply.

##### USE WITH BAGS

1. Position the open end of the bag inside the vacuum chamber as shown in figure 2. Position the bag, which has only one embossed side, with the smooth side facing upwards. Make sure the sealing point, inside of the bag, is clean and free of any particle of food. The bag must be perfectly stretched and without any creases.
2. Lower the lid and hook it to the base of the machine, by pressing the handle downwards. The first segment of the LED progress bar will light up.
3. Press the “Automatic/STOP” key to start the automatic vacuum and sealing process. The segments of the LED progress bar will gradually light up. During the sealing phase, the light on the “Seal” key will come on.
4. Wait until light on the “Seal” key goes out. Open the lid by lifting the handle.
5. Check that the bag is properly sealed and place it in the refrigerator, freezer or storeroom.

##### USE WITH ROLLS

Using the roll, it is possible to prepare bags of the desired length specific to the type of food being stored.

1. Determine the bag length based on the length of the food being stored and add at least 8 cm.
2. Cut the roll to the desired length using the cutter supplied.
3. Position one of the two open ends of the bag on the sealing bar. With rolls that have only one embossed side, position the smooth side facing upwards.
4. The bag must not protrude from the vacuum chamber / drip tray or on the gasket seal.
5. Make sure that the bag is fully stretched out, clean and without any creases.
6. Lower the lid and hook it to the base of the machine, by pressing the handle downwards. The first segment of the LED progress bar will light up.
7. Press the “Seal” key to start sealing. When the light on the key goes out, the sealing has finished.
8. Open the lid by lifting the handle.
9. Check that the bag is properly sealed.
10. Continue as described in the paragraph on “USE WITH BAGS”.

##### MANUAL VACUUM PACKING

Total air extraction using the automatic method tends to crush and damage foods with a more delicate consistency (such as strawberries, berries, breadsticks, vegetables, etc.); in these cases, it is therefore possible to use the manual vacuum, interrupting air extraction when necessary. Manual vacuum sealing is indicated also for the packaging of very wet foods such as cooked vegetables and sauces in that it prevents the machine from aspirating these liquids that could damage its internal components.

- 1) Position the bag and hook the machine lid as described in points 1 and 2 of the “Use with bags” section.

A vacuum can be manually generated in two ways:

- a. Press the “Automatic/STOP” key to start air extraction. Carefully watch the air being extracted from the bag, and when necessary stop the vacuum process by pressing the “Seal” key.
- b. Press the “Pulse/Vacuum” key to extract the air, and when necessary

- stop the vacuum process by pressing the “Seal” key.
- 2) Lift the lid and check that the bag is properly sealed.

##### USE WITH CONTAINERS (not supplied)

Using Laica canisters.

Before each use, make sure that the lid, canister and canister seal are completely clean and dry.

1. Fill the canister up to a maximum of 2 cm below the top edge.
2. Put the lid on and, for the VT3304 model only, turn the air valve on the lid to the “•SEAL” position.
3. Connect the container tube by inserting one of the two ends into the socket located on the machine lid, and the other end into the socket located on the container lid.
4. Hook the lid onto the base of the machine by lowering the locking handle.
5. Press the “Canister” key to start the automatic air extraction procedure: the indicator light on the key will come on. The segments of the LED progress bar will gradually light up. Wait until light on the “Canister” key goes out.
6. Remove the tube from the container and the machine, place the container in the fridge, freezer or storeroom.

##### VACUUM PACKING FOR LIQUIDS

To vacuum pack liquids they should be pre-frozen.

Put the liquid food in a suitable container, put it in the freezer for about 12-18 hours then remove it from the container and put it in the bag for vacuum packing. Remove the air and seal the bag as in section “Instructions for use - use with bags” then put the bag in the freezer.

#### MAINTENANCE

- Wash hands thoroughly before cleaning the appliance.
- Before and after use, clean the appliance with a dry or slightly damp

cloth, being careful to not let liquids penetrate inside.

- After each use, remove any nylon (bag) residue from the sealing bar using a soft cloth and being careful not to damage it. **Clean the sealing bar only after it has cooled.**
- After every use, remove the drip tray and wash it thoroughly under running water to remove any liquid residue. Make sure it is perfectly dry before putting it back in its slot.
- Never use chemicals or abrasive products.
- Store the device in a cool, dry area.
- **Do not store the device with the locking handle lowered in order to prevent the deformation of the sealing gasket and gaskets.**

**Spare parts available**

- gaskets and sealing gasket: part no. AH1026,
- container tube: AH1020.

**TROUBLESHOOTING**

Problem	Possible cause	Solution
The appliance is not working.	The appliance is not plugged in.	Plug the product into the electrical socket.
	The thermoprotector was triggered.	Let the appliance cool for at least 30 minutes and turn it back on.
Let the appliance cool for at least 30 minutes and turn it back on.	The bag may be punctured.	Make sure the bag is intact or replace it.
Let the appliance cool for at least 30 minutes and turn it back on.	The bag is not positioned correctly in the suction and liquid collection chamber.	Position the bag as described in section "Instructions - use with bags".

Problem	Possible cause	Solution
The appliance is not working.	The appliance is not plugged in.	Plug the product into the electrical socket.
	The thermoprotector was triggered.	Let the appliance cool for at least 30 minutes and turn it back on.
Let the appliance cool for at least 30 minutes and turn it back on.	The bag may be punctured.	Make sure the bag is intact or replace it.
Let the appliance cool for at least 30 minutes and turn it back on.	The bag is not positioned correctly in the suction and liquid collection chamber.	Position the bag as described in section "Instructions - use with bags".
	The sealing bar could be overheated. This happens when several seals are made consecutively and very quickly.	Wait a few minutes to allow the sealing bar to cool. Wait at least 60 seconds between seals.
The bag doesn't maintain its vacuum after sealing	The bag may be punctured.	Make sure the bag is intact or replace it.
	The edge of the bag is not perfectly clean.	Make sure there are no impurities along the seal such as crumbs, grease, etc. Open the bag and try again.
The bag melts and doesn't seal properly.	The bag sealing area is dirty and not flat.	Make sure the inside of the bag is clean and the bag lies flat.
During the automatic cycle, the machine does not perform the sealing and the indicator blocks.	During the vacuum sealing of very wet foods such as cooked vegetables and sauces, the machine has aspirated part of these liquids internally.	The machine has been damaged and it is not possible to perform the automatic cycle of aspiration and sealing. It is possible to continue using the machine, performing the sealing manually. Press the "Seal" key when the indicator is blocked.

**DISPOSAL PROCEDURE**



The symbol on the bottom of the device indicates the separated collection of electric and electronic equipment (**Dir. 2012/19/Eu-WEEE**).

At the end of life of the device, do not dispose it as mixed solid municipal waste, but dispose it referring to a specific collection centre located in your area or returning it to the distributor, when buying a new device of the same type to be used with the same functions. If the appliance to be disposed of is less than 25 cm, it can be returned to a retail location that is over 400 m<sup>2</sup> without having to purchase a new, similar device.

This procedure of separated collection of electric and electronic devices is carried out forecasting a European environmental policy aiming at safeguarding, protecting and improving environment quality, as well as avoiding potential effects on human health due to the presence of hazardous substances in such equipment or to an improper use of the same or of parts of the same.

Caution! The wrong disposal of electric and electronic equipment may involve sanctions.



This product is meant for domestic use. The conformity, certified by the CE-marking on the device, refers to the Directive 2014/30/Eu on electromagnetic compatibility, to the Directive 2014/35/Eu on electric material destined to be used within given voltage limits and on Directive 2011/65/Eu on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. This product is an electronic device that was tested to assure, according to the current technical knowledge, that it does not interfere with other nearby located equipment (electromagnetic compatibility) and that it is safe if used according to the advices given in the instructions for use. In case of operation anomalies, do not keep using the device and, if necessary, refer to the manufacturer directly.

**WARRANTY**

This appliance is guaranteed for 2 years from the time of delivery of the goods, or another longer term envisaged by the national legislation of the

consumer's residence. This provision complies with Italian and European legislation. The Laica products are designed for home use and must not be used in public venues. The warranty only covers manufacturing defects and does not apply if the damage is caused by an accidental event, incorrect use, negligence or misuse of the product. Use only the accessories supplied; the use of different accessories may result in invalidity of the warranty. Do not open the unit for any reason; in the case of opening or tampering, the warranty is definitively voided. This warranty does not apply to parts subject to wear or to the batteries when supplied. After 2 years from delivery, or another longer term envisaged by the national legislation of the consumer's residence, the warranty expires; in this case, the technical assistance interventions will be carried out against a fee. Information on technical assistance, whether under warranty or for a fee, can be requested by contacting [info@laica.com](mailto:info@laica.com).

No payment will be due for repairs or replacements of products that fall within the terms of the warranty. In the event of faults, contact the retailer. Do NOT send the appliance directly to LAICA. All the operations under warranty (including those of replacement of the product or part thereof) will not prolong the duration of the original period of warranty of the product replaced. The manufacturer declines any liability for any damage that may, directly or indirectly, be caused to persons, property or animals as a result of the non-observance of all the requirements established in the relevant instructions manual and concerning, especially, warnings relating to installation, use and maintenance of the appliance. Laica, in its constant commitment to improving its products, is entitled to changing without any notice, in whole or in part, its products in relation to production requirements, without this entailing any liability for Laica towards its dealers. For further information: [www.laica.it](http://www.laica.it).





**MÁQUINA PARA CONSERVAR AL VACÍO  
INSTRUCCIONES Y GARANTÍA**

Estimado cliente, Laica desea agradecerle por haber elegido el presente producto, diseñado según criterios de fiabilidad y calidad para su completa satisfacción.

**IMPORTANTE  
LEER ATENTAMENTE ANTES DEL USO  
CONSERVAR PARA UNA REFERENCIA FUTURA**

El manual de instrucciones se debe considerar como parte del producto y se debe conservar durante todo el ciclo de vida útil del mismo. En caso de cesión del aparato a otro propietario entregar también toda la documentación.



Para el uso seguro y correcto del producto, el usuario debe leer atentamente las instrucciones y advertencias contenidas en el manual puesto que suministran importantes informaciones con respecto a la seguridad, instrucciones de uso y mantenimiento.

En caso de pérdida del manual de instrucciones o necesidad de recibir más informaciones o aclaratorias llenar el respectivo formulario presente en el sitio <https://www.laica.it/> en la sección Faq y Asistencia.

**ÍNDICE**

<b>LEYENDA SÍMBOLOS</b>	<b>página 16</b>
<b>ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD</b>	<b>página 16</b>
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	<b>página 17</b>
<b>INSTRUCCIONES PARA EL USO</b>	<b>página 18</b>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>página 20</b>
<b>PROBLEMAS Y SOLUCIONES</b>	<b>página 20</b>
<b>PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN</b>	<b>página 20</b>
<b>GARANTÍA</b>	<b>página 21</b>

**LEYENDA SÍMBOLOS**



Advertencia



Prohibición



Para alimentos

**ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

- Antes del uso del producto controlar que el aparato esté íntegro y sin daños visibles. En caso de dudas no utilizar el aparato y dirigirse a su vendedor.
- Tener la bolsa de plástico de la confección lejos de los niños: peligro de asfixia.
- Antes de conectar el aparato asegúrese de que los datos de la tensión de red que figuran en la placa de datos que está en el fondo del producto corresponden a los de la red eléctrica utilizada.
- Este aparato deberá destinarse exclusivamente al uso para el cual ha sido concebido y en la manera indicada en las instrucciones de uso. Cualquier otro uso se considera impropio y, por tanto, peligroso. El fabricante no se considerará responsable de los daños causados por el uso impropio e incorrecto.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de edad igual o superior a 14 años.
- El uso y el mantenimiento de este aparato pueden ser efectuados por personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas inexpertas, siempre y cuando estén sometidos a la vigilancia adecuada de un adulto. Los niños no deben jugar con el aparato.
- ⊗ NO deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia, una vez terminado el uso apáguelo y desconéctelo de la red eléctrica.
- En caso de avería y/o mal funcionamiento, apagar el aparato sin alterarlo. Para las reparaciones dirigirse siempre a su vendedor.
- ⊗ NO conecte ni desconecte el aparato y NO usarlo con las manos mojadas o húmedas.
- ⊗ NO tire del cable de alimentación o del aparato para sacar la clavija de la toma de corriente.
- Trate con cuidado el producto, protéjalo de golpes, variaciones extremas de temperatura, humedad, polvo, luz directa del sol y fuentes de calor.
- Quite la clavija de la toma de corriente inmediatamente después del uso y, en

todo caso, siempre antes de limpiarlo.

- Si un aparato eléctrico cae al agua no trate de cogerlo, en lugar de ello desenchúfelo de inmediato.
- ⊗ ¡Atención! NO manipule bajo ningún concepto el cable eléctrico. En caso de daño póngase en contacto con el vendedor.
- Desenrolle por completo el cable y manténgalo alejado de las fuentes de calor.
- ⊗ Nunca utilizar adaptadores para tensiones de alimentación distintas de la que se muestra en la etiqueta de datos de la placa colocada en el fondo del aparato.
- Aparato con envoltorio no protegido contra la penetración de líquidos.
- ⊗ NO tocar la barra de soldadura cuando el aparato está encendido: peligro de quemaduras.
- ⊗ NUNCA sumerja el aparato en agua o en otros líquidos.



**¡ATENCIÓN! ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO**

- En condiciones extremas de uso (tensión superior del 10% de la tensión nominal y temperatura alrededor de los 40°C) el uso intensivo del aparato podría causar la intervención de los dispositivos automáticos de protección térmica. En este caso es necesario esperar que el aparato se enfríe para poder volver a usarlo.
- ⊗ **No efectuar ciclos de vacío más de 10 veces consecutivamente; más allá de este límite podrían intervenir los sistemas automáticos de protección térmica del aparato (se recomienda esperar por lo menos 60 segundos entre una soldadura y la otra).**
- Se recomienda el uso con bolsas al vacío gofradas LAICA o de equivalente calidad. Atención: el uso de bolsas no idóneas no garantiza un vacío optimal.
- ⊗ NO conservar la máquina para conservar al vacío con el tirador de bloqueo baja.
- **Não execute o ciclo automático ao se embalamem a vácuo alimentos muito húmidos, como verduras cozidas ou molhos; ao contrário, dê preferência ao vácuo manual. Isso evita a aspiração de líquidos que possam danificar o funcionamento correto da máquina.**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (véase fig.1)**

1. Tapa
2. Tecla "SET" (standard - strong)
3. Tecla "Seal"
4. Indicador LED estado de avance
5. Tecla "Automatic/STOP"
6. Tecla "PULSE vacuum"
7. Tecla "Canister"
8. Indicadores luminosos
9. Toma para tubo contenedores
10. Tubo para contenedores
11. Tirador de bloqueo
12. Barra soldadora
13. Cámara de aspiración/cubeta recoge líquidos extraíble
14. Agujero de aspiración
15. Guarniciones de estanqueidad
16. Guarnición selladora
17. Cortadora
18. Alojamiento cortadora

**DESCRIPCIÓN COMPONENTES Y FUNCIONES**

- 1. Tapa:** crea la hermeticidad necesaria para generar el vacío en la bolsa.
- 2. Tecla "SET":** permite seleccionar el tiempo de soldadura en base al alimento que se está envasando:
  - "Standard" para alimentos secos como pan, pasta, galletas y similares que necesitan de un tiempo de soldadura breve;
  - "Strong" para alimentos húmedos que contienen líquidos y humedad, como fruta, verdura, embutidos y carnes que necesitan de un tiempo de soldadura mayor.

**3. Tecla “Seal”:**

- el aparato realiza solo la soldadura;
- durante el ciclo automático bloquea la aspiración del aire y la bolsa es sellada automáticamente.

**4. Indicador LED estado de avance:** indicador luminoso que visualiza el estado de avance del proceso seleccionado.

**5. Tecla “Automatic/STOP”:**

- activa el ciclo automático de aspiración y soldadura.
- bloquea la función precedentemente seleccionada.

**6. Tecla “PULSE/vacuum”:** activa el vacío a impulsos, presionando la tecla inicia la aspiración del aire que se bloquea al soltarla.

**7. Tecla “Canister”:** activa el ciclo de vacío para los contenedores (no en dotación).

**8. Indicadores luminosos:** indican las operaciones en curso y las funciones seleccionadas.

**9-10. Toma tubo para contenedores:** para conectar la máquina a los contenedores utilizando el tubo en dotación.

**11. Tirador de bloqueo:** para enganchar y desenganchar la tapa a la base de la máquina.

**12. Barra soldadora:** realiza la soldadura.

**13-14. Cámara de aspiración/cubeta recoge líquidos extraíble y lavable:** zona donde es colocada la extremidad abierta de la bolsa para permitir la aspiración del aire y la eliminación de eventuales líquidos en exceso.

**15. Guarniciones de estanqueidad:** crean una óptima hermeticidad en la cámara de aspiración para poder efectuar el vacío en las bolsas.

**16. Guarnición selladora:** garantiza la adherencia de la bolsa en la barra soldadora.

**17. Cortadora:** corta el rollo en bolsas de la medida deseada.

**DATOS TÉCNICOS**

- Voltaje: AC 220-240V 50Hz
- Absorción eléctrica: 110W
- Condiciones ambientales de ejercicio: +10°C +40°C; humedad relativa ≤85%

- Condiciones ambientales de conservación: +10°C +50°C; humedad relativa ≤RH 85%
- Anchura MÁX bolsas: 300 mm



El rollo en dotación es para alimentos

**INSTRUCCIONES PARA EL USO****PREPARACIÓN**

- Antes de cada uso limpiar cuidadosamente el aparato como está descrito en el párrafo “mantenimiento”.
- Colocar el aparato en una superficie plana y rígida teniendo cuidado de dejar la zona de trabajo frente al aparato libre de obstáculos y suficientemente amplia para permitir el apoyo de las bolsas con el alimento a envasar.
- Verificar que la cubeta recoge líquidos esté colocada en su lugar.
- Conectar el aparato a una toma de alimentación y verificar que el indicador luminoso azul de la tecla “SET” se encienda.
- Introducir homogéneamente el alimento a conservar en la bolsa. Verificar que el largo de la bolsa sea 8 cm aproximadamente superior al alimento a conservar.
- Levantar la tapa.



Es posible seleccionar el tiempo de soldadura del aparato en base al alimento que se está envasando (véase párrafo “Descripción funciones”). La máquina está configurada en automático en la función “SET - Standard”. Una vez cambiada la selección del tiempo de soldadura, esta permanece memorizada hasta que el aparato no es desconectado de la toma de corriente.

**USO CON LAS BOLSAS**

1. Colocar la extremidad abierta de la bolsa dentro de la cámara de aspiración como está ilustrado en figura 2. Colocar la bolsa, que presenta un solo lado gofrado, con la parte lisa dirigida hacia arriba. Asegurarse que el interior de la bolsa en el punto donde se realizará la soldadura esté limpio y sin ninguna partícula de comida. Debe estar bien extendido y sin pliegues.

2. Bajar la tapa y engancharla a la base de la máquina presionando el tirador hacia abajo; el primer segmento del indicador LED del estado de avance se ilumina.
3. Presionar la tecla “Automatic/STOP” para iniciar el procedimiento automático de aspiración y soldadura. Los segmentos del indicador LED del estado de avance se iluminan progresivamente. Durante la fase de soldadura se enciende el indicador luminoso de la tecla “Seal”.
4. Esperar hasta que el indicador luminoso de la tecla “Seal” se apaga. Abrir la tapa levantando el tirador.
5. Controlar la soldadura de la bolsa y colocar en el refrigerador, freezer o despensa.

**USO CON LOS ROLLOS**

El rollo permite preparar bolsas del largo deseado, adecuadas al alimento a conservar.

1. Establecer el largo de la bolsa considerando el largo de la comida para conservar y agregando por lo menos 8 cm.
2. Cortar el rollo en la medida deseada utilizando la cortadora en dotación.
3. Colocar una de las dos extremidades abiertas de la bolsa en la barra soldadora. Con los rollos que presentan un solo lado gofrado, colocar la parte lisa dirigida hacia arriba.
4. No dejar sobresalir la bolsa en la cámara de aspiración / cubeta recoge líquidos o en la guarnición de estanqueidad.
5. Asegurarse que la bolsa esté bien estirada, limpia y sin pliegues.
6. Bajar la tapa y engancharla a la base de la máquina presionando el tirador hacia abajo; el primer segmento del indicador LED del estado de avance se ilumina.
7. Presionar la tecla “Seal” para dar inicio a la soldadura. Cuando la tecla se apaga la soldadura está completada.
8. Abrir la tapa levantando el tirador.
9. Verificar la soldadura de la bolsa.
10. Continuar como está descrito en el párrafo “USO CON LAS BOLSAS”.

**AL VACÍO MANUAL**

La aspiración total del aire con el método automático tiende a aplastar los alimentos de consistencia más delicados (como fresas, frutos rojos, grisesines, verdura, etc.) dañándolos; por lo tanto en estos casos se puede usar el vacío

manual con la interrupción de la aspiración del aire en el momento que se considera necesario.

El envasado al vacío manual está indicado también para el envasado de alimentos muy húmedos como verduras cocidas y salsas ya que evita que la máquina aspire estos líquidos dañando sus componentes internos.

- 1) Colocar la bolsa y enganchar la tapa en la máquina como se describe en los puntos 1 y 2 del párrafo “Uso con las bolsas”. Para efectuar el vacío manual se puede proceder de dos maneras distintas:
  - a. Presionar la tecla “Automatic/STOP” para poner en marcha la aspiración del aire. Observar atentamente la aspiración del aire de la bolsa y cuando se considera necesario bloquear el proceso de vacío presionando la tecla “Seal”.
  - b. Presionar la tecla “PULSE/Vacuum” para la aspiración del aire y cuando se considera necesario bloquear el proceso de vacío presionando la tecla “Seal”.
- 2) Levantar la tapa y controlar la soldadura de la bolsa.

**USO CON CONTENEDORES (no suministrados)**

Utilizar los contenedores Laica.

Antes de cada uso, asegurarse de que la tapa, el contenedor y la guarnición del contenedor estén completamente limpios y secos.

1. Llenar el contenedor hasta un máximo de 2 cm debajo del borde.
2. Poner la tapa y, solo para el modelo VT3304, girar la válvula de descarga de la tapa a la posición “●SEAL”.
3. Conectar el tubo para contenedores introduciendo una de las dos extremidades en la toma colocada en la tapa de la máquina y la otra extremidad en la toma de la tapa del tarro.
4. Enganchar la tapa a la máquina bajando el tirador de bloqueo.
5. Presionar la tecla “Canister” para iniciar el procedimiento automático de aspiración: el indicador luminoso de la tecla se enciende. Los segmentos del indicador LED del estado de avance se iluminan progresivamente. Esperar hasta que el indicador luminoso de la tecla “Canister” se apaga.
6. Quitar el tubo del contenedor y de la máquina colocar el contenedor en la nevera, freezer o despensa.

**VACÍO PARA LÍQUIDOS**

Para colocar al vacío líquidos es necesario pre-congelarlos. Colocar la comida en

un recipiente adecuado, ponerlo en el freezer aproximadamente 12-18 horas, luego sacarlo del recipiente e introducirlo en una bolsa para envasar al vacío. Quitar el aire y sellar la bolsa como se describe en el párrafo "instrucciones para el uso – uso con las bolsas"; luego colocar la bolsa en el freezer.

**MANTENIMIENTO**

- Lavarse cuidadosamente las manos antes de proceder con las operaciones de limpieza del aparato.
- Antes y después del uso limpiar el aparato con un paño seco y humedecido levemente prestando atención para que no penetren líquidos en el interior del aparato.
- Después de cada uso quitar cualquier residuo de nylon (bolsa) de la barra de soldadura usando un paño suave prestando atención para no dañarla. **Limpia la barra de soldadura sólo cuando se ha enfriado.**
- Después de cada uso extraer la cubeta recoge líquidos y lavarla cuidadosamente bajo agua corriente para remover cualquier residuo de líquidos. Antes de colocarla en su lugar, asegurarse que esté perfectamente seca.
- No utilice nunca productos químicos o abrasivos.
- Conservar el aparato en un lugar fresco y seco.
- **No colocar el aparato con el tirador de bloqueo bajado para no deformar la guarnición selladora y la guarnición de estanqueidad.**

**Recambios disponibles**

- guarniciones de estanqueidad y guarnición selladora: cód. AH1026,
- tubo para contenedores: AH1020.

**PROBLEMAS Y SOLUCIONES**

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	El enchufe no está introducido en la toma eléctrica.	Introducir el enchufe del producto en una toma eléctrica.

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no funciona.	Ha intervenido el termoprotector.	Dejar enfriar el aparato por lo menos 30 minutos y encender nuevamente.
El aparato no realiza un vacío completo en la bolsa.	La bolsa podría estar perforada.	Controlar la integridad de la bolsa o sustituirla por una nueva.
	La bolsa no está correctamente colocada en el interior de la cámara de aspiración y de recogida líquidos.	Colocar la bolsa como se describe en el párrafo "Instrucciones – uso con las bolsas".
	La barra de soldadura podría estar sobrecalentada: esta sucede cuando se realizan muchas soldaduras consecutivas con intervalos muy cortos.	Esperar algunos minutos para dejar enfriar la barra de soldadura. Entre una soldadura y la otra se recomienda esperar por lo menos 60 segundos.
La bolsa no tiene el vacío después de haber sido soldada.	La bolsa podría estar perforada.	Controlar la integridad de la bolsa o sustituirla por una nueva.
	El borde de la bolsa no está perfectamente limpio.	Controlar que a lo largo de la soldadura no haya impurezas: migas, grasa, etc. Abrir nuevamente la bolsa y realizar la soldadura.
La bolsa se funde y no se realiza la soldadura correctamente	La zona de soldadura de la bolsa está sucia o no está bien extendida.	Asegurarse que el interior de la bolsa esté limpio y que el mismo esté bien extendido.
Durante el ciclo automático la máquina no realiza la soldadura y el indicador se bloquea.	Durante el envasado de alimentos húmedos como verdura cocida y salsas la máquina ha aspirado en su interior parte de estos líquidos.	La máquina se ha dañado y ya no es posible realizar el ciclo automático de aspiración y soldadura. Es posible continuar a utilizar la máquina realizando la soldadura manualmente. Pulsar la tecla "Seal" cuando el indicador se bloquea.

**PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN**



El símbolo colocado en el fondo del aparato indica la recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos (**Dir. 2012/19/Eu-WEEE**). Al término de la vida útil del aparato, no eliminar como residuo municipal sólido mixto sino eliminarlo en un centro de recogida específico colocado en vuestra zona o entregarlo al distribuidor a la hora de comprar un nuevo aparato del mismo tipo y destinado a las mismas funciones. En caso de que el aparato a eliminar tenga una dimensión inferior a los 25 cm es posible entregarlo en un punto de venta con un metraje superior a los 400 metros cuadrados sin obligación de comprar un nuevo dispositivo similar. Este procedimiento de recogida separada de los equipos eléctricos y electrónicos se realiza con el propósito de una política del medioambiente comunitaria con objetivos de salvaguardia, defensa y mejoramiento de la calidad del medioambiente y para evitar efectos potenciales en la salud de los seres humanos debido a la presencia de sustancias peligrosas dentro de estos equipos o a un uso inapropiado de los mismos o de algunas de sus partes. Cuidado! Una eliminación no correcta de equipos eléctricos y electrónicos podría conllevar sanciones.



Este producto está indicado para un uso doméstico. La conformidad, probada por el marcado CE indicado en el dispositivo, es relativa a la directiva 2014/30/Eu inherente a la compatibilidad electromagnética, a la 2014/35/Eu inherente al material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de ciertos límites de tensión y con la directiva 2011/65/Eu sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos. Este producto es un instrumento electrónico que ha sido comprobado para garantizar, el estado actual de los conocimientos técnicos, sea de no interferir con otros aparatos en las cercanías, (compatibilidad electromagnética) sea de estar seguro si utilizado según las indicaciones de las instrucciones para el uso. En caso de comportamientos anómalos del dispositivo, no continuar con el uso y eventualmente contactar directamente al fabricante.

**GARANTÍA**

Este aparato tiene una garantía de 2 años a partir del momento de la entrega del bien, o cualquier otro plazo más largo previsto por la legislación nacional del lugar de

residencia del consumidor. Esta disposición se ajusta a la legislación italiana y europea. Los productos Laica están diseñados para el uso doméstico y no está permitido el uso en establecimientos públicos. La garantía cubre solo los defectos de producción y no es válida en caso que el daño sea causado por un evento accidental, uso errado, negligencia o uso inadecuado del producto. Utilizar solamente los accesorios suministrados; el uso de accesorios diferentes puede causar la decadencia de la garantía. No abrir el aparato por ningún motivo; en caso de apertura o alteración, la garantía decae definitivamente. La garantía no se aplica a las partes sujetas a desgaste y a las baterías cuando se suministran en dotación. Transcurridos 2 años desde la entrega, o cualquier otro periodo más largo estipulado por la legislación nacional del lugar de residencia del consumidor, la garantía decae; en este caso, la asistencia técnica se llevará a cabo previo pago. Informaciones sobre intervenciones de asistencia técnica, estén las mismas en garantía o con remuneración, se podrán solicitar contactando info@laica.com.

No se establece ninguna forma de pago para las reparaciones y las sustituciones que entren en los términos de la garantía. En caso de averías comunicarse con el vendedor; NO enviar directamente a LAICA. Todas las intervenciones en garantía (incluidos los de sustitución del producto o de una parte) no prolongarán la duración del período de garantía original del producto sustituido. La empresa fabricante declina toda responsabilidad por posibles daños que puedan, directa o indirectamente, derivar de personas, cosas y animales domésticos a causa de incumplimiento de todas las prescripciones indicadas en el manual de instrucciones específico, especialmente, las advertencias referidas a la instalación, el uso y el mantenimiento del aparato. Es facultad de la empresa Laica, constantemente comprometida en mejorar sus productos, modificar sin ningún previo aviso en total o en parte sus productos en relación con las necesidades de producción, sin que esto comporte ninguna responsabilidad por parte de la empresa Laica o de sus revendedores. Para mayor información: www.laica.it.

**Laica Iberia Distribución, S.L.**

C.I.F.: B67044362 - Ronda Narciso Monturiol N.º 4 (Edificio A), Planta 1ª, Oficina 117 - Parque Tecnológico de Paterna - 46980-Paterna (Valencia) - España - Teléfono: 961 484 164 - E-mail: info@laicaiberia.com

 **MÁQUINA DE EMBALAR POR VÁCUO – INSTRUÇÕES E GARANTIA**

Caro cliente, a Laica deseja agradecê-lo pela por ter escolhido este produto, projetado consoante os critérios de fiabilidade e de qualidade para uma completa satisfação.

**IMPORTANTE  
LER ATENTAMENTE ANTES DA UTILIZAÇÃO  
CONSERVAR PARA CONSULTA FUTURA**

O manual de instruções deve ser considerado parte integrante do produto e deve ser conservado durante todo o ciclo de vida do mesmo. Em caso de cessão do aparelho a outro proprietário, entregue também toda a documentação.




Para uma utilização segura e correta do produto, o utilizador deverá ler atentamente as instruções e advertências contidas no manual uma vez que fornecem informações importantes relativas à segurança, instruções de utilização e manutenção.

Em caso de extravio do manual de instruções ou de necessidade de receber mais informações ou esclarecimentos, preencha o formulário para o efeito presente no website <https://www.laica.it/> na secção FAQ e Assistência.



ÍNDICE	
<b>LEGENDA RELATIVA AOS SÍMBOLOS</b>	<b>página 22</b>
<b>AVISOS DE SEGURANÇA</b>	<b>página 22</b>
<b>DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES E FUNÇÕES</b>	<b>página 23</b>
<b>INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO</b>	<b>página 24</b>
<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>página 26</b>
<b>PROBLEMAS E SOLUÇÕES</b>	<b>página 26</b>
<b>PROCESSO DE ELIMINAÇÃO</b>	<b>página 26</b>
<b>GARANTIA</b>	<b>página 27</b>

**LEGENDA RELATIVA AOS SÍMBOLOS**

 Aviso       Aviso       Para alimentos

**AVISOS DE SEGURANÇA**

- Antes de utilizar o produto, verifique se o aparelho se encontra em boas condições, sem danos visíveis. Caso contrário, não utilize o aparelho e contacte o revendedor.
- Guarde o saco de plástico da embalagem fora do alcance das crianças: perigo de sufocação.
- Antes de ligar o aparelho, assegure-se que os dados da tensão de rede indicados na etiqueta dos dados colocada no fundo do produto correspondam aos da rede elétrica utilizada.
- Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso para o qual foi concebido e da forma indicada nas instruções de uso. Outros usos devem ser considerados impróprios e, portanto, perigosos. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos causados por usos impróprios ou erróneos.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de idade igual ou superior a 14 anos.
- A utilização e a manutenção deste aparelho podem ser efetuados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas inexperientes, apenas se forem adequadamente supervisionadas por um adulto. Crianças não devem brincar com o aparelho.
- ⊗ **NUNCA** deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão, ao terminar a utilização desligue-o e desconecte da rede elétrica.
- Em caso de avaria e/ou mau funcionamento, desligar o aparelho sem adulterá-lo. Para as reparações contactar sempre o próprio revendedor.
- ⊗ **NÃO** ligue ou desligue o aparelho e **NÃO** utilize-o com mãos molhadas ou húmidas.
- ⊗ **NÃO** puxar o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para desligar a ficha pela tomada de corrente.
- Tratar o aparelho com cuidado, protegê-lo contra impactos, variações extremas de temperatura, humidade, poeira, luz direta do sol e fontes de

- calor.
- Desligar a ficha da tomada de corrente imediatamente após a utilização e sempre antes de limpá-lo.
- Se um aparelho elétrico cair na água não tentar pegá-lo, mas desligar imediatamente a ficha da tomada de corrente.
- ⊗ **Atenção!** **NUNCA** efetue serviços no cabo elétrico. Em caso de danificação, contactar o revendedor.
- Desenrolar o cabo por todo o comprimento e manter o mesmo longe das fontes de calor.
- ⊗ **Nunca** utilizar adaptadores para tensões de alimentação diferentes da indicada na etiqueta dos dados colocada no fundo do aparelho.
- Aparelho com invólucro não protegido contra a penetração de líquidos.
- ⊗ **NÃO** tocar a barra soldadora quando o aparelho estiver ligado: perigo de queimaduras.
- ⊗ **NUNCA** mergulhar a máquina na água ou em outros líquidos.

**⚠ ATENÇÃO! ANTES DE USAR ESTE APARELHO**

- Em condições de utilização extremas (tensão de 10% a mais da tensão nominal e temperatura por volta de 40°C) a utilização intensiva do aparelho poderia causar o disparo dos dispositivos automáticos de proteção térmica. Neste caso, é necessário aguardar que o aparelho arrefeça para poder reutilizá-lo.
- ⊗ **Não efetuar ciclos de vácuo mais de 10 vezes consecutivamente; para além deste limite poderia ocorrer o disparo dos sistemas automáticos de proteção térmica do aparelho (recomenda-se aguardar pelo menos 60 segundos entre uma soldadura e a outra).**
- Aconselha-se o uso com sacos para vácuo foscos LAICA ou de qualidade equivalente. Atenção: o uso de sacos não adequados não garante um vácuo ideal.
- ⊗ **NÃO** conservar a máquina para embalo a vácuo com a pega de bloqueio abaixada.
- **No realizar el ciclo automático cuando se envasan al vacío alimentos muy húmedos, como verduras cocidas o salsas, sino preferir el**

**envasado al vacío manual. Esto para evitar aspirar líquidos que pueden dañar el funcionamiento de la máquina.**

- Recomenda-se deixar cerca de 8/10 cm entre o fim do produto a conservar a vácuo e a abertura do saco.
- Este aparelho não é indicado para o uso profissional, mas apenas para uso doméstico.

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO** (ver fig. 1)

1. Tampa
2. Botão “SET” (standard - strong)
3. Botão “Seal”
4. Indicador LED estado de avanço
5. Botão “Automatic / STOP”
6. Botão “PULSE vacuum”
7. Botão “Canister”
8. Indicadores luminosos
9. Entrada do tubo para recipientes
10. Tubo para recipientes
11. Pega de bloqueio
12. Barra seladora
13. Câmara de aspiração/tina de recolha de líquidos extraível
14. Furo de aspiração
15. Vedações de retenção
16. Vedação de lacração
17. Guilhotina
18. Alojamento da guilhotina

**DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES E FUNÇÕES**

1. **Tampa:** cria a hermeticidade necessária para gerar o vácuo no saco.
2. **Botão “SET”:** permite seleccionar o tempo de selagem em função do alimento que se esteja a embalar:
  - “Standard” para alimentos secos, como pães, massas, biscoitos e similares, que necessitem de um tempo de selagem curto;
  - “Strong” para alimentos húmidos que contenham líquidos e humidade,



como fruta, verduras, enchidos e carnes que necessitem de um tempo de selagem maior.

### 3. Tecla “Seal”:

- o aparelho efetua apenas a selagem;
- durante o ciclo automático, bloqueia-se a aspiração do ar e o saco é vedado automaticamente.

**4. Indicador LED de estado de avanço:** indicador luminoso que apresenta o estado de avanço do processo selecionado.

### 5. Botão “Automatic/STOP”:

- ativa o ciclo automático de aspiração e selagem.
- bloqueia a função anteriormente selecionada.

**6. Botão “PULSE/vacuum”:** ativa o vácuo de impulsos, premindo a tecla inicia a aspiração do ar que bloqueia a sua libertação.

**7. Botão “Canister”:** ativa o ciclo de vácuo para os recipientes (não incluído).

**8. Indicadores luminosos:** indicam as operações em curso e as funções selecionadas.

**9-10. Entrada do tubo para recipientes:** para ligar a máquina aos recipientes usando o tubo incluído.

**11. Pega de bloqueio:** para engatar e desengatar a tampa na base da máquina.

**12. Barra selante:** efetua a selagem.

**13-14. Câmara de aspiração/tina de recolha de líquidos extraível e lavável:** zona na qual é posicionada a extremidade aberta do saco para consentir a aspiração do ar e a eliminação de eventuais líquidos em excesso.

**15. Guarnição estanque:** criamos uma hermeticidade ótima na câmara de aspiração para poder efetuar o vácuo nos sacos.

**16. Guarnição vedante:** garante a aderência do saco à barra selante.

**17. Guilhotina:** corta o rolo em sacos com a medida desejada.

### DADOS TÉCNICOS

- Tensão: CA 220-240V 50Hz
- Absorção elétrica: 110W
- Condições ambientais de uso: +10°C +40°C; humidade relativa ≤85%
- Condições ambientais de conservação: +10°C +50°C; humidade relativa ≤RH 85%
- Largura MÁX sacos: 300 mm



O rolo incluído é para alimentos

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### PREPARAÇÃO

- Antes de qualquer utilização, limpar cuidadosamente o aparelho conforme descrito no parágrafo “manutenção”.
- Posicionar o aparelho sobre uma superfície plana e rígida, tendo cuidado para deixar a zona de trabalho ao redor do aparelho livre de obstáculos e suficientemente ampla para permitir o apoio dos sacos com o alimento a embalar.
- Verifique se o tina de recolha de líquidos está inserida no seu alojamento.
- Ligue o aparelho a uma tomada de alimentação e verifique se o indicador luminoso azul no botão “SET” se acende.
- Inserir homogeneamente o alimento a conservar no saco. Verificar que o comprimento do saco seja aproximadamente de 8 cm superior ao alimento a conservar.
- Levantar a tampa.



É possível selecionar o tempo de selagem do aparelho com base no alimento que se está a embalar (ver o número “Descrição das funções”). A máquina é configurada no modo automático na função “SET - Standard”. Uma vez mudada a seleção do tempo de selagem, esta permanece memorizada até que o aparelho seja desligado da tomada de corrente.

#### UTILIZAÇÃO COM OS SACOS

1. Posicionar a extremidade aberta do saco no interior da câmara de aspiração conforme ilustrado na figura 2. Coloque o saco, que apresenta um só lado marcado, com a parte lisa voltada para cima. Assegure-se de que no interior do saco no ponto onde será efetuada a selagem esteja limpo e livre de qualquer resíduo de alimento. Deve estar bem estendido e sem dobras.
2. Abaixar a tampa e engate-a na base da máquina, premindo a pega para baixo; o primeiro segmento do indicador LED do estado de avanço ilumina-se.

3. Prima o botão “Automatic/STOP” para iniciar o procedimento automático de aspiração e selagem. Os segmentos do indicador LED do estado de avanço iluminam-se de forma progressiva. Durante a fase de selagem, acende-se o indicador do botão “Seal”.
4. Aguarde até que o indicador luminoso do botão “Seal” se apague. Abrir a tampa erguendo a pega.
5. Verificar a selagem do saco e colocar no frigorífico, congelador ou despensa.

#### UTILIZAÇÃO COM OS ROLOS

O rolo permite preparar sacos com o comprimento desejado, adequados ao alimento a conservar.

1. Definir o comprimento do saco considerando o comprimento do alimento a conservar e adicionar pelo menos 8 cm.
2. Corte o rolo na medida desejada, utilizando a guilhotina incluída.
3. Coloque uma das duas extremidades abertas do saco na barra selante. Com os rolos que apresentam um só lado marcado, coloque a parte lisa voltada para cima.
4. Não deixe o saco ficar saliente na câmara de aspiração/tina de recolha dos líquidos ou na guarnição estanque.
5. Certificar-se de que o saco esteja bem estendido, limpo e sem dobras.
6. Abaixar a tampa e engate-a na base da máquina, premindo a pega para baixo; o primeiro segmento do indicador LED do estado de avanço ilumina-se.
7. Prima o botão “Seal” para dar início à selagem. Quando o botão se apagar, a selagem está concluída.
8. Abrir a tampa erguendo a pega.
9. Verificar a selagem do saco.
10. Prossiga conforme o descrito no número “UTILIZAÇÃO COM OS SACOS”.

#### VÁCUO MANUAL

A aspiração total do ar com o método automático tende a esmagar os alimentos de consistência mais delicada (como morangos, frutos silvestres, gressinos, verdura etc.) danificando-os; portanto, nestes casos, é possível utilizar o vácuo manual, ou seja, a interrupção da aspiração do ar no momento em que se considerar mais conveniente.

O vácuo manual também é indicado para o embalamento de alimentos muito húmidos, como verduras cozidas e sucos, pois evita que a máquina aspire esses

líquidos, danificando seus componentes internos.

- 1) Posicionar o saco e prender a tampa à máquina conforme descrito nos pontos 1 e 2 da seção “Utilização com os sacos”. Para produzir o vácuo manualmente, é possível proceder de dois modos diferentes:
  - a. Premer a tecla “Automatic/STOP” para iniciar a aspiração do ar. Observar atentamente a aspiração do ar do saco e, quando se considerar adequado, interromper o processo de vácuo premendo a tecla “Seal”.
  - b. Premer a tecla “Pulse/Vacuum” para a aspiração do ar do saco e, quando se considerar adequado, interromper o processo de vácuo premendo a tecla “Seal”.
- 2) Levantar a tampa e verificar a soldagem do saco.

#### UTILIZAÇÃO COM RECIPIENTES (não fornecidos)

Utilize os recipientes Laica.

Antes de cada utilização, certifique-se de que a tampa, o recipiente e a vedação do recipiente estão completamente limpos e secos.

1. Encha o recipiente no máximo até 2 cm abaixo da borda.
2. Meta a tampa e, somente para o modelo VT3304, rode a válvula de purga da tampa para a posição “•SEAL”.
3. Conectar o tubo para recipientes inserindo uma das duas extremidades na entrada localizada na tampa da máquina e a outra extremidade no encaixe da tampa do pote.
4. Prender a tampa à máquina abaixando a pega de bloqueio.
5. Prima o botão “Canister” para iniciar o procedimento automático de aspiração; o indicador luminoso do botão acende-se. Os segmentos do indicador LED do estado de avanço iluminam-se de forma progressiva. Aguarde até que o indicador luminoso do botão “Canister” se apague.
6. Extraia o tubinho do recipiente da máquina, volte a colocar o recipiente no frigorífico, no congelador ou na despensa.

#### VÁCUO PARA LÍQUIDOS

Para colocar a vácuo os líquidos é necessário pré-congelá-los.

Posicionar um alimento líquido em um recipiente adequado, colocar no congelador por cerca de 12-18 horas, então retirá-lo do recipiente e inseri-lo em um saco para vácuo. Remover o ar e vedar o saco conforme o parágrafo “instruções para

o uso - utilização com os sacos"; depois, colocar o saco no congelador.

**MANUTENÇÃO**

- Lavar cuidadosamente as mãos antes de proceder com as operações de limpeza do aparelho.
- Antes e depois da utilização, limpar o aparelho com um pano seco ou ligeiramente húmido, prestando atenção a não deixar líquidos penetrarem no interior do aparelho.
- Depois de cada utilização remover qualquer resíduo de nylon (saco) da barra soldadora utilizando um pano macio, prestando atenção a não danificá-la. **Limpar a barra soldadora apenas quando estiver arrefecida.**
- Após cada utilização, extraia a tina de recolha de líquidos e lave-a bem sob água corrente, para remover quaisquer resíduos de líquidos. Antes de a inserir no seu alojamento, certifique-se de que esteja perfeitamente seca.
- Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.
- Conserve o dispositivo num local fresco e seco.
- **Não guardar o aparelho com a pega de bloqueio abaixada para não deformar a vedação de lacração e as vedações de retenção.**

**Peças de reposição disponíveis**

- guarnições estanques e guarnições vedantes: cód. AH1026,
- tubinho para recipientes: AH1020.

**PROBLEMAS E SOLUÇÕES**

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	A ficha não está ligada à tomada de corrente.	Inserir a ficha do produto em uma tomada elétrica.
	O termo-protetor disparou.	Deixar arrefecer o aparelho por pelo menos 30 minutos e ligar novamente.
O aparelho não funciona.	O saco poderia estar furado.	Verifique a integridade do saco ou substituí-lo por um novo.

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não funciona.	O saco não está corretamente posicionado no interior da câmara de aspiração e recolha de líquidos.	Posicionar o saco conforme descrito no parágrafo "Instruções - utilização com os sacos.
	A barra soldadora poderia se ter sobreaquecido: isto acontece quando se efetuam numerosas soldaduras consecutivamente com intervalos muito rápidos.	Aguardar alguns minutos para deixar arrefecer a barra soldadora. Entre uma soldadura e outra recomenda-se aguardar pelo menos 60 segundos.
O saco não mantém o vácuo depois de ter sido soldado.	O saco poderia estar furado.	Verifique a integridade do saco ou substituí-lo por um novo.
	A borda do saco não está perfeitamente limpa.	Controlar que ao longo da soldagem não haja impurezas: migalhas, gordura, etc.
O saco funde-se e não é soldado corretamente.	A área de soldagem do saco está suja ou não está bem estendida.	Controlar que ao longo da soldagem não haja impurezas: migalhas, gordura, etc.
Durante o ciclo automático, a máquina não executa a soldadura e o indicador se bloqueia.	Durante o embalamento de alimentos húmidos, como verduras cozidas ou molhos, a máquina aspirou parte desses líquidos para seu interior.	A máquina foi danificada e não é possível executar o ciclo automático de aspiração e soldadura. É possível continuar a utilizar a máquina fazendo a soldadura manualmente. Prima a tecla "Seal" quando o indicador se bloquear.

**PROCESSO DE ELIMINAÇÃO**



O símbolo na parte inferior do dispositivo indica que o recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos (**Dir. 2012/19/Eu-WEEE**). No final da vida útil do dispositivo, não remova a misturas de resíduos urbanos sólidos, mas para eliminar um centro de recolha colocados especiais em sua área ou entregue ao comerciante, quando comprar um novo aparelho do mesmo tipo e para as mesmas funções. Caso o aparelho a ser eliminado tenha dimensões inferiores a 25 cm, é possível

levá-lo até um ponto de venda com tamanho superior a 400 mq sem a obrigação de comprar um novo dispositivo similar. Este procedimento derecolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos érealizado com o objectivo de uma política ambiental objectivos comunitários de salvaguarda, protecção e melhoria da qualidade ambiental e evitar os efeitos potenciais para a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas em equipamentos ou uso inadequado,ou mesmo algumas de suas partes. Cuidado! Incorrecta disposição dos equipamentos eléctricos e electrónica pode levar a sanções.

**CE** Questo produto é adequado para uso doméstico. Compilando, como evidenciado pela marcação no meu dispositivo CE, é sobre a Directiva 2014/30/Eu relativa à compatibilidade electromagnética, da 2014/35/Eu relativo ao equipamento eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão e à 2011/65/UE respeitante à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos. Este produto é um instrumento electrónico que foi testado para garantir o estado atual do conhecimento técnico, e não interferir com outros dispositivos na vizinhança (compatibilidade electromagnética) e para ser seguro quando usado conforme indicado nas instruções de uso. No caso de comportamento anormal do dispositivo, se necessário, o contate directamente com o fabricante.

**GARANTIA**

O presente aparelho é garantido durante 2 anos a partir do momento da entrega do bem, ou de outra vigência maior prevista pela legislação nacional de residência do consumidor. Tal disposição está em conformidade com a legislação italiana e europeia. Os produtos da Laica são projetados para o uso doméstico e não é permitida a utilização em estabelecimentos públicos. A garantia cobre em exclusivo os defeitos de produção e não é válida sempre que o dano seja causado por um evento acidental, utilização errada, negligência ou uso indevido do produto. Utilize em exclusivo os acessórios fornecidos; a utilização de acessórios diferentes poderá comportar a anulação da garantia. Não abra o

aparelho por nenhum motivo; em caso de abertura ou manipulação, a garantia é anulada de forma definitiva. A garantia não se aplica às peças sujeitas ao desgaste e às pilhas, quando fornecidas. Uma vez decorridos 2 anos da entrega, ou de outra vigência maior prevista pela legislação nacional de residência do consumidor, a garantia expira; neste caso, as intervenções de assistência técnica serão realizadas mediante pagamento. Poderá solicitar informações sobre intervenções de assistência técnica, tanto dentro como fora da garantia, contactando o seguinte e-mail: info@laica.com.

Não é devida nenhuma forma de retribuição pelas reparações e substituições de produtos que estejam cobertos pela garantia. Em caso de avarias, dirija-se ao fabricante; NÃO remeta diretamente para a LAICA. Todas as intervenções dentro da garantia (incluindo as de substituição do produto ou de uma das suas peças) não prolongam a duração do período de garantia original do produto substituído. O fabricante isenta-se de todas as responsabilidades por eventuais danos que possam, direta ou indiretamente, ser causados a pessoas, objetos e animais de estimação na sequência da não observância de todas as prescrições indicadas no respetivo livreto de instruções e relativas, em especial, às advertências sobre o tema da instalação, uso e manutenção do aparelho. É direito da empresa Laica, estando constantemente empenhada no melhoramento dos próprios produtos, de modificar sem aviso prévio todo ou parte dos próprios produtos em relação à necessidade de produção, sem que tal implique nenhuma responsabilidade por parte da empresa Laica ou dos seus revendedores. Para mais informações: www.laica.it.

**Laica Iberia Distribución, S.L.**

C.I.F.: B67044362 - Ronda Narciso Monturiol N.º 4 (Edificio A), Planta 1ª, Oficina 117 - Parque Tecnológico de Paterna - 46980-Paterna (Valencia) - España - Teléfono: 961 484 164 - E-mail: info@laicaiberia.com

 **VAKUUMIERGERÄT - ANWEISUNGEN UND GARANTIE**

Sehr geehrter Kunde, Laica dankt Ihnen, dass Sie sich für dieses Produkt, das nach Kriterien der Zuverlässigkeit und Qualität zur vollsten Zufriedenheit gestaltet wurde, entschieden haben.

**WICHTIG  
AUFMERKSAM VOR DEM GEBRAUCH LESEN  
FÜR ZUKÜNFTIGEN BEZUG AUFBEWAHREN**

Das Benutzerhandbuch ist als Bestandteil des Produkts zu betrachten und muss für die gesamte Lebensdauer des Geräts aufbewahrt werden. Sollte das Gerät den Eigentümer wechseln, so sind diesem auch alle Begleitunterlagen auszuhändigen. Zur sicheren und korrekten Verwendung des Produkts ist der Anwender dazu aufgerufen, die im Handbuch enthaltenen Anweisungen und Hinweise sorgfältig zu lesen, da diese wichtige Informationen in Bezug auf Sicherheit, Gebrauch und Wartung liefern. Bei Verlust der Bedienungsanleitung oder wenn Sie weitere Informationen oder Klärstellungen benötigen, füllen Sie bitte das entsprechende Formular auf der Website <https://www.laica.it/> im Abschnitt Faq und Support aus.



**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>SYMBOLBEDEUTUNGEN</b>	<b>Seite 28</b>
<b>SICHERHEITSWARNUNGEN</b>	<b>Seite 28</b>
<b>PRODUKTBESCHREIBUNG</b>	<b>Seite 29</b>
<b>GEBRAUCHSANWEISUNGEN</b>	<b>Seite 30</b>
<b>WARTUNG</b>	<b>Seite 32</b>
<b>PROBLEME UND ABHILFE</b>	<b>Seite 32</b>
<b>ENTSORGUNGSVERFAHREN</b>	<b>Seite 33</b>
<b>GARANTIE</b>	<b>Seite 33</b>

**SYMBOLBEDEUTUNGEN**

-  Warnung
-  Verbot
-  Für Nahrungsmittel

**SICHERHEITSWARNUNGEN**

- Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass dieses intakt ist und keine sichtbaren Schäden aufweist. Verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den Händler, falls Sie Zweifel haben.
- Bewahren Sie den Plastikbeutel, der Teil der Geräteverpackung ist, außerhalb der Reichweite von Kindern auf: Erstickungsgefahr.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromspannung am Typenschild, das sich am Geräteboden befindet, mit der von Ihnen verwendeten Stromspannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, sowie auf die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Art verwendet werden. Jede andere Verwendung gilt als unangemessen und gefährlich. Der Hersteller kann nicht für eventuelle Schäden, die aus der unangemessenen oder falschen Verwendung des Geräts resultieren, haftbar gemacht werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 14 Jahren verwendet werden.
- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie von unerfahrenen Personen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt und gewartet werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ⊗ Lassen Sie das eingeschaltete Gerät NIEMALS unbeaufsichtigt, schalten Sie es nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Schalten Sie das Gerät im Falle eines Defekts und/oder bei eingeschränkter Funktionstüchtigkeit aus, ohne es dabei zu beschädigen. Wenden Sie sich im Hinblick auf Reparaturarbeiten stets an Ihren Händler.
- ⊗ Mit feuchten Händen sollten Sie NIEMALS das Gerät an das Stromnetz anschließen, vom Stromnetz trennen oder bedienen.
- ⊗ Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät selbst, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Gehen Sie mit dem Gerät sorgfältig um, schützen Sie es vor Stößen, extremen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit, Staub, direkter Sonneneinstrahlung und halten Sie es von Wärmequellen fern.
- Trennen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen stets vom Stromnetz.

- Wenn ein Elektrogerät ins Wasser fällt, so versuchen Sie nicht, das Gerät herauszuholen, sondern ziehen Sie sofort das Netzkabel aus der Steckdose.
- ⊗ Achtung! Führen Sie KEINE Arbeiten am Netzkabel durch. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels an den Händler.
- Wickeln Sie das gesamte Netzkabel ab und halten Sie es von Wärmequellen fern.
- ⊗ Verwenden Sie niemals Stromspannungs-Adapter, die von den auf dem Typenschild, das sich am Geräteboden befindet, angegebenen Stromspannungen abweichen.
- Gerät mit Gehäuse, das nicht gegen das Eindringen von Flüssigkeiten geschützt ist.
- ⊗ Berühren Sie die Schweiß-Stange nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist: Verbrennungsgefahr.
- ⊗ Tauchen Sie das Gerät NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

**⚠ ACHTUNG! VOR DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS**

- Durch besondere Anwendungsbedingungen (Spannung liegt 10% über der Nominalspannung und Umgebungstemperatur entspricht in etwa 40°C), könnte bei intensiver Gerätenutzung der automatische Überhitzungsschutz ausgelöst werden. In diesem Fall müssen Sie warten, bis das Gerät wieder abgekühlt ist, damit es weiterverwendet werden kann.
- ⊗ **Führen Sie nicht mehr als 10 Vakuuervorgänge hintereinander aus; nach 10 Vorgängen könnte der automatische Überhitzungsschutz des Geräts ausgelöst werden (Es wird empfohlen zwischen zwei Verschweißvorgängen mindestens 60 Sekunden zu warten).**
- Wir empfehlen Ihnen die Verwendung mit geprägten Vakuum-Beuteln von LAICA oder mit Vakuum-Beuteln von ähnlicher Qualität. Achtung: Bei der Verwendung ungeeigneter Beutel kann kein optimales Vakuum garantiert werden.
- ⊗ Lagern Sie das Vakuumiergerät NICHT mit gesenktem Blockiergriff.
- **Führen Sie keinen Automatikzyklus durch, wenn Sie sehr feuchte Lebensmittel wie gekochtes Gemüse oder Saucen vakuumverpacken, sondern führen Sie lieber den Zyklus manuell durch. Dadurch wird vermieden, Flüssigkeiten einzusaugen, die den korrekten Betrieb der Maschine beeinträchtigen können.**

- Es wird empfohlen etwa 8 bis 10 cm Abstand zwischen dem Produkt und der Öffnung des Beutels zu lassen.
- Dieses Gerät ist nicht für den kommerziellen, sondern ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.

**PRODUKTBESCHREIBUNG** (siehe Abb.1)

1. Deckel
2. Taste „SET“ (Standard - Strong)
3. Taste „Seal“
4. LED-Anzeige für den Arbeitsfortschritt
5. Taste „Automatic/ STOP“
6. Taste „PULSE Vacuum“
7. Taste „Canister“
8. Anzeigeluchte
9. Halterung für Behälterröhre
10. Röhre für Behälter
11. Blockiergriff
12. Schweiß-Stange
13. Absaugkammer / Herausnehmbarer Flüssigkeitssammelbehälter
14. Absaugöffnung
15. Haltungsichtung
16. Versiegelungsichtung
17. Schneidevorrichtung
18. Fach für Schneidevorrichtung

**BESCHREIBUNG DER TEILE UND FUNKTIONEN**

- 1. Deckel:** Sorgt für die erforderliche Hermetik, um das Vakuum im Beutel herzustellen.
- 2. Taste „SET“:** Ermöglicht die Auswahl der Schweißzeit abhängig von der zu verpackenden Speise.
  - „Standard“ für trockene Lebensmittel wie Brot, Nudeln, Kekse und ähnliche Produkte mit einer kürzeren Verschweißdauer;
  - „Strong“ für feuchte Lebensmittel, die Flüssigkeiten und Feuchtigkeit enthalten, wie Obst, Gemüse, Wurst und Fleisch, die eine längere Verschweißdauer



- erfordern.
3. **Taste „Seal“:**
    - Das Gerät führt nur den Schweißvorgang aus;
    - während des automatischen Zyklus wird die Absaugung der Luft blockiert und der Beutel wird automatisch versiegelt.
  4. **LED-Anzeige für den Arbeitsfortschritt:** Anzeigeleuchte, die auf den Arbeitsfortschritt des ausgewählten Vorganges hinweist.
  5. **Taste „Automatic/STOP“:**
    - Aktiviert den automatischen Absaug- und Schweißzyklus.
    - Blockiert die zuvor ausgewählte Funktion.
  6. **Taste „PULSE/Vacuum“:** Aktiviert die Impulsvakuuierung. Beim Drücken der Taste wird die Luft abgesaugt. Dieser Vorgang endet beim Loslassen der Taste.
  7. **Taste „Canister“:** Aktiviert den Vakuumzyklus für Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten).
  8. **Anzeigeleuchten:** Weisen auf die laufenden Arbeitsschritte und die ausgewählten Funktionen hin.
  - 9-10. **Halterung für Behälterrohre:** Um das Gerät mit Behältern zu verbinden, indem die im Lieferumfang enthaltene Röhre verwendet wird.
  11. **Blockiergriff:** Um den Deckel an der Basis des Geräts zu ver- und zu entriegeln.
  12. **Schweißbalken:** Führt den Schweißvorgang aus.
  - 13-14. **Absaugkammer/herausnehmbarer und reinigbarer Flüssigkeitssammelbehälter:** In diese Kammer wird das Beutelende eingeführt, um die Luft abzusaugen und überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.
  15. **Haltdichtung:** Sorgen für eine optimale Hermetik in der Absaugkammer, um das Vakuum in den Beuteln auszuführen.
  16. **Versiegelnde Dichtung:** Garantiert das Anliegen des Beutels am Schweißbalken.
  17. **Schneidevorrichtung:** Schneidet die Rolle in Beutel der gewünschten Größe zu.

#### TECHNISCHE ANGABEN

- Stromversorgung: 220-240 V Wechselstrom, 50 Hz
- Stromverbrauch: 110W
- Betriebsumgebungsbedingungen: +10°C bis +40°C; relative Luftfeuchtigkeit ≤85%
- Lagerungsbedingungen: +10°C bis +50°C; relative Luftfeuchtigkeit ≤ 85%
- Maximale Breite der Beutel: 300 mm



Die im Lieferumfang enthaltene Rolle eignet sich für Lebensmittel

#### GEBRAUCHSANLEITUNG

##### VORBEREITUNG

- Reinigen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch wie im Kapitel „Wartung“ beschrieben.
- Stellen Sie das Gerät auf eine waagrechte und feste Oberfläche und achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich vor dem Gerät frei von Hindernissen ist, und dass ausreichend Platz vorhanden ist, um die Beutel sowie die zu vakuumierenden Lebensmittel abzulegen.
- Sicherstellen, dass sich der Flüssigkeitssammelbehälter an der richtigen Position befindet.
- Das Gerät an eine Steckdose anschließen und sicherstellen, dass sich die blaue Anzeigeleuchte der Taste „SET“ einschaltet.
- Verteilen Sie die zu vakuumierenden Lebensmittel gleichmäßig im Beutel. Stellen Sie sicher, dass der Beutel um ca. 8 cm länger als die zu vakuumierenden Lebensmittel ist.
- Heben Sie den Deckel an.



Die Verschweißdauer des Geräts kann je nach zu verpackender Speise gewählt werden (siehe Absatz „Beschreibung der Funktionen“). Das Gerät ist automatisch auf die Funktion „SET-Standard“ eingestellt. Nachdem die Verschweißdauer eingestellt wurde, bleibt diese bis zum Trennen des Geräts von der Steckdose eingestellt.

##### VERWENDUNG MIT BEUTELN

1. Führen Sie die offene Seite des Beutels wie in Abbildung 2 dargestellt in die Vakuum-Kammer ein. Den Beutel, von dem nur eine Seite geprägt ist, mit der glatten Seite nach oben positionieren. Stellen Sie sicher, dass die Innenseite des Beutels an der Stelle, an der der Beutel verschweißt werden soll, sauber und frei von Lebensmittelresten ist. Der Beutel muss flach ausgebreitet und frei von Falten sein.
2. Den Deckel absenken und an der Basis des Geräts verriegeln, in dem der Griff nach unten gedrückt wird; das erste Segment der LED-Anzeige für den Arbeitsfortschritt beginnt zu leuchten.

3. Die Taste „Automatic/STOP“ drücken, um das automatische Absaugen und Schweißen einzustellen. Immer mehr Bereiche der LED-Anzeige zum Arbeitsfortschritt leuchten. Während dem Verschweißen leuchtet die Anzeigeleuchte an der Taste „Seal“.
4. Warten Sie bis die Anzeigeleuchte der Taste „Seal“ nicht mehr leuchtet. Den Deckel öffnen, indem der Griff angehoben wird.
5. Überprüfen Sie, ob der Beutel korrekt verschweißt ist, und geben Sie ihn in den Kühlschrank, in die Gefriertruhe oder in den Vorratsschrank.

##### VERWENDUNG MIT ROLLEN

Die Rolle ermöglicht das Vorbereiten von Beuteln mit der gewünschten Länge, die für die aufzubewahrende Speise geeignet sind.

1. Stimmen Sie die Länge des Beutels mit der Länge des zu vakuumierenden Lebensmittels ab. Der Beutel muss mindestens 8 cm länger als das Lebensmittel sein.
2. Die Rolle in der gewünschten Größe mit der Schneidevorrichtung, die im Lieferumfang enthalten ist, zuschneiden.
3. Eines der beiden offenen Enden des Beutels auf den Schweißbalken auflegen. Rollen, bei denen nur eine Seite geprägt ist, mit der glatten Seite nach oben positionieren.
4. Den Beutel nicht in die Absaugkammer/den Flüssigkeitssammelbehälter/auf die Dichtung ragen lassen.
5. Stellen Sie sicher, dass der Beutel flach ausgebreitet, sauber und faltenfrei ist.
6. Den Deckel absenken und an der Basis des Geräts verriegeln, in dem der Griff nach unten gedrückt wird; das erste Segment der LED-Anzeige für den Arbeitsfortschritt beginnt zu leuchten.
7. Die Taste „Seal“ drücken, um den Schweißvorgang zu starten. Wenn die Taste nicht mehr leuchtet, dann wurde der Schweißvorgang beendet.
8. Den Deckel öffnen, indem der Griff angehoben wird.
9. Überprüfen Sie, ob der Beutel korrekt verschweißt ist.
10. Wie im Absatz „VERWENDUNG MIT BEUTELN“ beschrieben fortfahren.

##### MANUELLES VAKUUMIEREN

Durch die komplette Absaugung der Luft mittels Automatik können empfindliche Lebensmittel mit Konsistenz (Erdbeeren, Waldfrüchte, Grissini, Gemüse, etc.) zerquetscht oder beschädigt werden; deshalb wird beim Vakuumieren solcher

Lebensmittel empfohlen den Vorgang manuell auszuführen, sodass die Absaugung der Luft im richtigen Moment beendet werden kann.

Manuelles Vakuumieren ist auch zum Konfektionieren von sehr feuchten Speisen wie gekochtes Gemüse und Saucen besser, da es verhindert, dass die Maschine diese Flüssigkeiten einsaugt und ihre Innenbauteile beschädigt werden.

- 1) Den Beutel positionieren und den Deckel an der Maschine einhaken, wie unter Punkt 1 und 2 Abschnitt “Verwendung mit Beuteln” beschrieben. Um das manuelle Vakuum auszuführen, ist es möglich, auf zwei unterschiedliche Arten vorzugehen:
  - a. Drücken Sie die Taste "Automatic/STOP", um die Absaugung der Luft zu starten. Beobachten Sie die Absaugung der Luft aus dem Beutel aufmerksam und unterbrechen Sie die Absaugung sobald Sie es für angemessen halten indem Sie die Taste "Seal" betätigen.
  - b. Die Taste "PULSE/Vacuum" drücken, um die Absaugung der Luft zu starten und unterbrechen Sie die Absaugung, sobald Sie es für angemessen halten, indem Sie die Taste "Seal" betätigen.
- 2) Heben Sie den Deckel an und überprüfen Sie, ob der Beutel korrekt verschweißt ist.

##### VERWENDUNG MIT BEHÄLTERN (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Behälter von Laica verwenden. Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass der Deckel, der Behälter selbst und die Dichtung des Behälters sauber und trocken sind.

1. Füllen Sie den Behälter bis maximal 2 cm unter dem Rand.
2. Den Deckel aufsetzen und nur beim Modell VT3304 das Entlüftungsventil des Deckels in die Position „Seal“ drehen.
3. Die Röhre für die Behälter anschließen, indem eines der beiden Enden in den Stecker auf dem Deckel der Maschine und das andere Ende in den Stecker des Deckels der Dose eingeführt wird.
4. Den Deckel an der Maschine verriegeln, indem der Blockiergriff abgesenkt wird.
5. Die Taste „Canister“ drücken, um den automatischen Absaugvorgang zu starten: Die Anzeigeleuchte an der Taste beginnt zu leuchten. Immer mehr Bereiche der LED-Anzeige zum Arbeitsfortschritt leuchten. Warten Sie bis die Anzeigeleuchte der Taste „Canister“ nicht mehr leuchtet.
6. Die Röhre aus dem Behälter und dem Gerät entnehmen und den Behälter in den Kühlschrank, die Gefriertruhe oder den Vorratsschrank stellen.



**VAKUUMIEREN VON FLÜSSIGKEITEN**

Um Flüssigkeiten zu vakuumieren müssen diese zuvor eingefroren werden. Gießen Sie die zu vakuumierende Flüssigkeit in eine geeignetes Gefäß und geben Sie dieses für etwa 12 bis 18 Stunden in den Gefrierschrank. Nehmen Sie die gefrorene Flüssigkeit aus dem Gefäß und geben Sie sie in einen Vakuum-Beutel. Saugen Sie die Luft ab und verschweißen Sie den Beutel wie im Kapitel "Gebrauchsanweisungen - Gebrauch mit Beuteln" beschrieben; geben Sie den Beutel anschließend in den Gefrierschrank.

**WARTUNG**

- Waschen Sie sich vor dem Reinigen des Geräts gründlich die Hände.
- Reinigen Sie das Gerät vor und nach dem Gebrauch mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Achten Sie dabei darauf, dass keine Flüssigkeiten ins Geräteinnere gelangen.
- Entfernen Sie Nylonrückstände (Beutel) von der Schweiß-Stange. Verwenden Sie dafür ein weiches Tuch und achten Sie darauf, dass Sie die Schweiß-Stange nicht beschädigen. **Reinigen Sie die Schweiß-Stange nur, wenn sie abgekühlt ist.**
- Nach jedem Gebrauch den Flüssigkeitssammelbehälter entnehmen und unter laufendem Wasser sorgfältig reinigen, um jegliche Rückstände von Flüssigkeiten zu entfernen. Vor dem Einsetzen an der vorgesehenen Position sicherstellen, dass der Behälter vollständig trocken ist.
- Niemals chemische oder abrasive Produkte verwenden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- **Das Gerät nicht mit gesenkten Blockiergriffen lagern, damit die Versiegelungs- sowie die Haltungsdichtung nicht verformt werden.**

**Verfügbare Ersatzteile**

- Haltungsdichtungen und Versiegelungsdichtung: Cod. AH1026,
- Röhre für Behälter: AH1020.

**PROBLEME UND ABHILFE**

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Netzkabel steckt nicht in der Steckdose.	Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Hitzeschutz wurde ausgelöst.	Lassen Sie das Gerät für mindestens 30 Minuten abkühlen und schalten Sie es erneut ein.
Das Gerät erzeugt im Beutel kein vollständiges Vakuum.	Der Beutel könnte kaputt sein.	Überprüfen Sie, ob der Beutel nicht kaputt ist, und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.
	Der Beutel ist nicht korrekt in die Vakuum-Kammer eingesetzt.	Setzen Sie den Beutel wie im Absatz "Anweisungen - Gebrauch mit Beuteln" beschrieben ein.
	Die Schweiß-Stange könnte überhitzt sein: Dies kann passieren, wenn mehrere Verschweißvorgänge hintereinander in kurzen Abständen durchgeführt werden.	Warten Sie einige Minuten bis die Schweiß-Stange abgekühlt ist. Es wird empfohlen zwischen zwei Verschweißvorgängen mindestens 60 Sekunden zu warten.
Der Beutel hält das Vakuum nach dem Verschweißvorgang nicht.	Der Beutel könnte kaputt sein.	Überprüfen Sie, ob der Beutel nicht kaputt ist, und tauschen Sie ihn gegebenenfalls aus.
	Die Kante des Beutels ist nicht komplett sauber.	Stellen Sie sicher, dass entlang der Schweißnaht keine Verschmutzungen vorhanden sind: Brösel, Fett, etc. Öffnen Sie den Beutel erneut und führen Sie einen weiteren Verschweißvorgang durch.
Der Beutel schmilzt und wird nicht korrekt verschweißt.	Der Bereich des Beutels, der verschweißt werden sollte, ist verschmutzt oder nicht ausreichend flach ausgebreitet.	Stellen Sie sicher, dass das Innere des Beutels sauber und der Beutel flach ausgebreitet ist.
Beim Automatikzyklus schweiß die Maschine den Beutel nicht zu und die Fortschrittsanzeige bleibt stehen.	Beim Konfektionieren von feuchten Speisen wie gekochtes Gemüse und Saucen hat die Maschine die Flüssigkeiten eingesaugt	Die Maschine ist beschädigt und der automatische Saug- und Schweißvorgang kann nicht mehr durchgeführt werden. Man kann die Maschine weiter benutzen und den Schweißvorgang manuell ausführen. Drücken Sie die Taste „Seal“, wenn die Fortschrittsanzeige stehen bleibt.

**ENTSORGUNGSVERFAHREN**



Das Symbol auf dem Boden des Geräts gibt die getrennte Müllsammlung der elektrischen und elektronischen Ausrüstungen an (**Dir. 2012/19/Eu-WEEE**). Am Ende der Lebensdauer vom Gerät es nicht als gemischter fester Gemeindefall, sondern es bei einem spezifischen Müllsammlungszentrum in Ihrem Gebiet entsorgen oder es dem Händler zurückgeben, wenn Sie ein neues Gerät desselben Typ mit denselben Funktionen kaufen.

Im Falle, dass das zu entsorgende Gerät von geringeren Ausmaßen als 25 cm ist, besteht die Möglichkeit, es an eine Verkaufsstelle von mehr als 400 mq ohne Pflicht des Erwerbs einer ähnlichen Vorrichtung zurückzugeben.

Diese Prozedur getrennter Müllsammlung der elektrischen und elektronischen Ausrüstungen wird im Hinblick auf eine zukünftige gemeinsame europäische Umweltschutzpolitik vorgenommen, welche darauf zielen wird, die Umwelt zu schützen und sichern, als auch die Umweltqualität zu verbessern und potentielle Wirkungen auf die menschliche Gesundheit wegen der Anwesenheit von gefährlichen Stoffen in diesen Vorrichtungen oder Missbrauch derselben oder von Teilen derselben zu vermeiden. Vorsicht! Die fehlerhafte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Vorrichtungen könnte Sanktionen mit sich bringen.



Dieses Produkt ist für Haushaltgebrauch bestimmt. Die Konformität, welche durch die auf das Gerät aufgetragene CE-Kennzeichnung beweis ist, bezieht sich auf die Richtlinie 2014/30/Eu über elektromagnetische Verträglichkeit, auf die Richtlinie 2014/35/Eu über elektrisches Material, das innerhalb bestimmten Spannungsgrenzen zu verwenden ist und die Richtlinie 2011/65/EU über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten. Dieses Produkt ist ein elektronisches Gerät, das geprüft wurde, um beim gegenständlichen Zustand der Technik zu sichern, dass es mit anderen in der Nähe vorhandenen Vorrichtungen (elektromagnetische Verträglichkeit) nicht interferiert und dass es sicher ist, wenn es nach den Hinweisen verwendet wird, die in den Gebrauchsanweisungen angegeben sind. Im Falle von Anomalien beim Gerät, es nicht weiter verwenden und, falls notwendig, sich unmittelbar an den Hersteller wenden.

**GARANTIE**

Die Garantielaufzeit des vorliegenden Geräts beträgt 2 Jahre ab dem Lieferdatum der Ware oder einer anderen längeren Frist, die von der nationalen Gesetzgebung des Wohnsitzes des Verbrauchers vorgesehen ist. Diese Bestimmung entspricht der italienischen und europäischen Gesetzgebung. Die Produkte von Laica sind für den Haushaltsgebrauch konzipiert und ihre Verwendung in öffentlichen Einrichtungen (z.B. Gaststätten, etc.) ist nicht gestattet. Die Garantie deckt nur Produktionsfehler ab und gilt nicht für Schäden aufgrund unfallbedingter Ereignisse, falscher Verwendung, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör; die Verwendung von anderem Zubehör kann zum Erlöschen der Garantie führen. Öffnen Sie das Gerät niemals; das Öffnen oder die Manipulation des Geräts führt definitiv zum Erlöschen der Garantie. Die Garantie gilt nicht für Teile, die dem Verschleiß ausgesetzt sind, und für mitgelieferte Batterien. Nach Ablauf von 2 Jahren ab Lieferdatum oder einer anderen längeren Frist, die von der nationalen Gesetzgebung des Wohnsitzes des Verbrauchers vorgesehen ist, erlischt die Garantie; In diesem Fall wird jegliche technische Unterstützung gegen eine Gebühr durchgeführt. Informationen zum Kundendienst (im Rahmen der Garantie oder kostenpflichtig) können schriftlich unter info@laica.com angefordert werden.

Für Reparaturen und den Austausch von Produkten, für die ein Garantieanspruch besteht, fallen keine Gebühren an. Bei Defekten wenden Sie sich an den Händler; senden Sie NICHTS direkt an LAICA. Keine der Garantieleistungen (einschließlich Produktersatz / Ersatz von Komponenten) führt zu einer Verlängerung der ursprünglichen Garantiedauer des ausgetauschten Produkts. Der Hersteller entzieht sich jeglicher Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt von Personen, Sachen und Haustieren durch Nichteinhaltung der im entsprechenden Handbuch angegebenen Anweisungen (insbesondere die Hinweise bezüglich Installation, Verwendung und Wartung des Geräts) verursacht werden. Es steht dem stets um Qualitätsverbesserung bemühten Unternehmen Laica frei, an seinen Produkten ohne Vorankündigung umfassende oder partielle mit den Produktionsanforderungen zusammenhängende Änderungen vorzunehmen, ohne dass dem Unternehmen oder den Händlern dabei jegliche Verantwortung zukommt. Für weitere Informationen: www.laica.it.

## MACHINE SOUS-VIDE – INSTRUCTIONS ET GARANTIE

Cher client, Laica souhaite vous remercier pour la préférence accordée à ce produit, conçu selon des critères de fiabilité et de qualité qui sauront vous satisfaire pleinement.

### IMPORTANT LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION CONSERVER POUR TOUTE REFERENCE FUTURE

Le mode d'emploi doit être considéré comme faisant partie du produit et conservé pendant tout le cycle de vie de celui-ci.

En cas de cession de l'appareil à un autre propriétaire, lui remettre toute la documentation. Pour une utilisation sûre et correcte du produit, l'utilisateur doit lire attentivement les instructions et les avertissements contenus dans le manuel car ils fournissent des informations importantes concernant la sécurité, les instructions pour l'utilisation et l'entretien.

En cas de perte du manuel d'instructions ou de nécessité d'obtenir plus d'informations, remplir le formulaire prévu que l'on peut trouver sur le site <https://www.laica.it/> dans la section Faq et Assistance.

#### TABLE DES MATIÈRES

LÉGENDE SYMBOLES	page 34
MISES EN GARDE SUR LA SÉCURITÉ	page 34
DESCRIPTION DU PRODUIT	page 35
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	page 36
ENTRETIEN	page 38
PROBLÈMES ET REMÈDES	page 38
PROCÉDURE D'ÉLIMINATION	page 38
GARANTIE	page 39

#### LÉGENDE SYMBOLES



Mise en garde



Interdiction



Pour aliments

#### MISES EN GARDE SUR LA SÉCURITÉ

- Contrôler, avant l'utilisation du produit, que l'appareil se présente intact sans dommages visibles. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adresser au revendeur.
- Garder le sachet en plastique de l'emballage hors de la portée des enfants: danger de suffocation.
- Avant de brancher l'appareil s'assurer que les données de la tension de réseau figurant sur la plaquette des données située sur le fond du produit correspondent à celles du réseau électrique utilisé.
- Cet appareil devra être destiné exclusivement à l'utilisation pour laquelle il a été conçu et de la façon indiquée dans la notice. Toute autre utilisation est non conforme et donc dangereuse. Le fabricant ne peut être retenu responsable pour les éventuels dommages dérivant d'usages impropres ou erronés.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 14 ans.
- L'utilisation et l'entretien de cet appareil peuvent être effectués par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes inexpérimentées, uniquement sous la surveillance spéciale de la part d'un adulte. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ⊘ NE jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance, l'éteindre après l'utilisation et le débrancher du réseau électrique.
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil sans l'altérer. Pour les réparations, s'adresser toujours au revendeur de confiance.
- ⊘ NE PAS brancher ou débrancher l'appareil ni l'utiliser avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.
- ⊘ NE PAS tirer sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Traiter le produit avec soin, en le protégeant contre les chocs, les variations de température extrêmes, l'humidité, la poussière, le soleil et les sources de chaleur.
- Débrancher la fiche de la prise de courant immédiatement après l'utilisation et dans tous les cas toujours avant de le nettoyer.
- Si un appareil électrique tombe dans l'eau, ne pas essayer de le prendre mais

débrancher immédiatement la fiche de la prise de courant.

- ⊘ Attention! NE PAS intervenir pour aucune raison sur le câble électrique. En cas de dommages, contacter le revendeur.
- Dérouler le câble sur toute sa longueur et le garder éloigné des sources de chaleur.
- ⊘ Ne jamais utiliser d'adaptateurs pour des tensions d'alimentation différentes de celles indiquées sur l'étiquette des données d'identification fixée sous l'appareil.
- Appareil avec revêtement non protégé contre la pénétration de liquides.
- ⊘ NE PAS toucher la barre de scellage quand l'appareil est éclairé: danger de brûlures.
- ⊘ NE JAMAIS plonger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

#### ATTENTION! AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

- En conditions d'utilisation extrêmes (tension 10% supérieure à la tension nominale et température aux alentours de 40°C) l'utilisation intensive de l'appareil pourrait déclencher les dispositifs automatiques de protection thermique. Dans ce cas, il faut attendre que l'appareil refroidisse avant de le réutiliser.
- ⊘ **Ne pas effectuer de plus de 10 cycles consécutifs de mise sous-vide; au-delà de cette limite les systèmes de protection thermique de l'appareil risquent de se déclencher (nous conseillons d'attendre au moins 60 secondes entre deux scellages).**
- Nous conseillons d'utiliser les sachets sous-vide gaufrés LAICA ou de la même qualité.  
Attention: l'utilisation de sachets non conformes ne garantit pas une mise sous-vide optimale.
- ⊘ NE PAS conserver la machine sous-vide avec la poignée de blocage baissée.
- **Ne pas effectuer le cycle automatique quand on met sous vide des aliments très mouillés, comme les légumes cuits ou les sauces, mais préférer la mise sous vide manuelle. Ceci afin d'éviter d'aspirer des liquides qui pourraient nuire au bon fonctionnement de la machine.**
- Nous recommandons de laisser environ 8 à 10 cm entre le produit à conserver

et l'ouverture du sachet.

- Le présent appareil n'est pas indiqué pour un usage professionnel mais seulement pour celui domestique.

#### DESCRIPTION DU PRODUIT (voir fig.1)

1. Couvercle
2. Touche "SET" (standard - strong)
3. Touche "Seal"
4. Indicateur de progression LED
5. Touche "Automatic / STOP"
6. Touche "PULSE vacuum"
7. Touche "Canister"
8. Voyants lumineux
9. Prise pour tube récipients
10. Tube pour récipients
11. Poignée de blocage
12. Barre de scellage
13. Chambre d'aspiration / bac d'égouttement liquides extractible
14. Trou d'aspiration
15. Joints d'étanchéité
16. Joint de scellage
17. Cutter
18. Logement cutter

#### DESCRIPTION COMPOSANTS ET FONCTIONS

1. **Couvercle:** crée l'isolation hermétique nécessaire pour créer le vide dans le sachet.
2. **Touche "SET":** permet de sélectionner le temps de scellage selon les aliments à conditionner:
  - "Standard" pour les aliments secs comme le pain, les pâtes, les biscuits et tout autre aliment nécessitant un temps de scellage court;
  - "Strong" pour les aliments humides qui contiennent des liquides et de l'humidité, comme les fruits, les légumes, les charcuteries et les viandes

- qui nécessitent d'un temps de scellage plus long.
- Touche "Seal":**
    - L'appareil effectue seulement le scellage;
    - pendant le cycle automatique bloque l'entrée d'air et le sac est scellé automatiquement.
  - Indicateur de progression LED:** voyant lumineux qui indique la progression du processus sélectionné.
  - Touche "Automatic/STOP":**
    - active le cycle automatique d'aspiration et de soudage.
    - bloque la fonction précédemment sélectionnée.
  - Touche "PULSE/vacuum":** active le vide à impulsions, en appuyant sur cette touche, l'aspiration de l'air démarre et s'arrête quand on relâche la touche.
  - Touche "Canister":** active le cycle de vide pour les récipients (non fournis).
  - Voyants lumineux:** indique les opérations en cours et les fonctions sélectionnées.
  - Prise tube pour récipients:** pour raccorder la machine aux récipients à l'aide du tube fourni.
  - Poignée de blocage:** pour accrocher et décrocher le couvercle de la machine.
  - Barre de scellage:** effectue le scellage.
  - 13-14. Chambre d'aspiration/bac d'égouttement des liquides amovible et lavable:** zone sur laquelle est positionnée l'extrémité ouverte du sac pour aspirer l'air et éliminer les éventuels excédents de liquides.
  - 15. Joints d'étanchéité:** ils créent une étanchéité optimale dans la chambre d'aspiration afin de pouvoir réaliser le vide dans les sacs.
  - 16. Joint de scellage:** assure que le sac adhère à la barre de scellage.
  - 17. Cutter:** coupe le rouleau en sachets de la taille désirée.

#### DONNÉES TECHNIQUES

- Voltage: AC 220-240V 50Hz
- Absorption électrique: 110W
- Conditions environnementales d'exercice: +10°C +40°C; humidité relative ≤85%

- Conditions environnementales de conservation: +10°C +50°C ; humidité relative ≤RH 85%
- Largeur MAX des sachets: 300 mm



Le rouleau fourni est destiné à un usage alimentaire

#### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

##### PRÉPARATION

- Nettoyer méticuleusement l'appareil avant chaque utilisation en suivant les instructions du paragraphe "entretien".
- Positionner l'appareil sur une surface horizontale et rigide en ayant soin de laisser la zone de travail au dos de l'appareil libre d'obstacles et suffisamment ample pour poser les sachets contenant les aliments à conditionner.
- Vérifier que le bac d'égouttement des liquides soit inséré dans son logement.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant et vérifier que le voyant bleu de la touche "SET" s'allume.
- Insérer de manière homogène les aliments à conserver dans le sac. Vérifier que le sac soit d'environ 8 cm plus long que les aliments à conserver.
- Soulever le couvercle.



Il est possible de sélectionner le temps de scellage de l'appareil en fonction de l'aliment emballé (voir paragraphe "Description des fonctions"). La machine est automatiquement programmée sur la fonction "SET - Standard". Une fois que la sélection du temps de scellage a été modifiée, elle reste mémorisée jusqu'à ce que l'appareil soit débranché de la prise de courant.

##### UTILISATION DE LA MACHINE AVEC LES SACHETS

1. Positionner l'extrémité ouverte du sac à l'intérieur de la chambre d'aspiration comme illustré dans la figure 2. Placez le sac, qui n'a qu'un seul côté gaufré, avec le côté lisse vers le haut. S'assurer que l'intérieur du sac est propre et exempt de fragment d'aliments au niveau du scellage. Il doit être bien tendu et sans plis.
2. Abaisser le couvercle et le fixer à la base de la machine en appuyant sur la poignée vers le bas; le premier segment de l'indicateur LED de progression

- s'allume.
3. Appuyer sur la touche "Automatic/STOP" pour lancer le cycle automatique d'aspiration et de scellage. Les segments de l'indicateur LED de progression s'allument progressivement. Pendant la phase de scellage, la lampe témoin de la touche "Seal" s'allume.
4. Attendre que le voyant lumineux de la touche "Seal" s'éteigne. Ouvrir le couvercle en soulevant la poignée.
5. Vérifier le scellage du sac et le ranger au réfrigérateur, congélateur ou garde-manger.

##### UTILISATION DE LA MACHINE AVEC LES ROULEAUX

Le rouleau permet de préparer des sachets de la longueur souhaitée, adaptés aux aliments à conserver.

1. Établir la longueur du sac en ajoutant 8 cm à la longueur des aliments à conserver.
2. Couper le rouleau à la taille désirée à l'aide du cutter fourni.
3. Placez l'une des deux extrémités ouvertes du sac sur la barre de scellage. Pour les rouleaux dont un seul côté est gaufré, placez le côté lisse vers le haut.
4. Ne pas laisser dépasser le sac dans la chambre d'aspiration / bac d'égouttement des liquides ou sur le joint d'étanchéité.
5. S'assurer que le sac est bien tendu, propre et sans plis.
6. Abaisser le couvercle et le fixer à la base de la machine en appuyant sur la poignée vers le bas; le premier segment de l'indicateur LED de progression s'allume.
7. Appuyer sur "Seal" pour lancer le cycle de scellage. Lorsque la touche s'éteint, le scellage est terminé.
8. Ouvrir le couvercle en soulevant la poignée.
9. Vérifier le scellage du sac.
10. Continuez comme décrit dans le paragraphe "UTILISATION DE LA MACHINE AVEC LES SACHETS".

##### MISE SOUS-VIDE MANUELLE

L'aspiration complète de l'air avec la méthode automatique à tendance à écraser les aliments les plus délicats (comme les fraises, les fruits des bois, les gressins, les légumes, etc.) en les abîmant; dans ce cas, il est possible d'utiliser la mise

sous-vide manuelle, c'est-à-dire l'interruption de l'aspiration de l'air quand cela est nécessaire.

La mise sous vide manuelle est indiquée aussi pour le conditionnement des aliments très mouillés comme les légumes cuits et les sauces car elle évite que la machine aspire ces liquides en endommageant ses composants internes.

- 1) Positionner le sac et bloquer le couvercle en suivant les instructions des points 1 et 2, paragraphe "Utilisation de la machine avec les sachets". Il existe deux façons pour effectuer la mise sous vide manuelle:
  - a. Appuyer sur le bouton "Automatic/STOP" pour lancer le cycle d'aspiration de l'air. Observer attentivement l'aspiration de l'air du sac et bloquer le procédé de mise sous-vide en appuyant sur le bouton "Seal".
  - b. Appuyer sur le bouton "Pulse/Vacuum" pour aspirer l'air et bloquer le procédé de mise sous-vide en appuyant sur le bouton "Seal".
- 2) Soulever le couvercle et vérifier le scellage du sac.

##### UTILISER AVEC LES BOÎTES (non incluses)

Utiliser des récipients Laica.

Avant chaque utilisation, s'assurer que le couvercle, le récipient et le joint du récipient soient entièrement propres et secs.

1. Remplir la boîte jusqu'à un maximum de 2 cm en dessous du bord.
2. Remettre le couvercle et, uniquement pour le modèle VT3304, tourner le reniflard du couvercle en position « •SEAL ».
3. Relier le tuyau prévu pour les boîtes en introduisant une des deux extrémités dans la prise du couvercle de la machine et l'autre dans la prise du couvercle de la boîte.
4. Accrocher le couvercle à la machine en baissant la poignée de blocage.
5. Appuyez sur la touche "Canister" pour lancer le processus d'aspiration automatique: le voyant lumineux sur la touche s'allume. Les segments de l'indicateur LED de progression s'allument progressivement. Attendre que le voyant lumineux de la touche "Canister" s'éteigne.
6. Extraire le tube du récipient et de la machine, ranger le récipient dans le réfrigérateur, congélateur ou garde-manger.

##### MISE SOUS-VIDE DES LIQUIDES

Pour faciliter la mise sous-vide des liquides il faut d'abord les congeler. Verser le liquide dans une boîte, la mettre au congélateur environ 12 à 18 heures puis



l'enlever de la boîte et l'insérer dans un sachet de sous-vide.  
Enlever l'air et sceller le sachet en suivant les instructions du paragraphe "Instructions d'utilisation - utilisation de la machine avec les sachets"; conserver ensuite le sachet au congélateur.

**ENTRETIEN**

- Se laver soigneusement les mains avant de procéder aux opérations de nettoyage de l'appareil.
- Nettoyer l'appareil avant et après l'utilisation avec un chiffon sec ou légèrement humidifié en faisant attention de ne pas faire pénétrer de liquides à l'intérieur de l'appareil.
- Enlever, après chaque utilisation, tout résidu de nylon (sachet) de la barre de scellage en utilisant un chiffon doux et en faisant attention de ne pas l'abîmer. **Nettoyer la barre de scellage seulement une fois refroidie.**
- Après chaque utilisation, retirez le bac d'égouttement et lavez le à fond sous l'eau courante pour éliminer tout liquide résiduel. Avant de le remettre à sa place, vérifiez qu'il soit parfaitement sec.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques ou abrasifs.
- Conserver l'appareil dans un lieu frais et sec.
- Ne pas ranger l'appareil avec la poignée de blocage baissée pour ne pas déformer le joint de scellage et ceux d'étanchéité.

**Pièces de rechange disponibles**

- joints d'étanchéité et joint de scellage : code AHIO26,
- tube pour récipients: AHIO20.

**PROBLÈMES ET REMÈDES**

Problème	Cause possible	Remède
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche n'est pas insérée dans la prise électrique.	Insérer la fiche du produit dans une prise électrique.
	La protection thermique s'est déclenchée.	Laisser refroidir l'appareil au moins 30 minutes et l'éclairer à nouveau.

Problème	Cause possible	Remède
L'appareil n'effectue pas un cycle de mise sous-vide complet.	Le sachet est troué.	Vérifier l'état du sachet ou le remplacer avec un neuf.
	Le sachet n'est pas correctement positionné à l'intérieur de la chambre d'aspiration et de récupération des liquides.	Positionner le sachet en suivant les instructions du paragraphe "Instructions d'utilisation - utilisation de la machine avec les sachets".
	La barre de scellage est trop chaude: ceci se produit après avoir effectué de nombreux scellages consécutifs avec de très courts intervalles.	Attendre quelques minutes pour laisser refroidir la barre de scellage. Nous conseillons d'attendre 60 secondes entre deux scellages.
Le sachet ne tient pas le vide après avoir été scellé.	Le sachet est troué.	Vérifier l'état du sachet ou le remplacer avec un neuf.
	Le bord du sachet n'est pas parfaitement propre.	Contrôler l'absence de saleté le long du scellage; miettes, gras, etc. Réouvrir le sachet et retenter le scellage.
Le sachet fond et n'est pas scellé correctement.	La zone de scellage du sachet est sale ou pas assez tendue.	S'assurer que l'intérieur du sachet est propre et que le sachet est bien tendu.
Lors du cycle automatique, la machine n'effectue pas le soudage et l'indicateur se bloque.	Lors du conditionnement d'aliments mouillés comme les légumes cuits et les sauces, la machine a aspiré une partie de ces liquides.	La machine a été endommagée et il n'est plus possible d'effectuer le cycle automatique d'aspiration et de soudage. Il est possible de continuer à utiliser la machine en effectuant le soudage manuellement. Appuyer sur la touche « Seal » quand l'indicateur se bloque.

**PROCÉDURE D'ÉLIMINATION**



Le symbole placé sur le fond de l'appareil indique la récolte séparée des appareils électriques et électroniques (**Dir. 2012/19/Eu-WEEE**).

À la fin de la vie utile de l'appareil, il ne faut pas l'éliminer comme déchet municipal solide mixte; il faut l'éliminer chez un centre de récolte spécifique situé dans votre zone ou bien le rendre au distributeur au moment de l'achat d'un nouveau appareil du même type et prévu pour les mêmes fonctions. Dans le cas où l'appareil à éliminer serait de dimensions inférieures à 25 cm, on peut le rendre à un point de vente ayant un métrage supérieur à 400 m<sup>2</sup> sans l'obligation d'acheter un nouveau dispositif similaire.

Cette procédure de récolte séparée des appareils électriques et électroniques se réalise dans une vision d'une politique de sauvegarde, protection et amélioration de la qualité de l'environnement et pour éviter des effets potentiels sur la santé humaine dus à la présence de substances dangereuses dans ces appareils ou bien à un emploi non autorisé d'elles ou de leurs parties. Attention! Une élimination incorrecte des appareils électriques pourrait impliquer des pénalités.



Ce produit est indiqué pour en emploi domestique. La conformité, prouvée par le marquage CE indiqué sur le dispositif, est relative à la directive 2014/30/Eu concernant la compatibilité électromagnétique, à la 2014/35/Eu concernant le matériau électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension et 2011/65/UE sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce produit est un instrument électronique qui a été vérifié pour garantir, à l'état actuel des connaissances techniques, soit de ne pas interférer avec d'autres appareils placés aux alentours (compatibilité électromagnétique) soit d'être sécurisé si utilisé selon les indications des instructions pour l'emploi. En cas de comportements anormaux du dispositif, ne pas prolonger l'emploi et éventuellement contacter directement le producteur.

**GARANTIE**

Cet appareil est garanti 2 ans à compter de la livraison du bien, ou pour une durée supérieure prévue par la législation nationale de résidence du consommateur. Cette prévision est conforme à la législation italienne et européenne. Les produits Laica sont conçus pour un usage domestique et ne sont pas autorisés dans les établissements publics. La garantie ne couvre que les défauts de fabrication et n'est pas valable si les dommages sont causés par un événement accidentel, une utilisation incorrecte, une négligence ou une mauvaise utilisation du produit. Utiliser seulement les accessoires fournis ; l'utilisation d'accessoires différents peut entraîner l'annulation de la garantie. N'ouvrir en aucun cas l'appareil ; en cas d'ouverture ou d'altération, la garantie expire définitivement. La garantie ne s'applique pas aux pièces sujettes à l'usure et aux batteries lorsqu'elles sont fournies. La garantie déchoit lorsque 2 années, ou toute autre durée supérieure prévue par la législation nationale de résidence du consommateur, se sont écoulées après la livraison ; dans ce cas, les interventions d'assistance technique seront effectuées sur paiement. Des informations sur les interventions d'assistance technique, prises en garantie ou payantes, pourront être demandées en contactant info@laica.com.

Les réparations et les remplacements de produits qui entrent dans les termes de la garantie sont gratuits. En cas de pannes, s'adresser au revendeur ; NE PAS expédier directement à LAICA. Toutes les interventions en garantie (y compris le remplacement du produit ou d'une pièce de celui-ci) ne prolongeront pas la période de garantie d'origine du produit remplacé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant découler directement ou indirectement de personnes, d'objets et d'animaux de compagnie, par le non-respect de toutes les instructions figurant dans ce mode d'emploi et en ce qui concerne, de manière particulière, les mises en garde sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. La société Laica a le droit, en étant constamment engagée dans l'amélioration de ses produits, de modifier sans préavis, en tout ou en partie, ses produits en fonction des besoins de production, sans que cela n'implique aucune responsabilité de la part de Laica ou de ses revendeurs. Pour plus d'informations : www.laica.it.



## ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αγαπητέ πελάτη, η Laica σας ευχαριστεί για την προτίμηση που δείξατε στο προϊόν μας το οποίο σχεδιάστηκε με κριτήρια αξιοπιστίας και απώτερο σκοπό να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις σας.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Το εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος και πρέπει να διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής σε άλλο κάτοχο, παραδώστε και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα. Για μια ασφαλή και σωστή χρήση του προϊόντος, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες και προειδοποιήσεις που περιέχονται στο εγχειρίδιο καθώς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

Σε περίπτωση που χάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις συμπληρώστε το σχετικό έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα <https://www.laica.it/> στην ενότητα Faq και Υποστήριξη.

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ	σελίδα 40
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	σελίδα 40
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	σελίδα 41
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	σελίδα 42
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	σελίδα 44
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ	σελίδα 44
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	σελίδα 45
ΕΓΓΥΗΣΗ	σελίδα 45

### ΛΕΖΑΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ



Προειδοποίηση



Απαγόρευση



Για τρόφιμα

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν τη χρήση του προϊόντος σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι ακέραιη και ότι δεν παρουσιάζει εμφανείς ζημιές. Στην περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.
- Κρατήστε την πλαστική σακούλα συσκευασίας μακριά από παιδιά: ενέχει κίνδυνος πνιγμού.
- Πριν προχωρήσετε στη σύνδεση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι οι τιμές τάσης του δικτύου που φέρει η ειδική πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, στο κάτω μέρος της συσκευής, βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με το ηλεκτρικό δίκτυο που χρησιμοποιείτε.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τις εργασίες για τις οποίες σχεδιάστηκε εξαρχής και οι οποίες προσδιορίζονται επακριβώς στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη συμβατή και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής, τέλος, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που τυχόν προκληθούν λόγω κακής ή μη συμβατής χρήσης του προϊόντος.
- Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 14ων ετών.
- Η χρήση καθώς επίσης οι εργασίες συντήρησης της παρούσας συσκευής δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα με μειωμένες αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία, εκτός κι αν αυτά βρίσκονται υπό τη στενή παρακολούθηση κάποιου ενήλικα. Τα παιδιά, τέλος, δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Στην περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη συσκευή και μην προσπαθείτε να την επισκευάσετε από μόνοι σας. Εφόσον παρουσιαστεί η ανάγκη επισκευής, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας. ΜΗΝ συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή και ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- ΜΗΝ συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή και ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την ίδια τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το βύσμα από την πρίζα παροχής ρεύματος.
- Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή και προστατέψτε το από χτυπήματα, έντονες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας, υγρασία, σκόνη, απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και από πηγές θερμότητας.

- Αποσυνδέστε άμεσα το βύσμα από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μετά από κάθε χρήση ή πριν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού.
- Στην περίπτωση που μία οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή πέσει σε νερό, δεν πρέπει να την πιάσετε αλλά να την αποσυνδέσετε από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- ⊗ Προσοχή! ΜΗΝ προσπαθείτε επ' ουδενί λόγω να παρέμβετε στο ηλεκτρικό καλώδιο. Στην περίπτωση φθοράς του καλωδίου απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο καθ' όλο το μήκος του και κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας.
- ⊗ Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς για τάσεις τροφοδοσίας διαφορετικές από εκείνες που φέρει η ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν προστατεύεται με εξωτερικό περίβλημα προστασίας από υγρά.
- ⊗ ΜΗΝ ακουμπάτε την μπάρα σφράγισης όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη: κίνδυνος καψίματος.
- ⊗ ΜΗΝ βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλου είδους υγρά.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Σε ακραίες συνθήκες χρήσης (υπέρβαση τάσης κάτω 10% σε σχέση με την ονομαστική τιμή και θερμοκρασία γύρω στους 40°C) η εντατική χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε ενεργοποίηση των αυτόματων συστημάτων θερμικής προστασίας.
- Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιμένουμε να κρυώσει η συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσουμε ξανά.
- ⊗ **Μην πραγματοποιείτε κύκλους κενού αέρα για 10, συνεχόμενες, φορές.** Πράγματι, μετά το πέρας αυτού του ορίου μπορεί να παρέμβουν τα αυτόματα συστήματα θερμικής προστασίας της συσκευής (σας προτείνουμε να περιμένετε για 60 δευτερόλεπτα, τουλάχιστον, πριν τη διενέργεια μιας νέας σφράγισης).
- Συνιστάται η χρήση σακουλιών κενού αέρος σαργέ LAICA ή αντίστοιχης ποιότητας. Προσοχή: η χρήση ακατάλληλων σακουλιών δεν εξασφαλίζει το άριστο κενό αέρος.
- ⊗ ΜΗΝ αποθηκεύετε το μηχάνημα συσκευασίας κενού αέρα με κατεβασμένη τη λαβή σταθεροποίησης.
- **Μην εκτελείτε τον αυτόματο κύκλο όταν συσκευάζονται σε κενό αέρος**

τρόφιμα με πολλή υγρασία, όπως μαγειρεμένα λαχανικά ή σάλτσες, αλλά προτιμάτε τη χειροκίνητη εκτέλεση του κενού αέρος. Αυτό γίνεται για να αποφεύγεται η αναρρόφηση υγρών που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στη σωστή λειτουργία της συσκευής.

- Σας συμβουλεύουμε να αφήσετε [περίπου] 8 με 10 εκατοστά κενό ανάμεσα στις άκρες της σακούλας και το προϊόν.
- Η παρούσα συσκευή προορίζεται για οικιακή και όχι για επαγγελματική χρήση.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (δείτε εικ.1)

1. Καπάκι
2. Πλήκτρο "SET" (standard - strong)
3. Πλήκτρο "Seal"
4. Ένδειξη LED κατάστασης προώθησης
5. Πλήκτρο "Automatic / STOP"
6. Πλήκτρο "PULSE vacuum"
7. Πλήκτρο "Canister"
8. Φωτεινές λυχνίες
9. Παροχή για σωλήνα δοχείων
10. Σωλήνας δοχείων
11. Λαβή εμπλοκής
12. Ράβδος σφράγισης
13. Θάλαμος αναρρόφησης / αποσπώμενο δοχείο συλλογής υγρών
14. Οπή αναρρόφησης
15. Στεγανοδακτύλιοι
16. Φλάντζα σφράγισης
17. Διάταξη κοπής
18. Θέση στήριξης διάταξης κοπής

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. **Καπάκι:** δημιουργεί το ερμητικό κλείσιμο που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία του κενού στο σακουλάκι.
2. **Πλήκτρο "SET":** επιτρέπει την επιλογή του χρόνου σφράγισης ανάλογα με το τρόφιμο που θέλετε να συσκευάσετε:
  - "Standard" για ξηρά τρόφιμα όπως ψωμί, ζυμαρικά, μπισκότα και παρόμοια που χρειάζονται σύντομο χρόνο σφράγισης,
  - "Strong" για τρόφιμα με υγρασία που περιέχουν υγρά και υγρασία, όπως φρούτα, λαχανικά, αλλαντικά και κρέατα που χρειάζονται μεγαλύτερο

- χρόνο σφράγισης.
- 3. Πλήκτρο “Seal”:**
    - η συσκευή εκτελεί μόνο τη σφράγιση,
    - κατά τη διάρκεια του αυτόματου κύκλου μπλοκάρει την αναρρόφηση του αέρα και το σασκουλάκι σφραγίζεται αυτόματα.
  - 4. Ένδειξη LED κατάστασης προώθησης:** φωτεινή ένδειξη που δείχνει την κατάσταση προώθησης της επιλεγμένης διαδικασίας.
  - 5. Πλήκτρο “Automatic/STOP”:**
    - ενεργοποιεί τον αυτόματο κύκλο αναρρόφησης και σφράγισης.
    - μπλοκάρει η λειτουργία που είχε επιλεγεί προηγουμένως.
  - 6. Πλήκτρο “PULSE/vacuum”:** ενεργοποιεί το κενό με παλμούς, πατώντας το πλήκτρο ξεκινά η αναρρόφηση του αέρα η οποία μπλοκάρει μόλις απελευθερωθεί.
  - 7. Πλήκτρο “Canister”:** ενεργοποιεί τον κύκλο κενού αέρος για τα δοχεία (δεν περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό).
  - 8. Φωτεινές λυχνίες:** δείχνουν τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη και τις λειτουργίες που έχουν επιλεγεί.
  - 9-10. Παροχή για σωλήνα δοχείων:** για τη σύνδεση του μηχανήματος με τα δοχεία χρησιμοποιώντας τον σωλήνα που παρέχεται.
  - 11. Λαβή εμπλοκής:** για τη σύνδεση και αποσύνδεση του καπακιού στη βάση του μηχανήματος.
  - 12. Ράβδος σφράγισης:** εκτελεί τη σφράγιση.
  - 13-14. Θάλαμος αναρρόφησης / αποστύμμενο δοχείο συλλογής υγρών που μπορεί να πλυθεί:** περιοχή στην οποία τοποθετείται το ανοιχτό άκρο της σακούλας ώστε να γίνει η αναρρόφηση του αέρα και η απαλοιφή τυχόν περισσίων υγρών.
  - 15. Στεγανοδακτύλιοι:** δημιουργούν το καλύτερο δυνατό κλείσιμο στον θάλαμο αναρρόφησης ώστε να μπορεί να εκτελεστεί το κενό στα σακουλάκια.
  - 16. Φλάντζα σφράγισης:** εξασφαλίζει την προσκόλληση της σακούλας στη ράβδο σφράγισης.
  - 17. Διάταξη κοπής:** κόβει το ρολό σε σακουλάκια του μεγέθους που επιθυμείτε.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Τάση: AC 220-240V 50Hz
- Κατανάλωση: 110W
- Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας: +10°C +40°C, σχετική υγρασία ≤85%

- Περιβαλλοντικές συνθήκες συντήρησης: +10°C +50°C, σχετική υγρασία ≤RH 85%
- ΜΕΓΙΣΤΟ πλάτος σακούλας: 300 mm



Το ρολό που παρέχεται προορίζεται για τρόφιμα

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

##### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Πριν από κάθε χρήση καθαρίστε επιμελώς τη συσκευή σύμφωνα με την περιγραφή στην παράγραφο «συντήρηση».
- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε επίπεδη και σκληρή επιφάνεια φροντίζοντας η περιοχή εργασίας μπροστά από τη συσκευή να μην έχει εμπόδια και να είναι αρκετά ευρύχωρη ώστε να μπορούν να στηριχτούν τα σακουλάκια με τα τρόφιμα προς συσκευασία.
- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής υγρών είναι τοποθετημένο στη θέση του.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι η μπλε φωτεινή λυχνία του πλήκτρου “SET” ανάβει.
- Εισάγετε ομοιόμορφα το τρόφιμο προς συντήρηση μέσα στο σακουλάκι. Βεβαιωθείτε ότι το μήκος της σακούλας είναι περίπου 8 εκ. μεγαλύτερο από το τρόφιμο προς συντήρηση.
- Ανασηκώστε το καπάκι.



Μπορείτε να επιλέξετε το χρόνο σφράγισης της συσκευής βάσει του τροφίμου προς συσκευασία (δείτε παράγραφο «Περιγραφή λειτουργιών»). Το μηχάνημα έχει ρυθμιστεί αυτόματα στη λειτουργία “SET - Standard”. Μόλις αλλάξει η επιλογή του χρόνου σφράγισης, αυτή παραμένει αποθηκευμένη έως ότου η συσκευή αποσυνδεθεί από την πρίζα ρεύματος.

##### ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

1. Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας στο εσωτερικό του θαλάμου αναρρόφησης όπως φαίνεται στην εικόνα
2. Τοποθετήστε τη σακούλα, η οποία έχει μόνο μία πλευρά γκοφρέ, με τη λεία πλευρά στραμμένη προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της σακούλας -στο σημείο όπου θα πραγματοποιηθεί η συγκόλληση- είναι καθαρό κι ότι δεν περιέχει

υπολείμματα τροφής. Η σακούλα θα πρέπει να απλωθεί καλά και να μην είναι τσαλακωμένη.

2. Χαμηλώστε το καπάκι και ασφαλίστε το στη βάση του μηχανήματος πατώντας τη λαβή προς τα κάτω. Το πρώτο τμήμα της ένδειξης LED της κατάστασης προώθησης φωτίζεται.
3. Πατήστε το πλήκτρο “Automatic/STOP” για να ξεκινήσει η αυτόματη διαδικασία αναρρόφησης και σφράγισης. Τα τμήματα της ένδειξης LED της κατάστασης προώθησης φωτίζονται σταδιακά. Κατά τη φάση της σφράγισης ανάβει η λυχνία του πλήκτρου “Seal”.
4. Περιμένετε έως ότου σβήσει η φωτεινή λυχνία του πλήκτρου “Seal”. Ανοίξτε το καπάκι σηκώνοντας τη λαβή.
5. Ελέγξτε την ποιότητα συγκόλλησης της σακούλας κι έπειτα τοποθετήστε την στο ψυγείο, στην κατάψυξη ή σε άλλο χώρο αποθήκευσης.

##### ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΡΟΛΑ

Το ρολό σας επιτρέπει να ετοιμάσετε σακούλες με το επιθυμητό μήκος, κατάλληλες για το τρόφιμο προς συντήρηση.

1. Επιλέξτε το μήκος της σακούλας λαμβάνοντας υπόψη το μήκος του τροφίμου που πρόκειται να συσκευάσετε, προσθέτοντας τουλάχιστον 8 εκ.
2. Κόψτε το ρολό στο επιθυμητό μέγεθος χρησιμοποιώντας τη διάταξη κοπής που παρέχεται.
3. Τοποθετήστε το ένα από τα δύο ανοιχτά άκρα της σακούλας στη ράβδο σφράγισης. Στα ρολά που διαθέτουν μόνο μία γκοφρέ πλευρά, τοποθετήστε τη λεία πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
4. Μην αφήνετε τη σακούλα να προεξέχει στο θάλαμο αναρρόφησης / δοχείο συλλογής υγρών ή στον στεγανοδακτύλιο.
5. Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα έχει απλωθεί καλά κι ότι είναι καθαρή και ατσαλάκωτη.
6. Χαμηλώστε το καπάκι και ασφαλίστε το στη βάση του μηχανήματος πατώντας τη λαβή προς τα κάτω. Το πρώτο τμήμα της ένδειξης LED της κατάστασης προώθησης φωτίζεται.
7. Πατήστε το πλήκτρο “Seal” για να ξεκινήσει η σφράγιση. Όταν το πλήκτρο σβήσει η σφράγιση έχει ολοκληρωθεί.
8. Ανοίξτε το καπάκι σηκώνοντας τη λαβή.
9. Επιβεβαιώστε τη σφράγιση της σακούλας.
10. Προχωρήστε σύμφωνα με την περιγραφή της παραγράφου «ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ».

##### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΚΕΝΟ ΑΕΡΑ

Η αυτόματη διαδικασία απομάκρυνσης του αέρα έχει την τάση να συνθλίβει τις ευαίσθητες τροφές (όπως π.χ. τις φράουλες, τα φρούτα του δάσους, τα κριτσίνια, τα λαχανικά, κ.τλ) καταστρέφοντάς τες. Στην προκειμένη περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χειροκίνητη [διαδικασία] απομάκρυνσης αέρα, διακόπτοντάς την την κατάλληλη στιγμή. Το χειροκίνητο κενό αέρος ενδείκνυται και για τη συσκευασία τροφίμων με πολλή υγρασία όπως μαγειρεμένα λαχανικά και σάλτσες, καθώς αποφεύγεται η αναρρόφηση των υγρών από το μηχανήμα προκαλώντας ζημιά στα εσωτερικά του εξαρτήματα.

- 1) Τοποθετήστε τη σακούλα κι αμέσως μετά κλείστε το κάλυμμα του μηχανήματος -όπως περιγράφεται στα σημεία 1 και 2 της παραγράφου “Χρήση με σακούλες”.

Για να πραγματοποιήσετε τη χειροκίνητη διαδικασία απομάκρυνσης αέρα μπορείτε να ακολουθήσετε δύο τρόπους:

- α. Πατήστε το πλήκτρο “Automatic/STOP” για την ενεργοποίηση της διαδικασίας απομάκρυνσης του αέρα. Παρακολουθήστε προσεκτικά την εν λόγω διαδικασία και την κατάλληλη στιγμή διακόψτε την πατώντας το πλήκτρο “Seal”.
  - β. Πιέστε το πλήκτρο “Pulse/Vacuum” για την απομάκρυνση του αέρα και την κατάλληλη στιγμή διακόψτε την πατώντας τα πλήκτρο “Seal”.
- 2) Ανασηκώστε το κάλυμμα και ελέγξτε την ποιότητα συγκόλλησης της σακούλας.

##### ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΟΧΕΙΑ (δεν περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό)

Χρησιμοποιήστε τα δοχεία Leica.

Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι το καπάκι, το δοχείο και η φλάντζα του δοχείου είναι εντελώς καθαρά και στεγνά.

1. Γεμίστε το δοχείο έως 2 εκ. το μέγιστο κάτω από το χείλος.
2. Τοποθετήστε το καπάκι και, μόνο για το μοντέλο VT3304, περιστρέψτε τη βαλβίδα εξαέρωσης του καπακιού στη θέση “\*SEAL”.
3. Συνδέστε το σωλήνα για δοχεία εισάγοντας το ένα από τα δύο άκρα στην υποδοχή που βρίσκεται στο καπάκι του μηχανήματος και το άλλο άκρο στην παροχή του καπακιού του δοχείου.
4. Ασφαλίστε το καπάκι στο μηχανήμα χαμηλώνοντας τη λαβή εμπλοκής.
5. Πατήστε το πλήκτρο “Canister” για να ξεκινήσει η αυτόματη διαδικασία αναρρόφησης: η φωτεινή λυχνία του πλήκτρου ανάβει. Τα τμήματα της ένδειξης LED της κατάστασης προώθησης φωτίζονται σταδιακά.

Περιμένετε έως ότου σβήσει η φωτεινή λυχνία του πλήκτρου “Canister”.  
6. Αφαιρέστε τον σωλήνα από το δοχείο και από το μηχανήμα και αποθηκεύστε το δοχείο στο ψυγείο, στον καταψύκτη ή στο ντουλάπι.

**ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΥΓΡΑ**

Για να τοποθετήσετε υγρά σε κενό αέρος θα πρέπει προηγουμένως να τα καταψύξετε. Τοποθετήστε την υγρή τροφή σε ένα ιδανικό δοχείο κι έπειτα τοποθετήστε το στην κατάψυξη για 12-18 ώρες περίπου. Στη συνέχεια αφαιρέστε την τροφή από το δοχείο και τοποθετήστε την σε ένα σακούλακι κενού αέρος.

Αφαιρέστε τον αέρα και σφραγίστε την όπως υποδεικνύει η παράγραφος “οδηγίες χρήσης – χρήση με σακούλες” και, τέλος, τοποθετήστε τη σακούλα στην κατάψυξη.

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

- Πλύντε τα χέρια σας καλά πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό της συσκευής.
- Πριν και μετά από τη χρήση της συσκευής αυτή θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα στεγνό ή ένα ελαφρά υγρό πανί, με προσοχή για να μην εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό της.
- Μετά από κάθε χρήση αφαιρέστε, με ένα απαλό πανί, τυχόν ίχνη νάιλον (σακούλας) από την μπάρα σφράγισης, με προσοχή για την αποφυγή πιθανής ζημιάς.
- **Η μπάρα σφράγισης θα πρέπει να καθαρίζεται μόνο όταν είναι κρύα.**
- Μετά από κάθε χρήση αφαιρέστε το δοχείο συλλογής υγρών και πλύνετε το καλά με τρεχούμενο νερό για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε υπόλειμμα υγρών. Προτού το τοποθετήσετε στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χημικά ή διαβρωτικά προϊόντα.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον.
- **Μην αποθηκεύετε τη συσκευή με τη λαβή εμπλοκής χαμηλωμένη για να μην παραμορφωθούν η φλάντζα σφράγισης και οι στεγανοδοκτύλιοι.**

**ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ**

- στεγανοδοκτύλιοι και φλάντζα σφράγισης: κωδ. ΑΗ1026,
- σωλήνας για δοχεία: ΑΗ1020.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ		
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή αιτία
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Το βύσμα δεν έχει τοποθετηθεί στην πρίζα παροχής ηλ. ρεύματος.	Τοποθετήστε το βύσμα του προϊόντος στην πρίζα παροχής ηλ. ρεύματος.
	Έχει ενεργοποιηθεί ο θερμοστάτης.	Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 30 λεπτά και ενεργοποιήστε την ξανά.
Η συσκευή δεν μπορεί να ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο εκκένωσης της σακούλας.	Η σακούλα μπορεί να είναι τρύπια.	Ελέγξτε την ακεραιότητα της σακούλας ή αντικαταστήστε την με μία καινούργια.
	Η σακούλα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο εσωτερικό του θαλάμου αναρρόφησης και συλλογής υγρών.	Τοποθετήστε τη σακούλα όπως υποδεικνύεται στην παράγραφο “Οδηγίες- χρήση με σακούλες”.
Η μπάρα σφράγισης μπορεί να έχει υπερθερμανθεί: αυτό συμβαίνει όταν πραγματοποιείται ένας μεγάλος αριθμός σφραγίσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.	Η μπάρα σφράγισης μπορεί να έχει υπερθερμανθεί: αυτό συμβαίνει όταν πραγματοποιείται ένας μεγάλος αριθμός σφραγίσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα.	Περιμένετε για μερικά λεπτά μέχρι να κρυώσει η μπάρα σφράγισης. Μεταξύ δύο σφραγίσεων θα πρέπει να περιμένετε για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
	Η σακούλα δεν διατηρεί το κενό αέρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σφράγισης.	Η σακούλα μπορεί να είναι τρύπια.
Η σακούλα δεν διατηρεί το κενό αέρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σφράγισης.	Το πλαίσιο της σακούλας δεν είναι τελειώς καθαρό.	Ελέγξτε αν η γραμμή σφράγισης περιέχει ίχνη τροφής όπως π.χ.: τριμμάτα, λίπος, κ.τλ. Σε ετούτη την περίπτωση ανοίξτε εκ νέου τη σακούλα και δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε μία νέα σφράγιση.
Η σακούλα καταστρέφεται και δεν σφραγίζεται σωστά	Η σακούλα καταστρέφεται και δεν σφραγίζεται σωστά	Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό της σακούλας είναι καθαρό και σωστά τεντωμένο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Πιθανή αιτία
Κατά τη διάρκεια του αυτόματου κύκλου το μηχανήμα δεν εκτελεί τη συγκόλληση και η οθόνη προόδου κλειδώνει .	Κατά τη διάρκεια της συσκευασίας τροφίμων με υγρασία όπως μαγειρεμένα λαχανικά ή σάλτσες το μηχανήμα αναρρόφησε στο εσωτερικό του ένα μέρος από αυτά τα υγρά.	Το μηχανήμα υπέστη ζημιά και δεν μπορεί πια να εκτελέσει τον αυτόματο κύκλο αναρρόφησης και συγκόλλησης. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το μηχανήμα εκτελώντας χειροκίνητα τη συγκόλληση. Πατήστε το πλήκτρο «Seal» μόλις η οθόνη προόδου κλειδώσει.

**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ**



Το σύμβολο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής υποδεικνύει την ξεχωριστή αποκομιδή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων (Dir. 2012/19/EU-WEEE).

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της συσκευής, μην την πετάξετε ως δημόσιο στερεό μεικτό απόρριμμα, αλλά πετάξτε τη στο ειδικό κέντρο αποκομιδής που βρίσκεται στην περιοχή σας ή επιστρέψτε την στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά μιας καινούριας συσκευής ίδιου τύπου και με τις ίδιες λειτουργίες. Αν η συσκευή προς διάθεση είναι διαστάσεων μικρότερων των 25 εκ. μπορείτε να το παραδώσετε σε ένα σημείο πώλησης με διαστάσεις άνω των 400 τμ. Χωρίς υποχρέωση αγοράς νέας παρόμοιας διάταξης. Αυτή η διαδικασία της ξεχωριστής αποκομιδής των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων γίνεται με την προοπτική μιας κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό την προστασία, τη φροντίδα και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για την αποφυγή πιθανών επεπηρεασιών στην υγεία των ανθρώπων που θα προκαλούνται από την παρουσία επικίνδυνων ουσιών στα μηχανήματα αυτά ή από μια εσφαλμένη χρήση αυτών ή μερών τους. Προσοχή! Η μη σωστή απόρριξη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων μπορεί να επιφέρει κυρώσεις.



Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η συμμόρφωση, που αποδεικνύεται από τη σήμανση CE η οποία αναγράφεται επάνω στη συσκευή, αφορά την οδηγία 2014/30/ΕΕ αναφορικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την οδηγία 2014/35/Ευ της αναφορικά με το ηλεκτρικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως και την οδηγία 2011/65/ΕΕ αναφορικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αυτό το προϊόν είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο που έχει ελεγχθεί ώστε να εγγυάται,

κατά την τρέχουσα κατάσταση των τεχνικών γνώσεων, τόσο τη μη παρεμβολή με άλλες συσκευές που βρίσκονται πλησίον (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) όσο και την ασφάλεια εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις υποδείξεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση που η συσκευή παρουσιάζει ανωμαλίες κατά τη λειτουργία, μην παρατηνείτε τη χρήση της και ενδεχομένως επικοινωνήστε απευθείας με τον κατασκευαστή.

**ΕΓΓΥΗΣΗ**

Η παρούσα συσκευή διαθέτει εγγύηση 2 ετών από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος, ή άλλη μεγαλύτερη προθεσμία που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία της χώρας όπου κατοικεί ο καταναλωτής. Η διάταξη αυτή συμμορφώνεται με την ιταλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα προϊόντα Laica έχουν σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε καταστήματα. Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα εργοστασιακά ελαττώματα και δεν ισχύει σε περίπτωση που η ζημιά έχει προκληθεί από τυχαίο συμβάν, εσφαλμένη χρήση, αμέλεια ή μη κατάλληλη χρήση του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα αξεσουάρ που παρέχονται· η χρήση διαφορετικών αξεσουάρ ενδέχεται να επιφέρει την απώλεια της εγγύησης. Μην ανοίξετε τη συσκευή για κανένα λόγο· σε περίπτωση που την ανοίξετε ή την παραποιήσετε, η εγγύηση χάνεται οριστικά. Η εγγύηση δεν ισχύει για τα μέρη που υφίστανται φθορά και για τις μπαταρίες όταν παρέχονται μαζί. Μετά το πέρας των 2 ετών από την παράδοση, ή άλλης μεγαλύτερης προθεσμίας που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία της χώρας όπου κατοικεί ο καταναλωτής, η εγγύηση λήγει. Σε αυτή την περίπτωση οι εργασίες τεχνικής υποστήριξης θα πραγματοποιούνται έναντι αμοιβής. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις τεχνικής υποστήριξης, είτε εντός εγγύησης είτε επι πληρωμή, στη διεύθυνση info@laica.com.

Δεν υποχρεούτε σε καμία καταβολή ποσού για τυχόν επισκευές και αντικαταστάσεις προϊόντων που εμπίπτουν στους όρους της εγγύησης. Σε περίπτωση βλάβης απευθυνθείτε στον πωλητή σας· ΜΗΝ αποστέλλετε το προϊόν απευθείας στη LAICA. Οποιαδήποτε εργασία εντός εγγύησης (συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του προϊόντος ή μέρους αυτού) δεν συνεπάγεται την παράταση της αρχικής διάρκειας της εγγύησης του προϊόντος που αντικαθίσταται. Η κατασκευάστρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, σε άτομα, αντικείμενα και κατοικίδια ζώα σε περίπτωση μη τήρησης όλων των απαιτήσεων που υποδεικνύονται στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών και που αφορούν, κυρίως, τις προειδοποιήσεις ως προς την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής. Αποτελεί δικαίωμα της εταιρείας Laica, η οποία διαρκώς επιδιώκει τη βελτίωση των προϊόντων της, να τροποποιεί πλήρως ή μερικώς τα προϊόντα της χωρίς καμία προειδοποίηση, ανάλογα με τις ανάγκες παραγωγής, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ευθύνες εκ μέρους της εταιρείας Laica ή των μεταπωλητών της. Για περισσότερες πληροφορίες: www.laica.it.



## MAȘINĂ DE VIDAT - INSTRUCȚIUNI ȘI GARANȚIE

Stimate client, societatea Laica vă mulțumește pentru că ați ales acest produs, realizat conform unor criterii de fiabilitate și calitate, pentru deplina satisfacție a clienților noștri.

### IMPORTANT CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE PENTRU A LE PUTEA CONSULTA PE VIITOR

Manualul de instrucțiuni reprezintă o parte integrantă a produsului și trebuie păstrat pe toată perioada de utilizare a acestuia.

În cazul în care aparatul este cedat unui nou proprietar, predați acestuia și întreaga documentație aferentă.

Pentru o utilizare sigură și corectă a produsului, utilizatorul are obligația de a citi cu atenție instrucțiunile și avertismentele din cuprinsul manualului, deoarece acestea conțin informații importante cu privire la siguranță, instrucțiuni de utilizare și întreținere.

În caz de pierdere a manualului de instrucțiuni sau dacă aveți nevoie de mai multe informații sau lămuriri, vă rugăm să completați formularul aferent, disponibil pe site-ul <https://www.laica.it/> în secțiunea Întrebări Frecvente și Asistență.

### CUPRINS

LEGENDĂ SIMBOLURI	pagina 46
AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ	pagina 46
DESCRIEREA PRODUSULUI	pagina 47
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	pagina 48
ÎNTREȚINERE	pagina 50
PROBLEME ȘI SOLUȚII	pagina 50
PROCEDURI DE DEPOZITARE	pagina 50
GARANȚIE	pagina 51

### LEGENDĂ SIMBOLURI



Avertisment

Interzis

Pentru alimente

### AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a utiliza produsul, verificați ca aparatul să fie intact, fără defecțiuni vizibile. Dacă aveți dubii, nu utilizați aparatul și contactați vânzătorul de la care l-ați cumpărat.
- Nu lăsați ambalajul din plastic la îndemâna copiilor: pericol de sufocare.
- Înainte de conectarea aparatului, asigurați-vă că datele tensiunii de rețea înscrise pe plăcuța de pe spatele produsului corespund rețelei electrice utilizate.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în scopul pentru care a fost proiectat și în modul indicat în instrucțiunile de utilizare. Orice altă utilizare se va considera improprie și așadar periculoasă. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune provocate de utilizarea necorespunzătoare sau greșită a aparatului.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârstă de 14 ani sau mai mari.
- Utilizarea și întreținerea acestui aparat pot fi efectuate de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale reduse sau de de către persoane fără experiență doar sub stricta supraveghere a unui adult. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.
- NU lăsați niciodată aparatul să funcționeze fără să fie supravegheat; opriți-l și deconectați-l de la rețeaua electrică după utilizare.
- În caz de defecțiune și/sau funcționare necorespunzătoare, opriți aparatul fără a încerca să îl reparați. Pentru reparații, adresați-vă întotdeauna vânzătorului aparatului.
- NU conectați sau deconectați aparatul și NU îl utilizați cu mâinile ude sau umede.
- NU trageți cablul de alimentare sau aparatul pentru a scoate ștecherul din priză.
- Manipulați aparatul cu grijă, protejați-l de lovituri, variații extreme de temperatură, umiditate, praf, lumina directă a soarelui sau

surse de căldură.

- Scoateți ștecherul din priză imediat după utilizare și întotdeauna înainte de a-l curăța.
- În cazul în care un aparat electric cade în apă, nu încercați să îl scoateți ci decuplați imediat ștecherul din priza de curent.
- Atenție! NU interveniți sub nicio formă asupra cablului electric. În caz de deteriorări, contactați vânzătorul aparatului.
- Desfășurați cablul pe toată lungimea, și țineți-l departe de surse de căldură.
- Nu folosiți niciodată adaptoare pentru tensiuni de alimentare diferite de cea specificată pe plăcuța cu datele tehnice aplicată pe spatele aparatului.
- Carcasa aparatului nu este prevăzută cu protecție împotriva penetrării lichidelor.
- NU atingeți bara de sigilare când aparatul este în funcțiune: pericol de arsuri.
- NU introduceți niciodată aparatul în apă sau alte lichide.

### ATENȚIE! ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST APARAT

- În condiții extreme de utilizare (tensiune egală cu 10% mai mare decât tensiunea nominală și temperaturi în jur de 40°C) utilizarea intensivă a aparatului poate duce la declanșarea dispozitivelor automate de protecție termică. În acest caz trebuie să așteptați ca aparatul să se răcească pentru a-l putea folosi din nou.
- Nu efectuați mai mult de 10 cicluri de vidare consecutiv; la depășirea acestei limite este posibil să se declanșeze sistemele automate de protecție termică ale aparatului (vă recomandăm să așteptați cel puțin 60 de secunde între două sigilări).**
- Se recomandă utilizarea cu pungi de vidare gofrate LAICA sau de aceeași calitate. Atenție: utilizarea unor pungi necorespunzătoare nu garantează o vidare adecvată.
- NU păstrați mașina de vidat cu mânerul de blocare coborât.
- Nu efectuați ciclul automat, atunci când ambalați în vid alimente foarte umede, cum ar fi legumele gătite sau sosurile, ci optați pentru vidarea manuală. În felul acesta veți evita aspirarea lichidelor, ce pot compromite corecta funcționare a mașinii.**

### DESCRIEREA PRODUSULUI (Vezi fig. 1)

- Capac
- Butonul „SET” (standard - Strong)
- Butonul „Seal”
- Indicator LED progres
- Butonul „Automatic / STOP”
- Butonul „PULSE/Vacuum”
- Butonul „Canister”
- Indicatoare luminoase
- Priză pentru furtunul recipientelor
- Furtun pentru recipiente
- Mâner de blocare
- Bară de etanșare
- Camera de aspirare/tavă colectare lichide detașabilă
- Orificiu de aspirație
- Garnituri de etanșare
- Garnitură de sigilare
- Cuter
- Locaș cuter

### DESCRIERE COMPONENTE ȘI FUNCȚII

- Capac:** creează etanșeitatea necesară pentru a genera vid în pungă.
- Butonul „SET”:** vă permite să selectați timpul de sigilare în funcție de alimentele pe care le ambalați:
  - „Standard” pentru alimentele uscate, cum ar fi pâinea, pastele, biscuiții și alte asemenea, care necesită un timp scurt de sigilare;
  - „Strong” pentru alimentele umede care conțin lichide și umiditate, cum ar fi fructe, legume, salam și carne care necesită mai mult timp de sigilare.
- Butonul „Seal”:**
  - aparatul efectuează numai sigilarea;
  - în timpul ciclului automat, se blochează aspirarea aerului și




punga este sigilată automat.

4. **Indicator LED progres:** indicator luminos care afișează progresul procesului selectat.
5. **Butonul „Automatic/STOP”:**
  - activează ciclul automat de aspirare și sigilare.
  - blochează funcția selectată anterior.
6. **Butonul „PULSE/Vacuum”:** activează vidul cu impulsuri, apăsând tasta începe aspirarea aerului care se blochează la eliberarea sa.
7. **Butonul „Canister”:** activează ciclul de vidare pentru recipiente (nu sunt furnizate).
8. **Indicatoare luminoase:** indică operațiunile în desfășurare și funcțiile selectate.
- 9-10. **Priza furtunului pentru recipiente:** pentru a conecta mașina la recipiente folosind furtunul furnizat.
11. **Mâner de blocare:** pentru a atașa și a fixa capacul la baza mașinii.
12. **Bară de etanșare:** efectuează sigilarea.
- 13-14. **Cameră de aspirare/tavă colectare lichide detașabilă și lavabilă:** zona în care este așezată extremitatea deschisă a pungii, pentru a permite aspirația aerului și eliminarea eventualelor lichide în exces.
15. **Sigilii de etanșare:** acestea creează o etanșeitate optimă în camera de aspirare pentru a putea genera vid în pungă.
16. **Garnitura de sigilare:** garantează aderența pungii pe bara de etanșare.
17. **Cuțer:** taie rola în pungă de dimensiunea dorită.

#### DATE TEHNICE


- Tensiune: AC 220-240V 50Hz
- Consum electric: 110W
- Condiții ambientale de utilizare: +10°C +40°C; umiditate relativă ≤85%
- Condiții ale mediului de păstrare: +10°C +50°C; umiditate relativă ≤RH 85%
- Lățime MAX pungă: 300 mm

 Rola furnizată este pentru produse alimentare

#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

##### PREGĂTIRE

- Înainte de fiecare utilizare, curățați cu atenție aparatul conform descrierii din paragraful „întreținere”.
- Așezați aparatul pe o suprafață plană și rigidă, având grijă să lăsați zona de lucru în fața dispozitivului fără obstacole și suficient de largă pentru a permite sprijinirea pungilor cu alimente care trebuie ambalate.
- Verificați dacă tava de colectare a lichidelor este introdusă în locașul său.
- Conectați aparatul la o priză de alimentare și verificați dacă indicatorul luminos albastru al tastei „SET” se aprinde.
- Introduceți în mod omogen alimentele care trebuie păstrate în pungă. Verificați dacă lungimea pungii este cu aproximativ 8 cm mai mare decât alimentele care trebuie păstrate.
- Ridicați capacul.

 Puteți să selectați timpul de sigilare al aparatului în funcție de alimentele care sunt ambalate (consultați paragraful "Descrierea funcțiilor"). Aparatul este setat în modul automat cu funcția „SET” - Standard". Odată ce s-a schimbat selecția timpului de sigilare, acesta rămâne memorat până când aparatul este scos din priză.

##### UTILIZAREA CU PUNGI

1. Așezați capătul deschis al pungii în interiorul camerei de vidare așa cum este indicat în figura 2. Așezați punga, care are doar o latură în relief, cu partea netedă orientată în sus. Asigurați-vă că punctul din interiorul pungii în care urmează să se efectueze sigilarea este curat și nu conține nicio particulă de aliment. Acesta trebuie să fie întins și fără pliuri.
2. Coborâți capacul și cuplați-l la baza mașinii apăsând mânerul în jos; primul segment al indicatorului LED de progres se aprinde.
3. Apăsăți butonul „Automatic/STOP” pentru a iniția procedeul automat de aspirare și de sigilare. Segmentele indicatorului LED

de progres se vor aprinde progresiv. În timpul fazei de sigilare, se aprinde indicatorul luminos al butonului „Seal”.

4. Așteptați până când indicatorul luminos al butonului „Seal” se stinge. Deschideți capacul ridicând mânerul.
5. Verificați dacă punga este sigilată și puneți-o în frigider, congelator sau câmară.

##### UTILIZAREA CU ROLE

Rola permite pregătirea pungilor la lungimea dorită, adecvată alimentelor ce trebuie conservate.

1. Stabiliți lungimea pungii luând în considerare lungimea alimentelor ce trebuie conservate, adăugând minim 8 cm.
2. Tăiați rola la dimensiunea dorită utilizând cutterul furnizat.
3. Așezați una dintre cele două extremități deschise ale pungii pe bara de etanșare. Cu rolele care au doar o parte în relief, așezați partea netedă orientată în sus.
4. Nu lăsați punga să iasă în afara camerei de aspirare / tăvii de colectare a lichidelor sau a garniturii de etanșare.
5. Asigurați-vă că punga este întinsă bine, curată și fără pliuri.
6. Coborâți capacul și cuplați-l la baza mașinii apăsând mânerul în jos; primul segment al indicatorului LED de progres se aprinde.
7. Apăsăți butonul „Seal” pentru a începe sigilarea. Când indicatorul luminos de pe buton se stinge, sigilarea este finalizată.
8. Deschideți capacul ridicând mânerul.
9. Verificați sigilarea pungii.
10. Continuați așa cum este descris în paragraful "UTILIZAREA CU PUNGI”.

##### VIDAREA MANUALĂ

Aspirația totală a aerului cu metoda automată are tendința de a sfărâma alimentele cu consistență mai delicată (cum sunt căpșunile, fructele de pădure, grisinele, legumele, etc.), deteriorându-le; de aceea, în aceste cazuri puteți utiliza vidarea manuală, adică întreruperea aspirației aerului în momentul în care considerați că este necesar.

Vidarea manuală este indicată și pentru ambalarea alimentelor foarte umede, cum ar fi legumele găteite și sosurile, deoarece în felul acesta se evită aspirarea acestor lichide în mașina de vidat, cu consecința

avarierii componentelor sale interne.

- 1) Așezați punga și cuplați capacul la mașină, așa cum este descris la punctele 1 și 2 din secțiunea “Utilizarea cu pungă”. Pentru a efectua vidarea manuală puteți proceda în două moduri diferite:
  - a. Apăsăți tasta “Automatic/STOP” pentru a iniția aspirația aerului. Observați cu atenție aspirația aerului din pungă și când considerați necesar, blocați procesul de vidare apăsând tasta “Seal”.
  - b. Apăsăți tasta “PULSE/Vacuum” pentru aspirația aerului și când considerați necesar, blocați procesul de vidare apăsând tasta “Seal”.
- 2) Ridicați capacul și verificați sigilarea pungii.

##### UTILIZAREA CU RECIPIENTE (nu sunt prevăzute)

Folosiți recipientele Laica.

Înainte fiecărei utilizări, verificați dacă atât capacul, cât și recipientul și garnitura recipientului sunt perfect curate și uscate.

1. Umpleți recipientul până la cel mult cu 2 cm dedesubtul marginii sale.
2. Puneți capacul și, numai pentru modelul VT3304, rotiți valva de golire de pe capac, pe poziția “-SEAL”.
3. Conectați furtunul pentru recipiente introducând unul din capete în mufa care se află pe capacul mașinii și cealaltă parte în mufa capacului recipientului.
4. Cuplați capacul mașinii coborând mânerul de blocare.
5. Apăsăți butonul „Canister” pentru a iniția procedura automată de aspirație: indicatorul luminos al butonului se aprinde. Segmentele indicatorului LED de progres se vor aprinde progresiv. Așteptați până când se stinge indicatorul luminos al butonului „Canister”.
6. Scoateți furtunul din recipient și din mașină, depozitați recipientul în frigider, congelator sau câmară.

##### VIDARE PENTRU LICHIDE

Pentru a vida lichide acestea trebuie congelate în prealabil.

Puneți alimentul lichid într-un recipient potrivit și puneți-l în congelator pentru circa 12-18 ore, apoi scoateți-l și introduceți-l într-o pungă pentru vidare.

Scoateți aerul și sigilați punga conform instrucțiunilor din paragraful "instrucțiuni de folosire – utilizare cu pungi"; apoi puneți punga în congelator.

**ÎNTREȚINERE**

- Spălați-vă bine pe mâini înainte de a începe să curățați aparatul.
- Curățați aparatul înainte și după folosire cu o cârpă uscată sau ușor umezită și aveți grijă să nu lăsați lichidele să pătrundă în interiorul aparatului.
- Eliminați eventualele reziduuri de nylon (pungă) de pe bara de sigilare după fiecare utilizare cu o cârpă moale și aveți grijă să nu o deteriorați. **Curățați bara de sigilare doar după ce s-a răcit.**
- După fiecare utilizare, scoateți tava de colectare a lichidelor și spălați-o bine cu apă de la robinet pentru a îndepărta orice lichide reziduale. Înainte de a o introduce în locașul său, asigurați-vă că este perfect uscată.
- Nu utilizați niciodată produse chimice sau abrazive.
- Păstrați aparatul în loc răcoros și uscat.
- Nu reșezați aparatul cu mânerul de blocare coborât pentru a nu deforma garnitura de sigilare și garniturile de etanșare.

**Piese de schimb disponibile**

- garnituri de etanșare și garnitură de sigilare: cod. AH1026,
- furtun pentru recipiente: AH1020.

**PROBLEME ȘI SOLUȚII**

Problema	Cauza posibilă	Cauza posibilă
Aparatul nu funcționează.	Conectorul nu este introdus în priză.	Introduceți conectorul în priză.
Aparatul nu funcționează.	Siguranța termică a fost declanșată.	Lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 de minute și porniți-l din nou.
Aparatul nu videază punga complet.	Este posibil ca punga să fie găurită.	Verificați dacă punga este intactă sau înlocuiți-o cu una nouă.

Problema	Cauza posibilă	Cauza posibilă
Aparatul nu videază punga complet.	Punga nu este poziționată corect în interiorul camerei de aspirare și colectare lichide.	Puneți punga conform descrierii din paragraful "Instrucțiuni - utilizare cu pungi".
	Este posibil ca bara de sigilare să fie supraîncălzită: această situație apare când se efectuează mai multe sigilări consecutiv la intervale foarte scurte de timp.	Așteptați câteva minute până când se răcește bara de sigilare. Vă recomandăm să așteptați minim 60 de secunde între o sigilare și următoarea.
Punga nu menține vidul după sigilare.	Este posibil ca punga să fie găurită.	Verificați dacă punga este intactă sau înlocuiți-o cu una nouă.
	Marginea pungii nu este perfect curată.	Verificați să nu existe impurități pe lungimea de sigilare: firimituri, grăsimi, etc. Redeschideți punga și încercați să efectuați sigilarea.
Punga se topește și nu este sigilată corect	Zona de sigilare a pungii este murdară sau nu este întinsă bine.	Asigurați-vă că interiorul pungii este curat și că aceasta este întinsă bine.
În timpul ciclului automat, mașina nu execută sigilarea pungii, iar indicatorul se blochează.	În timpul ambalării alimentelor umede, cum ar fi legumele gătite și sosurile, mașina aspirat o parte din aceste lichide, în interiorul său.	Mașina s-a avariat și nu mai este posibilă efectuarea ciclului automat de aspirare și sigilare. Puteți folosi în continuare mașina, efectuând manual operațiunea de sigilare. Apăsăți tasta „Seal” (Sigilare), cand indicatorul se blochează.

**PROCEDURI DE DEPOZITARE**



Symbolul de pe partea inferioară a aparatului indică colectarea separată a echipamentelor electrice sau electronice (**Dir. 2012/19/Eu-WEEE**). Când aparatul nu mai este utilizat, nu îl depozitați împreună cu

celelalte deșeuri, ci duceți-l la un centru de colectare din zonă sau la distribuitor atunci când achiziționați unul nou din aceeași gamă. În cazul în care aparatul care trebuie casat are dimensiuni mai mici de 25 cm, acesta poate fi predat unui punct de vânzare cu suprafața mai mare de 400 mp fără a fi obligați să cumpărați un aparat nou similar. Procedura de depozitare a deșeurilor electrice și electronice respectă politica de mediu europeană care face referire la protejarea, păstrarea și îmbunătățirea calității mediului, precum și la evitarea efectelor potențiale asupra sănătății oamenilor datorită prezenței substanțelor periculoase sau datorită utilizării necorespunzătoare. Atenție! Depozitarea improprie a aparatelor electrice sau electronice duce la sancțiuni.

**CE** Acest produs este destinat folosirii domestice, atestat de marcajul CE-marking de pe dispozitiv, se referă la directive 2014/30/Eu despre compatibilitatea electromagnetică, la directive 2014/35/Eu și la directiva 2011/65/Eu privind interzicerea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Acest produs este un dispozitiv electronic care a fost testat pentru a asigura, în funcție de cunoștințele tehnice curente, că nu intervine cu alt echipament așezat în apropiere (compatibilitate electromagnetică) și e mai sigur dacă este folosit conform sfaturilor date în instrucțiunile de folosire. În caz de anomalii de operare.

**GARANȚIE**

Acest aparat este garantat timp de 2 ani de la data livrării bunurilor sau pe o perioadă mai lungă prevăzută de legislația națională a locului de reședință al consumatorului. Această dispoziție este în conformitate cu legislația italiană și europeană. Produsele Laica sunt proiectate pentru a fi utilizate la domiciliu și se interzice utilizarea acestora în structurile publice. Garanția acoperă exclusiv defectele de fabricație și nu este valabilă în cazul în care dauna este provocată de o situație accidentală, de o folosire eronată, de neglijență sau utilizare necorespunzătoare a aparatului. Folosiți doar accesoriile puse la dispoziție; utilizarea unor alte accesorii se poate solda cu anularea valabilității garanției. Sub nicio formă nu deschideți aparatul; în cazul deschiderii sau modificării

aparaturii, garanția se va anula definitiv. Garanția nu acoperă componentele supuse uzurii normale și nici bateriile, dacă acestea sunt livrate împreună cu aparatul. După 2 ani de la livrare sau după orice altă perioadă mai lungă prevăzută de legislația națională a locului de reședință al consumatorului, garanția expiră; în acest caz, asistența tehnică va fi efectuată contra cost. Puteți solicita informații privind intervențiile de asistență tehnică, atât cele efectuate în perioada de garanție, cât și cele efectuate contra cost, contactându-ne la adresa info@laica.com.

Pentru reparații și înlocuiri ale aparatelor ce îndeplinesc condițiile de acordare a garanției, nu se prevede niciun cost suplimentar. În caz de defecțiuni, adresați-vă distribuitorului; NU expediți aparatul direct societății LAICA. Toate intervențiile efectuate în perioada de garanție (inclusiv cele de înlocuire a aparatului sau a unei părți a acestuia) nu vor determina prelungirea perioadei de garanție inițiale, acordată aparatului înlocuit. Producătorul va fi exonerat de orice răspundere pentru eventualele daune provocate, direct sau indirect, persoanelor, bunurilor și animalelor domestice, ca urmare a nerespectării tuturor prevederilor din cuprinsul prezentului manual de instrucțiuni și în special ca urmare a nerespectării avertismentelor privind instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului. Dat fiind că desfășurarea o activitate constantă de îmbunătățire a produselor proprii, societatea Laica își rezervă dreptul de a modifica aceste produse, integral sau parțial, fără preaviz, în funcție de necesitățile de producție, fără ca aceste modificări să implice asumarea vreunei răspunderi de către societatea Laica sau de către distribuitorii acesteia. Pentru informații suplimentare: www.laica.it.

**VAKUOVÁ BALIČKA POTRAVIN  
NÁVOD K POUŽITÍ A ZÁRUKA**

Vážený zákazníku, společnost Laica Vám děkuje za to, že jste zvolili tento výrobek, navržený podle kritérií spolehlivosti a kvality s cílem plného uspokojení zákazníka.

**DŮLEŽITÉ  
PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE  
USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

Návod k použití musí být považován za součást výrobku a musí být uchováván po celou dobu jeho životnosti.

V případě předání výrobku jinému vlastníkovvi předejte rovněž celou dokumentaci.

Pro bezpečné a správné používání výrobku je uživatel povinen si pečlivě přečíst pokyny a upozornění obsažené v tomto návodu, protože poskytují důležité informace týkající se bezpečnosti, pokynů pro použití a údržbu.

V případě ztráty návodu k použití nebo potřebujete-li získat další informace nebo vysvětlení, vyplňte příslušný formulář na webových stránkách <https://www.laica.it/> v části Časté dotazy (FAQ) a pomoc.

**OBSAH**

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ	strana 52
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	strana 52
POPIS VÝROBKU	strana 53
NÁVOD K POUŽITÍ	strana 54
ÚDRŽBA	strana 55
PROBLÉMY A ŘEŠENÍ	strana 56
POSTUP PRO LIKVIDACI	strana 56
ZÁRUKA	strana 57

**VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ**

Upozornění



Zákaz



Pro potraviny

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- Před použitím výrobku zkontrolujte, že je přístroj neporušený bez viditelných známek poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.
- Udržujte plastový sáček, který je součástí obalu, mimo dosah dětí: nebezpečí udušení.
- Před připojením přístroje se ujistěte, že se údaje o napětí na typovém štítku na spodní straně výrobku shodují s údaji použité elektrické sítě.
- Tento přístroj musí být používán výhradně k účelu, k němuž je určen, a v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a tudíž nebezpečné.
- Výrobce nenese odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku nevhodného či chybného použití.
- Tento přístroj může být použit dětmi ve věku od 14 let.
- Provoz a údržba tohoto přístroje mohou být prováděny osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pouze pokud jsou pod řádným dohledem dospělé osoby. Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- ⊗ NIKDY nenechávejte přístroj v provozu bez dozoru, po použití jej vypněte a vytáhněte z elektrické sítě.
- V případě poruchy a/nebo špatné funkčnosti přístroj vypněte a nemanipulujte s ním. Pro opravy se obraťte vždy na svého prodejce.
- ⊗ NEZAPOJUJTE nebo neodpojujte přístroj, a NEPOUŽÍVEJTE jej, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
- ⊗ Při odpojování zástrčky z elektrické zásuvky NETAHEJTE za přívodní kabel ani za přístroj.
- Zacházejte s výrobkem opatrně, chraňte jej před nárazy, extrémními změnami teplot, vlhkostí, prachem, přímým slunečním zářením a zdroji tepla.

- Okamžitě po použití vyjměte zástrčku ze sítě napájení – zásadně zařízení odpojujte ze sítě vždy před jeho čištěním.
- Spadne-li elektrický přístroj do vody, nepokoušejte se jej vylovit, ale odpojte jej okamžitě z elektrické sítě.
- ⊗ Pozor! NEZASAHOJTE z žádného důvodu na elektrickém kabelu. V případě poškození se obraťte na prodejce.
- Odviňte kabel po celé jeho délce a udržujte jej daleko od zdrojů tepla.
- ⊗ Nikdy nepoužívejte adaptéry pro napájecí zdroje odlišné od těch, které jsou uvedené na typovém štítku umístěném na spodní straně přístroje.
- Přístroj není opatřen ochranným krytem před prosakováním kapalin.
- ⊗ NEDOTÝKEJTE se svářecí lišty, když je přístroj zapnutý: nebezpečí popálení.
- ⊗ NIKDY neponořujte přístroj do vody ani jiných tekutin.

**POZOR! PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE**

- V extrémních podmínkách použití (napětí rovnající se více než 10% jmenovitého napětí a teplota kolem 40 °C), může intenzivní používání přístroje aktivovat pojistku tepelné ochrany. V tomto případě musíte před opětovným použitím vyčkat, než přístroj vychladne.
- ⊗ **Neprovádějte více než 10 po sobě jdoucích vakuovacích cyklů; nad tuto hranici mohou zasáhnout automatické systémy tepelné ochrany přístroje (doporučuje se vyčkat alespoň 60 sekund mezi jednotlivými svářeními).**
- Doporučujeme používat vakuové drážkované sáčky LAICA nebo sáčky stejné kvality.  
Upozornění: při použití nevhodných sáčků se nezaručuje optimální vakuování.
- ⊗ NESKLADUJTE vakuovou baličku se zajišťovací páčkou dole.
- **Při vakuovém balení velmi mokřých potravin, jako je vařená zelenina nebo omáčky, neprovádějte automatický cyklus, ale raději dejte přednost ručnímu vakuovému balení. To proto, aby se zabránilo nasávání tekutin, které by mohly poškodit správnou funkci stroje.**

- Doporučuje se ponechat asi 8-10 cm mezi koncem výrobku, který má být uchován pomocí vakua, a otevřením sáčku.
- Tento přístroj není určen pro profesionální využití, ale pouze pro domácí použití.

**POPIS VÝROBKU (viz obr.1)**

1. Kryt
2. Tlačítko "SET" (Standard - Strong)
3. Tlačítko "Seal"
4. LED ukazatel průběhu
5. Tlačítko "Automatic/STOP"
6. Tlačítko "PULSE vacuum"
7. Tlačítko "Canister"
8. Světelné kontrolky
9. Zásuvka pro trubičku nádobek
10. Trubička pro nádoby
11. Zajišťovací páčka
12. Svářecí lišta
13. Odsávací komora/vyjímatelná sběrná vanička kapalin
14. Odsávací otvor
15. Hermetická těsnění
16. Těsnění sváru
17. Rezačka
18. Uložení rezačky

**POPIS KOMPONENT A FUNKCE**

1. **Víko:** vytváří hermetické utěsnění nezbytné k vytvoření vakua v sáčku.
2. **Tlačítko "SET":** umožňuje zvolit dobu zatavování v závislosti na baleném jídle:
  - "Standard" pro suché potraviny jako chléb, těstoviny, sušenky a podobně, které vyžadují kratší dobu zatavování;
  - "Strong" pro vlhké potraviny, které obsahují tekutiny a vlhkost, jako je ovoce, zelenina, salámy a maso, které vyžadují delší dobu zatavování.



3. **Tlačítko "Seal":**
  - přístroj provádí pouze zatavení;
  - během automatického cyklu blokuje odsávání vzduchu a sáček je automaticky zataven.
4. **LED ukazatel průběhu:** kontrolka ukazující průběh zvoleného postupu.
5. **Tlačítko "Automatic/STOP":**
  - aktivuje automatický cyklus odsávání a zatavení.
  - blokuje dříve vybranou funkci.
6. **Tlačítko "PULSE/vacuum":** aktivuje impulzní vakuum, stisknutím tlačítka spustíte odsávání vzduchu, které se zastaví při jeho uvolnění.
7. **Tlačítko "Canister":** aktivuje vakuový cyklus pro nádoby (není součástí dodávky).
8. **Světelné kontroly:** indikují probíhající operace a vybrané funkce.
- 9-10. **Zásuvka trubičky pro nádoby:** pro připojení přístroje k nádobce pomocí dodané trubičky.
11. **Zajišťovací páčka:** pro zaháknutí nebo uvolnění víka k základně přístroje.
12. **Svařovací lišta:** provádí zatavení.
- 13-14. **Odsávací komora/vyjímatelná a omyvatelná sběrná miska kapalín:** oblast, ve které je umístěn otevřený konec sáčku, aby bylo umožněno odsávání vzduchu a odstranění případných přebytečných kapalin.
15. **Hermetická těsnění:** vytvářejí optimální vzduchotěsnost v odsávací komoře, aby bylo možné vytvořit vakuum v sáčcích.
16. **Těsnění sváru:** zaručuje přilnavost sáčku na svařovací lištu.
17. **Rezačka:** řeže rolku na sáčky o požadované velikosti.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napětí: AC 220-240V 50Hz
- Elektrická spotřeba: 110W
- Okolní podmínky pro provoz: +10°C +40°C;  
relativní vlhkost ≤85%
- Okolní podmínky pro skladování: +10°C +50°C;  
relativní vlhkost ≤RH 85%
- MAX délka sáčků: 300 mm

 Dodaná rolka je určena pro potraviny

#### NÁVOD K POUŽITÍ

##### PŘÍPRAVA

- Před každým použitím přístroj pečlivě vyčistěte, jak je popsáno v odstavci "Údržba".
- Umístěte přístroj na rovný a pevný povrch, přičemž dávejte pozor, abyste nechali pracovní prostor před přístrojem volný bez překážek a dostatečně prostorný k položení sáčků s potravinami, které mají být zabaleny.
- Zkontrolujte, zda je sběrná miska kapalin vložena do svého uložení.
- Připojte přístroj k napájecímu zdroji a zkontrolujte, zda se rozsvítí modré tlačítko "SET".
- Vložte potraviny určené k uchování rovnoměrně do sáčku. Ujistěte se, že hrana sáčku přesahuje o cca 8 cm potraviny, které budete vakuovat.
- Zvedněte horní kryt.



Je možné zvolit dobu zatavování přístroje v závislosti na baleném jídle (viz odstavec "Popis funkcí"). Přístroj je automaticky nastaven na funkci "SET - Standard".

Po změně volby času zatavování volba zůstane uložena, dokud není přístroj odpojen od elektrické zásuvky.

##### POUŽITÍ SE SÁČKY

1. Umístěte otevřený konec sáčku do odsávací komory podle obrázku
2. Umístěte sáček, který má pouze jednu vyraženou stranu, hladkou stranou směrem nahoru. Ujistěte se, že vnitřní část sáčku v místě, kde bude proveden svár, je čistá a bez zbytků jídla. Sáček musí být dobře roztažený a bez záhybů.
2. Sklopte víko a zahákněte jej ke spodní bázi přístroje zatlačením rukojeti směrem dolů; rozsvítí se první segment LED ukazatele průběhu.
3. Stiskněte tlačítko "Automatic/STOP" pro spuštění automatického odsávání a zatavování. Segmenty LED ukazatele průběhu se postupně rozsvítí. Během fáze zatavování se rozsvítí kontrolka "Seal".
4. Počkejte, dokud kontrolka "Seal" nezhasne. Otevřete kryt zvednutím páčky.

5. Zkontrolujte zatavení sáčku a umístěte ho do lednice, mrazáku či spíže.

##### VAKUOVÁNÍ S ROLKAMI

Rolka umožňuje připravit sáčky o požadované délce, odpovídající skladovaným potravinám.

1. Zvolte délku sáčku s ohledem na délku potraviny, která má být vakuována, a připočítejte alespoň 8 cm.
2. Pomocí dodané rezačky uřízněte rolku na požadovanou velikost.
3. Umístěte jeden z obou otevřených konců sáčku na svařovací lištu. S rolkami, které mají pouze jednu vytlačenou stranu, položte hladkou část směrem nahoru.
4. Nedovolte, aby sáček vyčníval od odsávací komory/sběrné misky kapalin nebo na hermetická těsnění.
5. Ujistěte se, že sáček je dobře roztažený, čistý a bez ohybů.
6. Sklopte víko a zahákněte jej k základně přístroje stisknutím rukojeti směrem dolů; rozsvítí se první segment LED ukazatele průběhu.
7. Stiskněte tlačítko "Seal" pro spuštění zatavování. Když tlačítko zhasne, zatavení je dokončeno.
8. Otevřete kryt zvednutím páčky.
9. Zkontrolujte zatavení sáčku.
10. Postupujte podle odstavce "POUŽITÍ SE SÁČKY".

##### RUČNÍ VAKUOVÁNÍ

Celkové odsávání vzduchu automatickým způsobem má tendenci stlačit potraviny jemnější konzistence (například jahody, lesní plody, tyčinky, zelenina, atd.) a poničit je; proto je v těchto případech možné použít ruční vakuování, tedy přerušování odsávání vzduchu v okamžiku, který považujete za vhodný.

Ruční vakuové balení je také vhodné pro balení velmi mokřých potravin, jako je vařená zelenina a omáčky, neboť zabraňuje nasávání těchto tekutin strojem a poškození jeho vnitřních součástí.

- 1) Umístěte sáček a připojte kryt k přístroji podle popisu v bodech 1 a 2 odstavce "Vakuování se sáčky".  
Pro provedení ručního vakuování je možné postupovat dvěma různými způsoby:
  - a. Stiskněte tlačítko "Automatic/STOP" pro spuštění odsávání

vzduchu. Pečlivě sledujte odsávání vzduchu ze sáčku a až usoudíte, že je vzduch již dostatečně odsátý, můžete proces vakuování přerušit stisknutím tlačítka "Seal".

- b. Stiskněte tlačítko "Pulse/Vacuum" pro odsávání vzduchu a až usoudíte, že je vzduch již dostatečně odsátý, můžete proces vakuování přerušit stisknutím tlačítka "Seal".

- 2) Zvedněte kryt a zkontrolujte zatavení sáčku.

##### VAKUOVÁNÍ S NÁDOBKAMI (nejsou součástí vybavení)

Používejte dózy Laica.

Před každým použitím se ujistěte, že víko, dóza a těsnění dózy jsou zcela čisté a suché.

1. Naplňte dózu maximálně 2 cm pod okraj.
2. Nasadte víko a, pouze u modelu VT3304, otočte odvzdušňovací ventil na víku do polohy „•SEAL“.
3. Připojte trubičku pro nádoby tak, že jeden její konec zasunete do zásuvky umístěné na krytu přístroje a druhý konec do zásuvky krytu sklenice.
4. Připojte kryt k přístroji posunutím zajišťovací páčky dolů.
5. Stiskněte tlačítko "Canister" pro spuštění automatického odsávání: světelná kontrolka na tlačítku se rozsvítí. Segmenty LED ukazatele průběhu se postupně rozsvítí. Počkejte, dokud kontrolka "Canister" nezhasne.
6. Odstraňte trubičku z nádoby a z přístroje, nádobku umístěte zpět do chladničky, mrazničky nebo spíže.

##### VAKUOVÉ BALENÍ TEKUTIN

Pro vakuové balení tekutin je nutné je předmrazit.

Tekuté potraviny uložte ve vhodné nádobě na zhruba 12-18 hodin do mrazničky. Poté je vyndejte z nádoby a vložte do sáčku pro vakuové balení. Odstraňte vzduch a sáček zatavte, jak je popsáno v odstavci "Návod k použití - vakuování se sáčky"; poté umístěte sáček do mrazničky.

#### ÚDRŽBA

- Před prováděním čištění přístroje si pečlivě umyjte ruce.
- Před a po použití očistěte přístroj suchým nebo lehce navlhčeným



hadříkem. **Pozor! Zabraňte vniknutí jakýchkoliv kapalin do přístroje.**

- Po každém použití odstraňte jakýkoli zbytek nylonu (sáčku) ze svářecí lišty pomocí měkkého hadříku. Postupujte přitom se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození svářecí lišty. Čistěte svářecí lištu pouze po jejím vychladnutí.
- Po každém použití vyjměte sběrnou misku kapalin a důkladně ji umyjte pod tekoucí vodou, abyste odstranili zbytky kapalin. Před zasunutím do jejího uložení se ujistěte, že je dokonale suchá.
- Nikdy nepoužívejte chemické nebo abrazivní výrobky.
- Skladujte přístroj na větraném a suchém místě.
- **Neuchovávejte přístroj se zajišťovací páčkou dole, aby se nedeformovalo těsnění sváru a hermetická těsnění.**

**Disponibilní náhradní díly**


- hermetická těsnění a těsnění sváru: kód AH1026,
- trubička pro nádobky: AH1020.

**PROBLÉMY A ŘEŠENÍ**

Problém	Možná příčina	Možná příčina
Přístroj nefunguje.	Zástrčka není zasunutá do elektrické zásuvky.	Zapojte zástrčku přístroje do elektrické zásuvky.
	Zasáhla ochranná tepelná pojistka.	Nechte přístroj vychladnout po dobu 30 minut a znovu zapněte.
Přístroj neprovádí kompletní vakuování v sáčku.	Sáček může být děravý.	Ověřte neporušenost sáčku nebo jej vyměňte za nový.
	Sáček není správně umístěn v komoře odsávání a sběru kapaliny.	Umístěte sáček, jak je popsáno v části "Návod k použití - vakuování se sáčky".
	Svářecí lišta může mít přehřátá: k tomu dojde při provádění mnoha svařovacích cyklů za sebou ve velmi krátkých intervalech.	Počkejte několik minut, než svářecí lišta vychladne. Mezi jednotlivými svařováními se doporučuje vyčkat nejméně 60 sekund.

Problém	Možná příčina	Možná příčina
Sáček po zatavení neudrží vakuum.	Sáček může být děravý.	Ověřte neporušenost sáčku nebo jej vyměňte za nový.
	Okraj sáčku není dokonale čistý.	Zkontrolujte, zda se podél svařovací plochy nenachází žádné nečistoty: drobky, mastnota, atd. Sáček znovu otevřete a opakujte svařování.
Sáček se roztaví a není správně zataven	Svařovací plocha sáčku je znečištěná nebo není dobře roztažená.	Ujistěte se, že vnitřek sáčku je čistý a že je sáček dobře roztažený.
Během automatickeho cyklu stroj Neprovede svaření a ukazatel průběhu se zastaví.	Během balení mokrych potravin, jako je vařena zelenina a omačky, stroj nasal do svého vnitřku část těchto tekutin.	Stroj byl poškozen a není již možné provadět automaticky cyklus nasavání a svařování. Stroj je možné i nadále používat s ručním svařováním. Pokud se ukazatel průběhu zastaví, stiskněte tlačítko „Seal“.

**POSTUP PRO LIKVIDACI**

 Symbol na spodní straně přístroje označuje povinnost tříděného sběru odpadu elektrických a elektronických zařízení (**Dir. 2012/19/Eu-WEEE**).

Na konci životnosti přístroje jej nelikvidujte jako pevný směsný komunální odpad, nýbrž ve sběrném dvoře ve své oblasti, nebo jej vraťte distributorovi při nákupu nového přístroje téhož typu sloužícího ke stejnému účelu. V případě, že má spotřebič určený k likvidaci menší rozměry než 25 cm, je možné zaslat jej zpět do prodejního místa s půdorysnou plochou nad 400 m<sup>2</sup> bez povinnosti nákupu nového podobného spotřebiče. Tento postup odděleného sběru elektrických a elektronických zařízení vychází z politiky Společenství, která má za cíl zachovat,

chránit a zlepšovat životní prostředí a vyhnout se potenciálnímu dopadu nebezpečných látek v těchto zařízeních na lidské zdraví a nepatřičnému použití těchto zařízení či jejich částí. Upozornění: Nesprávná likvidace elektronických a elektrických zařízení může mít za následek postih.

**CE** Tento výrobek je určen pro domácí použití. Výrobek je v souladu se směrnicí 2014/30/Eu o elektromagnetické kompatibilitě, 2014/35/Eu, týkající se materialu eltrico určených pro používání v určitých mezích napětí a směrnicí 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, což potvrzuje značka CE na přístroji. Jedna se o elektronicky přístroj, u něhož bylo na základě současného stavu technických znalostí ověřeno, že neovlivňuje funkci jiných zařízení umístěných v blízkosti (elektromagnetická kompatibilita) a že je bezpečný, je-li používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu.

**ZÁRUKA**

Na toto zařízení se vztahuje záruka 2 roky od dodání zboží nebo delší doba, která je stanovena vnitrostátními právními předpisy v místě bydliště spotřebitele. Toto ustanovení je v souladu s italskými a evropskými právními předpisy. Výrobky Laica jsou určeny pro domácí použití a nejsou povoleny pro veřejné použití. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a není platná, pokud je škoda způsobena náhodnou událostí, nesprávným použitím, nedbalostí nebo nesprávným použitím výrobku. Používejte pouze dodané příslušenství; použití jiného příslušenství může mít za následek neplatnost záruky. Zařízení ze žádného důvodu neotevírejte; v případě otevření nebo nedovolené manipulace zaniká záruka s konečnou platností. Záruka se nevztahuje na díly podléhající opotřebení a na baterie, jsou-li dodány. Po uplynutí 2 let od dodání nebo jiné delší doby stanovené vnitrostátními právními předpisy v místě bydliště spotřebitele záruka zaniká; technické asistenční

zásahy budou v tomto případě prováděny za úplat. Informace o technických asistenčních zásadách, ať už jsou v záruce nebo za úhradu, si můžete vyžádat na adrese info@laica.com. Za opravy a náhrady výrobků, na které se vztahují záruční podmínky, se nevztahuje žádná forma nákladů. V případě poruch kontaktujte svého prodejce; NEPOSÍLEJTE nic přímo společnosti LAICA. Veškeré zásahy v záruce (včetně výměny výrobku nebo jeho části) neprodlužují původní záruční dobu vyměněného výrobku. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli škody, které mohou být přímo nebo nepřímo způsobeny osobám, věcem nebo domácím zvířatům v důsledku nedodržení všech pokynů uvedených ve specifickém návodu k použití, a to zejména pokud jde o varování při instalaci, používání a údržbu přístroje. Společnost Laica, která neustále usiluje o zlepšování svých výrobků, je oprávněna bez předchozího upozornění upravovat své výrobky zcela nebo zčásti ve vztahu k výrobním potřebám, aniž by to znamenalo jakoukoli odpovědnost ze strany společnosti Laica nebo jejích prodejců. Pro více informací: www.laica.it.

## STROJ NA VÁKUOVÉ BALENIE – NÁVOD A ZÁRUKA

Vážený zákazník, Laica touto cestou by Vám chcela poďakovať za Váš výber tohto produktu, ktorý bol navrhnutý na základe kritérií spoľahlivosti a kvality pre vašu plnú spokojnosť.

### DÔLEŽITÉ POZORNE PREČITAŤ PRED POUŽITÍM UCHOVAŤ PRE BUDÚCE POTREBY

Tento návod na používanie tvorí neoddeliteľnú súčasť výrobku a je potrebné ho uchovávať počas celej jeho životnosti. V prípade zmeny vlastníka odovzdajte novému vlastníkovi aj všetky súvisiace doklady.

V záujme bezpečného a správneho používania výrobku si používateľ musí pozorne prečítať pokyny a upozornenia uvedené v návode na používanie, pretože obsahujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti, používania a údržby.

V prípade straty návodu na používanie alebo ak potrebujete bližšie informácie alebo vysvetlenia, vyplňte príslušný formulár, ktorý sa nachádza na stránke <https://www.laica.it/> v časti Často kladené otázky a podpora.

### OBSAH

LEGENDA A SYMBOLY	strana 58
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	strana 58
POPIS VÝROBKU	strana 59
NÁVOD NA POUŽITIE	strana 60
ÚDRŽBA	strana 62
PROBLÉMY A RIEŠENIA	strana 62
POSTUP LIKVIDÁCIE	strana 62
ZÁRUKA	strana 63

### LEGENDA A SYMBOLY



### BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Pred použitím produktu skontrolujte, či zariadenie je celistvé bez viditeľných poškodení. V prípade pochybností zariadenie nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu.
- Plastový obalový sáčok skladujte mimo dosahu detí: nebezpečenstvo zadusenía.
- Pred pripojením zariadenia sa usitite či údaje o sieťovom napätí uvedené na údajovom štítku nachádzajúcom sa na spodnej časti produktu zodpovedajú údajom použitej elektrickej siete.
- Toto zariadenie sa môže použiť výhradne na účely, pre ktoré bolo určené, a spôsobom, ktorý je uvedený v návode na použitie. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a teda nebezpečné. Výrobca nie je zodpovedný za prípadné škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 14 rokov.
- Použitie a údržbu tohto zariadenia môžu vykonávať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami alebo neskúsené osoby iba pod pozorným dozorom dospelej osoby. Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- NIKDY nenechávajte zariadenie v prevádzke bez dozoru, po ukončení použitia ho vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- V prípade poškodenia a/alebo chybnnej prevádzky zariadenie vypnite bez poškodenia. Za účelom opráv sa vždy obráťte na svojho predajcu.
- NEPRIPAJAJTE ani neodpájajte zariadenie a NEPOUŽÍVAJTE ho, ak máte mokré alebo vlhké ruky.
- NEŤAHAJTE za napájací kábel alebo samotné zariadenie, ak chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- S produktom zaobchádzajte opatrne, chráňte ho pred nárazmi, extrémnymi zmenami teploty, vlhkosťou, prachom, priamym slnečným svetlom a tepelnými zdrojmi.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky okamžite po použití a vždy pred

vyčistením.

- Ak elektrické zariadenie spadne do vody, nesnažte sa k nemu dostať, ale hneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pozor! NEVYKONÁVAJTE za žiadnych okolností zásah na elektrickom kábli. V prípade poškodenia sa obráťte na predajcu.
- Rozmotájte kábel po celej dĺžke a uchovávajte ho mimo tepelných zdrojov.
- Nikdy nepoužívajte adaptéry pre napájacie napätia iné ako tie, ktoré sú uvedené na etikete údajov na štítku umiestnenom na spodnej časti zariadenia.
- Zariadenie s obalom nechránením proti prenikaniu kvapalín.
- NEDOTÝKAJTE SA zväračnej tyče, keď je zariadenie zapnuté: nebezpečenstvo popálenín.
- Zariadenie nikdy NEPONÁRAJTE do vody, ani iných kvapalín.

### ⚠ UPOZORNENIE! PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA

- V extrémnych podmienkach použitia (napätie na úrovni o 10% vyššej ako menovité napätie a teplota okolo 40° C), by intenzívne použitie zariadenia mohlo vyvolať zásah automatických zariadení tepelnej ochrany.
- V takomto prípade je potrebné počkať, kým zariadenie nevychladne, aby sa mohlo použiť znova.
- **Nevykonávajte vákuové cykly viac ako 10-krát po sebe; nad tento limit by mohli zasiahnuť automatické systémy tepelnej ochrany zariadenia (odporúča sa počkať aspoň 60 sekúnd medzi jedným a druhým zváraním).**
- Odporúčame použitie so sáčkami na vákuum značky LAICA alebo podobnej kvality. Pozor: použitie nevhodných sáčkov nezaručí optimálne vákuum.
- Stroj na výrobu vákua NEUCHOVÁVAJTE s blokovacou rukoväťou v spodnej polohe.
- **Nevykonávajte automatický cyklus, keď sa vákuovo balia veľmi mokré potraviny, ako je varená zelenina alebo omáčky, ale dajte prednosť ručnému vákuovému baleniu. To preto, aby sa zabránilo nasatiu tekutín, ktoré môžu poškodiť správnu prevádzku stroja.**
- Odporúča sa nechať približne 8 - 10 cm medzi koncovou časťou produktu, ktorý sa má vákuovo konzervovať, a otvorom sáčku.

- Toto zariadenie nie je určené na profesionálne použitie, ale iba na použitie v domácnosti.

### POPIS VÝROBKU (pozri obr. 1)

1. Kryt
2. Tlačidlo „SET“ (standard - strong)
3. Tlačidlo „Seal“
4. LED indikátor priebehu
5. Tlačidlo „Automatic/STOP“
6. Tlačidlo „PULSE vacuum“
7. Tlačidlo „Canister“
8. Svetelné kontrolky
9. Zástrčka na hadičku na nádoby
10. Hadička na nádoby
11. Uzamykacia rukoväť
12. Zväraacia tyč
13. Nasávacía komora/vyberateľná nádoba na zachytávanie kvapalín
14. Odsávací otvor
15. Tesnenia
16. Zapečatenie
17. Orezávačka
18. Umiestnenie orezávačky

### OPIS KOMPONENTOV A FUNKCIÍ

1. **Kryt:** vytvára hermetické utesnenie potrebné na generovanie vákua v sáčku.
2. **Tlačidlo „SET“:** stlačením zvolíte dobu zvárania na základe potraviny, ktorá sa balí:
  - „Standard“ je vhodné pre potraviny ako sú chlieb, cestovina, sušienky a podobné, ktoré si vyžadujú kratšiu dobu zvárania,
  - „Strong“ je vhodné pre potraviny, ktoré obsahujú tekutiny a vlhkosť, ako napríklad ovocie, zelenina, mäsové výrobky a mäsa, ktoré si vyžadujú dlhšiu dobu zvárania.
3. **Tlačidlo „Seal“:**
  - zariadenie vykoná iba zváranie,
  - Počas automatického cyklu zablokuje sa nasávanie vzduchu a

- sáčok sa automaticky zapečatí.
- LED indikátor priebehu:** svetelný indikátor, ktorý signalizuje priebeh zvoleného procesu.
  - Tlačidlo „Automatic/STOP“:**
    - aktivuje automatický cyklus odsávania a zvárania.
    - zablokuje predtým zvolenú funkciu.
  - Tlačidlo „PULSE vacuum“:** aktivuje impulzové vytváranie vákuu. Po stlačení tlačidla začne odsávanie vzduchu a zastaví sa po jeho uvoľnení.
  - Tlačidlo „Canister“:** aktivuje vákuovací cyklus pre nádoby (nie sú súčasťou dodávky).
  - Svetelné kontrolky:** označujú prebiehajúce operácie a zvolené funkcie.
  - 9-10. Zástrčka na hadičku na nádoby:** slúži na prepojenie stroja a nádob pomocou dodanej hadičky.
  - Uzamykacia rukoväť:** na prichytenie a uvoľnenie krytu od základne stroja.
  - Zváracia tyč:** vykonáva zváranie.
  - 13-14. Nasávacia komora/vyberateľná umývateľná nádoba na zachytávanie kvapalín:** zóna, v ktorej sa nachádza otvorená koncová časť sáčku na umožnenie nasávania vzduchu a elimináciu prípadných nadmerných tekutín.
  - Tesnenia:** Vytvárajú optimálne hermetické uzavretie v odsávacej komore, aby bolo možné v sáčkoch vytvoriť vákuum.
  - Zapečatenie:** zaručuje prílnavosť sáčku na zváracíj tyči.
  - Orezávačka:** reže rolku na sáčky požadovanej veľkosti.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

- Napätie: AC 220 - 240 V 50 Hz
- Elektrický príkon: 110 W
- Pracovné podmienky prostredia: +10 °C až +40 °C, relatívna vlhkosť ≤85 %
- Podmienky prostredia pri skladovaní: +10 °C až +50 °C, relatívna vlhkosť ≤RH 85 %
- Maximálna šírka vreciek: 300 mm



Rolka vo výbave je určená na potraviny

#### NÁVOD NA POUŽITIE

##### PRÍPRAVA

- Pred každým použitím zariadenie starostlivo vyčistite podľa opisu v odseku „Údržba“.
- Zariadenie umiestnite na rovnú a pevnú plochu, pričom zabezpečte protifaľnú pracovnú oblasť bez prekážok a dostatočne širokú na to, aby sa mohli podoprieť sáčky s potravinami na zabalenie.
- Skontrolujte, či je nádoba na zachytávanie kvapalín vložená na jej mieste.
- Pripojte zariadenie do elektrickej zásuvky a overte, či sa rozsvieti modrá kontrolka tlačidla „SET“.
- Konzervovanú potravinu rovnomerne rozložte v sáčku. Skontrolujte, či dĺžka sáčku je približne 8 cm nad konzervovanou potravinou.
- Zdvihnite kryt.



Je možné zvoliť dobu zvárania zariadenia na základe potraviny, ktorá sa balí (pozri odsek „Opis funkcií“). Stroj je nastavený v automatickom režime na funkciu „SET - Standard“. Po zmene výberu doby zvárania zostane táto doba uložená v pamäti, až dokým sa zariadenie neodpojí z elektrickej zásuvky.

##### POUŽITIE SO SÁČKAMI

- Otvorený koniec sáčku vložte dovnútra nasávacej komory, ako je znázornené na obr. 2. Vrecko, ktoré ma potlačenú iba jednu stranu, umiestnite hladkou stranou smerom nahor. Uistite sa, či vnútro sáčku v bode, kde sa vykoná zváranie, je čisté a bez akýchkoľvek čiaščiek potraviny. Musí byť dobre rozložené a bez záhybov.
- Zatvorte kryt a uchyťte ho k základni stroja zatlačením rukoväte smerom nadol. Rozsvieti sa prvý segment LED indikátora stavu priebehu.
- Stlačte tlačidlo „Automatic/STOP“ a spustí sa automatické odsávanie a zváranie. Segmenty LED indikátora stavu priebehu sa postupne rozsvietia. Počas zvárania sa rozsvieti kontrolka tlačidla „Seal“.

- Počkajte na vypnutie kontrolky tlačidla „Seal“. Nadvihnutím rukoväte otvoríte kryt.
- Skontrolujte zvar sáčku a uložte do chladničky, mrazničky alebo komory.

##### POUŽITIE S KOTÚČMI

Rolka umožňuje pripraviť sáčky v požadovanej dĺžke, primerane k skladovanej potravine.

- Stanovte dĺžku sáčku berúc do úvahy dĺžku potraviny, ktorá sa má skladovať a pridajte aspoň 8 cm.
- Nastrihajte kotúč na požadovaný rozmer pomocou dodanej orezávačky.
- Jeden z otvorených koncov sáčku položte na zváraciu tyč. Rolky, ktoré majú potlačenú iba jednu stranu, umiestnite hladkou stranou smerom nahor.
- Nenechajte sáčok vyčnievať do nasávacej komory/nádoby na zachytávanie kvapalín alebo na tesnenie.
- Uistite sa, či je sáčok dobre rozložený, čistý a bez ohybov.
- Zatvorte kryt a uchyťte ho k základni stroja zatlačením rukoväte smerom nadol. Rozsvieti sa prvý segment LED indikátora stavu priebehu.
- Stlačte tlačidlo „Seal“ na spustenie zvárania. Keď sa tlačidlo „Seal“ vypne, zváranie je dokončené.
- Nadvihnutím rukoväte otvoríte kryt.
- Overenie zvaru sáčku.
- Postupujte podľa pokynov v odseku „POUŽITIE SO SÁČKAMI“.

##### VÁKUUM V RUČNOM REŽIME

Celkové odsávanie vzduchu automatickou metódou má tendenciu roztláčiť alebo rozmliaždiť krehkejšie potraviny (ako sú jahody, lesné plody, tyčinky grissini, zelenina atď.), pričom ich poškodí, preto je v takýchto prípadoch možné použiť vákuum v ručnom režime, čiže prerušenie odsávania vzduchu v momente, keď sa to považuje za najvhodnejšie.

Ručné vákuové balenie je určené aj pre balenie veľmi mokrych jedál, ako je varená zelenina a omáčky, keďže zabraňuje tomu, aby stroj nasal tieto tekutiny, pričom by sa poškodili jeho vnútorné komponenty.

- Umiestnite sáčok a zatvorte kryt stroja podľa pokynov uvedených v bodoch 1 a 2 v odseku "Použitie so sáčkami". Pri ručnej výrobe vákuu je možné postupovať dvoma spôsobmi:
  - Stlačte tlačidlo "Automatic/STOP" a spustí sa odsávanie vzduchu. Pozorne sledujte odsávanie vzduchu zo sáčku a keď to považujete za vhodné, zablokujte proces vákuovania stlačením tlačidla "Seal".
  - Stlačte tlačidlo "Pulse/Vacuum" na odsávanie vzduchu a keď to považujete za vhodné, zablokujte proces vákuovania stlačením tlačidla "Seal".
- Zdvihnite kryt a skontrolujte zvarenie sáčku.

##### POUŽITIE S NÁDOBAMI (nie sú súčasťou dodávky)

Používajte nádoby od spoločnosti Laica.

Pred každým použitím sa uistite, že veko, nádoba a tesnenie nádoby sú úplne čisté a suché.

- Naplňte nádobu max. 2 cm pod okraj.
- Nasadte veko a (iba pri modeli VT3304) otočte odvetšňovací ventil na kryte do polohy „SEAL“.
- Pripojte hadičku na nádoby založením jednej strany do zásuvky na kryte zariadenia a druhú stranu zasuňte do zásuvky veka nádoby.
- Zatvorením uzamykacej rukoväte prichyťte kryt k stroju.
- Stlačte tlačidlo „Canister“ a spustí sa automatické odsávanie. kontrolka tlačidla sa rozsvieti. Segmenty LED indikátora stavu priebehu sa postupne rozsvietia. Počkajte na vypnutie kontrolky tlačidla „Canister“.
- Vytiahnite hadičku z nádoby a zo spotrebiča. Nádobu vložte do chladničky, mrazničky alebo komory.

##### VÁKUUM PRE TEKUTINY

Aby sa tekutiny dostali pod vákuum, je potrebné ich predzmraziť. Tekutú potravinu umiestnite do vhodnej nádoby, uložte ju do mrazničky na približne 12 - 18 hodín, potom vyberte z nádoby a vložte ju do vákuového sáčku.

Vypustite vzduch a zapečatíte sáčok podľa odseku "návod na použitie – použitie so sáčkami", následne znova uložte sáčok do mrazničky.



## ÚDRŽBA

- Pred vykonaním operácií čistenia zariadenia si starostlivo umyte ruky.
- Pred a po použití zariadenie vyčistite suchou alebo jemne navlhčenou handrou, pričom dajte pozor, aby sa tekutiny nedostali dovnútra zariadenia.
- Po každom použití odstráňte akékoľvek zvyšky nylonu (sáčku) zo zväračky tyče mäkkou handrou, pričom dajte pozor, aby ste ju nepoškodili. **Zväračiu tyč čistite len, keď vychladla.**
- Po každom použití vyberte von nádobu na zachytávanie kvapalín a riadne ju umyte pod tečúcou vodou, aby ste odstránili zvyšky kvapalín. Pred odložením nádoby na jej miesto sa uistite, že je úplne suchá.
- Nikdy nepoužívajte chemikálie alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Uchovávajte zariadenie na chladnom a suchom mieste.
- **Zariadenie neukladajte s uzamykacou rukoväťou zatlačenou nadol, aby sa nedeformovalo zapečatenie a tesnenia. Dostupné náhradné diely**
- tesnenia a zapečatenie: kód AH1026,
- hadička na nádoby: AH1020.

## PROBLÉMY A RIEŠENIA

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Zástrčka nie je zapojená do zástrčky. Zasiahla tepelná ochrana.	Zástrčku produktu zapojte do zásuvky. Zariadenie nechajte vychladnúť aspoň 30 minút a znovu zapnite.
Zariadenie nevykoná úplné vákuum v sáčku.	Sáčok by mohol byť predierovaný. Sáčok nie je správne umiestnený vnútri nasávacej komory a komory zberu tekutín.	Skontrolujte celistvosť sáčku alebo ho vymeňte za nový. Sáčok uložte podľa opisu v odseku "Návod na použitie – použitie so sáčkami".

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nevykoná úplné vákuum v sáčku.	Zväračia tyč by mohla byť prehriata: k tomuto dôjde, keď sa vykoná niekoľko zváraní za sebou v rýchlych intervaloch.	Počkajte niekoľko minút a nechajte zväračiu tyč vychladnúť. Medzi jedným a druhým zváraním sa odporúča počkať aspoň 60 sekúnd.
Sáčok po zváraní neobsahuje vákuum.	Sáčok by mohol byť predierovaný. Okraj sáčku nie je dokonale vyčistený.	Skontrolujte celistvosť sáčku alebo ho vymeňte za nový. Skontrolujte, či pozdĺž zvaru nie sú nečistoty: omrvinky, tuk atď. Sáčok znovu otvorte a znovu skúste vykonať zváranie.
Sáčok sa rozpúšťa a nezvára sa správne	Zóna zvárania je znečistená alebo nie dobre rozložená.	Uistite sa, či vnútro sáčku je vyčistené a či je dobre rozložené.
Počas automatickeho cyklu stroj nevykoná zvarenie a ukazovateľ sa zastaví.	Počas balenie mokrych jedal, ako je varená zelenina alebo omečky stroj nasal do svojho vnútra časť týchto tekutín.	Stroj sa poškodil a už nie je možné vykonať automaticky cyklus nasavania a zvarenia. Stroj sa môže naďalej používať ručným vykonaním zvarenia. Stlačte tlačidlo „Seal“, keď sa ukazovateľ zastaví.

## POSTUP LIKVIDÁCIE



Symbol umiestnený na spodnej strane prístroja označuje separovaný zber elektrických a elektronických zariadení (**Dir. 2012/19/Eu-WEEE**).

Po ukončení životnosti sa zariadenie nesmie likvidovať ako komunálny pevný odpad, ale umiestnite ho v zbernom dvore vo vašom okolí alebo ho vráťte predajcovi pri kúpe nového prístroja rovnakého typu s rovnakými funkciami. V prípade, ak je veľkosť prístroja, ktorý sa má zlikvidovať, menšia ako 25 cm, je možné ho odovzdať v obchodnom mieste s metrážou väčšou ako 400 m<sup>2</sup> bez povinnosti kúpy nového podobného

zariadenia.

Tento postup separovaného zberu elektrických a elektronických prístrojoch sa uskutočňuje vo vízii obecnej politiky životného prostredia s cieľmi záchrany, ochrany a zlepšenia kvality životného prostredia a aby sa zabránilo potenciálnym účinkom na ľudské zdravie spôsobeným prítomnosťou nebezpečných látok v týchto prístrojoch alebo nevhodným používaním týchto prístrojov alebo ich častí. Upozornenie! Nesprávna likvidácia elektrických a elektronických zariadení môže byť postihovaná.

**CE** Tento produkt je určený na domáce používanie. Značka CE umiestnená na zariadení potvrdzuje zhodu podľa smernice 2014/30/Eu týkajúcej sa elektromagnetickej kompatibility, 2014/35/Eu, týkajúcej sa materiálu eltrico určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia a smernice 2011/65/EU vzťahujúcej sa na obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach. Tento produkt je elektronicky prístroj otestovaný za účelom zabezpečenia toho, že za súčasného stavu technických znalosti neovplyvňuje ďalšie prístroje umiestnené v jeho okolí (elektromagnetická kompatibilita) a je bezpečný, ak sa používa v súlade s podmienkami uvedenými v návode na používanie. V prípade anomálneho správania sa zariadenia nepredlžujte jeho používanie a prípadne sa skontaktujte priamo s výrobcom.

## ZÁRUKA

Záručná lehota na toto zariadenie je 2 roky od dátumu doručenia tovaru alebo od iného dátumu, ktorý stanovujú právne predpisy krajiny bydliska spotrebiteľa. Táto lehota je v súlade s talianskymi a európskymi právnymi predpismi. Výrobky spoločnosti Laica sú určené na používanie v domácom prostredí a nesmú sa používať vo verejných zariadeniach. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby, nevzťahuje sa na škody spôsobené nehodou, nedbanlivosťou alebo neprimeraným alebo nesprávnym používaním výrobku. Používajte iba dodávané príslušenstvo. Použitie iného príslušenstva môže viesť k skončeniu platnosti záruky. Za žiadnych okolností pomôcka

neotvárajte. V prípade otvorenia alebo iného zásahu do pomôcky platnosť záruky definitívne končí. Záruka sa nevzťahuje na časti podliehajúce opotrebovaniu a na batérie, ak sú vo výbave. Po uplynutí 2 rokov od dátumu doručenia tovaru alebo od iného dátumu, ktorý stanovujú právne predpisy krajiny bydliska spotrebiteľa, sa platnosť záruky skončí. Každý ďalší zákrok technickej podpory bude príslušne spoplatnený. Ak chcete získať informácie o servisných zásahoch, či už záručných alebo spoplatnených, kontaktujte nás na [info@laica.com](mailto:info@laica.com).

Za opravy a výmenu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje záruka, sa nevyžaduje žiadny poplatok. V prípade poruchy sa obráťte na svojho predajcu, NIE priamo na spoločnosť LAICA. Žiaden zásah v rámci záruky (vrátane výmeny výrobku alebo jeho častí) neznamená predĺženie pôvodnej záručnej lehoty vymeneného výrobku. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré priamo alebo nepriamo spôsobia osoby, predmety alebo domáce zvieratá následkom nedodržania všetkých pokynov uvedených v príslušnom návode na používanie, ktoré sa týkajú predovšetkým inštalácie, používania a údržby pomôcky. Spoločnosť Laica, ktorá sa neustále snaží o zvýšenie kvality svojich výrobkov, môže bez predbežného upozornenia čiastočne alebo úplne zmeniť svoje výrobky v závislosti od výrobných požiadaviek. Takáto zmena neznamená vznik žiadnej zodpovednosti zo strany spoločnosti Laica alebo jej predajcov. Ďalšie informácie: [www.laica.it](http://www.laica.it).

## VÁKUUMFÓLIÁZÓ GÉP - UTASÍTÁSOK ÉS SZAVATOSSÁG

Tisztelt Ügyfél! A Laica szeretné megköszönni, hogy ezt a terméket választotta, amelyet megbízhatósági és minőségi kritériumok alapján terveztünk a teljes megelégedésének céljából.

### FONTOS HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL

A használati utasítások a termék szerves részét képezik és annak egész életciklusára meg kell őrizni őket. A készülék más tulajdonosra történő átruházása esetén át kell adni a teljes dokumentációt.

A termék biztonságos és helyes használata érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a kézikönyvben leírt utasításokat és figyelmeztetéseket, mivel a biztonságra, a használati és karbantartási utasításokra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak.

A használati útmutató elvesztése esetén vagy ha bővebb információra vagy felvilágosításra van szüksége, töltse ki a [www.laica.it/](http://www.laica.it/) weboldal GYIK és Segítség szakaszában található űrlapot.

### TARTALOMJEGYZÉK

<b>SZIMBÓLUMOK OLVASATA</b> <b>A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK</b> <b>A TERMÉK LEÍRÁSA</b> <b>HASZNÁLATI UTASÍTÁS</b> <b>KARBANTARTÁS</b> <b>PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK</b> <b>ÁRTALMATLANÍTÁS</b> <b>GARANCIA</b>	           
---	--

oldal 64  
 oldal 64  
 oldal 65  
 oldal 66  
 oldal 68  
 oldal 68  
 oldal 68  
 oldal 69

### SZIMBÓLUMOK OLVASATA

-  Figyelmeztetés
-  Tiltás
-  Élelmiszerekhez

### A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- A termék használata előtt ellenőrizzék, hogy a készüléken nincsenek látható sérülési nyomok. Ha kétségük merül fel, ne használják a készüléket és forduljanak a viszonteladóhoz.
- Tartsák a csomagolás részét képező műanyag zacskót gyermekektől távol: fulladást okozhat.
- A készülék csatlakozása előtt győződjenek meg arról, hogy a termék hátulján elhelyezett adattáblán feltüntetett hálózati feszültség adatok megfelelnek a használt villamos hálózati értékeknek.
- Ez a készülék kizárólag arra a célra használható, amelyre tervezték és a használati útmutatóban leírt módon. Minden ettől eltérő használat helytelen, tehát veszélyes. A gyártó nem vonható felelősségre a helytelen vagy hibás használatból eredő esetleges károkért.
- A készüléket csak 14 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják.
- Jelen készülék használatát és karbantartását csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességű vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is végezhetik, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- SOHA NE hagyják a működő készüléket felügyelet nélkül, a használat befejeztével kapcsolják ki és húzzák ki a csatlakozódugót.
- Meghibásodás és/vagy helytelen működés esetén kapcsolják ki a készüléket annak módosítása nélkül. Javítási igényükkel forduljanak a viszonteladóhoz.
- NE csatlakoztassák vagy áramtalanítsák a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
- NE húzzák a tápkábelt vagy magát a készüléket a csatlakozódugó fali csatlakozóból történő kihúzásához.
- Nagy gonddal bánjanak a készülékkel, ütésektől, szélsőséges

hőmérséklet ingadozástól, nedvességtől, portól, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól óvják.

- Használatot követően azonnal és tisztítás előtt mindig húzzák ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóból.
- Ha egy elektromos készülék vízbe esik, ne próbálják meg kivenni, hanem azonnal húzzák ki a csatlakozódugót a fali csatlakozóból.
- Figyelem! Semmilyen esetben NE végezzenek beavatkozást a tápkábelben. Annak sérülése esetén forduljanak a viszonteladóhoz.
- Tekerjék fel a kábelt annak teljes hosszában és hőforrásoktól távol tárolják.
- Soha ne használjanak a készülék alján elhelyezett adattábla címkéjén feltüntetettől eltérő tápfeszültségű adaptereket.
- A készülék csomagolása nem nyújt védelmet a folyadékok behatolásával szemben.
- NE érjen a hegesztőszalaghoz, amikor a készülék be van kapcsolva: égési veszély áll fenn.
- SOHA ne merítsék a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

### ⚠ VIGYÁZAT! A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

- Szélsőséges használati körülmények között (a névlegesnél 10%-kal nagyobb feszültség és 40 °C körüli hőmérséklet), a készülék intenzív használata következtében beavatkozhatnak az automata hővédő berendezések. Ilyen esetben az újbóli használat előtt várjanak, amíg a készülék kihül.
- Ne végezzenek egymás után tiznél többször vákuumfóliázást; ezen a határon túl beavatkozhatnak a készülék automata hővédő berendezései (javasoljuk, hogy legalább 60 másodpercet várjanak a két hegesztés között).
- Javasoljuk dombornyomásos LAICA vagy hasonló minőségű vákuumozható zacskók használatát. Figyelem: a nem megfelelő zacskók használata nem garantál optimális vákuumozást.
- NE tárolják a vákuumfóliázó gépet a leengedett zárókarokkal.
- Ne hajtsa végre az automata ciklust, amikor nagyon nedves ételt csomagol vákuumcsomagolásban, mint főtt zöldség vagy szósok, inkább a manuális üzemmódot alkalmazza. Ezt annak érdekében, hogy ne szívjon fel folyadékot, ami a gép megfelelő működését károsíthatja.

- Javasoljuk, hogy a vákuumfóliázott termék és a zacskó nyílása között hagyjanak 8-10 cm távolságot.
- Jelen készülék nem alkalmas profi használatra, kizárólag otthoni használatra tervezték.

### A TERMÉK LEÍRÁSA (lásd az 1. ábrát)

- Fedél
- "SET" gomb (Standard - Strong)
- "Seal" gomb
- Előrehaladási állapotot jelző LED
- "Automatic / STOP" gomb
- "PULSE vacuum" gomb
- "Canister" gomb
- Kémlelőfények
- Csőcsatlakozó tároló dobozokhoz
- Cső tároló dobozokhoz
- Zárókar
- Hegesztőszalag
- Szívókamra / kivehető folyadékgyűjtő tálca
- Szívólyuk
- Zárótömítések
- Légmentesítő tömítés
- Vágóeszköz
- Vágóeszköz tárolóhelye

### ALKOTÓRÉSZEK ÉS FUNKCIÓK LEÍRÁSA

- Fedél:** a zacskóban a vákuum létrehozásához szükséges légmentes teret hoz létre.
- "SET" gomb:** lehetővé teszi a hegesztési idő kiválasztását a csomagolandó ételtől függően:
  - "Standard" a száraz ételekhez, mint pl. kenyér, tészta, kekszek és hasonló élelmiszerek, amelyek rövidebb hegesztési időt igényelnek;
  - "Strong" a nedves ételekhez, melyek folyadékot és nedvességet tartalmaznak, mint pl. gyümölcs, zöldség, felvágottak és húsok, amelyek hosszabb hegesztési időt igényelnek.
- "Seal" gomb:**

- a készülék csak hegeszt;
  - az automatikus ciklus során blokkolja a levegő elszívást és a zacskó lezárása automatikusan történik.
- 4. Előrehaladási állapotot jelző LED:** a kiválasztott folyamat előrehaladási állapotát jelző fény.
  - 5. "Automatic / STOP" gomb:**
    - aktiválja az automatikus elszívó és hegesztő ciklust.
    - blokkolja az előzetesen kiválasztott funkciót.
  - 6. "PULSE/vacuum" gomb:** aktiválja az impulzus vákuumot, a gombot megnyomva megkezd a levegő elszívását, mely a gomb elengedésekor megszakad.
  - 7. "Canister" gomb:** aktiválja a vákuumozó ciklust a tároló dobozokhoz (nincsenek készletben).
  - 8. Jelzőfények:** a folyamatban lévő műveleteket és a kiválasztott funkciókat jelzik.
  - 9-10.Csőcsatlakozó a tároló dobozokhoz:** a gépnek a tároló dobozokhoz való csatlakoztatásához a készletben lévő cső felhasználásával.
  - 11. Zárókar:** a fedélnek a gép aljára történő be- és kiakasztásához.
  - 12. Hegesztőszalag:** elvégzi a hegesztést.
  - 13-14.Szívókamra/kivehető és mosható folyadék összegyűjtő tartály:** az a terület, ahova a zacskó nyitott vége kerül, hogy lehetővé tegye a levegő elszívását és az esetleges felesleges folyadék eltávolítását.
  - 15. Zárótömítések:** optimális légmentes teret hoznak létre az elszívó kamrában a zacskók légmentes zárása érdekében.
  - 16. Légmentesítő tömítés:** biztosítja a zacskónak a hegesztőszalagra való tapadását.
  - 17. Vágóeszköz:** a tekercsét a kívánt méretű zacskókra vágja.

#### MŰSZAKI ADATOK

- Feszültség: AC 220-240V 50Hz
- Energiafogyasztás: 110W
- Környezeti feltételek a működéshez: +10°C +40°C; relatív páratart. ≤85%
- Környezeti feltételek a tároláshoz: +10°C +50°C; relatív páratart. ≤RH 85%
- Zacskók MAX szélessége: 300 mm



A készletben lévő tekercs élelmiszerekhez alkalmas

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

##### ELŐKÉSZÍTÉS

- Minden egyes használat előtt alaposan tisztítsák meg a készüléket a "karbantartás" szakaszban leírtak szerint.
- Helyezzék a készüléket egy sík és merev felületre, ügyeljenek arra, hogy a készülék előtti terület akadálymentes legyen és bőven legyen hely a csomagolandó élelmiszeres zacskók lerakására.
- Ellenőrizzék, hogy a folyadékgyűjtő tálca a helyére van-e téve.
- Csatlakoztassák a készüléket egy csatlakozóaljzathoz és ellenőrizzék, hogy a "Set" gomb kék jelzőfénye felgyullad-e.
- Egyenletesen tegyék be a tárolandó élelmiszert a zacskóba. Ellenőrizzék, hogy a zacskó hossza kb. 8 cm-rel meghaladja a tárolandó élelmiszer hosszát.
- Emeljék fel a fedelet.



Ki lehet választani a készülék hegesztési idejét az éppen csomagolandó ételtől függően (lásd a "Funkciók leírása" szakaszt). A gép automatikusan "SET - Standard" funkcióra van állítva. A hegesztési idő kiválasztása után ez a memóriában marad mindaddig, amíg a készüléket ki nem húzzák a csatlakozóaljzból.

##### HASZNÁLAT ZACSKÓKKAL

1. Helyezzék a zacskó nyitott végét a szívókamra belsejébe a 2. ábrán ábrázoltaknak megfelelően. Helyezzék el a zacskót, melynek csak egy bordázott oldala van, a sima felével felfelé fordítva. Győződjenek meg arról, hogy a zacskó belseje tiszta és ételrészecskéktől szabad legyen azon a ponton, ahol hegesztésre kerül. A zacskó legyen kiterítve és ráncoktól mentes.
2. Engedjék le a fedelet és akasszák a gép aljához a kart lefelé nyomva; felgyullad az előrehaladási állapotot jelző LED első szegmense.

3. Nyomják meg az "Automatic/STOP" gombot az automatikus elszívó és hegesztő eljárás elindításához. Az előrehaladási állapotot jelző LED szegmensei egymás után felgyulladnak. A hegesztési szakasz során felgyullad a "Seal" gomb jelzőfénye.
4. Várjanak, amíg a "Seal" gomb jelzőfénye kialszik. Nyissák fel a fedelet a kar emelésével.
5. Ellenőrizzék a zacskó hegesztését és tegyék a hűtőszekrénybe, fagyasztoóba vagy a spájzba.

##### HASZNÁLAT TEKERCCSEL

A tekercs lehetővé teszi a tárolandó ételnek megfelelő hosszúságú zacskók készítését.

1. Határozzák meg a zacskó hosszát, az élelmiszer hosszát figyelembe véve és adjanak hozzá legalább 8 cm-t.
2. Vágják a zacskót a kívánt méretűre a készletben lévő vágóeszköz segítségével.
3. Helyezzék a zacskó két nyitott végét a hegesztőszalagra. Azokkal a zacskókkal, amelyeknek csak egy bordázott oldala van, helyezzék el úgy, hogy a sima felük felfelé nézzen.
4. Ne hagyják, hogy a zacskó túllógjon az elszívó kamrán / a folyadékgyűjtő tálcán vagy a zárótömítésen.
5. Győződjenek meg arról, hogy a zacskó ki van terítve, tiszta és ráncmentes.
6. Engedjék le a fedelet és akasszák a gép aljához a kart lefelé nyomva; felgyullad az előrehaladási állapotot jelző LED első szegmense.
7. Nyomják meg a "Seal" gombot a hegesztés megkezdéséhez. Amikor a gomb kialszik, a hegesztésnek vége.
8. Nyissák fel a fedelet a kar emelésével.
9. Ellenőrizzék a zacskó hegesztését.
10. Folytassák a HASZNÁLAT ZACSKÓKKAL" szakaszban leírtak szerint.

##### KÉZI VÁKUUMCSOMAGOLÁS

A levegő teljes, automata módszerrel történő elszívása következtében a törékenyebb ételek (mint pl. eper, erdei gyümölcsök,

grissini, zöldség, stb.) megsérülhetnek; ezért ezekben az esetekben használhatják a kézi vákuumcsomagolást, vagyis a légelszívás önkéntes által legmegfelelőbb pillanatban történő megszakítását.

A manuális vákuum megfelelő a nagyon nedves ételek csomagolásához is, mint főtt zöldség és szoszok mivel elkerüli, hogy a gép ezen folyadékokat felszívja, károsítva a belső alkatrészeket.

1) Helyezzék el a zacskót és akasszák a fedelet a géphez a "Zacskókkal történő használat" c. szakasz 1. és 2. pontjaiban leírtak szerint.

A kézi vákuumcsomagolás két különböző módon végezhető:

- a. Nyomják meg az "Automatic/STOP" gombot a légelszívás megkezdéséhez. Figyeljék meg a zacskóban lévő levegő elszívását és amikor célszerűnek találják, szakítsák meg a vákuumcsomagolást a "Seal" gomb megnyomásával.
  - b. Nyomják meg a "Pulse/Vacuum" gombot a levegő elszívásához és amikor célszerűnek találják, szakítsák meg a vákuumcsomagolást a "Seal" gomb megnyomásával.
- 2) Emeljék fel a fedelet és ellenőrizzék a zacskó hegesztését.

##### HASZNÁLAT TÁROLÓDOBOZOKKAL (nincsenek a csomagban)

Használja a Laica tárolódobozait.

Minden egyes használat előtt győződjön meg arról, hogy a fedél, a tárolódoboz és a tárolódoboz tömítése teljesen tiszta és száraz.

1. Töltse fel a tárolódobozt a perem alatt max. 2 cm-ig.
2. Tegye fel a fedelet, és a VT3304 modell esetében forgassa a légtelenítő szelepet „SEAL” állásba.
3. Csatlakoztassák a csövet úgy, hogy annak egyik végét a gép fedelén található csatlakozóba, a másikat pedig a tároló doboz fedelének nyílásába illesztik.
4. Akasszák a fedelet a géphez a zárókart leengedve.
5. Nyomják meg a "Canister" gombot, hogy elindítsák az automatikus elszívást: a gomb jelzőfénye felgyullad. Az előrehaladási állapotot jelző LED szegmensei egymás után felgyulladnak. Várjanak, amíg a "Canister" gomb jelzőfénye kialszik.
6. Húzzák ki a csövet a tároló dobozból és a gépből, tegyék a tároló dobozt a hűtőszekrénybe, a fagyasztoóba vagy a spájzba.



**VÁKUUMCSOMAGOLÁS FOLYADÉKOKHOZ**

Folyadékok vákuumcsomagolásához azokat előzetesen le kell fagyasztani.

Tegyék a folyékony élelmiszert egy megfelelő tárolóedénybe, kb. 12-18 órára tegyék a fagyasztóba, majd vegyék ki a tárolóedényből és tegyék egy vákuumozható zacskóba. Szívják ki a levegőt és légmentesen zárják a zacskót a "használati utasítások - használati zacskókkal" szakaszban leírtak szerint; ezt követően tegyék a zacskót a fagyasztóba.

**KARBANTARTÁS**

- Alaposan mossák meg a kezüket, mielőtt megkezdik a készülék tisztítását.
- Használat előtt vagy után a készüléket száraz vagy enyhén benedvesített kendővel tisztítsák meg, ügyelve arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülék belsejébe.
- Minden egyes használatot követően távolítsanak el bármilyen nylon (zacskó) maradványt a hegesztőszalagról egy puha törölkendő segítségével, ügyelve arra, hogy ne okozzanak benne sérülést.  
**A hegesztőszalagot csak akkor tisztítsák meg, amikor már kihült.**
- Minden egyes használat után ki kell venni a folyadéktartó tálcát és alaposan el kell mosni folyó víz alatt a folyadék maradványok eltávolítása érdekében. Mielőtt visszateszik a tálcát a helyére, győződjönnek meg arról, hogy tökéletesen száraz legyen.
- Soha ne használjanak vegyi vagy súrolóanyagokat.
- A készüléket hűvös és száraz helyen tárolják.
- **Tároláskor ügyeljenek arra, hogy a készülék zárókarja ne legyen leengedve, nehogy deformálódjon a légmentesítő- és a zárótömítés.**

**Rendelkezésre álló pótalkatrészek**

- zárótömítések és légmentesítő tömítés: kód AH1026,
- cső tároló dobozokhoz: AH1020.

**PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK**

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A csatlakozódugó nincs a fali csatlakozóba illesztve. Közelített a hővédelem.	Dugja a termék csatlakozódugóját egy fali csatlakozóba. Hagyják legalább 30 percig hűlni készüléket, és azt követően kapcsolják be.
A készülék nem végez teljes légtelenítést a zacskóban.	Lehet, hogy a zacskó kilyukadt. A zacskó légelszívó- és folyadékgyűjtő kamrában való elhelyezkedése nem megfelelő.	Ellenőrizték a zacskó épségét vagy cserélik ki egy másikra. A zacskót az "Utasítások - használati zacskókkal" szakaszban leírtak szerint helyezték el.
A zacskó a hegesztés után nem marad légmentes.	Lehet, hogy a hegesztőszalag túlmelegedett: ez akkor fordul elő, amikor egymás után, nagyon rövid szünetekkel sok hegesztésre kerül sor. Lehet, hogy a zacskó kilyukadt. A zacskó széle nem tökéletesen tiszta.	Várjanak néhány percet, hogy a hegesztőszalag kihűljön. Két hegesztés között javasoljuk, hogy legalább 60 másodpercet várjanak. Ellenőrizték a zacskó épségét vagy cserélik ki egy másikra. Ellenőrizték, hogy a hegesztés mentén nincs-e szennyeződés: morzsa, zsír, stb. Ismét nyissák ki a zacskót és próbálják meg újra a hegesztést.
A zacskó elolvad és a hegesztés nem megfelelő.	A zacskó hegesztési területe koszos vagy a zacskó nincs megfelelően kiterítve.	Győződjönnek meg arról, hogy a zacskó belseje tiszta és megfelelően ki van terítve.
Az automata ciklus folyamán a gép nem vegzi el a hegesztést, és a kijelző megáll számon.	A nedves etelek csomagolása során - mint a főtt zöldség és szosok - a gép a belsejébe szívta a nedvesség egy részét.	A gép megsérült, és nem lehetséges az elszívás és hegesztés automata ciklusának elvégzése. Folytathatja a gép használatát manuális hegesztés elvégzésével. Nyomja meg a „Seal” (Hegesztés) gombot, amikor a kijelző megáll számon.

**ÁRTALMATLANÍTÁS**



A készülék alján lévő szimbólum az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtését jelzi (**Dir. 2012/19/Eu-WEEE**).

A készülék élettartama végén ne ártalmatlanítsa azt a vegyes háztartási hulladékokkal, hanem adja át egy megfelelő hulladékgyűjtő központnak vagy szolgáltatassa vissza a viszonteladónak egy azonos típusú és funkciójú új készülék vásárlásakor.

Amennyiben az ártalmatlanítandó készülék mérete 25cm-nél kisebb, lehetőség van annak 400 nm-nél nagyobb alapterületű viszonteladónál történő leadására, hasonló készülék vásárlási kötelezettsége nélkül. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése a közösségi környezetvédelmi politikának megfelelően kerül végrehajtásra, melynek célja a környezet védelme és a környezet minőségének a javítása, valamint annak az elkerülése, hogy a készülékben található esetleges veszélyes anyagok, ezek vagy ezek részeinek a helytelen felhasználása káros hatással legyenek az emberi egészségre.

Figyelem! Az elektromos és elektronikus készülékek helytelen ártalmatlanítása büntetést vonhat maga után.



Ez a termék haztartási használatra készült.

A készüléken levő CE jelzessel tanusított megfelelőség az elektromágneses kompatibilitásról szolo 2014/30/ Eu irányelvre vonatkozik 2014/35/ Eu kapcsolatos tárgyi eltrico használatra terveztek Meghatározott feszultseg határokon belül es irányelvhez es az egyes veszelyes anyagok elektromos es elektronikus berendezesekben valo alkalmazasanak korlatozasarol szolo 2011/65/EU irányelvhez kapcsolodik. Ez a termék egy elektronikus eszkoz, mely a jelenlegi műszaki ismereteknek megfelelően ellenőrizve lett, hogy ne zavarja a kozelben levő tobbi keszuleket (elektromágneses kompatibilitás), es biztonsagos legyen, ha a használati utasításban foglaltaknak megfelelően kerül használatra. Abban az esetben, ha a keszulek rendellenesen működik, ne folytassa a használatat es szukseg eseten forduljon kozvetlenül a gyartához.

**SZAVATOSSÁG**

A készülékre az áru átvételétől számított 2 év, vagy a fogyasztó lakóhelye szerinti nemzeti jogszabályok által meghatározott más hosszabb idejű garancia vonatkozik. Ez a rendelkezés megfelel az olasz és az európai jogszabályoknak. A Laica termékeket otthoni használatra terveztek és a használata közszolgáltatásokban nem engedélyezett. A garancia csak a gyártási hibákra vonatkozik és nem érvényes, ha a sérülést véletlen esemény, hibás használat, gondatlanság vagy a termék helytelen használata okozta. Csak a mellékletben szállított kiegészítőkkal használja; eltérő kiegészítők használata a garancia megszűnését okozhatja. Semmi esetre se nyissa ki a készüléket; ha kinyitja, vagy megrongálja, akkor a garancia biztosan megszűnik. A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészekre és az akkumulátorra, ha a csomagban megtalálható. Az átvételtől számított 2 év elteltével, vagy a fogyasztó lakóhelye szerinti nemzeti jogszabályokban meghatározott más hosszabb időtartam elteltével a garancia megszűnik; ebben az esetben a műszaki szolgálati beavatkozások térítés ellenében valósulnak meg. A műszaki ügyfélszolgálatra vonatkozó információkat - garancias vagy fizetés ellenében - az info@laica.com - oldalon találja.

A termék garanciális javítása és cseréje költségmentes. Ebben az esetben forduljon a viszonteladóhoz; NE küldje be a terméket közvetlenül a LAICA-nak. Az összes garancias közbeavatkozás (beleértve a termékcsereét vagy az alkatrészcsereét) nem hosszabbítja meg a kicserélt termék garanciális időszakát. A gyártó cég minden felelősséget elhárít az esetleges - közvetlen vagy közvetett - károk miatt, amelyek az utasítások kézikönyvben megadott előírások - különös tekintettel a telepítési, használati és karbantartási utasításokra - hiányos betartása miatt személyi vagy állati sérüléseket, illetve anyagi károkat okozhatnak. A Laica cégtől függően, aki folyamatosan a termékei javításával foglalkozik, a termék gyártását teljes egészében, vagy részeiben minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja, anélkül, hogy ez a Laica céget vagy a viszonteladót bármilyen felelősségre kötelezn. Részletek: www.laica.it.

**APARAT ZA VAKUUMSKO PAKIRANJE  
NAVODILA IN GARANCIJA**

Spoštovani kupec, Laica se vam želi zahvaliti za vašo izbiro izdelka, zasnovanega po kriterijih zanesljivosti in kakovosti za vaše popolno zadovoljstvo.

**POMEMBNO  
PRED UPORABO POZORNO PREBERITE  
SHRANITE ZA NADALJNJO UPORABO**

Navodila za uporabo je treba šteti kot sestavni del izdelka in jih morate hraniti za vso življenjsko dobo izdelka.

V primeru prenosa aparata drugemu lastniku, morate izročiti le-temu tudi celotno dokumentacijo.

Uporabnik je za varno in pravilno uporabo izdelka dolžan natančno prebrati navodila in opozorila, ki jih vsebuje priložnik, saj zagotavljajo pomembne informacije za varnost, uporabo in vzdrževanje izdelka.

Če navodila izgubite, ali potrebujete več informacij ali pojasnila, izpolnite ustrezen obrazec na spletni strani <https://www.laica.it/> v razdelku Faq in pomoč.

**KAZALO**

LEGENDA SIMBOLOV	stran 70
VARNOSTNA OPOZORILA	stran 70
OPIS IZDELKA	stran 71
NAVODILA ZA UPORABO	stran 72
VZDRŽEVANJE	stran 73
TEŽAVE IN REŠITVE	stran 74
POSTOPEK ODSTRANJEVANJA	stran 74
GARANCIJA	stran 75

**LEGENDA SIMBOLOV**

Opozorilo



Prepoved



Za živila

**VARNOSTNA OPOZORILA**

- Pred uporabo izdelka preverite, če je aparat brezhiben in brez vidnih poškodb. V primeru dvoma aparata ne uporabljajte in se obrnite na prodajalca.
- Plastično vrečko ovojnine hranite otrokom nedosegljivo: nevarnost zadušitve.
- Pred priklapljanjem aparata se prepričajte, da je na tablici s podatki, ki se nahaja na dnu, navedena omrežna napetost skladna z omrežno napetostjo v uporabi.
- Ta aparat se mora uporabljati izključno samo za namene, za katere je zasnovan, in na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsaka drugačna uporaba se smatra za neprimerno in zato nevarno. Proizvajalec ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala z neprimerno ali napačno rabo izdelka.
- Ta aparat lahko samostojno uporabljajo otroci starosti 14 in več let.
- Uporabo in vzdrževanje tega aparata lahko opravljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ter neizkušene osebe samo pod ustreznim nadzorom odrasle osebe. Otroci se z aparatom ne smejo igrati.
- ⊗ Nikoli NE pustite vklopljen aparat brez nadzora, po končani uporabi ga izklopite ter izključite iz električnega omrežja.
- V primeru okvare oziroma nepravilnega delovanja aparat ugasnite in ga ne spreminjajte. Za popravilo se vedno obrnite na prodajalca.
- ⊗ Aparata NE priklaplajte in odklapljajte ter NE uporabljajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- ⊗ Za odklop vtiča iz omrežne vtičnice NE vlecite za kabel ali samega aparata.
- Z izdelkom ravnajte skrbno, varujte ga pred udarci, ekstremnimi temperaturnimi nihanjem, vlago, prahom, neposredno sončno

svetlobo in toplotnimi viri.

- Takoj po uporabi in v vsakem primeru pred čiščenjem odklopite vtič iz omrežne vtičnice.
- Če vam aparat pade v vodo, ga ne poskušajte izvleči, ampak nemudoma izklopite vtič iz omrežne vtičnice.
- ⊗ Pozor! V nobenem primeru NE posegajte na električnem kablu. V primeru poškodovanja se obrnite na prodajalca.
- Kabel odvijte po celotni dolžini in ne približujte ga toplotnim virom.
- ⊗ Nikoli ne uporabite adapterjev za drugačno napetost napajanja od navedene na etiketi, ki se nahaja na dnu aparata.
- Aparat z ohišjem brez zaščite proti vdiranju vode.
- ⊗ Ko je aparat vklopljen, se NE dotikajte varilne letve: nevarnost opeklin.
- ⊗ Aparata nikoli NE potopite v vodo ali druge tekočine.

**POZOR! PRED UPORABO TEGA APARATA**

- V ekstremnih pogojih uporabe (napetost za 10% višja od nazivne napetosti ter temperatura okrog 40°C) se med uporabo aparata lahko sprožijo avtomatske naprave termične zaščite. V takšnem primeru morate počakati, da se aparat ohladi, in ga šele potem lahko znova uporabite.
- ⊗ **Ne opravite več kot 10 zaporednih ciklov vakuumskega pakiranja; nad to omejitevijo se lahko sprožijo avtomatski sistemi termične zaščite aparata (med dvema zaporednima varjenjema je priporočljivo počakati vsaj 60 sekund).**
- Priporočljiva je uporaba narebrenih vrečk za vakuumsko pakiranje LAICA ali enakovredne kakovosti. Pozor: uporaba neustreznih vrečk ne zagotavlja optimalnega vakuumskega pakiranja.
- ⊗ Aparata za vakuumsko pakiranje NE shranjujte z vklopljenimi zapornimi ročicami.
- **Samodejnega cikla ne izvajajte pri vakuumskem pakiranju zelo mokre hrane, kot je kuhana zelenjava ali omake, ampak raje pakirajte ročno. S tem se izognete sesanju tekočin, ki lahko poškodujejo pravilno delovanje stroja.**
- Priporočljivo je pustiti 8/10 cm med koncem izdelka za vakuumsko

pakiranje in koncem vrečke.

- Ta aparat ni primeren za profesionalno, ampak le za gospodinjstvo uporabo.

**OPIS IZDELKA (glejte sliko 1)**

1. Pokrov
2. Tipka "SET" (Standard - Strong)
3. Tipka "Seal"
4. Napredni pokazatelj LED napreduje
5. Tipka "Automatic/STOP"
6. Tipka "PULSE vacuum"
7. Tipka "Canister"
8. Signalne lučke
9. Vtičnica za cevko vsebnika
10. Cevka za vsebnik
11. Zaporni ročaj
12. Varilna letev
13. Sesalna komora /posoda za zbiranje tekočine, lahko se izvleče
14. Sesalna odprtina
15. Tesnila
16. Zaporno tesnilo
17. Rezilo
18. Sedež rezila

**OPIS SESTAVNIH DELOV IN FUNKCIJ**

1. **Pokrov:** ustvari potrebno tesnjenje za doseganje vakuuma v vrečki.
2. **Tipka "SET":** omogoča izbiro čas varjenja glede na vrsto hrane, ki pakiramo:
  - "Standard" za suha živila, kot so kruh, testenine, piškoti in podobno, za katere je čas varjenja krajši;
  - "Strong" za vlažna živila, ki vsebujejo tekočino in vlago, kot so sadje, zelenjava, suhomesnati izdelki in meso, s katerimi je potreben daljši čas varjenja.
3. **Tipka "Seal":**
  - aparat izvede samo varjenje;

- med avtomatskim ciklom blokira sesanje zraka, vrečka se samodejno zatesni.
- 4. Napredni pokazatelj LED:** svetlobni pokazatelj, ki prikazuje stanje napredka izbranega procesa.
  - 5. Tipka "Automatic/STOP":**
    - aktivira samodejni cikel sesanje in varjenja.
    - blokira predhodno izbrano funkcijo.
  - 6. Tipka "PULSE/vacuum":** aktivira vakuum na impulze, s pritiskom na tipko se začne sesanje zraka, ki se prekine, ko spustimo tipko.
  - 7. Tipka "Canister":** aktivira cikel vakuuma za vsebnike (niso v dobavi).
  - 8. Kontrolne lučke:** nakazujejo tekoče postopke in izbrane funkcije.
  - 9-10. Vtičnica za cevko vsebnika:** za povezovanje stroja na vsebnike s cevko v dobavi.
  - 11. Zaporni ročaj:** za priklop in odklop pokrova na ohišje aparata.
  - 12. Varilna letev:** izvaja varjenje.
  - 13-14. Sesalna komora / pladenj za zbiranje tekočine, ki jo lahko izvlečemo in operemo:** področje, v katerega položimo odprti konec vrečke, da omogočimo izsesavanje zraka in odstranitev morebitnih odvečnih tekočin.
  - 15. Tesnila za tesnjenje:** omogočijo optimalno tesnjenje sesalne komore, da bi dobili vakuum v vrečkah.
  - 16. Tesnilo za oprijem:** zagotavlja oprijem vrečke na varilno letev.
  - 17. Rezilo:** odreže zvitek vrečk v želeni velikosti.

#### TEHNIČNI PODATKI

- Napetost: AC 220-240V 50Hz
- Odjem moči: 110W
- Okoljski pogoji delovanja: +10°C +40°C; relativna vlažnost ≤85%
- Okoljski pogoji shranjevanja: +10°C +50°C; relativna vlažnost ≤RH85%
- Največja širina vrečk: 300 mm



Zvitek v dobavi je primeren za živila

#### NAVODILA ZA UPORABO

##### PRIPRAVA

- Pred vsako uporabo skrbno očistite aparat, kot je opisano v odstavku o vzdrževanju.
- Aparat postavite na ravno in togo podlago, območje pred aparatom naj bo brez ovir in dovolj obsežno, da vam bo omogočalo polaganje vrečk s hrano za pakiranje.
- Preverite, ali je pladenj za zbiranje tekočine vstavljen v svoj sedež.
- Povežite aparat na napajalno vtičnico in preverite, ali je modra kontrolna lučka tipke "SET" prižgana.
- Hrano za shranitev enakomerno razporedite v vrečko. Preverite, da je dolžina vrečke za približno 8 cm daljša od hrane za shranitev.
- Dvignite pokrov.



Možna je izbira časa varjenja aparata glede na vrsto hrane, ki jo pakirate (glejte poglavje "Opis funkcij"). Stroj je samodejno nastavljen na funkcijo "SET - Standard". Ko ste spremenili izbiro časa varjenja, bo ta ostal v spominu dokler aparat ostane povezan na električno omrežje.

##### UPORABA Z VREČKAMI

1. Odprto stran vrečke postavite v sesalno komoro kot prikazano na sliki 2. Postavite vrečko, ki ima samo eno nabrano stran, z gladko stranjo obrnjeno navzgor. Pričajte se, da je notranost vrečke na mestu, kjer bo izdelan zvar, čista in brez vsakega dela hrane. Biti mora ploska in brez gub.

2. Spustite pokrov in ga pritrdite na podnožje stroja tako, da pritisnete na ročko navzdol; prvi segment naprednega LED pokazatelja stanja se prižge.
3. Pritisnite na tipko "Automatic/STOP", da bi zagnali samodejni postopek sesanja in varjenja. Segmenti naprednega LED pokazatelja se postopoma prižgejo. Med fazo varjenja se prižge kontrolna lučka "Seal".
4. Počakajte dokler se kontrolna lučka tipke "Seal" ne ugasne. Z dvigom ročaja odprite pokrov.
5. Preverite, ali je vrečka pravilno zavarjena, ter jo spravite v hladilnik, zamrzovalnik ali shrambo.

##### UPORABA Z ROLAMI

Zvitek omogoča pripravo vrečk željene dolžine, primerne hrani, ki jo želimo shraniti.

1. Dolžino vrečke določite tako, da upoštevate dolžino živila in temu dodate še vsaj 8 cm.
2. Zvitek odrežite na željeno dolžino s pomočjo rezila v dobavi.
3. Enega od dveh odprtih koncev vrečke postavite na varilno letev. Pri vrečkah, ki imajo samo eno nabrano stran, obrnite gladko stran navzgor.
4. Ne pustite, da vrečka sega v sesalno komoro / pladenj za zbiranje tekočine ali na tesnilo.
5. Prepričajte se, da je vrečka pravilno poravnana, čista in brez gub.
6. Spustite pokrov in ga pritrdite na podnožje stroja tako, da pritisnete na ročko navzdol; prvi segment naprednega LED pokazatelja stanja se prižge.
7. Pritisnite tipko "Seal", da se zažene varjenje. Ko se tipka ugasne je varjenje zaključeno.
8. Z dvigom ročaja odprite pokrov.
9. Preverite zvar na vrečki.
10. Nadaljujte kot je opisano v poglavju "UPORABA Z VREČKAMI".

##### ROČNO VAKUUMIRANJE

Pri popolnem sesanju zraka z avtomatsko metodo se najbolj občutljiva in krhka živila (kot so jagode, gozdni sadeži, grisini, zelenjava itd.) lahko poškodujejo; v teh primerih lahko uporabite ročno vakuumiranje, s katerim prekinete sesanje zraka, ko smatrate, da je to najprimernejše.

Ročni vakuumsko pakiranje je primerno tudi v primeru zelo mokre hrane, kot je kuhana zelenjava in omake, saj preprečuje, da bi stroj posesal te tekočine in poškodoval svoje notranje dele.

- 1) Namestite vrečko in pokrov priklopite na aparat, kot je opisano v 1. in 2. točki odstavka "Uporaba z vrečkami". Ročno vakuumiranje lahko opravite na dva različna načina:
  - a. Pritisnite tipko "Automatic/STOP" za začetek sesanja zraka. Pozorno spremljajte izsesavanje zraka iz vrečke in ko smatrate za potrebno, prekinite proces vakuumiranja s pritiskom na tipko "Seal".
  - b. Pritisnite tipko "PULSE/Vacuum" za izsesavanje zraka in ko smatrate za potrebno, prekinite proces vakuumiranja s pritiskom na tipko "Seal".
- 2) Dvignite pokrov in preverite zvar vrečke.

##### UPORABA Z VSEBNIKI (niso priloženi)

Uporabljajte vsebnike Laica.

Pred vsako uporabo preverite, ali so pokrov, vsebnik in tesnilo vsebnika popolnoma čisti in suhi.

1. Vsebnik napolnite do največ 2 cm pod robom.
2. Namestite pokrov in samo za model VT3304 obrnite odzračevalni ventil na pokrovu v položaj "• SEAL".
3. Priključite cevko za vsebnike tako, da vstavite enega od dveh koncev na priključek na pokrovu naprave, drugi konec pa v priključek pokrova vsebnika.
4. Pokrov pritrdite na aparat tako, da spustite zaporni ročaj.
5. Pritisnite na tipko "Canister", da bi zagnali samodejni postopek sesanja: kontrolna lučka tipke se prižge. Segmenti naprednega



LED pokazatelja se postopoma prižgejo. Počakajte dokler se kontrolna lučka tipke "Canister" ne ugasne.

6. Odstranite cevko vsebnika in aparata, vsebnik postavite v hladilnik, zamrzovalnik ali shrambo.

#### VAKUUMSKO PAKIRANJE TEKOČIN

Tekočine lahko vakuumsko pakiramo tako, da jih prej zamrzemo. Tekočo hrano postavite v primeren vsebnik, slednjega postavite v zamrzovalnika približno 12-18 ur, nato zamrznjeno tekočino vzemite iz posode ter vložite v vrečko za vakuumsko pakiranje. Izsesajte zrak ter zavarite vrečko, kot je opisano v odstavku z "navodili za uporabo - uporaba z vrečkami"; nato vrečko postavite v zamrzovalnik.

#### VZDRŽEVANJE

- Pred pričetkom čiščenja aparata si dobro umijte roke.
- Aparat pred in po uporabi očistite s suho ali rahlo navlaženo krpo; pazite, da vam tekočine ne prodrejo v notranjost aparata.
- Po vsaki uporabi z varilne letve odstranite vse plastične ostanke (vrečke), uporabite mehko krpo in pazite, da je ne poškodujete. **Varilno letev čistite le, ko je hladna.**
- Po vsaki uporabi odstranite pladenj za zbiranje tekočine in ga natančno operite pod tekočo vodo, da bi odstranili katero koli sled tekočin. Preden ga ponovno vstavite v svoj sedež preverite, ali je popolnoma suh.
- Nikoli ne uporabljajte kemičnih ali grobih izdelkov.
- Aparat hranite na hladnem in suhem mestu.
- Aparata ne odlagajte z znižanim zapornim ročajem, ker bi se s tem zaporno tesnilo in druga tesnila deformirala.

#### Razpoložljivi rezervni deli

- tesnila za tesnjenje in oprijem: kod. AH1026
- cevka za vsebnike: AH1020.

#### TEŽAVE IN REŠITVE

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Aparat ne deluje.	Vtič ni vstavljen v električni priključek.	Vtič izdelka priključite v električni priključek.
	Sprožila se je termična zaščita.	Počakajte vsaj 30 minut, da se aparat ohladi, nato ga ponovno vklopite.
Naprava ne vzpostavi zadosten podtlak v vrečki.	Vrečka morda pušča.	Preverite brezhibnost vrečke ali jo zamenjajte z novo.
	Vrečka ni pravilno postavljena v sesalni komori in zbiralniku tekočine.	Vrečko postavite, kot je opisano v odstavku "Navodila - uporaba z vrečkami".
	Varilna letev se je morda pregrela: to se zgodi, ko se v kratkih presledkih opravi večje število zaporednih zvarov.	Počakajte nekaj minut, da se varilna letev ohladi. Med enim varjenjem in naslednjim je priporočljivo počakati vsaj 60 sekund.
Vrečka po varjenju ne zadržuje podtlaka.	Vrečka morda pušča.	Preverite brezhibnost vrečke ali jo zamenjajte z novo.
	Rob vrečke ni popolnoma čist.	Preverite, da ob zvaru ni nečistoč: drobtine, mast, itd. Ponovno odprite vrečko in jo ponovno zavarite.
Vrečka se stopi in se ne zavari pravilno	Področje vrečke za varjenje je umazano in ni poravnano.	Prepričajte se, da je notranjost vrečke čista in je slednja pravilno poravnana.
Med samodejnim ciklom stroj ne izvede tesnjenja paketov in kazalec napredovanja se ustavi.	Med pakiranjem mokre hrane, kot so kuhana zelenjava in omake, je stroj posesal nekaj teh tekočin.	Stroj je poškodovan in samodejnega cikla sesanja in tesnjenja ni več mogoče izvesti. Stroj lahko še naprej uporabljate z ročnim tesnjenjem. Pritisnite gumb "Seal", ko se kazalec napredovanja ustavi.

#### POSTOPEK ODSTRANJEVANJA (Dir.2012/19/Eu-WEEE)



Simbol, ki se nahaja na dnu aparata, označuje ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav. Ob koncu dobe koriščenja aparata tega ne odstraniti kot mešan komunalni trden odpad, ampak ga izročite posebnemu zbirnemu centru na vašem območju, ali ga vrnite distributerju, ko kupite nov aparat iste vrste in namenjen za isto uporabo. V primeru, da je aparat, ki ga odlagate, manjši od 25cm, ga lahko vrnite na prodajnem mestu z več kot 400m<sup>2</sup> površine, brez obveznosti za nakup podobne nove naprave. Ta postopek ločenega zbiranja električne in elektronske opreme se izvaja z vizijo okoljske politike Skupnosti s ciljem ohranjanja, varstva in izboljšanja kakovosti okolja in da bi se izognili morebitnim potencialnim učinkom na zdravje ljudi zaradi prisotnosti nevarnih snovi v tej opremi ali zaradi nepravilne uporabe slednje oziroma delov slednje. **Pozor!** Nepravilna odstranitev električne in elektronske opreme lahko pomeni sankcije.

**CE** Ta izdelek je namenjen za domačo uporabo. Na aparatu nameščen znak CE potrjuje, da je aparat skladen z ustrežno direktivo 2014/30/Eu o elektromagnetni združljivosti, direktivo 2014/35/Eu o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej in na Direktivo 2011/65/Eu o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Ta izdelek je elektronski instrument, preverjen za zagotavljanje, glede na trenutno stanje tehničnega znanja, tako odsotnosti motenja drugih naprav v bližini (elektromagnetna združljivost) kot tudi varne uporabe v skladu z napotki, ki so navedeni v navodilih za uporabo. V primeru nepravilnega delovanja naprave ne uporabljajte in se po potrebi obrnite neposredno na proizvajalca.

#### GARANCIJA

Garancija za ta aparat traja 2 leti od trenutka dostave blaga ali drugi daljši rok, ki ga določa nacionalna zakonodaja prebivališča stranke.

Ta določba je v skladu z italijansko in evropsko zakonodajo. Izdelki Laica so zasnovani za uporabo v gospodinjstvu. Uporaba v javnih storitvah ni dovoljena. Garancija krije samo pomanjkljivosti izdelave in ne velja v primeru škode, nastale zaradi nezgodnega dogodka, napačne uporabe, malomarnosti ali nenamenske rabe izdelka. Uporabljajte samo priloženi pribor; raba drugačnega pribora lahko vodi v razveljavitev garancije. V nobenem primeru ne odpirajte ohišja izdelka; v primeru odprtja ali spreminjanja se garancija dokončno razveljavi. Garancija ne velja za obrabi podvržene dele in baterije, če so te dobavljene v priboru. Po 2 letih od dobave ali po drugem daljšem roku, ki ga določa nacionalna zakonodaja prebivališča stranke, garancija preneha; v tem primeru se bodo posegi tehnične pomoči izvajali proti plačilu. Informacije o servisnih posegih, bodisi v garancijskem roku kot tudi plačljivih, lahko dobite z zahtevkom na naslov [info@laica.com](mailto:info@laica.com).

Za popravilo ali zamenjavo izdelka v skladu z garancijskimi pogoji ni potrebno plačati nobenega prispevka. V primeru okvare se obrnite na prodajalca; NE pošiljajte direktno v podjetje LAICA. V primeru posegov v garancijskem roku (vključno z zamenjavo izdelka ali njegovega dela) se trajanje originalne garancijske dobe zamenjanega izdelka ne podaljša. Proizvajalec zavrača vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi bila neposredno ali posredno povzročena osebam, predmetom ali domačim živalim kot posledica neupoštevanja vseh določil, navedenih v ustrezni knjižici z navodili, posebej tistih, ki se nanašajo na opozorila o namestitvi, uporabi in vzdrževanju aparata. Podjetje Laica se nenehno trudi izboljšati svoje izdelke, zato si jemlje pravico, brez predhodnega obveščanja, do delnega ali celotnega spreminjanja svojih izdelkov v skladu s potrebami proizvodnje, ne da bi to predstavljalo kakršno koli odgovornost podjetja Laica ali njenih prodajalcev. Za dodatne informacije: [www.laica.it](http://www.laica.it).

## STROJ ZA VAKUUMIRANJE - UPUTE I JAMSTVO

Poštovani korisniče, Laica Vam se zahvaljuje na odabiru ovog proizvoda, dizajniranoga sukladno standardima pouzdanosti i kvalitete za potpuno zadovoljstvo.

### VAŽNO PRIJE UPORABE POZORNO PROČITATI SAČUVATI ZA BUDUĆE REFERENCE

Priručnik se smatra sastavnim dijelom proizvoda i mora se pohraniti za buduće konzultacije, sve do kraja njegovog radnog vijeka.

U slučaju prodaje uređaja drugom vlasniku, isporučite također i cjelokupnu dokumentaciju.



Za sigurnu i ispravnu upotrebu proizvoda, korisnik mora pažljivo pročitati upute i upozorenja sadržane u priručniku jer daju važne informacije koje se odnose na sigurnost, upute za uporabu i održavanje.

U slučaju da izgubite priručnik ili ako trebate dodatne informacije ili pojašnjenja popunite odgovarajući obrazac na web stranici <https://www.laica.it/> u odjeljku Česta pitanja i pomoć.

### OZNAKE

JAMSTVO SIMBOLI	stranica 76
SIGURNOSNA UPOZORENJA	stranica 76
OPIS PROIZVODA	stranica 77
UPUTE ZA UPORABU	stranica 78
ODRŽAVANJE	stranica 79
PROBLEMI I RJEŠENJA	stranica 80
POSTUPAK ODLAGANJA	stranica 80
JAMSTVO	stranica 81

### JAMSTVO SIMBOLI

Upozorenje      Zabrana      Za namirnice

### SIGURNOSNA UPOZORENJA

- Prije korištenja proizvoda uvjerite se da je uređaj bez vidljivih oštećenja. U slučaju nedoumice, nemojte koristiti uređaj, već se obratite ovlaštenom zastupniku.
- Držite plastičnu vrećicu za pakiranje izvan dohvata djece: opasnost od gušenja.
- Prije priključivanja uređaja uvjerite se da podaci o mrežnom naponu koji se nalaze na pločici s podacima na dnu proizvoda odgovaraju podacima električne mreže koja se koristi.
- Ovaj uređaj mora se koristiti isključivo u svrhu za koju je namijenjen i na način naveden u uputama.
- Svaka druga upotreba smatra se nepravilnom i stoga opasnom. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu uzrokovanu neodgovarajućom ili nepravilnom upotrebom.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 14 ili više godina starosti.
- Upotreba i održavanje ovog uređaja mogu obavljati osobe s smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili neiskusne osobe, samo pod odgovarajućim nadzorom od strane odrasle osobe.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- NIKADA ne ostavljajte da stroj radi bez nadzora; kada završite s upotrebom isključite ga iz struje.
- U slučaju kvara i/ili neispravnog rada, odmah isključite uređaj. Za popravke uvijek se obratite dobavljaču.
- NEMOJTE priključivati ili isključivati uređaj i NEMOJTE ga koristiti s mokrim rukama.
- NEMOJTE povlačite strujni kabel ili sam uređaj kako bi isključili utikač iz utičnice.
- Pažljivo postupajte s uređajem, zaštitite ga od udara, ekstremnih promjena temperature, vlage, prašine, izravnog sunčevog svjetla i izvora topline.

- Isključite utikač iz struje odmah nakon upotrebe i, u svakom slučaju, prije čišćenja.
- Ako uređaj padne u vodi nemojte ga uzimati u ruke, već odmah isključite utikač iz struje.
- Pozornost! Ni u kom slučaju NEMOJTE vršiti intervencije na kabelu.
- Ako je oštećen, obratite se prodavaču.
- Odmotajte kabel u cijelosti i držite ga dalje od izvora topline.
- Nikad ne koristite adaptere za napajanje različite od onih navedenih na etiketi podataka koji se nalazi na dnu uređaja.
- Kućište uređaja nije zaštićeno od prodiranja tekućine.
- NE dodirujte traku za varenje dok je uređaj uključen: opasnost od opekotina.
- NIKAD ne uranjajte uređaj u vodu ili druge tekućine.

### OPREZ! PRIJE UPOTREBE UREĐAJA

- U teškim uvjetima rada (napon veći za 10% od nazivnog napona i temperature oko 40°C) intenzivno korištenje uređaja može dovesti do intervencije automatske termičke zaštite uređaja. U tom slučaju morate čekati da se uređaj ohladi kako bi se ponovno mogao koristiti.
- Nemojte izvoditi više od 10 ciklusa vakuumiranja uzastopce; iznad ove granice mogu intervenirati automatski sustavi za toplinsku zaštitu uređaja (preporuča se pričekati najmanje 60 sekundi između zavarivanja).
- Preporučamo korištenje reljefnih vakuumskih vrećica LAICA ili vrećica ekvivalentne kvalitete. Oprez: Uporaba neprikladnih vrećica ne jamči optimalni vakuum.
- NIKAD ne skladištite stroj za vakuum s zatvorenim polugama za blokiranje.
- Ne izvodite automatski ciklus prilikom pakiranja vrlo mokre hrane, poput kuhanog povrća ili umaka, već vršite ručno vakuumsko pakiranje. Na taj se način izbjegava usisavanje tekućina koje mogu oštetiti ispravan rad stroja.
- Preporučljivo je ostaviti oko 8/10 cm od kraja proizvoda koji se

- pakira i otvara vakuum vrećice.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu, već sam za kućnu upotrebu.

### OPIS PROIZVODA (pogledaj sl.1)

1. Poklopac
2. Tipka "SET" (Standard - Strong)
3. Tipka "Seal"
4. LED indikator napretka
5. Tipka "Automatic / STOP"
6. Tipka "PULSE vacuum"
7. Tipka "Canister" (spremnik)
8. Signalna svjetla
9. Priključak cijevi za spremnike
10. Cijev za spremnike
11. Ručka za blokiranje
12. Traka za zavarivanje
13. Komora za usisavanje / odvojiva posuda za sakupljanje tekućine
14. Otvor za usisavanje
15. Brtve držanja
16. Brtve brtvljenja
17. Rezač
18. Kućište rezača

### OPIS KOMPONENATA I FUNKCIJA

1. **Poklopac:** stvara hermetičnost potrebnu za stvaranje vakuuma u vrećici.
2. **Tipka "SET":** omogućuje odabiranje vremena zavarivanja prema namirnicama koje se pakiraju:
  - "Standard" (standardno) za suhe namirnice kao što su kruh, tjestenina, keksi i slično, za koje je potrebno kratko vrijeme zavarivanja;
  - "Strong" (jako) za vlažne namirnice koje sadrže tekućine i vlagu, kao što su voće, povrće i meso, koji zahtijevaju duže vrijeme zavarivanja.
3. **Tipka "Seal" (brtvljenje):**

- uređaj vrši samo zavarivanje;
  - tijekom automatskog ciklusa blokira se usis zraka i vrećica se automatski zatvara.
- LED indikator napretka:** svjetlosni indikator koji pokazuje napredak odabranog procesa.
  - Tipka "Automatic/STOP" (automatski/stop):**
    - aktivira automatski ciklus usisavanja i zavarivanja.
    - blokira prethodno odabranu funkciju.
  - Tipka "PULSE/vakuum" (pulsiranje/vakuum):** aktivira pulsno stvaranje vakuuma: pritiskom počinje usis zraka koje se prekida njezinim otpuštanjem.
  - Tipka "Canister" (spremnik):** aktivira vakuumski ciklus za spremnike (nisu isporučeni).
  - Signalna svjetla:** ukazuju na operacije koje se izvode i na odabrane funkcije.
  - 9-10. Priključak cijevi za spremnike:** služi za spajanje uređaja s isporučenom cijevi.
  - 11. Ručka za blokiranje:** za postavljanje i odvajanje poklopca na osnovu stroja.
  - 12. Traka za varenje:** vrši zavarivanje.
  - 13-14. Komora za usisavanje/odvojiva posuda za sakupljanje tekućine:** područje u kojem se nalazi otvoreni kraj vrećice i u kojoj se vrši usis zraka i uklanjanje bilo kojeg viška tekućine.
  - 15. Brtve držanja:** stvara optimalnu zabrtvljenost usisne komore, kako bi se ostvario vakuum u vrećicama.
  - 16. Brtva brtvljenja:** jamči prijanjanje vrećice na brtvene trake.
  - 17. Rezač:** reže rolu vrećice željene veličine.

#### TEHNIČKI PODACI

- Napon: AC 220-240V 50Hz
- Potrošnja energije: 110W
- Radni okoliš: +10°C +40°C; relativna vlažnost ≤85%
- Okolišni uvjeti za čuvanje: +10°C +50°C; relativna vlažnost ≤RH 85%
- Maksimalna širina vrećica: 300 mm



Isporučena rola za namirnice

#### UPUTE ZA UPORABU

##### PRIPREMA

- Prije svake upotrebe, temeljito očistite uređaj kao što je opisano u poglavlju "Održavanje".
- Postavite uređaj na ravnu i tvrdnu površinu, pazeći da je radna površina ispred uređaja slobodna od prepreka i dovoljno široka da omogući podršku za vrećicu s hranom za pakiranje.
- Provjerite je li spremnik tekućine umetnut u kućište.
- Spojite uređaj na zidnu utičnicu i provjerite da se plavo indikatorsko svjetlo tipke "SET" uključuje.
- Umetnite hranu koju želite sačuvati ravnomjerno u vrećicu. Provjerite je li duljina vrećice 8 cm duži od hrane koja se čuva.
- Podignite poklopac.



Možete odabrati vrijeme zavarivanja uređaja prema namirnicama koje se pakiraju (vidi poglavlje "Opis funkcija"). Uređaj je automatski postavljen na funkciju "SET - Standard". Nakon izbora vremena zavarivanja, ta promjena ostaje pohranjena u memoriji sve dok se uređaj ne isključe iz utičnice.

##### UPOTREBA S VREĆICAMA

1. Stavite otvoreni kraj vrećice unutar usisne komore, kako je prikazano na slici 2. Postavite vrećicu, koja ima samo jednu reljefnu stranu, s glatkom stranom prema gore. Pobrinite se da je unutrašnjost vrećice na mjestu gdje će se izvršiti zavarivanje čista i bez prisustva čestica hrane. Vrećica mora biti ravna i bez nabora.
2. Spustite poklopac i pričvrstite ga za osnovu uređaja pritiskom ručke prema dolje; svijetli prvi segment LED indikatora napretka.
3. Pritisnite tipku "Automatic/STOP" za pokretanje automatskog

procesu usisavanja i zavarivanja. LED segmenti napretka progresivno se uključuju. Tijekom faze zavarivanja osvijetljava se tipka "Seal".

4. Pričekajte dok se indikator "Seal" ne isključi. Podignite ručku i otvorite poklopac.
5. Provjerite var i odložite vrećicu u hladnjak, zamrzivač ili ostavu.

##### UPOTREBA S ROLAMA

Rola omogućuje pripremu vrećica željene duljine, pogodne za hranu koja se čuva.

1. Odredite duljinu vrećice s obzirom na duljinu hrane koju treba sačuvati i dodajte još najmanje 8 cm.
2. Izrežite rolu na željenu dužinu pomoću isporučenog rezača.
3. Postavite jedan od krajeva vrećice na traku za varenje. Kod rola koje imaju samo jednu reljefnu stranu, postavite glatku stranu prema gore.
4. Nemojte dopustiti da vrećica strši u za usisavanje / odvojiva posuda za sakupljanje tekućine ili na brtvi za držanje.
5. Uvjerite se da je vrećica ravna i bez nabora.
6. Spustite poklopac i pričvrstite ga za osnovu uređaja pritiskom ručke prema dolje; svijetli prvi segment LED indikatora napretka.
7. Pritisnite tipku "Seal" za otpočinjanje zavarivanja. Kada se tipka isključi, zavarivanje je završeno.
8. Podignite ručku i otvorite poklopac.
9. Provjerite var vrećice.
10. Nastavite kako je opisano u stavku "UPOTREBA S VREĆICAMA".

##### RUČNI VAKUUM

Ukupni usis zraka pri automatskom načinu rada teži lomljenju najdelikatnijih i lomljivih namirnica (kao što su jagode, bobičasto voće, grisini, povrće, itd.); u tim slučajevima moguće je koristiti ručni vakuum, tj. prekidanje usisa zraka u trenutku koji se smatra najprikladnijim.

Ručni vakuumsko usisavanje pogodno je za pakiranje vrlo mokre

hrane, poput kuhanog povrća i umaka, jer sprječava stroj da usisa te tekućine, oštećujući njegove unutarnje dijelove.

- 1) Stavite vrećicu i pričvrstite poklopac za uređaj kao što je opisano u koracima 1 i 2 stavka "Upotreba s vrećicama". Za ručno izvođenje vakuuma možete postupiti na dva različita načina:
  - a. Pritisnite tipku "Automatic/STOP" za pokretanje usisa zraka. Pažljivo gledajte usis zraka iz vrećice i kada smatrate prikladnim blokirajte proces vakuumiranja pritiskom na tipku "Seal".
  - b. Pritisnite tipku "PULSE/Vacuum" za usis zraka i kada smatrate prikladnim blokirajte proces vakuumiranja pritiskom na tipku "Seal".
- 2) Podignite poklopac i provjerite zavarivanje vrećice.

##### UPOTREBA SA SPREMNICIMA (nisu isporučeni)

Koristite spremnike Laica.

Prije svake upotrebe, provjerite da li su poklopac, posuda i brtva posude potpuno čisti i suhi.

1. Napunite spremnik do najviše 2 cm ispod ruba.
2. Stavite poklopac i, samo za model VT3304, ventil za odzračivanje na poklopcu okrenite u položaj "• SEAL".
3. Priključite cijev za spremnike umetanjem jednog od dva kraja u priključak na poklopac stroja, a drugi kraj u priključak na poklopcu spremnika.
4. Pričvrstite poklopac uređaja spuštanjem ručke za blokiranje.
5. Pritisnite tipku "Canister" za pokretanje automatskog procesa usisavanja: indikator tipke se osvijetljava. LED segmenti napretka progresivno se uključuju. Pričekajte dok se indikator "Canister" ne isključi.
6. Izvucite cijev iz spremnika i uređaja i odložite spremnik u hladnjak, zamrzivač ili ostavu.

##### VAKUUMIRANJE TEKUĆINA

Za vakuumiranje tekućina prethodno ih je potrebno zamrznuti.



Stavite tekuću hranu u prikladnu posudu i stavite u zamrzivač na oko 12 do 18 sati, a zatim je izvadite iz spremnika i stavite u vrećicu za vakuumiranje. Uklonite zrak i zatvorite vrećicu kao što je opisano u poglavlju "UPUTE ZA UPOTREBU - UPOTREBA S VREĆICAMA"; naknadno pohranite vrećicu u zamrzivač.

### ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja stroja temeljito operite ruke.
- Prije i nakon upotrebe očistite uređaj suhom ili vlažnom krpom pazeći da ne dopustite prodor tekućine u njegovu unutrašnjost.
- Nakon svake upotrebe uklonite mekom krpom sve ostatke najlona (vrećice) sa trake za zavarivanje, pazeći da je ne oštetite. **Čistite traku za zavarivanje samo kada je hladna.**
- Nakon svake uporabe, uklonite spremnik tekućine i temeljito ga operite pod tekućom vodom kako biste uklonili preostale tekućine. Prije umetanja u kućište, pobrinite se da je savršeno suha.
- Nemojte nikada koristiti kemijske ili abrazivne proizvode.
- Čuvajte uređaj na hladnom i suhom mjestu.
- **Ne pohranjujte uređaj sa spušenom ručkom kako ne bi došlo do deformiranja brtvi.**

### Dostupni rezervni dijelovi

- brtve držanja i brtva brtvljenja: kod AH1026,
- cijev za spremnike: AH1020.

### PROBLEMI I RJEŠENJA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Utikač nije uključen u utičnicu.	Umetnite utikač proizvoda u utičnicu.
	Došlo je do intervencije termo štitora.	Neka uređaj da se hladi barem 30 minuta, a zatim ga ponovno uključite.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne izvodi cjelovit vakuum u vrećici.	Vrećica je probušena.	Provjerite integritet vrećice ili je zamijenite novom.
	Vrećica nije ispravno postavljena u komoru za usisavanje i sakupljanje tekućine.	Stavite vrećicu kako je opisano u stavu "UPUTE ZA UPOTREBU - UPOTREBA S VREĆICAMA"
	Traku za zavarivanje se pregrijala: to se događa kada se obavljaju brojna, uzastopna zavarivanja u vrlo kratkim intervalima.	Pričekajte nekoliko minuta da se traku za zavarivanje ohladi. Između dvaju zavarivanja preporuča se pričekati najmanje 60 sekundi.
Vrećica ne održava vakuum nakon što je zavarena.	Vrećica je probušena.	Provjerite integritet vrećice ili je zamijenite novom.
	Rub vrećica nije čist.	Provjerite je duž šava nema nečistoće: mrvice, mast, itd. Ponovno otvorite vrećicu i pokušajte izvesti zavarivanje.
Vrećica se topi i nije ispravno zavarena.	Područje zavarivanja vrećice je prljavo ili nije dobro poravnato.	Pobrinite se da je unutrašnjost vrećice čista i da je ravna.
Tijekom automatskog ciklusa stroj ne vrši zavarivanje i indikatora - napretka se zaustavlja.	Tijekom pakiranja mokre hrane poput kuhanog povrća i umaka, stroj je usisao neke od tih tekućina.	Stroj je oštećen i više nije moguće provesti automatski ciklus usisavanja i zavarivanja. Moguće nastaviti koristiti stroj ručnim zavarivanjem. Pritisnite tipku "Seal" kada se indikatora napretka zaustavi.

### POSTUPAK ODLAGANJA (Dir. 2012/19/Eu-WEEE)



Simbol na dnu označava odvojeno prikupljanje otpada električne i elektroničke opreme.

Na kraju korisnog vijeka trajanja uređaja, ne smije se odlagati

kao kruti komunalni otpad, već se mora odložiti u određenom sabinom centru u vašem području ili se mora vratiti distributeru prilikom kupnje novog uređaja iste vrste i iste funkcije.

U slučaju u kojem je uređaj koji treba zbrinuti veličine manje od 25 cm, moguće ga je vrati na prodajno mjesto površine veće od 400 četvornih metara, bez obaveze za kupnju novog, sličnog uređaja. Ovaj odvojeni postupak prikupljanja električne i elektroničke opreme provodi se u pogledu politike zaštite okoliša Eu, s ciljevima očuvanja, zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša i kako bi se izbjegle potencijalni učinci na ljudsko zdravlje zbog prisutnosti opasnih tvari u takvim uređajima ili nepravilna upotreba istih ili njihovih dijelova. Pozornost! Neispravno odlaganje električne i elektroničke opreme može dovesti do sankcija.

**CE** Ovaj proizvod je prikladan za kućnu upotrebu.

Usklađenost, dokazana CE oznakom na uređaju, se odnosi na Direktivu 2014/30/Eu koja se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost, na 2014/35/Eu koja se odnosi na električnu opremu namijenjenu za upotrebu unutar određenih naponskih granica i z Dyrektywą 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ovaj proizvod je elektronski instrument koji je provjeren za osiguravanje, u trenutnom stanju tehničkog znanja, ne miješanja s drugim električnim uređajima u blizini (EMC) i da je siguran ako se koristi prema uputama za uporabu. U slučaju nenormalnog ponašanja uređaja, prekinite upotrebu, a po potrebi se obratite izravno proizvođaču.

### JAMSTVO

Ovaj uređaj ima jamstvo 2 godine od trenutka isporuke robe ili na drugi duži rok predviđen nacionalnim zakonodavstvom prebivališta potrošača. Ova odredba je u skladu s talijanskim i europskim zakonodavstvom. Laika proizvodi su dizajnirani samo za kućnu uporabu i ne smiju se

koristiti u javnim prostorima. Jamstvo pokriva samo greške proizvodnje i ne primjenjuje se ako je šteta uzrokovana nezgodom, nemarom ili zloupotrebom proizvoda. Koristite samo isporučeni pribor; korištenje drugih dodataka može poništiti jamstvo. Ne otvarajte uređaj ni pod kojim okolnostima; ako je uređaj otvoren ili neovlašteno mijenjan, jamstvo je definitivno poništeno. Jamstvo se ne odnosi na dijelove koji podliježu trošenju i na baterije kada se isporučuju s uređajem. Nakon 2 godine od isporuke ili drugog duljeg roka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom prebivališta potrošača, jamstvo prestaje; u tom slučaju će se intervencije tehničke pomoći obavljati uz naknadu. Informacije o tehničkoj pomoći, bilo da je pod jamstvom ili se plaća, možete zatražiti kontaktiranjem info@laica.com.

Nije potrebna nikakva vrsta doprinosa za popravke i zamjene proizvoda koje spadaju pod ovim jamstvom. U slučaju kvara obratite se zastupniku; NIKADA ne šaljte proizvod direktno proizvođaču LAICA. Sve popravke za vrijeme jamstva (uključujući i zamjenu proizvoda ili njegov dio) neće produžiti trajanje razdoblja jamstva proizvoda koji se zamjenjuje. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja može izravno ili neizravno, utjecati na osobe, objekte i kućne ljubimce kao posljedica neispunjavanja svih uputa danih u knjižici s uputama, posebno, upozorenjima u vezi instalacije, uporabe i održavanja. Isključivo je pravo tvrtke Laika, koja kontinuirano nastoji poboljšati svoje proizvode, bez prethodne obavijesti mijenjati sve ili dio svojih proizvoda u odnosu na proizvodne potrebe, bez da to dovede do bilo kakve odgovornosti tvrtke Laika ili njezinih zastupnika. Za dodatne informacije: www.laica.it.

