


ANTTEQ

Benutzerhandbuch

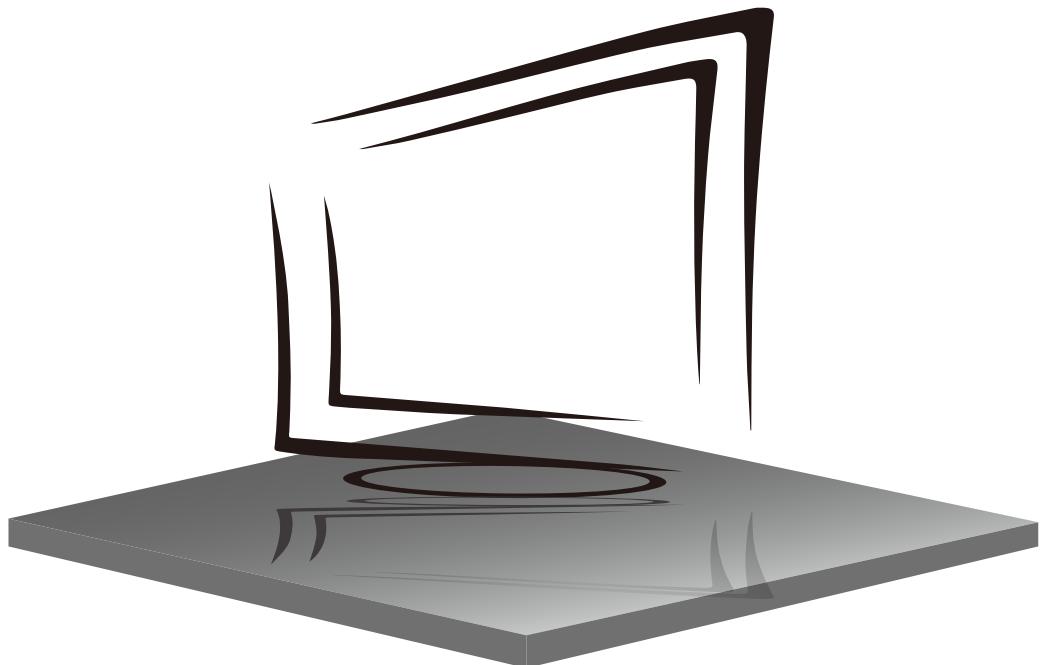

AG24

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHTSMAßNAHMEN UND ERINNERUNGEN

TASTENSTEUERUNG UND PERIPHERIEVERBINDUNG

BETRIEBSANLEITUNG

SPEZIFIKATIONEN

FEHLERBEHEBUNG

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Lesen Sie die Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie die Anweisungen auf.
- 3) Berücksichtigen Sie alle Warnungen.
- 4) Folgen Sie allen Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen, installieren Sie gemäß den Anweisungen.
- 8) Installieren Sie keine Wärmequellen wie Strahlungen, Wärmeregister, Öfen oder andere Geräte (einschließlich Verstärker), die Hitze.
- 9) Beschädigen Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten Steckers. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um ihn zu ersetzen.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Kneifen. Partikuliert an Steckern, Komfort-Buchsen, und der Punkt, wo sie aus dem Gerät verlassen.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbaugeräte/Zubehörteile.
- 12) Ziehen Sie dieses Gerät bei Blitzstürmen oder nicht für längere Zeit genutzt.
- 13) Kontakt für die Wartung mit qualifiziertem Servicepersonal. Wartung erforderlich ist, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie z. B. Netzkabel oder Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktionierte oder fallen gelassen.
- 14) Hauptstecker wird verwendet, wie to trennen Sie das Gerät, es muss immer noch elektrifiziert bleiben.
- 15) Die Lüftungsöffnungen sollten nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- 16) Vermeiden Sie direkte Wärmequellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf dem Gerät platziert werden.
- 17) Die Entsorgung von Batterien sollte in einer umweltfreundlichen Methode angewandt werden.
- 18) Der Einsatz von Geräten in gemäßigtem Klima.
- 19) Das Gerät darf nicht tropfend oder spritzend ausgesetzt sein und darf keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät legen.



Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.


Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin

WARNUNG:

Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Feuchtigkeit.

WARNUNG:

Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt sein.




Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt eine doppelte Isolierung zwischen gefährlicher Netzspannung und zugängliche Teile. Die Wartung muss einzig mit identische Ersatzteile.




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Hausabfällen in der gesamten EU entsorgt werden sollte. Zuverhindern potential Schaden umwelt- oder für die menschliche Gesundheit Abfallentsorgung, recyceln Sie sie verantwortungsvoll. Ternachhaltig Wiederverwendung von Material Ressourcen. Zurück Ihre verwendet verwenden Sie bitte die Rücknahme- und Abholsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.


VORSICHTSMAßNAHMEN UND ERINNERUNGEN

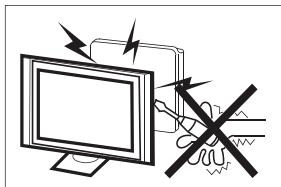


Hochspannung im Gerät. Gehäuse nicht öffnen. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.

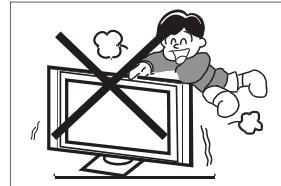


Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht dagegen. Achten Sie besonders auf Kinder.

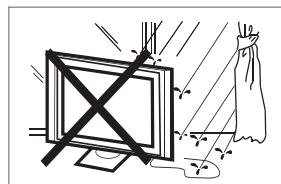


Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.

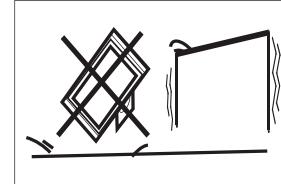


Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen oder Tisch. Der Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.

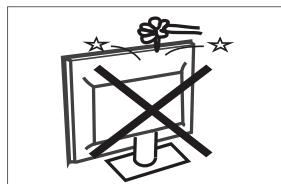


Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.

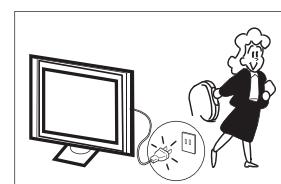

Bei längerem Nichtgebrauch ziehen Sie bitte den Netzstecker ab.

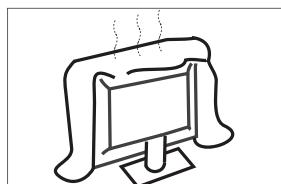


Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, um elektronische Komponenten nicht vorzeitig altern zu lassen.

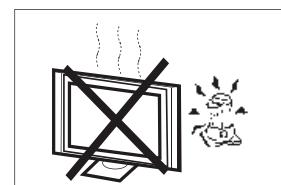

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus. Stellen Sie den Fernseher nicht auf anderen Geräten ab, die Wärme abgeben (Videorekorder, Verstärker usw.).



Knicken Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.

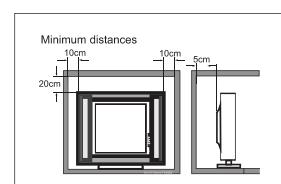

Soll der Fernseher in ein Fach oder ein ähnliches Gehäuse eingebaut werden, sind die Mindestabstände zu berücksichtigen. Wärmeaufbau kann die Benutzerfreundlichkeit Ihres Fernsehers reduzieren. Dennoch kann es gefährlich sein.



Hinweis: Der Einsatz des Geräts muss in gemäßigten Klimazonen erfolgen.

Wenn Sie vorhaben, das Produkt zu reinigen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und verwenden Sie einen weichen Stoff. Verwenden Sie niemals Wasser oder Chemikalien.

ÜBERBLICK ÜBER DAS GERÄT

Tastenbelegung

OK / OK

Drücken Sie in der Ausgangsanzeige die Taste **OK/OK** um das Fernsehgerät einzuschalten.
Halten Sie im Boot-Zustand die Taste **OK/OK** gedrückt, um den Fernsehgerät herunterzufahren.


CH-/CH+

Auf der Seite nicht-Menü können Sie den TV-Kanal unter dem Programm hinzufügen und Subtraktion anpassen;
Auf der Menüseite können Sie den Cursor nach oben und unten bewegen.

VOL-/VOL+

Auf der Nicht-Menüseite, Unter der Menüseite drücken Sie die linke und rechte Tasten, um die Lautstärkeaddition und -subtraktion anzupassen.

ANSCHLÜSSE

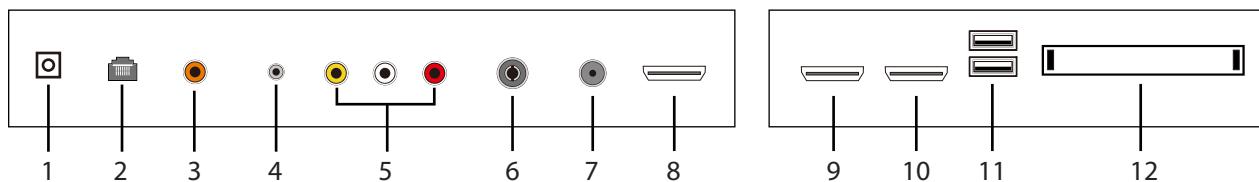


1. DC 12V input terminal.
2. RJ45
3. Audio out terminal.
4. Kopfhörer terminal.
5. Audio&Video input terminal.
6. RF antenna.
7. LNB IN.
8. HDMI1 input terminal.
9. HDMI2 input terminal.
10. HDMI3 input terminal.
11. USB 1 & 2: USB-Gerät anschließen, z. B. USB-Stick
12. CI slot.



Nur für 12-V-AUX-Steckdose. Bitte prüfen Sie vor Gebrauch die Gleichspannung der Steckdose im Fahrzeug.

Betriebsanleitung


VERWENDEN DER FERNBEDIENUNG

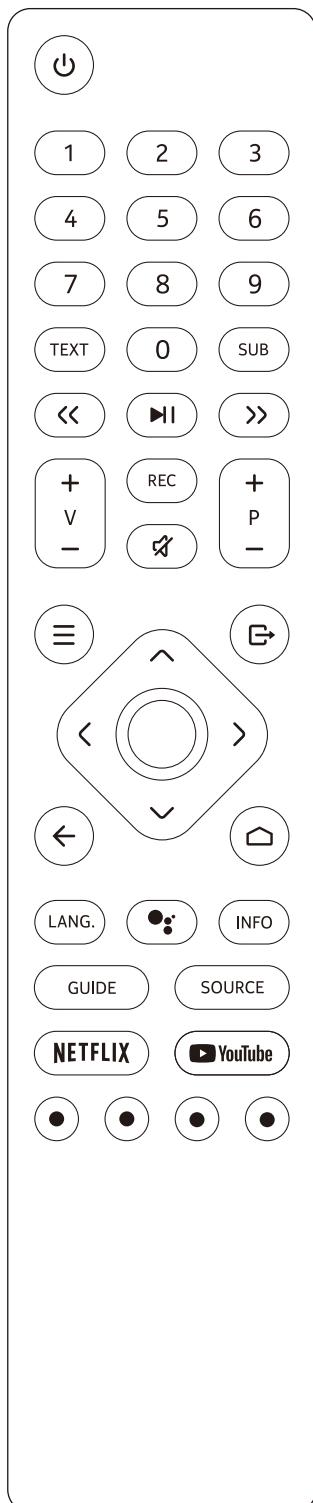

	<ul style="list-style-type: none"> Zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers in den Standby-Modus Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät in Deep Sleep zu setzen
0-9	<ul style="list-style-type: none"> Zifferntasten Zur direkten Eingabe einer Sendernummer
TEXT	<ul style="list-style-type: none"> Teletext
SUB	<ul style="list-style-type: none"> Untertitel
<>	<ul style="list-style-type: none"> Bewegt Bildausschnitte bei der Wiedergabe von Multimediateien zurück oder vorwärts
▶	<ul style="list-style-type: none"> Startet oder pausiert ein Video Startet/pausiert eine Aufnahme
REC	<ul style="list-style-type: none"> Startet eine Aufnahme 3 Sekunden gedrückt halten stoppt eine Aufnahme und Timeshift (zeitversetzte Aufnahme)
🔇	<ul style="list-style-type: none"> Zum Stummschalten des Tons
+ V -	<ul style="list-style-type: none"> Lautstärken Regler (lauter +, leiser -)
+ P -	<ul style="list-style-type: none"> Kanalnummer im Live-TV-Modus erhöhen/verringern
☰	<ul style="list-style-type: none"> Zeigt das Live TV-Einstellungsmenü im Live TV-Modus an; Zeigt verfügbare Einstellungsoptionen, wie Ton und Bild an
➡	<ul style="list-style-type: none"> Schließt Anwendungen und kehrt zum Home Bildschirm zurück Wechselt vom Home Bildschirm direkt zu Live TV Wechselt zum letzten Eingang Schließt und beendet das angezeigte Live-TV-Einstellungsmenü
< ^ > v	<ul style="list-style-type: none"> Navigation durch das Menü
◉	<ul style="list-style-type: none"> OK Taste 5 Sekunden lang drücken zum Ein- oder Ausschalten der Tastenbeleuchtung der Fernbedienung
◀	<ul style="list-style-type: none"> Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, geht einen Schritt zurück, schließt offene Fenster, schließt den Videotext (im Live-TV-Teletext-Modus)
⌂	<ul style="list-style-type: none"> Öffnet das Home Menü
LANG.	<ul style="list-style-type: none"> Wechselt zwischen verfügbaren Audiosprachen
• :	<ul style="list-style-type: none"> Aktiviert die Hey Google Funktion und das integrierte Mikrofon in der Fernbedienung
INFO	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige des Senders und einer kurzen Info zum Programm
GUIDE	<ul style="list-style-type: none"> Öffnet den elektronischen Programmführer
SOURCE	<ul style="list-style-type: none"> Wechsel zwischen den Eingängen des Fernsehers
NETFLIX	<ul style="list-style-type: none"> Öffnet die Netflix App
YouTube	<ul style="list-style-type: none"> Öffnet die YouTube App
◎ ◎ ◎ ◎	<ul style="list-style-type: none"> Verschiedene App-Funktionen, die durch die Anweisungen auf dem Bildschirm beschrieben werden


ERSTEINRICHTUNG

Bitte folgen Sie den Anweisungen für die erste Einrichtung.
Dies ist eine notwendige Funktion für den Remote-Paar-Steuer-Paarcde. Nachdem Sie den Code erfolgreich gekoppt haben, haben Sie Zugriff auf die Fernbedienung, um den Fernseher zu bedienen. Halten Sie die Tasten "HOME" und "LEFT" gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt. Drücken Sie dann die Taste "OK". Schließlich wird das "TV_BLE_Remote" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.

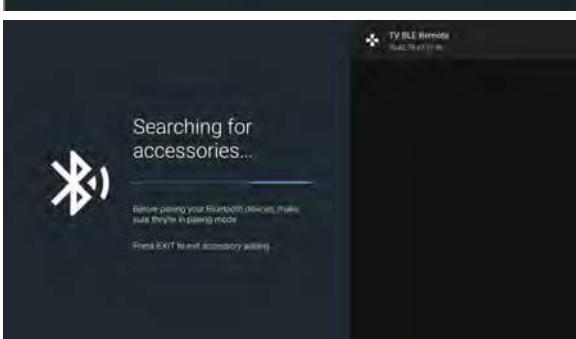

STARTBILDSCHIRM


Drücken Sie nach der Ersteinrichtung EXIT, um die Ersteinrichtung zu beenden, und geben Sie das HOME Screen ein.

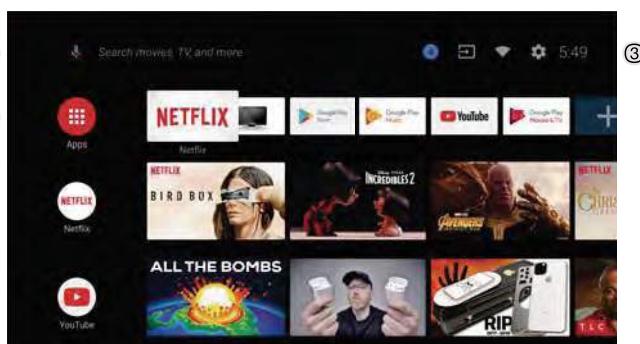


- ① Öffnen Sie den Google-Assistenten, oder starten Sie eine Sprach suche.
- ② Die installierten Anwendungen werden angezeigt, die Symbole für die Lieblingsanwendungen werden hier angezeigt. (Lieblingsanwendungen können hinzugefügt, geändert oder gelöscht werden)
- ③ **Apps:** Icon soll für alle aufgeführten Anwendungen umgeleitet werden
- ④ **On-screen Menu:** Um bequem zu navigieren oder zu konfigurieren
- ⑤ **Notifications:** Toon de meldingen
- ⑥ **Inputs:** Symbol zur Auswahl einer Eingangsquelle
- ⑦ **Network&Interent:** Symbol für Netzwerkeinstellungen.
- ⑧ **Settings:** Symbol für die Konfiguration verschiedener Einstellungen.
Ausführlichere Erläuterungen zu den Einstellungen finden Sie auf der nächsten Seite

EINGANGSQUELLE

1. Die HOME-Schnittstelle zeigt das Symbol "Input" in der oberen rechten Ecke an. Drücken Sie die Tasten ▲/▼ oder ◀▶ um das Symbol "Eingänge" auszuwählen. Bitte drücken Sie OK, um alle optionalen Eingangsquellen zu öffnen. Drücken Sie dann die Tasten ▲/▼ um eine gewünschte Quelle auszuwählen. Drücken Sie schließlich die OK-Taste, um die Eingangsquelle zu bestätigen.

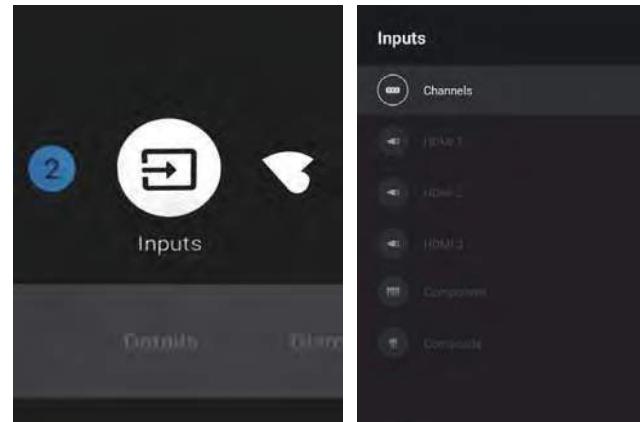



2. Drücken Sie die Taste "SOURCE" auf der Fernbedienung, während Sie auf der LIVE-TV-Quelle oder drücken Sie 2 Mal auf die Schaltfläche " SOURCE", um direkt für alle aufgeführten Eingangsquellen umgeleitet zu werden.

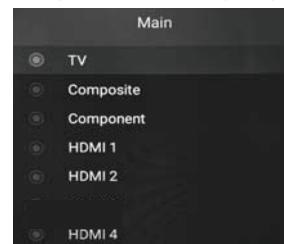

NAVIGIEREN IM BILDSCHIRMMENÜ



Dieser Fernseher enthält 2 separate Versionen eines Bildschirrmenüs

- Öffnen Sie zunächst die Live-TV-Quelle. Bitte lesen Sie das Kapitel "Eingabequelle", wenn es nicht klar ist. Drücken Sie dann die Taste "HOME" für das Bildschirrmenü. Drücken Sie schließlich die Tasten ◀▶ und wählen Sie eine gewünschte Konfiguration aus.
- Zweitens durchsuchen Sie die HOME-Oberfläche mit dem Tasten ◀▶. Wählen Sie das Menüsymbol und drücken Sie OK. Drücken Sie schließlich die Tasten ▲/▼ und bestätigen Sie die gewünschte Konfigurationsoption.

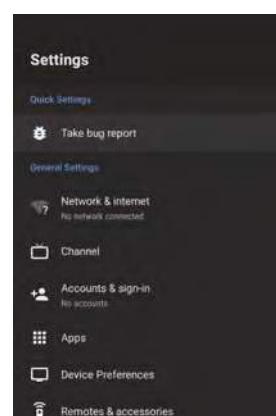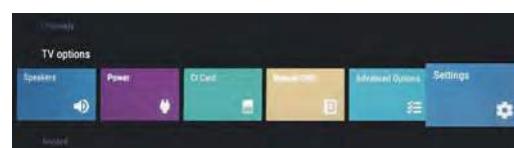


Netzwerk&Internet

1. Drücken Sie das Symbol "Network&Internet".
2. Durchsuchen Sie die gewünschte Konfiguration/Das gewünschte Netzwerk.
3. Drücken Sie die OK-Taste, um zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

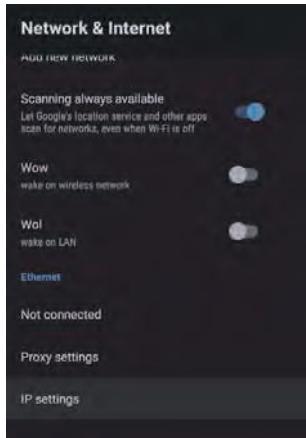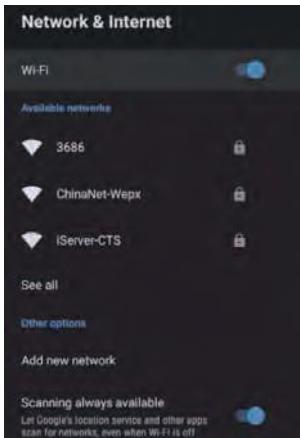

KANAL

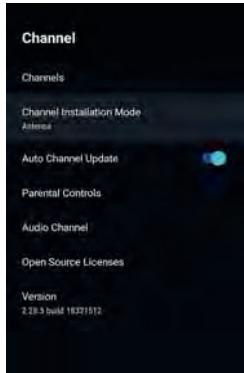

Kanäle – Zeigen Sie das **Scan-Untermenü** basierend auf verschiedene Kanalinstallationsmodi

Kanalinstallationsmodus – Wählen Sie Bildschirm-Anzeige-kanalquellen aus. Sie können den Signaltyp auswählen.

• **Antenne** – Stellen Sie den Signaltyp auf Antenne ein. Wenn auf Antenne, kann der Fernseher analoge und digitale (DVBT/T2) Sendesignale empfangen.

• **Kabel** – Stellen Sie den Signaltyp auf Kabel ein WennsetzuKabel, die TV kann erhalten analog und QAM Rundfunk Signale

• **Bevorzugter Satellit/Allgemeiner Satellit** – Stellen Sie den Signaltyp auf Satellit ein. Wenn der Fernseher auf einen Satelliten eingestellt ist, kann er die gewünschten Sendesignale empfangen.


Automatische Kanalaktualisierung

Kindersicherung – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen.

Audiokanal – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen.

Open-Source-Lizenzen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen.

Antenne

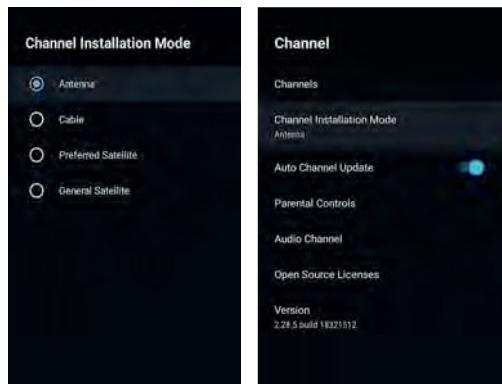


1. Menu->Einstellungen->Kanal->Kanalinstallationsmodus eingeben, wählen Sie Antenne.



2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels ein.

3. 3. Channel Scan öffnet die automatische Suchplattform-Schnittstelle von ATV+DTV von Antenna. **Update Scan:** Suchen Sie automatisch nach Frequenzpunkten außerhalb.

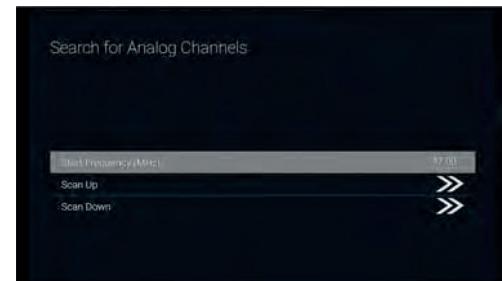


Manueller analoger Scan: Manuelle ATV Suchstation. Nachdem Sie den Frequenzpunkt eingegeben haben, können Sie die Suchstation nach oben oder unten auswählen.



Einzelne RF Scan: DTV manuelle Suche, links und rechts nach der Auswahl RF Channel, direkt OK Suche.


Kabel

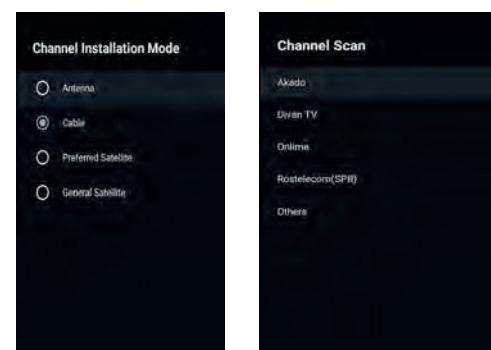

1. Menu->Einstellungen->Kanal->Kanalinstallationsmodus, wählen Sie Kabel aus.
2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels ein.




3. Geben Sie Channel Scan ein. Akado, DivanTV, Online und Rostelecom(SPB) sind die lokalen Betreiber oder der Standard-Scan Mode. Sonstiges enthalten Advanced, Schneller und vollständiger ScanModi.

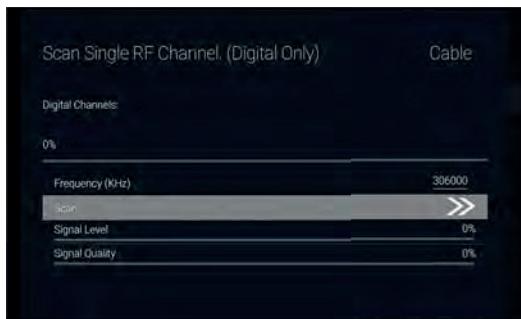


Single RF Scan: manuelle Suchstation.


Satellit

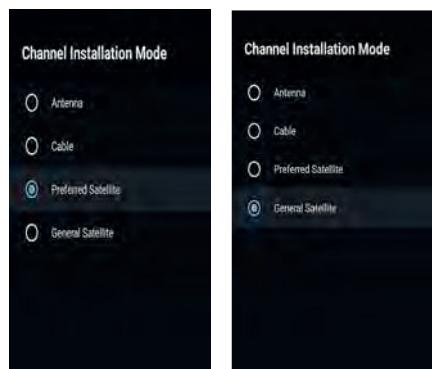

1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode, wählen Sie den bevorzugten Satelliten oder allgemeiner Satellit. Der bevorzugte Satellit wurde mit entsprechenden Satelliten von NTV +-, Tricolor- und Telekarta-Betreibern voreingestellt.

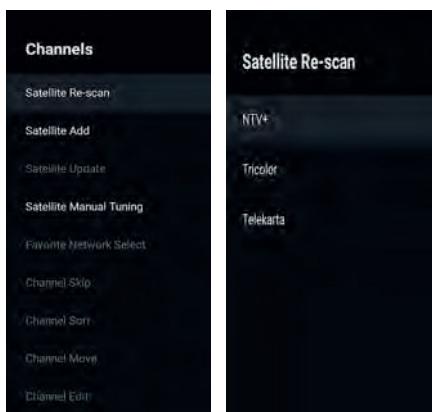

2. Enter Menu->Settings-> channel-> Channels-> Satellite Re-scan ein.

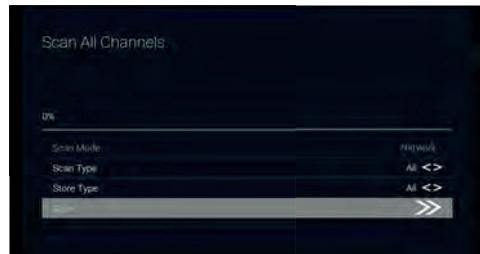

3. Drücken Sie OK, um Satellitenparameter-Einstellungen einzugeben, die LNB POWER, LNB Frequency, DiSEqC Set, 22K und andere Parameter enthalten. Kehren Sie dann zum Satellite-Re-Scan zurück und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um in das Suchmenü zu gelangen. Now Zurück zu Satellite Re-Scan und Rechtsklick, um die Suche einzugebenMenü.



Satellite Add: Fügen Sie ein Stern-Broadcast-Signal hinzu.



Manuelle Satellitensuche: Suche manuell nach einem bestimmten TP, das von der Satellite Add hinzugefügt werden kann, wenn gewünscht.

Geräteeinstellungen


Über



Dieses Untermenü enthält Einstellungen für Konfiguration und TV-Informationen.

1. Drücken Sie **▲/▼** um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie **OK** zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

DATUM&ZEIT

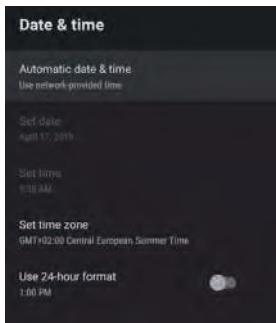

Automatisch datum & zeit – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.
(Optional: Vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden, OFF)

NOTE

- Durch manuelles Anpassen von Datums- und Zeiteinstellungen wird automatisch das automatische Datum & die Uhrzeit in AUS geändert.


Datum festlegen – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Zeit einstellen – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Zeitzone festlegen – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

24-Stunden-Format verwenden – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ein-/ausschalten auszuwählen.

TIMER

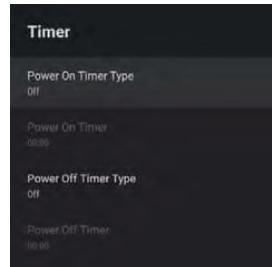


Einschalten des Timer-Typs – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ein-/ausschalten/einmail auszuwählen.

Einschalten des Timers – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Ausschalten des Timer-Typs – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ein-/ausschalten/einmail auszuwählen.


Ausschalten des Timers – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Sprachen

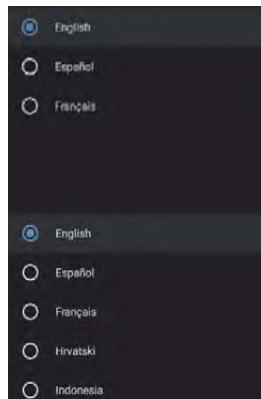

Sprachen – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die ausgewählte Sprache einzugeben.

TASTATUR

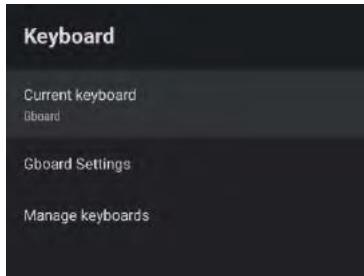


Aktuelle Tastatur – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Gboard-Einstellungen – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Verwalten Tastaturen – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

INPUTS

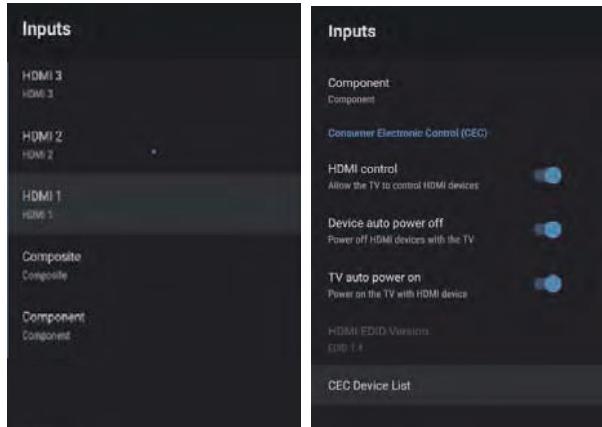

Eingangsquellen – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

HDMI control – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ON/OFF auszuwählen.

Device auto power off – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ON/OFF auszuwählen.

TV auto power on – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um ON/OFF auszuwählen.

HDMI EDID Version – Zeigt die EDID-Version an.

CEC Geräteliste – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

POWER



Sleep Timer – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 oder 120 Minuten).

Ausschalten – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ON/OFF auszuwählen.


Timer ausschalten – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: OFF, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 oder 240 Minuten).

Sofort ausschalten – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: 5, 10, 15, 30 oder 60 Minuten)

BILD

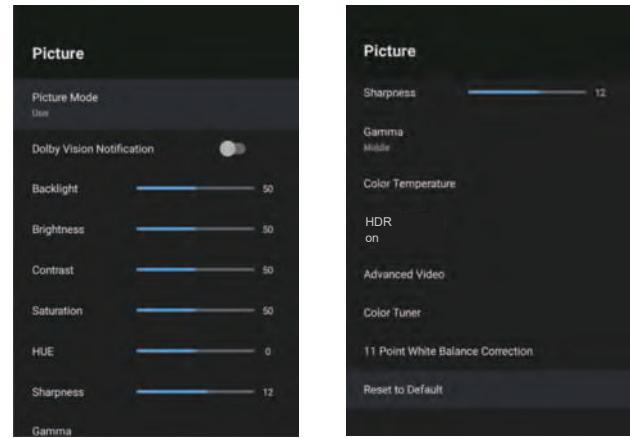

Bildmodus – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).

Hintergrundbeleuchtung/Helligkeit/Kontrast/Sättigung/HUE / Schärfe – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen. Drücken Sie **◀** um den Parameter zu verringern. Drücken Sie **▶** um den Parameter zu erhöhen.

Gamma – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: Dark, middle, Bright).

Farbtemperatur – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Bildformat – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: Automatic/Super zoom/4:3/Movie expand 14:9/Movie expand 16:9/Wide screen/Full/Unscaled).

HDR – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Optionen: ON/OFF).


Erweitertes Video – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Kleur Tuner – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

11 Point White Balance Correction – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Auf Standard zurücksetzen – Alle Einstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen.

TON

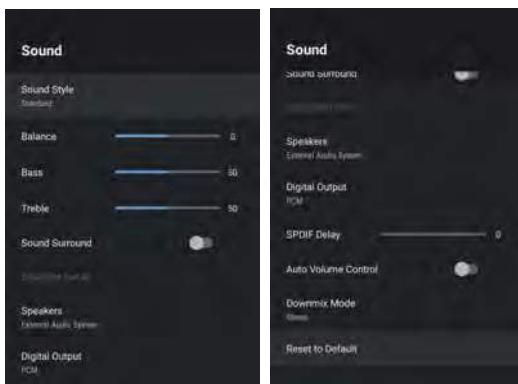

Sound style – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Benutzer, Standard, Vivid, Sport, Movie, Music, Nachrichten).

Balance/ Bass/ Treble – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen. Drücken Sie **◀** zu abnehmen die Parameter. Drücken Sie **▶** um den Parameter zu erhöhen.

Sound Surround – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ON/OFF auszuwählen.

Equalizer Detail – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen

Lautsprecher – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. (Optional: TV-Lautsprecher oder external Audio System).

Digital Output – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen. (Optional: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

SPDIF-Verzögerung – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen. Presse **◀** zu abnehmen die Parameter.


Drücken Sie **▶** um den Parameter zu erhöhen.

AutoVolumeControl – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ON/OFF auszuwählen.

DownmixModus – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen (Optional: Stereo, Surround).

Auf Standard zurücksetzen – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.


HOME SCREEN

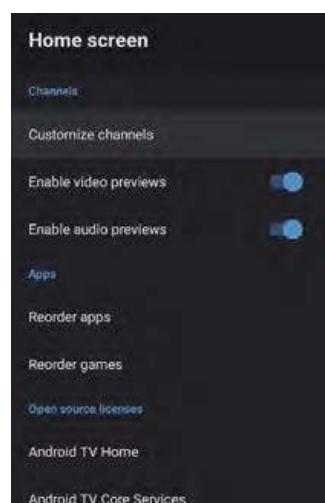

In diesem Menü können Sie Kanäle, Apps und Open-Source-Lizenzen festlegen.

1. Drücken Sie **▲/▼** um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die **OK**-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste **BACK**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

STORE MODE

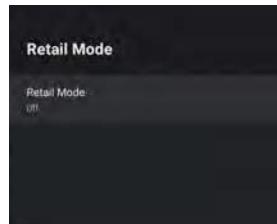

Einzelhandelsmodus – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um ein-/ausschalten auszuwählen.

LAGERUNG




Interner freigegebener Speicher – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

Wechselmedien – Drücken Sie **▲/▼** um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann **OK** um das Untermenü aufzurufen.

(Hinweis: Externe Geräte anzeigen, falls verfügbar)

GOOGLE

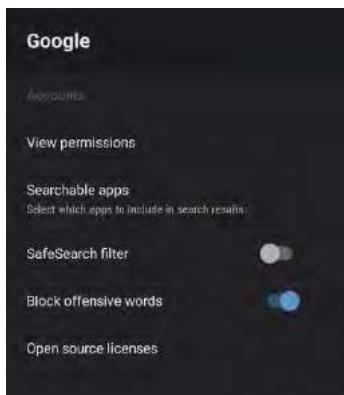

In diesem Menü können Sie durchsuchbare Apps, sichere Suchoption festlegen. Vermeiden Sie beleidigende und schädliche Worte.

1. Drücken Sie ▲/▼ um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung die Taste BACK, um zum vorherigen Menü zurückzukehren


CHROMECASTBUILT-IN



In diesem Menü können Sie die Informationen und Einstellungen von Chromecast

1. Drücken Sie ▲/▼ um eine gewünschte Option auszuwählen.
2. Drücken Sie zum Einstellen die OK-Taste.
3. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung BACK, um zum vorherigen Menü zurückzukehren

SCREEN SAVER

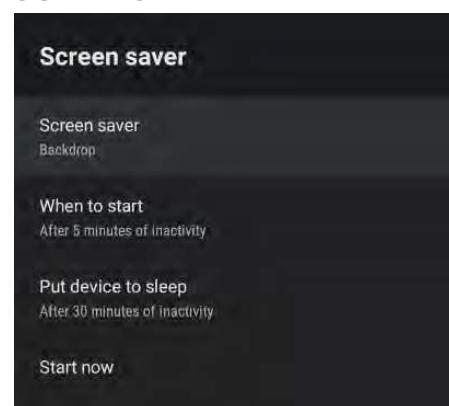

Bildschirmschoner – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen.


(Optional: Bildschirm ausschalten, Hintergrund, Farben)

Startzeit – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen. (Optional: 5, 15, 30, 1, 2 Stunden).

Put Gerät zum Schlafen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen.

(Optional: 30 Minuten, 1, 3, 6, 12 Stunden, Nie).


LOCATIE

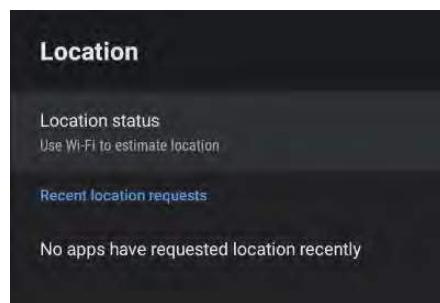

Location status – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann OK um das Untermenü aufzurufen.


(Optional: Verwenden Sie WLAN, um den Standort zu schätzen. Aus)

VERWENDUNG & DIAGNOSE

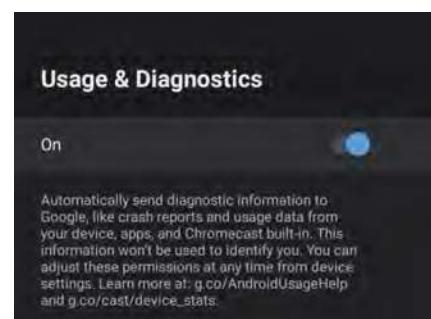

Verwendung & Diagnose – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann OK, um ein-/ausschalten auszuwählen.

ZUGÄNGLICHKEIT

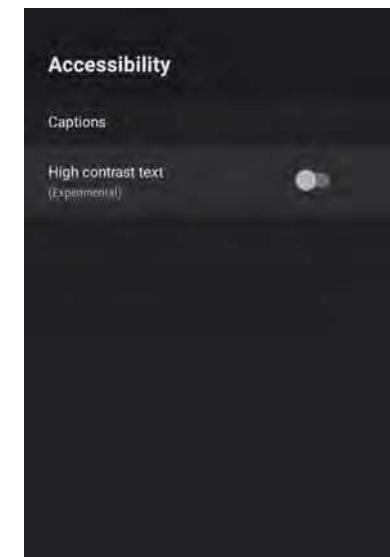


Beschriftungen – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um das Untermenü aufzurufen.

High Kontrasttext – Drücken Sie ▲/▼ um die Option auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um ein-/ausschalten auszuwählen.

RESET

Drücken Sie die Taste OK, um in das Untermenü zu gelangen. Reset-Erase alles.


FERNBEDIENUNG & ZUBEHÖR

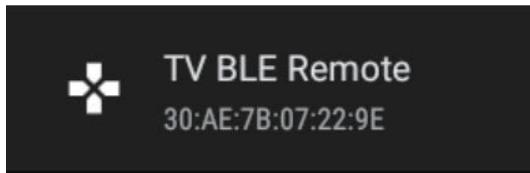


In diesem Menü können Sie Bluetooth-Geräte koppeln.

1. Presse die "STARTSEITE" und "LINKE" Tasten bei die Fernbedienung für 5Sekunden.
2. Wenn die LED beginnt zu blinken, lassen Sie es los. Die Fernbedienung senden Sie das Kopplungssignal an den Fernseher und zeigen Sie die Informationen der Fernbedienung auf der rechten Seite des Bildschirms an.
3. Drücken Sie die TASTE OK, um die Kopplung anzuzeigen. Wenn das Paarung angezeigt wird, wurde die Verbindung hergestellt.
4. Wenn die Fernbedienung nicht koppeln konnte, bitte 30 Sekundenlang und drücken Sie dann die Tasten "STARTSEITE" und "LINKE" an der Fernbedienung Kontrolle für 5 Sekunden zu wiederholen die vorherige Schritte.
5. Drücken Sie die Taste BACK oder EXIT zurück zum vorherigen Menü.

VERWENDUNG VON MULTI MEDIA PLAYER

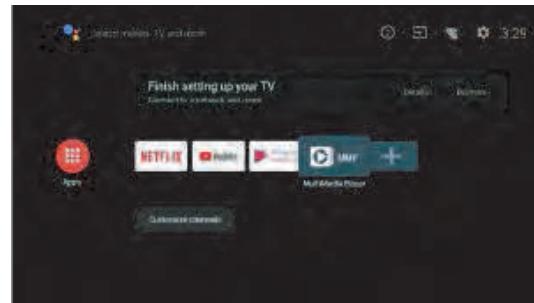

1. Wählen Sie in der HOME-Schnittstelle das Symbol + in der APP-Spalte aus, um die Anwendung hinzuzufügen, und klicken Sie auf OK. Drücken Sie nach oben und unten, um die MultiMediaPlayer-Anwendung auszuwählen, und klicken Sie auf OK, um sie der HOME-Benutzer Oberfläche hinzu zu fügen.

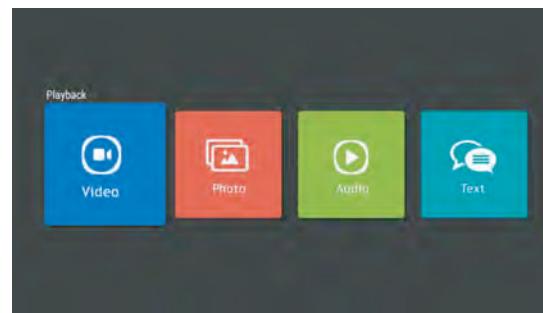


2. Wählen Sie OK-Taste, um MultiMediaPlayer zu geben und Video, Foto, Audiotext. Nach dem Einsetzen des USB-Flash-Laufwerks können Sie die entsprechenden Dateien auf dem USB-Flash-Laufwerk anzeigen.

NOTE

Das Menü kann je nach Zeitpunkt unterschiedlich sein den Fernseher gekauft haben.

ANTTEQ

Manuel de l'utilisateur

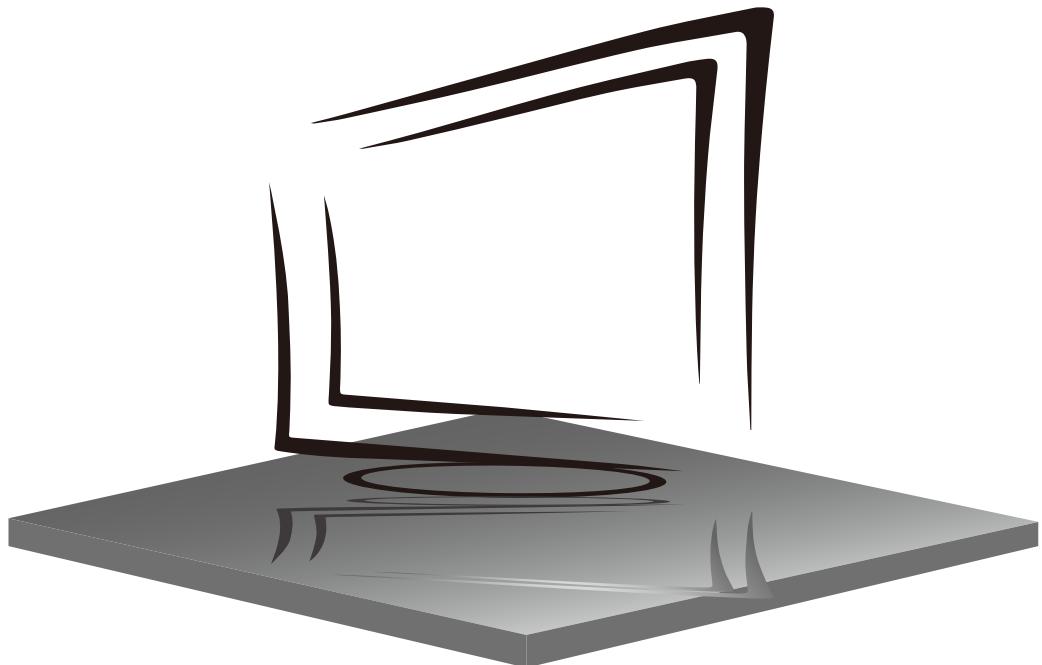

AG24

TABLEAU DES CONTENUS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS ET RAPPELS

CONTRÔLE DU BOUTON ET CONNEXION PÉRIPHÉRIQUE

MODE D'EMPLOI

SPÉCIFICATIONS

DÉPANNAGE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Lire les instructions.
- 2) Gardez les instructions.
- 3) Considérez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec du linge sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation, installez conformément aux instructions.
- 8) N'installez pas près de sources de chaleur telles que les rayonnements, les registres de chaleur, les poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent chaleur.
- 9) N'endommagez pas le but de sécurité de la prise polarisée. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation contre le fait d'être marchait ou pincé. Particulairement aux prises, réceptacles de commodité, et le point où ils sortent de l'appareil.
- 11) N'utilisez que les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Débranchez cet appareil pendant les orages ou ne pas faire usage de pendant une longue période de temps.
- 13) Contact pour l'entretien avec le personnel de service qualifié. Entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou le bouchon est endommagé, le liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été chuté.
- 14) La prise principale est utilisée comme pour déconnecter l'appareil, il doit encore rester électrifié.
- 15) Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être recouvertes d'articles, tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- 16) Évitez les sources de chaleur directes, telles que les bougies allumées, doivent être placées sur l'appareil.
- 17) La procédure de l'élimination des batteries doit être exercée dans une méthode respectueuse de l'environnement.
- 18) L'utilisation d'appareils dans un climat modéré.
- 19) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquides, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.



Ce symbole est pour alerter l'utilisateur d'éviter le risque de choc électrique. Cet équipement peut être seulement désassemblé par un personnel de service qualifié.

Ce symbole est pour alerter l'utilisateur de la présence d'une opération importante et des instructions de maintenance dans la littérature accompagnant l'équipement.

ALERTE:

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à la l'humidité.

ALERTE:

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres.




Ce symbole a beaucoup de indique que ce produit intègre une double isolation entre la tension du réseau dangereux et parties accessibles. L'entretien doit seulement être avec pièces de rechange identiques.




Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui impose que les appareils ménagers usagés soient collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine.


PRÉCAUTIONS ET RAPPELS

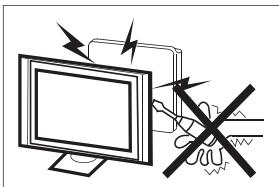

De hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce téléviseur. N'enlevez pas le cabinet en arrière de votre ensemble. Renvoyez l'entretien au personnel de service qualifié.

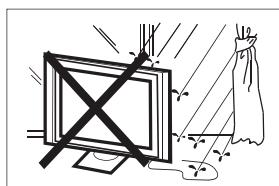


Pour empêcher un danger incendiaire ou de choc électrique, n'exposez pas l'unité principale à l'humidité. Ne placez pas les objets remplis avec des liquides, tels les vases, sur l'appareil.

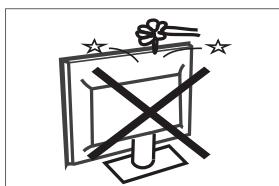

Ne baissez pas ou poussez des objets dans les fentes de cabinet de télévision ou les ouvertures.

Ne renversez jamais aucune sorte de liquide sur le téléviseur.

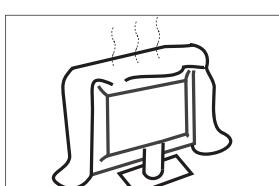

Ne bloquez pas les trous de la ventilation sur la couverture arrière. La ventilation est essentielle pour empêcher une défaillance des composants électriques.




N'écrasez pas le fil de fourniture électrique sous l'unité centrale ou d'autres objets lourds.




Si vous avez l'intention de nettoyer le produit. Débrancher la télévision, utilisez un tissu mou.


Jamais utiliser l'eau ou produits chimiques.

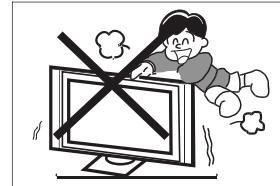


Ne jamais lever, pencher, ou soudainement pousser la télévision ou un support. Vous devriez prêter une attention particulière aux enfants.

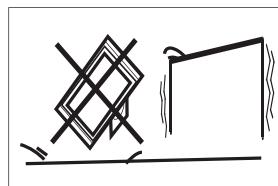


Ne placez pas votre télévision sur un chariot instable, la position, l'étagère ou la table. La blessure grave à un individu et des dégâts à la télévision, peut résulter s'il doit tomber.

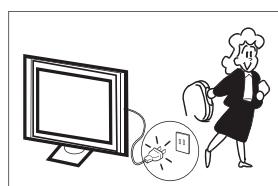

Quand le téléviseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de débrancher la corde de courant secteur formant la sortie AC.

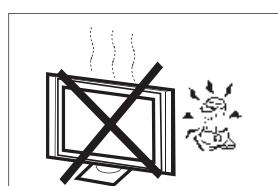

Evitez d'exposer l'unité principale à une lumière du soleil direct et d'autres sources de chaleur. Ne laissez pas le récepteur de la télévision directement sur d'autres produits qui donnent de la chaleur: i.e des lecteurs de cassettes vidéos ou des amplificateurs audio.

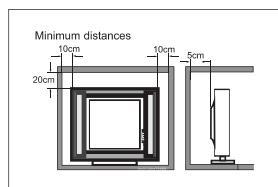

Si le téléviseur doit être intégré dans un compartiment ou un boîtier similaire, les distances minimales doivent être prises en compte. L'accumulation de chaleur peut réduire la facilité d'utilisation de votre téléviseur. Néanmoins, il peut être dangereux.

Remarque: l'utilisation de l'appareil doit être dans des climats modérés.

Contrôle du bouton et connexion périphérique

Contrôle du bouton

OK / OK

En mode veille, appuyez sur le **OK/OK** allumer la télé.

Maintenez le bouton pendant le démarrage **OK/OK** appuyé pour éteindre le téléviseur.

Sous la page de menu , fonction équivalente à la clé OK.


CH-/CH+

Dans la page non-menu, vous pouvez ajuster la chaîne de télévision sous l'ajout du programme et la soustraction;
Sous la page du menu, vous pouvez déplacer le curseur de haut en bas.

VOL-/VOL+

Dans la page non-menu, Sous la page de menu, appuyez sur la gauche et bonnes touches pour ajuster l'addition de volume et la soustraction.

Connexion périphérique

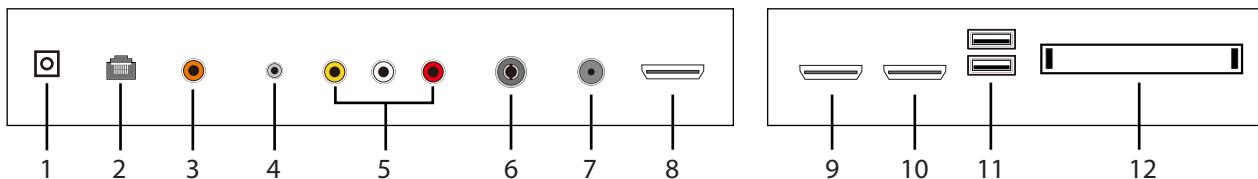


1. DC 12V input terminal.
2. RJ45
3. Audio out terminal.
4. Ecouteur terminal.
5. Audio&Video input terminal.
6. RF antenna.
7. LNB IN.
8. HDMI1 input terminal.
9. HDMI2 input terminal.
10. HDMI3 input terminal.
11. USB 1 & 2: Connectez l'appareil USB, tel que le USB-stick
12. CI slot.



Pour prise de courant 12V AUX uniquement. Veuillez vérifier la tension CC de la prise de courant dans le véhicule avant utilisation.

MODE D'EMPLOI

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE


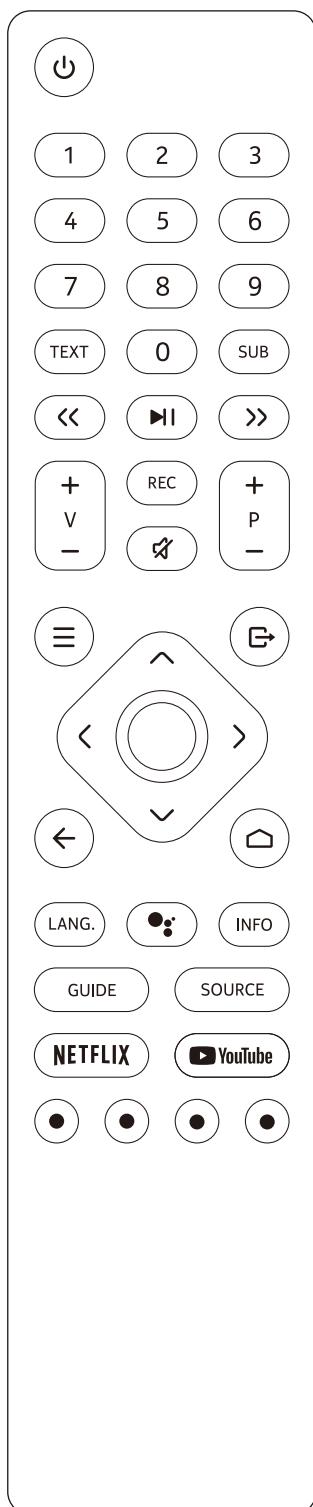


	Veille: Veille rapide / Veille / Marche
0-9	Boutons numériques: Permet de changer de chaîne en mode TV en direct, de saisir un chiffre ou une lettre dans la zone de texte à l'écran.
TEXT	Texte: Ouvre et ferme le télétexte (lorsqu'il est disponible en mode TV en direct).
SUB	Sous-titres : Active et désactive les sous-titres (lorsqu'ils sont disponibles).
<>	Avance rapide: Avance les images dans les médias tels que les films Rembobinage: Déplace les images en arrière dans les médias tels que les films.
	Pause: Met en pause le média en cours de lecture Lecture: Lance la lecture du média sélectionné Stop: appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour arrêter la lecture des fichiers multimédia et du contenu HbbTV.
REC	Enregistrement: Enregistre les programmes en mode TV en direct Stop: Appuyez et maintenez ce bouton pendant 3 secondes pour arrêter l'enregistrement instantané.
	Muet: Coupe complètement le volume du téléviseur
+ v -	Volume +/-
+ p -	Programme +/-
	Menu: Affiche le menu Live TV en direct (en mode TV en direct), affiche les options de réglage disponibles telles que le son et l'image.
	Exit: Ferme et quitte les menus des Live TV, ferme l'écran d'accueil, quitte toute application ou menu en cours ou la bannière OSD, passe à la dernière source réglée.
^ < > v	Boutons directionnels: Permettent de naviguer dans les menus, de régler les options, de déplacer la mise au point ou le curseur, etc., de régler la durée d'enregistrement et d'afficher les sous-pages en mode Live TV-Télétexte lorsqu'elles sont enfoncées à droite ou à gauche. Suivez les instructions à l'écran.
	OK: Confirme les sélections, accède aux sous-menus, affiche la liste des chaînes (en Live TV). Appuyez 5 sec. pour activer/désactiver le rétro-éclairage de la télécommande.
	Retour/Retour: Retourne à l'écran de menu précédent, recule d'une étape, ferme les fenêtres ouvertes, ferme le télétexte (en mode Live TV-Télétexte). Quitte la lecture des fichiers multimédias et revient au menu général du MMP (Multi Media Player).
	Accueil: Ouvre l'écran d'accueil
LANG.	Langue: Permet de passer d'un mode de son à l'autre (télévision analogique), d'afficher et de modifier la langue audio (télévision numérique, le cas échéant).
	Microphone: Active le microphone de la télécommande
INFO	Info: Affiche des informations sur le contenu à l'écran
GUIDE	Guide: Affiche le guide électronique des programmes en mode TV en direct.
SOURCE	Source: Affiche toutes les sources de diffusion et de contenu disponibles, ferme l'écran d'accueil et passe à la dernière source réglée. Lance l'appairage de la télécommande
	Netflix: Lance l'application Netflix
	YouTube: Lance l'application YouTube
	Boutons de couleur: Suivez les instructions à l'écran pour les fonctions des boutons de couleur.

LA CONFIGURATION INITIALE


Veuillez suivre les instructions en conséquence pour la première configuration.

Il s'agit d'une fonction nécessaire pour le code de paire de contrôle à distance paire. Après avoir jumelé le code avec succès, vous aurez accès à la télécommande afin de faire fonctionner le téléviseur. S'il vous plaît appuyez et maintenez les boutons "HOME" et "GAUCHE" simultanément pendant 5 secondes. Appuyez ensuite sur le bouton "OK". Finalement, le 'TV'BLE' Remote' s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

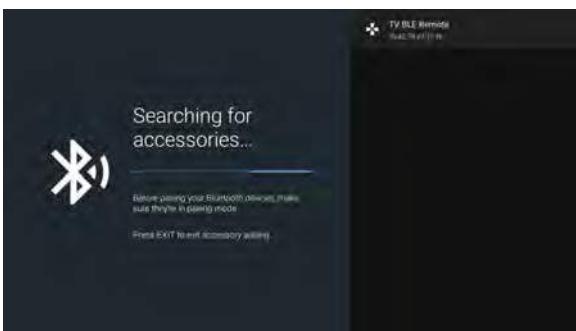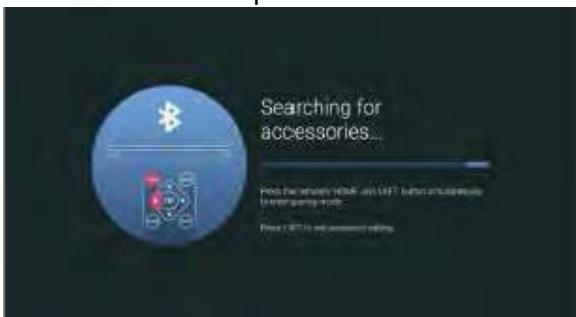

ÉCRAN D'ACCUEIL

Après la configuration initiale, appuyez sur EXIT pour sortir de la configuration initiale, et entrez dans le HOME screen.

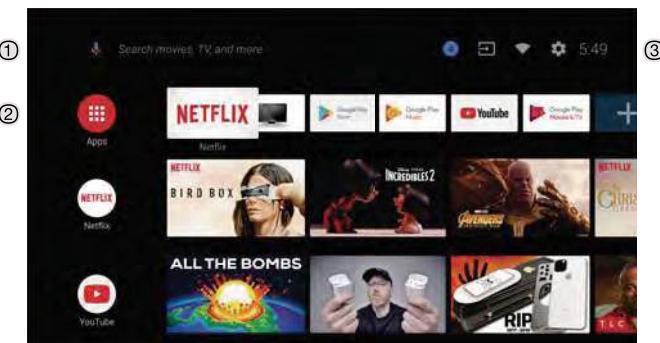

① Ouvrez l'assistant google ou démarrez une recherche vocale.

② Les applications installées sont affichées, les icônes pour les applications préférées sont affichées à l'intérieur ici.(les applications préférées peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées)

③ **Apps:** Icône à rediriger pour toutes les applications répertoriées

④ **On-screen Menu:** Pour naviguer ou configurer avec commodité

⑤ **Notifications:** Afficher les notifications

⑥ **Inputs:** Icône pour sélectionner une source d'entrée


⑦ **Network&Interent:** Icône pour les paramètres du réseau.

⑧ **Settings:** Icône pour la configuration de différents paramètres.


Pour des explications plus détaillées concernant les paramètres, les plaidoyer se vérifier la page suivante

SOURCE D'ENTRÉE

1. L'interface HOME affiche l'icône "Input" dans le coin supérieur droit. Appuyez sur les boutons ▲/▼ ou ◀/▶ afin de désélectionner l'icône "Inputs". Si vous plaît appuyez sur OK afin d'ouvrir toutes les sources d'entrée en option. Appuyez ensuite sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner une source désirée. Appuyez finalement sur le bouton OK afin de confirmer la source d'entrée.

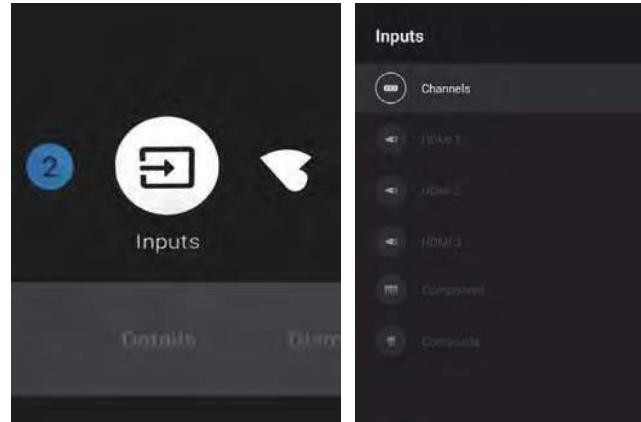



2. Appuyez sur le bouton "SOURCE" sur la télécommande tandis que sur la source TV en direct ou appuyez 2 fois sur le bouton 'SOURCE' pour être redirigé directement pour toutes les sources d'entrée répertoriées.

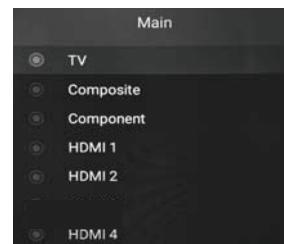

NAVIGATION DANS LE MENU À L'ÉCRAN



Ce téléviseur comprend 2 versions distinctes d'un menu à l'écran

- Tout d'abord, si vous plaît ouvrir la source Live TV. Veuillez lire le chapitre « Source d'entrée » s'il n'est pas clair. Appuyez ensuite sur le bouton "HOME" pour le menu à l'écran. Appuyez éventuellement sur les boutons ◀/▶ et sélectionnez une configuration souhaitée.
- Deuxièmement, parcourez l'interface HOME avec les boutons ◀/▶. Sélectionnez l'icône du menu et appuyez sur OK. Appuyez éventuellement sur les boutons ▲/▼ et confirmez l'option de configuration souhaitée.

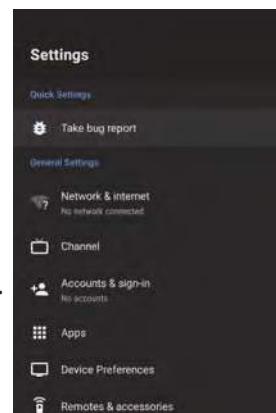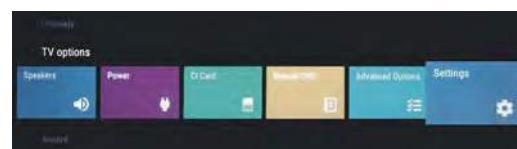


Réseau

1. Appuyez sur l'icône «Réseau et Internet».
2. Parcourez la configuration/réseau souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer et revenir au menu précédent.

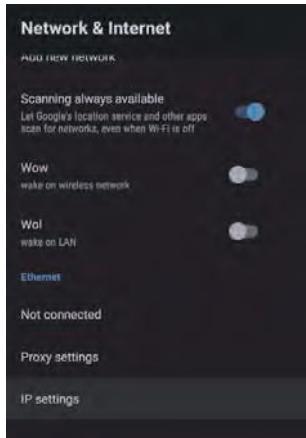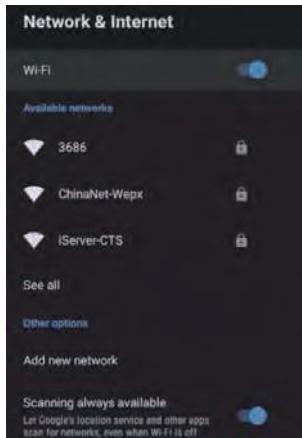

CHAÎNE

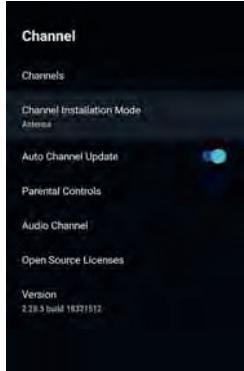

Canaux – Afficher le sous-menu d'analyse basé sur différents modes d'installation

Mode d'installation de canal – Sélectionnez les sources de canaux d'affichage à l'écran. Vous pouvez sélectionner le type de signal.

• **Antenna** – Définir le type de signal à l'antenne. Lorsqu'il est réglé sur Antenna, le téléviseur peut recevoir des signaux de diffusion analogiques et numériques (DVBT/T2).

• **Câble** – Définir le type de signal au câble. Quand ensemble à Câble, le Télévision (en) peut voir analogique et QAM (en) diffusions signaux

• **Satellite préféré/Satellite général** – Définir le type de signal au satellite. Lorsqu'il est réglé sur un satellite, le téléviseur peut recevoir les signaux de radiodiffusion souhaités.


Mise à jour du canal automatique

Contrôles d'arental – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Chaîne audio – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

Licences Open Source – Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.


Antenna

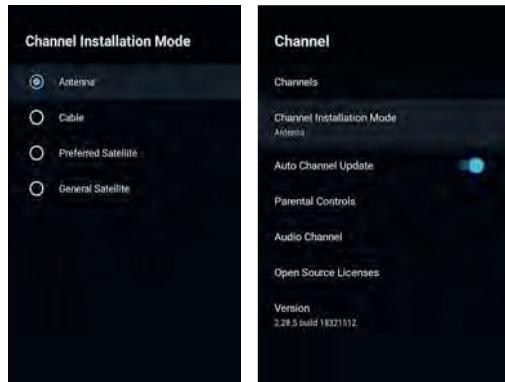

1. Menu->Paramètres->mode d'installation de canal entrer, choisissez Antenna.




2. Enter Menu->Paramètres->Canal->Canaux.

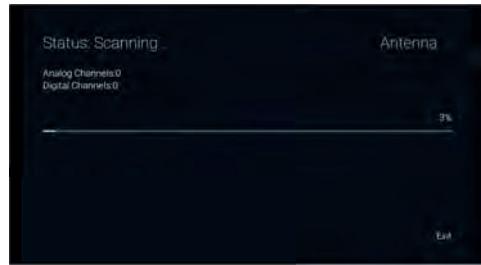

3. Channel Scan ouvre l'interface de la plate-forme de recherche automatique ATV-DTV d'Antenna.

Update Scan: Rechercher à nouveau automatiquement des points de fréquence à l'extérieur.

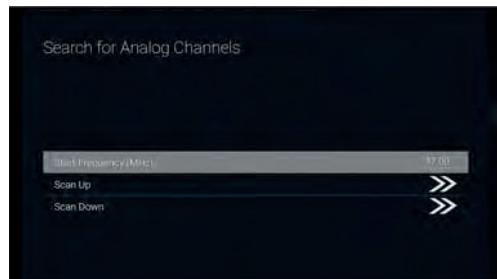


Scan manuel analogique: Station de recherche manuelle de VTT. Après l'entrée du point de fréquence, vous pouvez sélectionner la station de recherche vers le haut ou vers le bas.




Single RF Scan: Recherche manuelle DTV, à gauche et à droite après avoir sélectionné RF Channel, recherche directement OK.

Câble

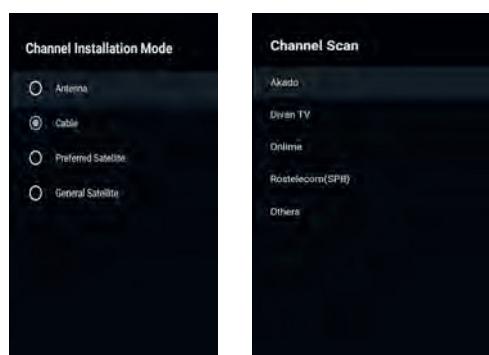


1. Menu->Paramètres->Canal->Mode d'installation de canal, sélectionnez Câble.

2. Enter Menu->Paramètres->Canal->Canaux.

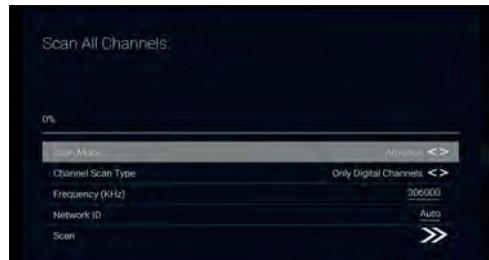


3. Entrez Canal Scan.Akado (Akado), Divan (Divan) La télévision, En ligne et Rostelecom Rostelecom(SPB) sont les opérateurs locaux ou le Scan Mo par défaut. D'autres contiennent Advanced (en), Scan rapide et complets modes de transport.

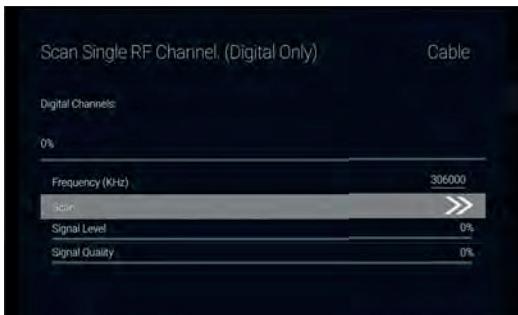


Single RF Scan: station de recherche manuelle.


Satellite

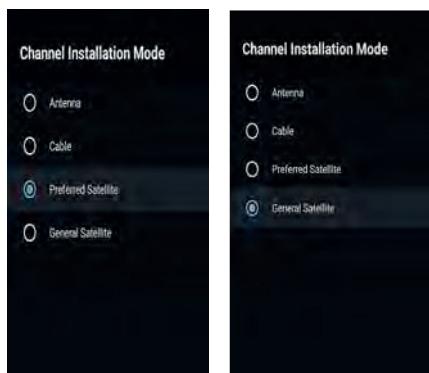

1. Menu->Paramètres->Canal->Canal Mode d'installation, sélectionnez le satellite préféré ou general satellite. Le préférées (en) satellite a été pré-ensemblé avec les satellites correspondants de NTV, Tricolore et Telekarta Telekarta opérateurs.

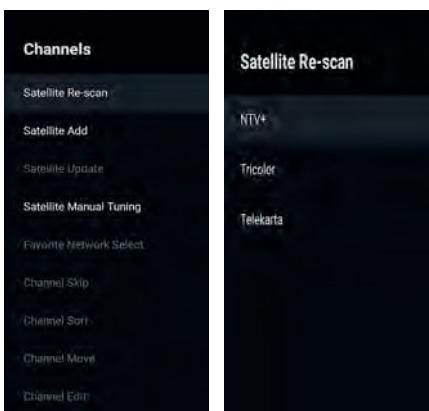


2. Enter Menu->Paramètres->canal->Channels-> Satellite Re-scan.

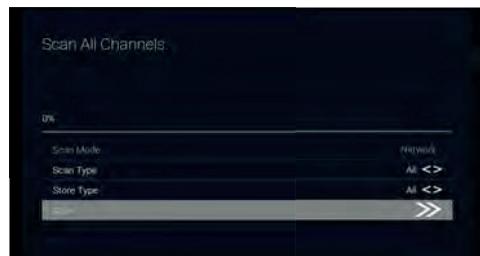

3. Appuyez sur OK pour entrer les paramètres par satellite, qui comprennent LNB POWER, LNB Frequency, DiSEqC Set, 22K et d'autres paramètres. Puis revenez à satellite re-scan et cliquez à droite pour entrer dans le menu de recherche. Maintenant, retour à la re-scan satellite et cliquez à droite pour entrer la recherche menu.



Satellite Add: Ajouter un signal de diffusion d'étoiles.

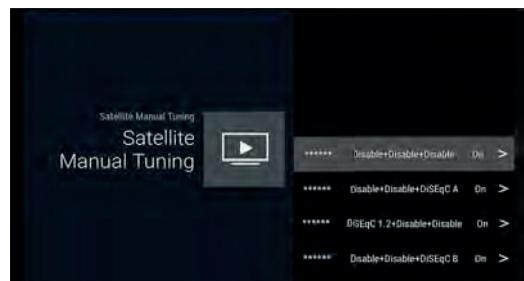

Réglage manuel du satellite: recherche manuelle d'un certain TP, qui peut être ajouté par le Satellite Add si désiré.

PRÉFÉRENCES DEVICE


ABOUT



Ce sous-menu contient des paramètres pour la configuration et les informations TV.

1. Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'option souhaitée.
2. Appuyez sur **OK** pour ajuster.
3. Une fois votre réglage terminé, appuyez sur la touche **BACK** pour revenir au menu précédent.

DATE&LE TEMPS

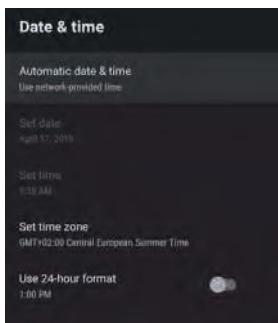

Automatique date & temps – Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
(Facultatif : utiliser le temps fourni par le réseau)

NOTE

- L'ajustement manuel des paramètres de date et d'heure modifiera automatiquement la date et l'heure automatiques en OUT .


Définir la date – Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Définir le bouton Temps d'appuyez – Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Définir le fuseau horaire – Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Définir le fuseau horaire – Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF.

TIMER

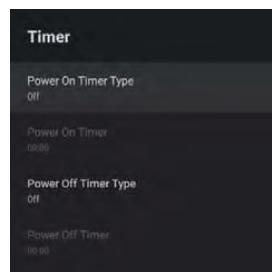


Power On Timer Type – Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le **OK** pour choisir ALLUMER/OUT/UNE FOIS.

Power On Timer – Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Power Off Timer Type – Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ALLUMER/OUT/UNE FOIS.


Power Off Timer – Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

LANGUES

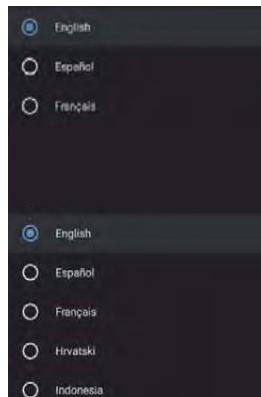

Langage – Appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer la langue sélectionnée.

CLAVIER

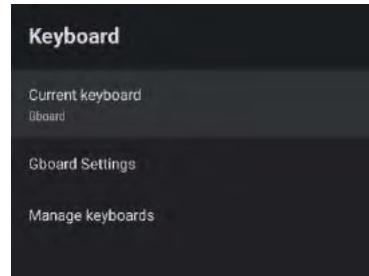


Clavier – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Paramètres Gboard – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Gérer les claviers – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Éteindre – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.
Timer éteindre – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
(Options: OFF, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 ou 240 minutes).
Directe éteindre – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
(Options: 5, 10, 15, 30 ou 60 minutes)

ENTRÉES

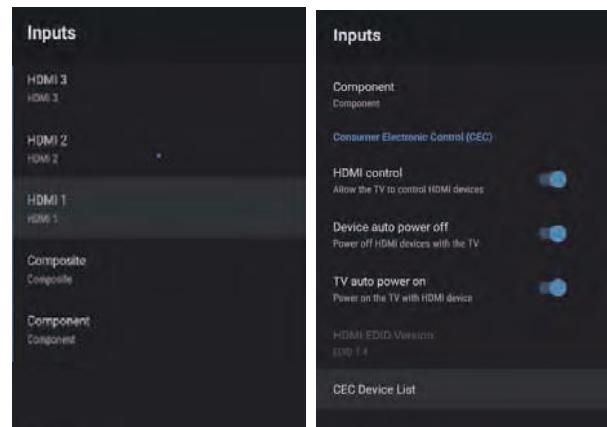

Entrées – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Contrôle HDMI – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.


Device auto power off – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.

TV auto power on – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton **OK** pour choisir ON/OFF.

HDMI EDID Version – Zeigt die EDID-Version an.

CEC liste des périphériques – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

IMAGE

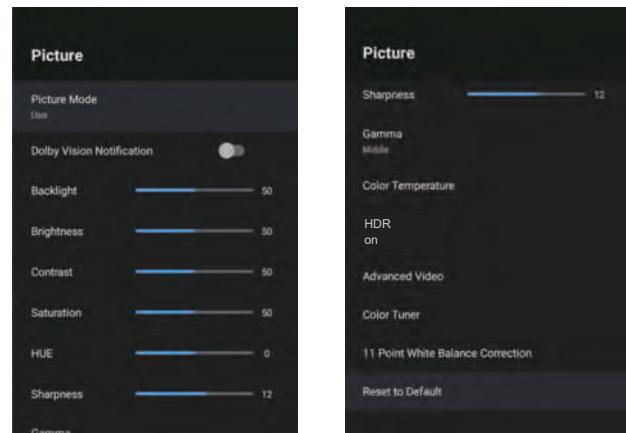

Mode d'image – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
(Options: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).

Rétroéclairage/Brightness/Contrast/Saturation/HUE/Sharpness – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option.

Appuyez ▲ pour diminuer le paramètre. Appuyez ▼ pour augmenter le paramètre.

Gamma – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
(Options: Dark, middle, Bright).

Température de la couleur – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Image Format – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
(Options: Automatic/Super zoom/4:3/Movie expand 14:9/Movie expand 16:9/Wide screen/Full/Unscaled).

HDR – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
(Options: ON/OFF).


Vidéo avancée – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Temps de veille – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

11 Point White Balance Correction – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.


Réinitialisez-le par défaut – Réinitialisez tous les paramètres des paramètres par défaut de l'usine.

POWER

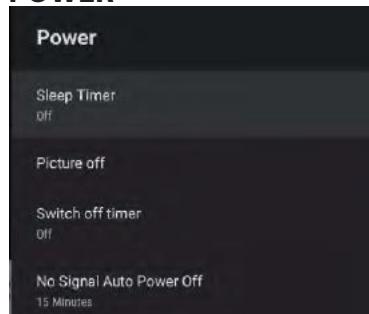

Sleep Timer – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.
(Options: OFF, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ou 120 minutes).

BRUIT

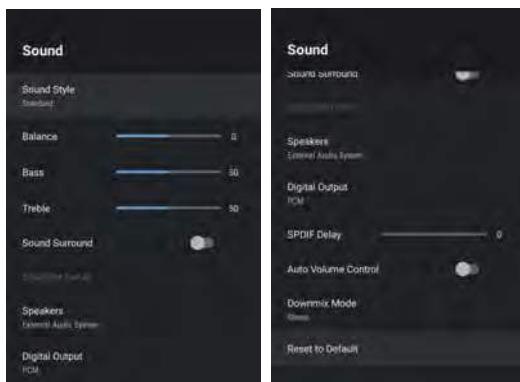

Style sonore - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Facultatif: Utilisateur, Standard, Vivid, Sports, Movie, Music, Nouvelles).

Balance/ Basse/ Aigus - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option. Pressez ▲ à diminuer le paramètre. Appuyez ▶ pour augmenter le paramètre.

Surround sonore - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF.

Détail d'égaliseur - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Haut-parleurs - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Facultatif: Haut-parleur de TV ou système audioxternal d'e).

Sortie numérique - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Facultatif: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

Retard SPDIF - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option. Pressez ▲ à diminuer le paramètre.


Appuyez ▶ pour augmenter le paramètre.

Contrôle automatique du volume - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF.

Downmix Mode - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour choisir ON/OFF (Facultatif: Stereo, Surround).

Réinitialisez - le par défaut - Réinitialisez tous les paramètres des paramètres par défaut de l'usine.


ESPACE DE STOCKAGE

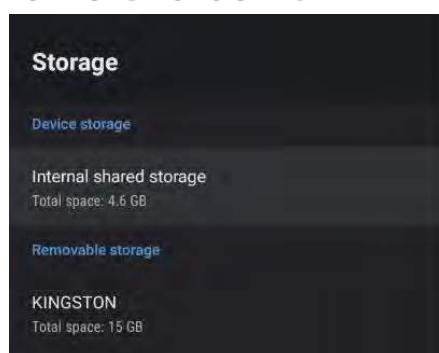

Stockage interne partagé - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

Stockage amovible - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionnez l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. (Remarque : Afficher les périphériques externes si disponible)


HOME SCREEN

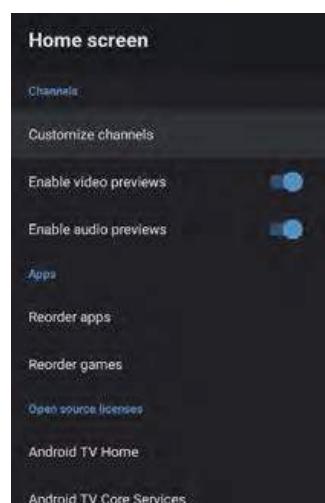

Dans ce menu, vous pouvez définir des canaux, des applications, des licences open source.


1. Appuyez ▲/▼ sur bouton pour sélectionner ce que vous voulez ensemble.
2. Appuyez sur **OK** pour régler.
3. Après finition votre ajustement, Appuyez sur le bouton BACK retour au menu précédent.

STORE MODE

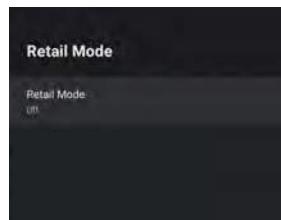

Mode de vente au détail - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton D'accord pour choisir ALLUMER/OUT

GOOGLE

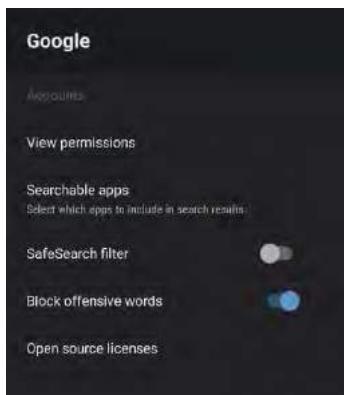


Dans ce menu, vous pouvez définir des applications consultables, option de recherche sécurisée.

Éviter les mots offensants et nuisibles.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton OK
3. Une fois votre réglage terminé, appuyez sur la touche BACK pour revenir au menu précédent.


CHROMECASTBUILT-IN

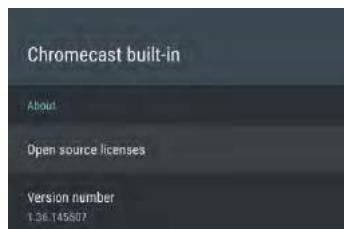

Dans ce menu, vous pouvez lire les informations et les paramètres de Chromecast.

1. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option souhaitée.
2. Appuyez sur le bouton **OK**
3. Une fois votre réglage terminé, appuyez sur la touche **BACK** pour revenir au menu précédent.

SCREEN SAVER

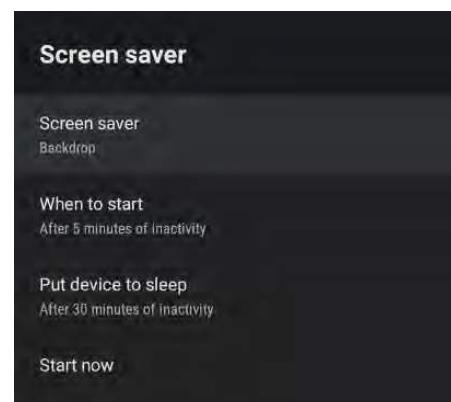

Économiseur d'écran - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

(Facultatif: éteindre l'écran, la toile de fond, les couleurs)


Poule pour démarrer - Appuyez ▲/▼ pour sélectionner le l'option puis appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le sous-menu.

(Facultatif: 5, 15, 30 minutes, 1, 2 heures).

Put dispositif pour dormir - Appuyez sur bouton pour sélectionner l'option, puis appuyez sur bouton OK pour entrer le sous-menu.


(Facultatif: 30 minutes, 1, 3, 6, 12 heures, jamais).

LOCATIE

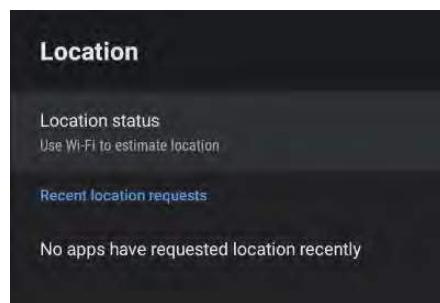


État de l'emplacement - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur D'accord bouton pour entrer dans le sous-menu.
(Facultatif: utilisez wifi pour la localisation, Off)

UTILISATION ET DIAGNOSTIC

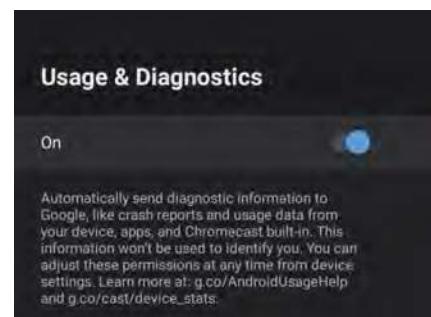

Utilisation et diagnostics - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur OK pour choisir ON/OFF.

ACCESSIBILITÉ

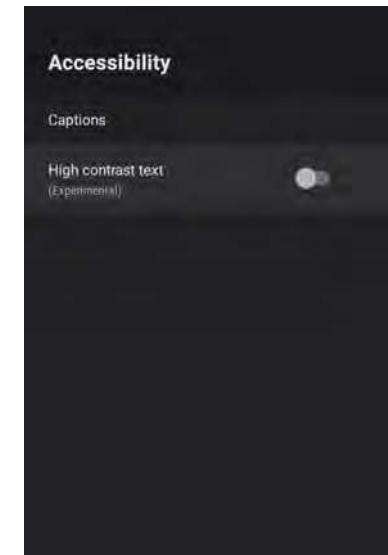


Beschriftungen – Appuyer sur ▲/▼ pour sélectionner l'option puis appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu.

High contraste texte - Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner l'option, puis appuyez sur OK pour choisir ON/OFF.

RESET

Appuyez sur **OK** pour entrer dans le sous-menu. Réinitialisez tout.


TELECOMMANDE ET ACCESSOIRES

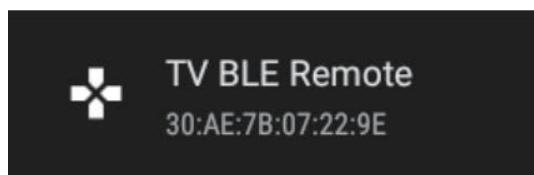


Dans ce menu, vous pouvez jumeler des périphériques Bluetooth.

1. Pressez le "ACCUEIL" et "À GAUCHE" boutons à la télécommande pour 5 secondes.
2. Lorsque la LED commence à clignoter, relâchez-le. La télécommande va envoyer le signal d'appariement au téléviseur et afficher les informations de la télécommande sur le côté droit de l'écran.
3. Appuyez sur le bouton OK pour afficher l'appariement. Si la paire est affichée, la connexion est accomplie.
4. Si la télécommande ne pouvait pas paire, s'il vous plaît attendre 30 secondes, puis appuyez sur le "ACCUEIL" et "À GAUCHE" boutons à la télécommande pour 5 secondes à répéter la précédente étape.
5. Appuyez sur BACK ou exit bouton retour au menu précédent.

AJOUTER ET UTILISER UN MULTI MEDIA PLAYER

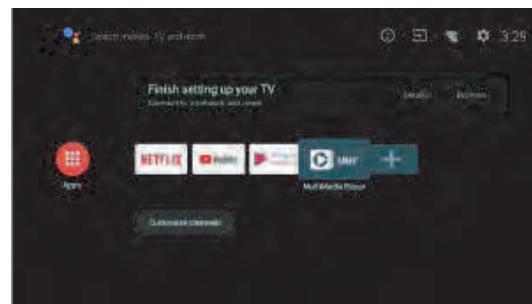

1. Dans l'interface Accueil, sélectionnez l'icône de l'application pour ajouter l'application et cliquez sur OK. Appuyez de haut en bas pour sélectionner l'application MultiMediaPlayer, et cliquez sur OK pour l'ajouter à l'interface ACCUEIL.

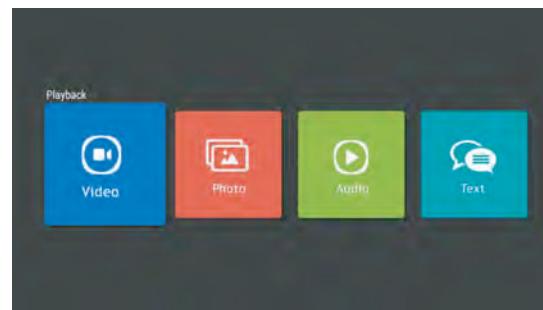


2. Sélectionnez OK pour entrer MultiMediaPlayer et afficher Vidéo, photo, audio, texte. Après avoir inséré le lecteur flash USB, vous pouvez afficher les fichiers correspondants dans le lecteur flash USB.

NOTE

Le menu peut être différent selon le moment où vous acheté le téléviseur.

ANTTEQ

USER MANUAL

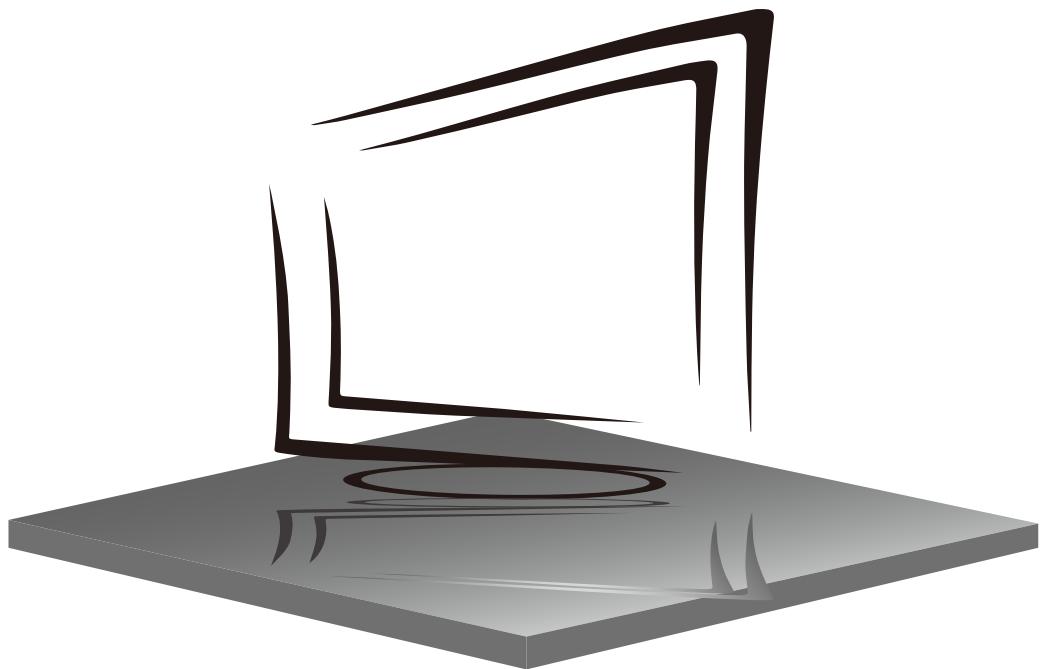

AG24

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS AND REMINDERS

BUTTON CONTROL AND PERIPHERAL CONNECTION

OPERATING INSTRUCTIONS

SPECIFICATIONS

TROUBLESHOOTING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read the instructions.
- 2) Keep the instructions.
- 3) Consider all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not damage the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched. Particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Unplug this apparatus during lightning storms or not made use of for long period of time.
- 13) Contact for maintenance with qualified service personnel. Maintenance is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14) Main plug is used as to disconnect the device, it shall still remain electrified.
- 15) The ventilation openings should not be covered with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
- 16) Avoid direct heat sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 17) The procedure of disposing batteries should be exercised in an environmental friendly method.
- 18) The use of apparatus in moderate climate.
- 19) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.



This symbol is intended to alert the user to avoid the risk of electric shock, do not disassemble this equipment by anyone except a qualified service personnel.


This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

WARNING:

The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.




This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. Maintenance shall only be with identical replacement parts.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent potential harm to the environment or human health from waste disposal, recycle it responsibly. The sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.


PRECAUTIONS AND REMINDERS

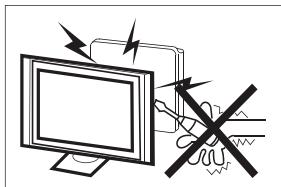


High voltages are used in the operation of this product. Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel.

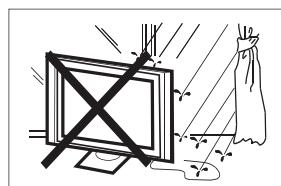

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to moisture. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on the TV.

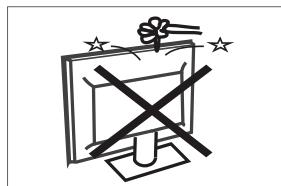

Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

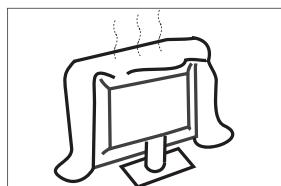


Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical components.




Do not trap the power supply cord under the television receiver.




If you plan to clean the product. Unplug the TV, use soft fabric. Never use water or chemicals.

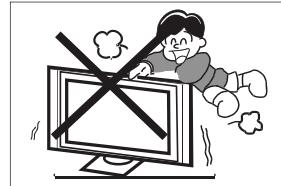


Never stand on, lean on or suddenly push the product or its stand. You should pay special attention to children.

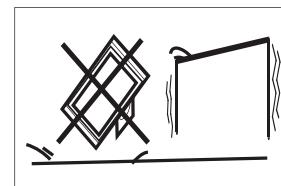


Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it should fall.

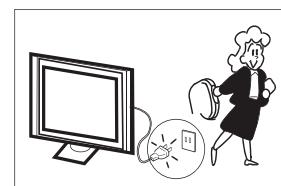

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

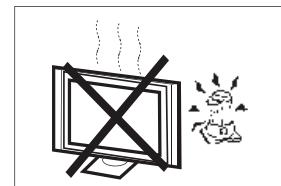

Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not install the television receiver directly on other products which give off heat. Do not place direct heat sources, such as lighted candles on the television.

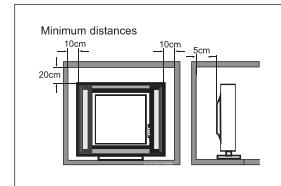

If the television is to be built into a compartment or similar enclosure, the minimum distances must be considered. Heat build-up can reduce the usability your television. Nevertheless, it can be dangerous.

Note: the use of apparatus must be in moderate climates.

BUTTON CONTROL AND PERIPHERAL CONNECTION

BUTTON CONTROL

OK /

In the standby mode, press the **OK/OK** to turn on the TV.

In the boot state, long press the **OK/OK** to shut down.

Under the menu page , function equivalent to the OK key.

CH-/CH+


In the non-menu page, you can adjust the TV channel under the program addition and subtraction;

Under the menu page, you can move the cursor up and down.

VOL-/VOL+

In the non-menu page, Under the menu page, press the left and right keys to adjust the volume addition and subtraction.

PERIPHERAL CONNECTION

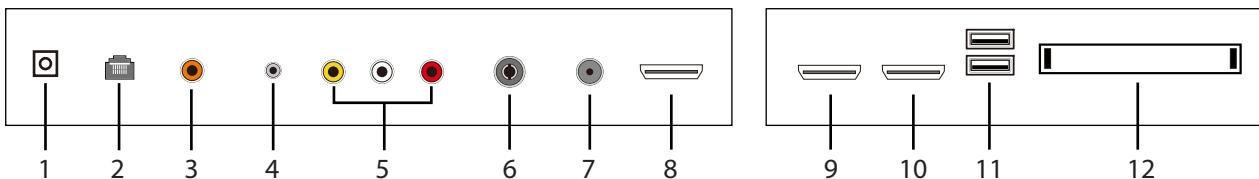


1. DC 12V input terminal.
2. RJ45
3. Audio out terminal.
4. Earphone terminal.
5. Audio&Video input terminal.
6. RF antenna.
7. LNB IN.
8. HDMI1 input terminal.
9. HDMI2 input terminal.
10. HDMI3 input terminal.
11. USB 1&2: Connect USB device, such as flash disk.
12. CI slot.



For 12V AUX power outlet only. Please check the DC voltage of the power socket in the vehicle before use.

OPERATING INSTRUCTIONS

USING THE REMOTE CONTROL

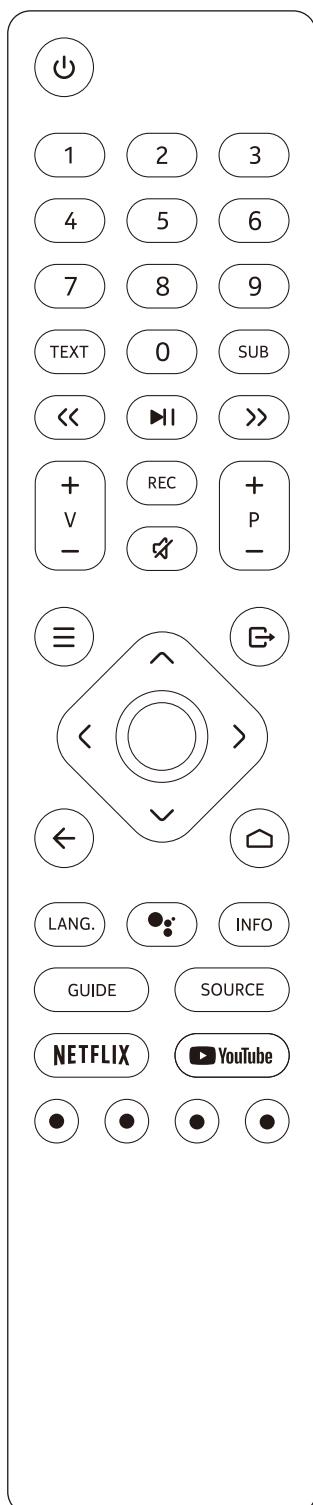


	Standby: Quick Standby / Standby / On
0-9	Numeric buttons: Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
TEXT	Text: Opens and closes teletext (where available in Live TV mode)
SUB	Subtitles: Turns subtitles on and off (where available)
<>	Fast Forward: Moves frames forward in media such as movies Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
	Pause: Pauses the media being played Play: Starts to play selected media Stop: Press and hold this button for 3 seconds to stop playback of multimedia files
REC	Fast Forward: Moves frames forward in media such as movies Rewind: Moves frames backwards in media such as movies
	Mute: Completely turns off the volume of the TV
+ V - 	Volume +/-
+ P - 	Programme +/-
	Menu: Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound and picture
	Exit: Closes and exits from Live TV Settings menus, closes the Home Screen, exits from any running application or menu or OSD banner, switches to last set source
< ^ > ^ v	Directional buttons: Navigates menus, setting options, moves the focus or cursor etc., sets record time and displays the subpages in Live TV-Teletext mode when pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions
	OK: Confirms selections, enters sub-menus, views channel list (in Live TV mode). Press 5 sec. to switch the backlight of the remote control on/off
	Back/Return: Returns to previous menu screen, goes one step back, closes open windows, closes teletext (in Live TV-Teletext mode). Exits the playback of multimedia files and returns to the MMP (Multi Medi Player) overview menu.
	Home: Opens the Home Screen
LANG.	Language: Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, where available)
	Microphone: Activates the microphone on the remote
INFO	Info: Displays information about on-screen content
GUIDE	Guide: Displays the electronic programme guide in Live TV mode
SOURCE	Source: Shows all available broadcast and content sources, closes the Home Screen and switches to last set source. Starts pairing of the remote control
NETFLIX	Netflix: Launches the Netflix application
	YouTube: Launches the YouTube application
● ● ● ●	Coloured Buttons: Follow the on-screen instructions for coloured button functions

INITIAL SETUP


Please follow the instructions accordingly for the first setup.

This is an necessary function for the remote pair control pair code. After pairing the code successfully, you will have access on the remote control in order to operate the TV. Please press and hold the "HOME" and "LEFT" buttons simultaneously for 5 seconds. Then press the "OK" button. Eventually, the "TV_BLE_Remote" displays in the upper right corner of the screen.

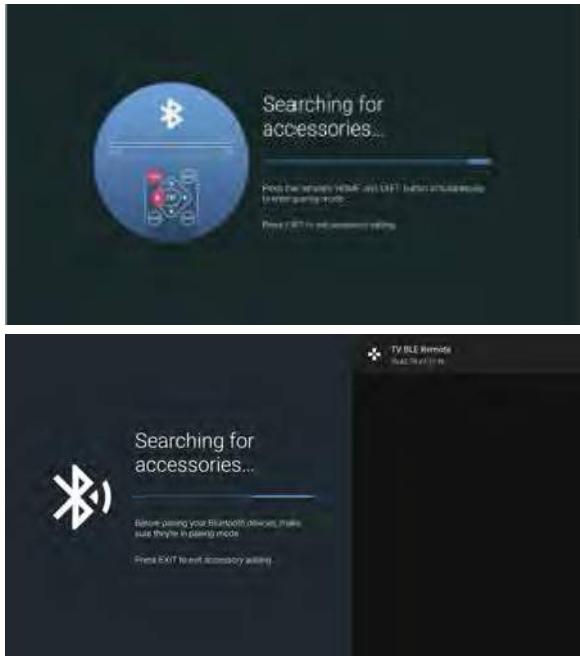

HOME SCREEN

After initial setup, press EXIT to exit the initial setup, and enter the HOME screen.

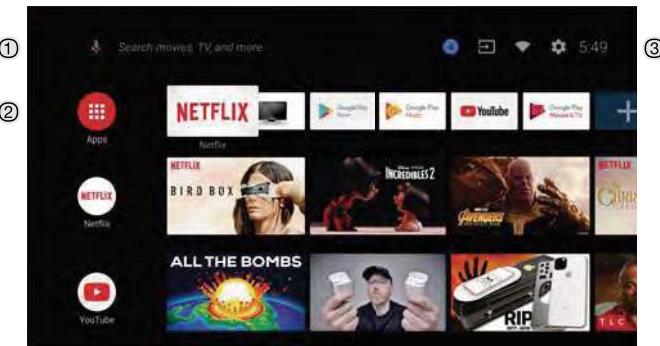

- ① Open the google assistant or start a voice search.
- ② The applications installed are displayed, the icons for the favorite applications are shown inside here.
(favorite applications can be added, changed or deleted)

③ **Apps:** Icon to be redirected for all the listed applications

④ **On-screen Menu:** In order to navigate or configure with convenience

⑤ **Notifications:** Display the notifications

⑥ **Inputs:** Icon to select an input source.


⑦ **Network&Interent:** Icon for network settings. (Wifi)

⑧ **Settings:** Icon for the configuration of various settings.


For more detailed explanation regarding the settings, please check the next page

INPUT SOURCE

1. The HOME interface displays the "Input" icon in the upper right corner. Press ▲/▼ or ◀/▶ buttons in order to select the "Inputs" icon. Please press OK in order to open all the optional input sources. Then press ▲/▼ buttons to select a desired source. Eventually press the OK button in order to confirm the input source.

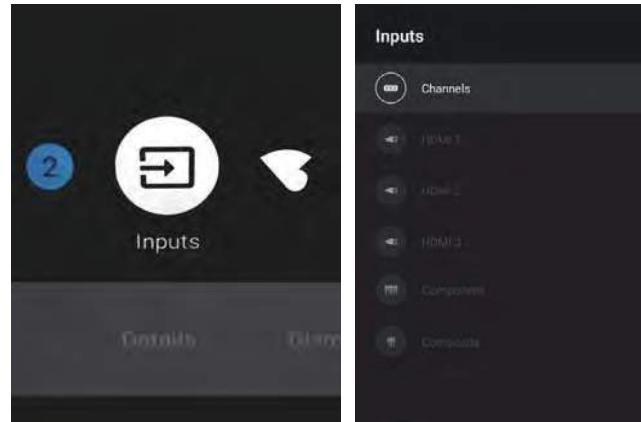



2. Press on the "SOURCE" button on the remote control while on the LIVE TV source or press 2 times on the "SOURCE" button to be redirected directly for all the listed input sources.

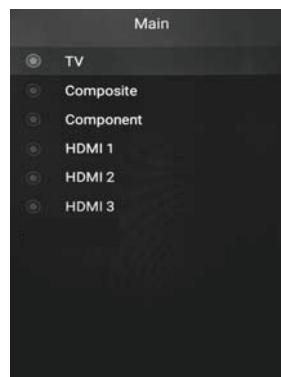

NAVIGATING THE ON-SCREEN MENU



This TV includes 2 separate version of an on-screen menu

- Firstly, please open the Live TV source. Please read the chapter "Input source" if it is not clear. Then press the "HOME" button for the on-screen menu. Eventually press the ◀/▶ buttons and select a desired configuration.
- Secondly, browse the Home interface with buttons. Select the menu icon and press OK. Eventually press buttons ▲/▼ and confirm the desired configuration option.

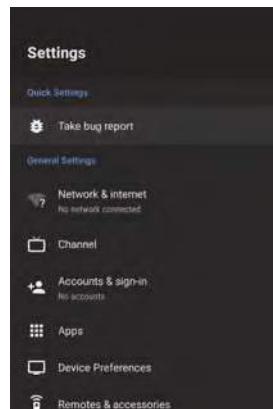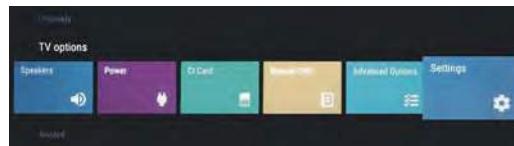


Network

1. Press the “Network&Internet” icon.
2. Browse the desired configuration/Network.
3. Press the OK button to save and return to the previous menu.

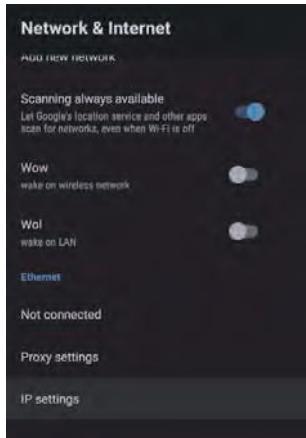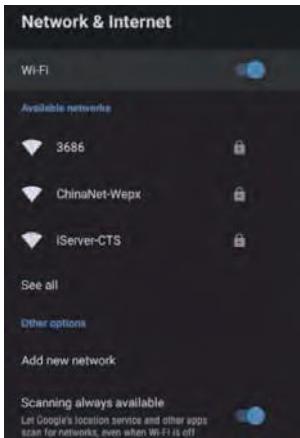

CHANNEL

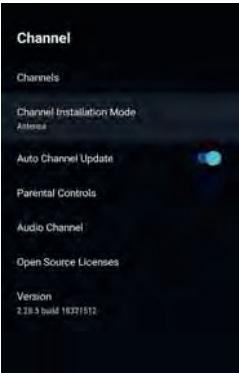

Channels – Display the scan **sub-menu** based on different Channel installation modes.

Channel installation mode – Select on-screen display channel sources. You can select the signal type.

• **Antenna** – Set the signal type to antenna. When set to Antenna, the TV can receive analog and digital (DVBT/T2) broadcasting signals.

• **Cable** – Set the signal type to cable. When set to Cable, the TV can receive analog and QAM broadcasting signals.

• **Preferred Satellite/General Satellite** – Set the signal type to Satellite. When set to a Satellite, the TV can receive desired broadcasting signals.


Auto Channel Update

Parental controls – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Audio Channel – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Open source licenses – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.


Antenna

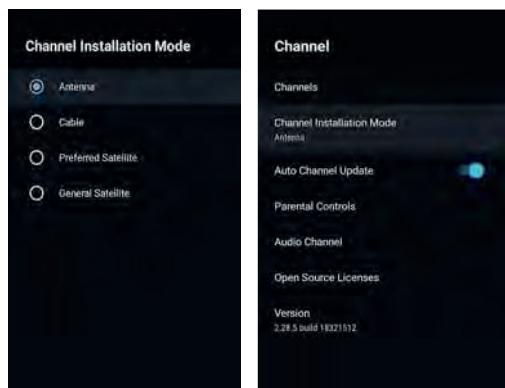

1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode enter, choose Antenna.




2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels.

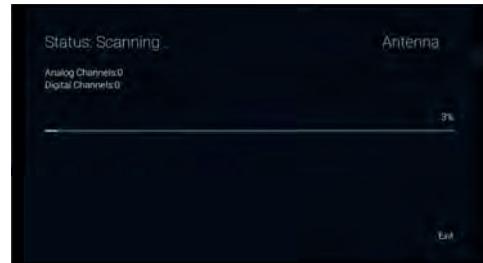

3. 3. Channel Scan opens the ATV+DTV automatic search platform interface of Antenna.

Update Scan: Re-automatically search for frequency points outside.

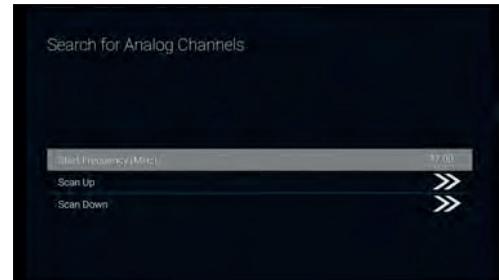


Analog Manual Scan: Manual ATV search station. After input the frequency point, you can select up or down search station.




Single RF Scan: DTV manual search, left and right after selecting RF Channel, directly OK search.

Cable

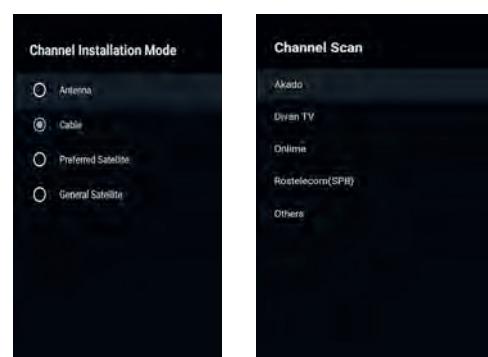


1. Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode, select Cable.

2. Enter Menu->Settings->Channel->Channels.

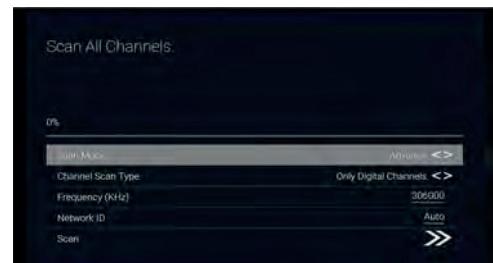


3. Enter Channel Scan, where Akado, Divan TV, Online and Rostelecom (SPB) are the local operators, and the default Scan Mode is Advance;Others have Advance, Quick and Full Scan modes.

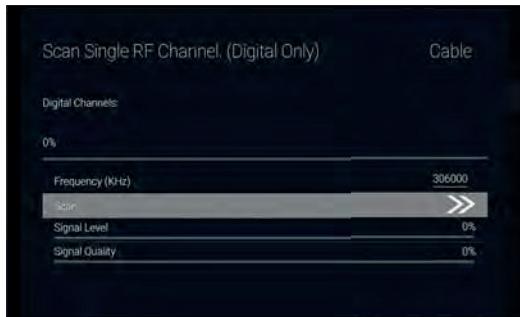


Single RF Scan: manual search station.


Satellite

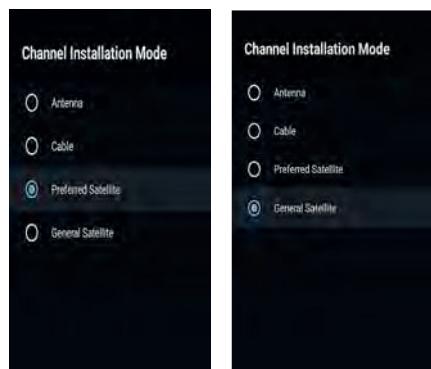

1.Menu->Settings->Channel->Channel Installation Mode, select Preferred Satellite or General Satellite. Among them, Preferred Satellite has been preset with corresponding satellites of NTV+, Tricolor and Telekarta operators. I'm going to go to General Satellite.

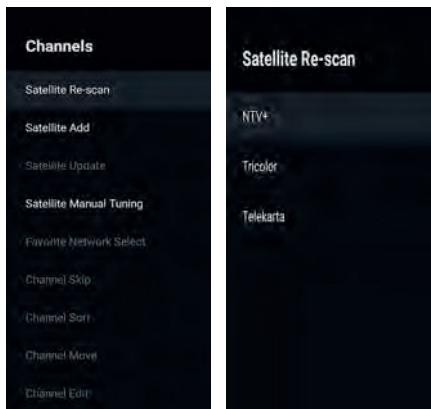

2. Enter Menu->Settings-> channel-> Channels->Satellite Re-scan.

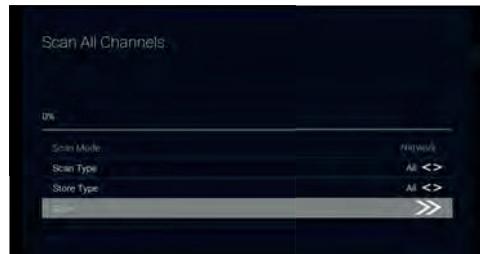

3. Press OK to enter Satellite parameter Settings, which include LNB POWER, LNB Frequency, DiSEqC Set, 22K and other parameters. Then return to Satellite re-scan and right click to enter the search menu.Then return to Satellite re-scan and right click to enter the search menu.



Satellite Add: Add a star broadcast signal.



Satellite Manual Tuning: manually search for a certain TP, which can be added by Satellite Add if needed.

DEVICE PREFERENCES


ABOUT



In this menu, you can read the information and settings of TV.

1. Press **▲/▼** button to select what you want set.
2. Press **OK** button to adjust.
3. After finishing your adjustment, Press **BACK** button to return to the previous menu.

DATE&TIME

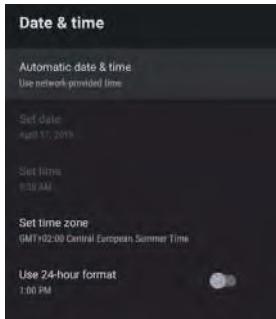

Automatic date & time – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.
(Optional: Use network-provided time, Off)

NOTE

- Manually adjusting date & time settings will automatically change the **Automatic date & time** to **OFF**.


Set date – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Set time – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Set time zone – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Use 24-hour format – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

TIMER

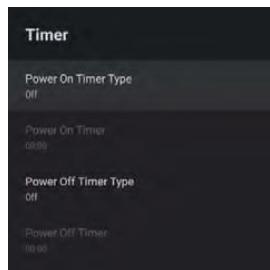


Power On Timer Type – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF/ONCE.

Power On Timer – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Power Off Timer Type – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF/ONCE.


Power Off Timer – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

LANGUAGE

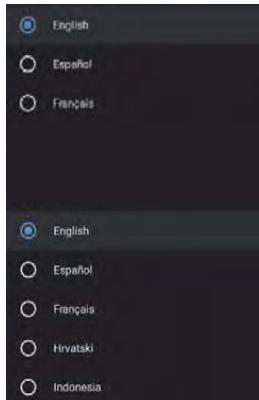


Language – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the select language.

KEYBOARD

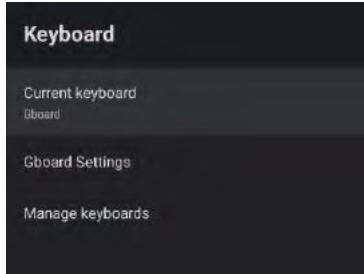

Current keyboard – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.
Gboard Settings – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.
Manage keyboards – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

INPUTS

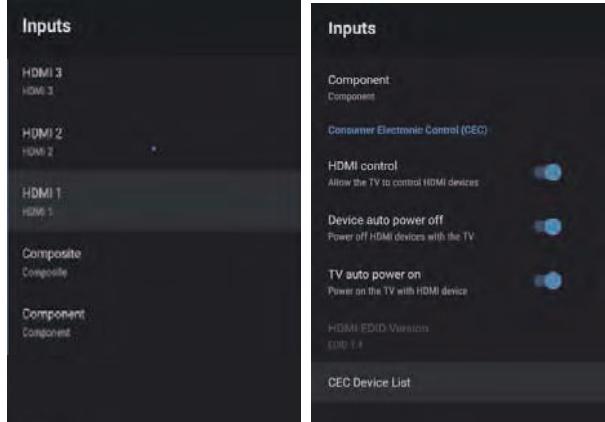

Inputs – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.
HDMI control – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** to choose ON/OFF.
Device auto power off – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.
TV auto power on – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF
HDMI EDID Version – Displays EDID version.
CEC Device List – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

POWER




Sleep Timer – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.
(Optional: OFF, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes
40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 90 minutes,
120 minutes)

Picture OFF – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

Switch off timer – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.
(Optional: OFF, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes,
120 minutes, 150 minutes, 180 minutes, 210 minutes,
240 minutes)

No Signal Auto Power Off – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.
(Options: 5, 10, 15, 30 or 60 minutes)

PICTURE

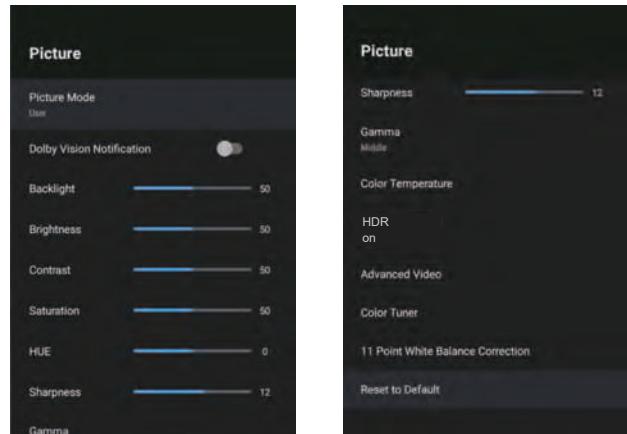

Picture Mode – Press **▲/▼** button to select the option button to enter the sub-menu. (Options: User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game, Energy saving).

Backlight/Brightness/Contrast/Saturation/HUE/ Sharpness – Press **▲/▼** button to select the option. Press **◀** to decrease the parameter. Press **▶** to increase the parameter.

Gamma – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.
(Options: Dark, middle, Bright).

Color Temperature – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Picture format – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.
(Options: Automatic/Super zoom/4:3/Movie expand 14:9/
Movie expand 16:9/Wide screen/Full/Unscaled).

HDR – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.
(Options: ON/OFF)


Advanced Video – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Color Tuner – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

11 Point White Balance Correction – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Reset to Default – Resets all settings to the factory defaults.

SOUND

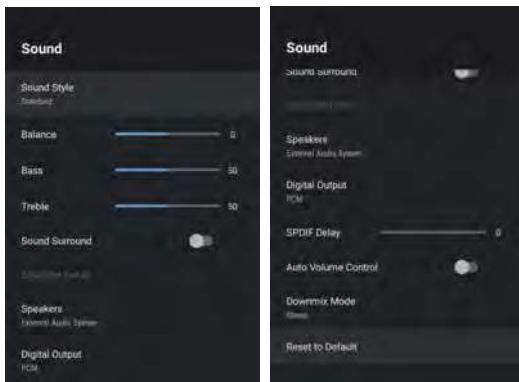

Sound style – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

(Optional: User, Standard, Vivid, Sports, Movie, Music, News).

Balance/ Bass/ Treble – Press **▲/▼** button to select the option. Press **◀** to decrease the parameter.

Press **▶** to increase the parameter.

Sound Surround – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

Equalizer Detail – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Speakers – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

(Optional: TV Speaker or external Audio System).

Digital Output – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

(Optional: Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital).

SPDIF Delay – Press **▲/▼** button to select the option.

Press **◀** to decrease the parameter.

Press **▶** to increase the parameter.


Auto Volume Control – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.

Downmix Mode – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

(Optional: Stereo, Surround).

Reset to Default – Reset all settings to the factory defaults.

HOME SCREEN

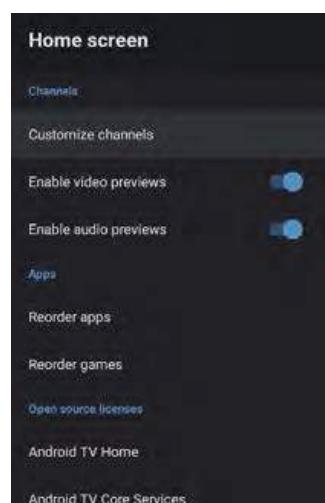


In this menu, you can set channels, apps, open source licenses.

1. Press **▲/▼** button to select what you want set.

2. Press **OK** button to adjust.


3. After finishing your adjustment, Press **BACK** button return to the previous menu.

STORE MODE

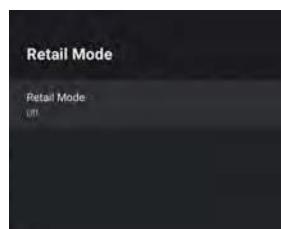

Retail mode – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to choose ON/OFF.


STORAGE

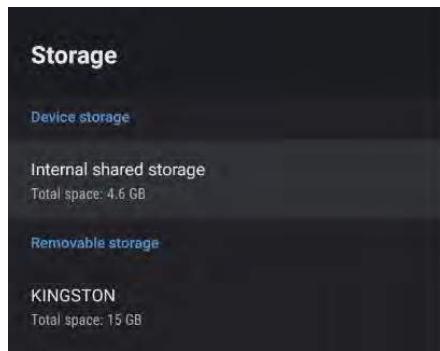

Internal shared storage - Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.

Removable Storage – Press **▲/▼** button to select the option then press **OK** button to enter the sub-menu.
(Note: Show external devices if available).

GOOGLE

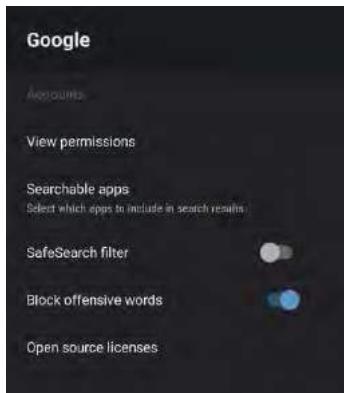

In this menu, you can set searchable apps, safe search filter, block offensive words, open source licenses.

1. Press ▲/▼ button to select what you want set.
2. Press OK to adjust.
3. After finishing your adjustment, press BACK to return to the previous menu.


CHROMECASTBUILT-IN



In this menu, you can read the information and settings of Chromecast

1. Press ▲/▼ to select what you want set.
2. Press OK to adjust.
3. After finishing your adjustment, press BACK to return to the previous menu.

SCREEN SAVER

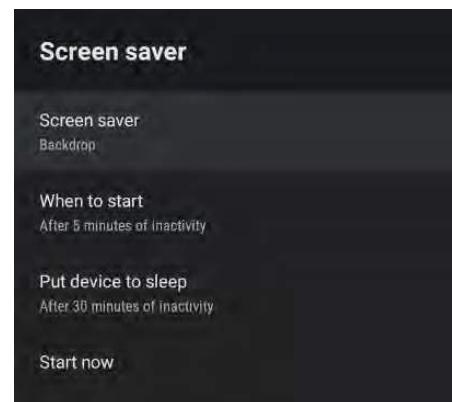

Screen saver – Press ▲/▼ to select the option then press OK to enter the sub-menu.

(Optional: Turn screen off, Backdrop, Colors).

When to Start – Press ▲/▼ to select the option then press OK to enter the sub-menu.


(Optional: 5, 15, 30 minutes, 1, 2 hours,).

Put device to sleep – Press ▲/▼ to select the option then press OK to enter the sub-menu.

(Optional: 30 minutes, 1, 3, 6, 12 hours, Never).


Start now – Press ▲/▼ to select the option then press OK to enter screen saver.

LOCATION

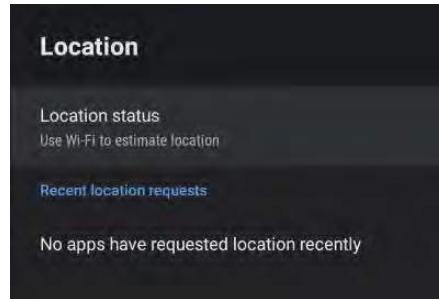


Location status – Press ▲/▼ to select the option then press OK to enter the sub-menu.
(Optical: Use Wi-Fi to estimate location, Off)

USAGE & DIAGNOSTICS

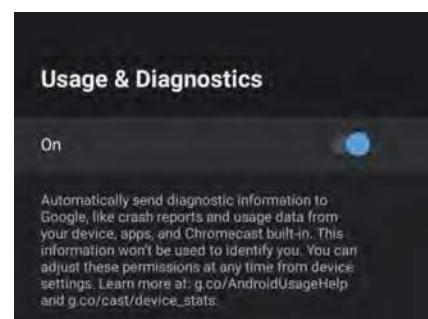

Usage & diagnostics – Press ▲/▼ to select the option then press OK to choose ON/OFF.

ACCESSIBILITY

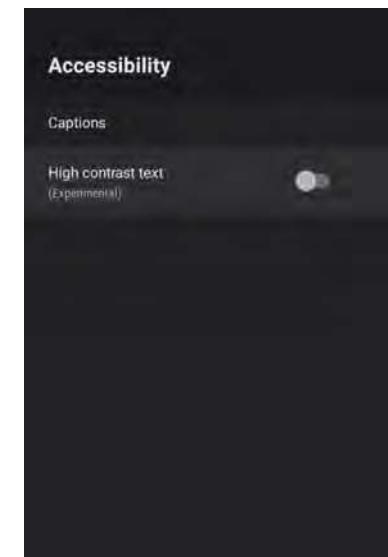


Captions – Press ▲/▼ button to select the option then press OK to enter the sub-menu.

High contrast text – Press ▲/▼ button to select the option then press OK to choose ON/OFF.

RESET

Press OK to enter the sub-menu.
Reset-Erase everything.


REMOTE&ACCESSORIES

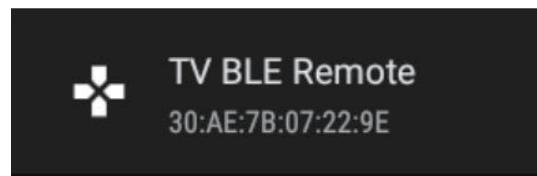


In this menu, you can pair Bluetooth devices.

1. Press the "**HOME**" and "**LEFT**" buttons at the bottom of the remote control for 5 seconds.
2. When the LED starts to flash, release it. The remote controller will send the pairing signal to the TV and display the information of the remote control on the right side of the screen.
3. Press the **OK** button to display the pairing. If the paired is displayed, the connection is successful.
4. If the couldn't pair appears, the connection fails. Wait 30 seconds and then press the "**HOME**" and "**LEFT**" buttons at the bottom of the remote control for 5 seconds to repeat the previous steps.
5. Press **BACK** or **EXIT** button return to the previous menu.

ADD AND USE OF MULTI MEDIA PLAYER

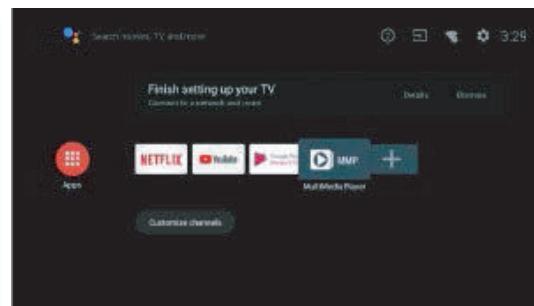

1. In the HOME interface, select the "+" icon in the APP column to add the application, and click OK. Press up and down to select the DigitalMediaPlayer application, and click OK to add it to the HOME interface.

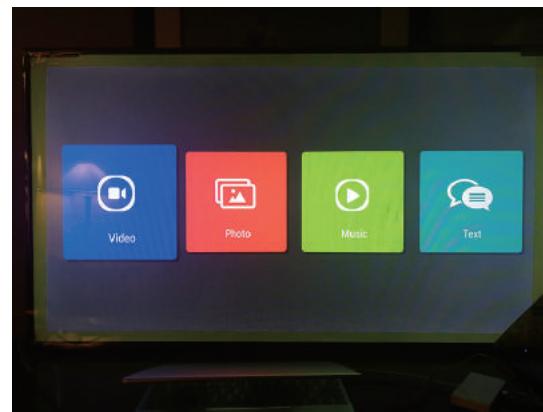

2. Select OK key to enter DigitalMediaPlayer and display Video, Photo, AudioText. After inserting the USB flash drive, you can view the corresponding files in the USB flash drive.

NOTE

The menu may be different depending on when you purchased the TV.

