

BPB Installatie instructies

Voordat u met de installatie begint, moet u er zeker van zijn dat uw accu in goede contitie verkeerd (12,6V)

Stap 1: Demonteer de originele massakabel (zwart) van de accu.

Stap 2: Demonteer de plus kabel van de accu (rood).

Stap 3: Bepaal de positie waar de BPB het best geplaatst kan worden i.v.m. de benodigde ruimte en kies hierna de eventueel benodigde hulpstukjes die nodig zijn voor de installatie.


Stap 4: Monteer de BPB met de positieve (+) zijde aan de positieve pool van de accu

Stap 5: *Monteer de rode kabel (met zekering) aan de aansluiting "ACC" van de BPB en sluit deze aan op een punt waarop 12 V staat bij lopende motor en 0V bij uitgeschakelde motor. Deze aansluiting is belangrijk om te voorkomen dat de bedrijfsspanning per ongeluk wordt uitgeschakeld bij het ongewenst indrukken van een der handzenders tijdens het rijden accessoires. Tevens beschermt het tegen uitschakeling wanneer de accu onder de 11.8V komt (zoals bij een defect van de dynamo of via het leegtrekken door een accessoire)*

Stap 6: Verbindt de zwart/witte kabel (aan de unit) aan de min pool van de accu (of een goed massapunt aan het chassis)

Stap 7: Monteer de originele massakabel (zwart) weer aan de accu.

Overzicht van aansluitingen BPB

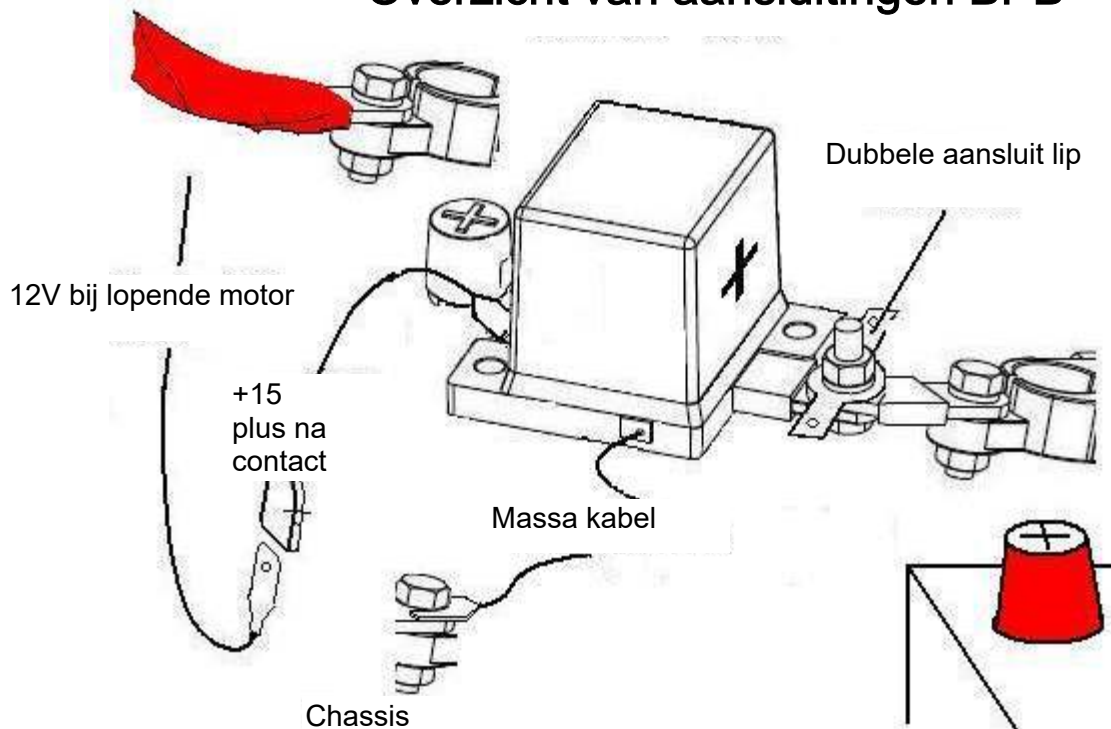

BELANGRIJKE INFO

Indien de handzender(s) uit zijn gevallen kunt u altijd een "omleiding" maken door een kabelverbinding te leggen tussen de aansluiting "ACC" van de BPB en de dubbele aansluit lip