

# Panasonic®

## Gebruiksaanwijzing

**Digitale Draadloze Telefoon**

Model **KX-TG6502NL**  
**KX-TG6511NL**  
**KX-TG6512NL**  
**KX-TG6513NL**

**Digitale Draadloze Telefoon met Beantwoorder**

Model **KX-TG6521NL**  
**KX-TG6522NL**  
**KX-TG6523NL**  
**KX-TG6532NL**



Afgebeeld model is de KX-TG6511.

---

***Zie "Aan de slag" op pagina 10 voordat u het apparaat in gebruik neemt.***

---

**Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic.**

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding voor latere naslag.

Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. U dient daarvoor wel een abonnement af te sluiten bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

## Inhoud

---

### Inleiding

Modellen. . . . .	3
Aanvullende informatie. . . . .	3
Algemene informatie . . . . .	5
Wandmontage . . . . .	5

### Belangrijke informatie

Voor uw veiligheid . . . . .	6
Belangrijke veiligheidsinstructies . . . . .	7
Voor de beste prestaties . . . . .	7
Overige informatie . . . . .	8
Specificaties . . . . .	8

### Aan de slag

Installatie . . . . .	10
Opmerkingen bij het instellen. . . . .	11
Toetsen. . . . .	12
Display . . . . .	13
Aan- en uitzetten . . . . .	14
Standaardinstellingen. . . . .	15
Ecomodus met één druk op de toets . . . . .	15

### Telefoneren

Nummers kiezen . . . . .	16
Inkomende gesprekken aannemen . . . . .	16
Handige functies tijdens een gesprek . . . . .	17
Toetsenblokkering . . . . .	18

### Telefoonboek

Telefoonboek handset . . . . .	19
Alle nummers uit het telefoonboek kopiëren . . . . .	20

### Programmeren

Programmeerbare instellingen. . . . .	21
Speciale programmering . . . . .	26
Een apparaat registreren . . . . .	27

### Nummerherkenningservice

Nummerherkenningservice gebruiken . . . . .	29
Bellerlijst. . . . .	29

### Beantwoorder

Beantwoorder. . . . .	31
De beantwoorder in- en uitschakelen. . . . .	31
Begroeting . . . . .	31
Berichten beluisteren met het basisstation	32
Berichten beluisteren met de handset . . . . .	33
Afstandsbediening . . . . .	34
Instellingen beantwoorder . . . . .	35

### Voicemailservice

Voicemailservice . . . . .	37
----------------------------	----

### Intercom/Zoeken

Intercom. . . . .	38
Handset zoeken. . . . .	38
Gesprekken doorverbinden / vergaderen . . . . .	38

### Handige informatie

Tekens invoeren . . . . .	39
Foutmeldingen. . . . .	41
Problemen oplossen . . . . .	41
Garantie. . . . .	46

### Index

Index . . . . .	47
-----------------	----

## Modellen

Serie	Model	Basisstation	Handset	
		Artikelnr.	Artikelnr.	Aantal
KX-TG6501-serie	KX-TG6502	KX-TG6502	KX-TGA650	2
KX-TG6511-serie	KX-TG6511	KX-TG6511	KX-TGA650	1
	KX-TG6512	KX-TG6511	KX-TGA650	2
	KX-TG6513	KX-TG6511	KX-TGA650	3
KX-TG6521-serie	KX-TG6521	KX-TG6521	KX-TGA651	1
	KX-TG6522	KX-TG6521	KX-TGA651	2
	KX-TG6523	KX-TG6521	KX-TGA651	3
KX-TG6531-serie	KX-TG6532	KX-TG6532	KX-TGA651	2

- In het vervolg van deze handleiding zal het achtervoegsel (NL) van het model niet worden vermeld: KX-TG6502NL/KX-TG6511NL/KX-TG6512NL/KX-TG6513NL/KX-TG6521NL/KX-TG6522NL/KX-TG6523NL/KX-TG6532NL

### Verschillen in functies

Serie	Beantwoorder	Intercom
		Tussen handsets
KX-TG6501/KX-TG6511-serie	–	●*1
KX-TG6521/KX-TG6531-serie	●	●*1

- \*1 Modellen met één handset: Intercomgesprekken zijn mogelijk tussen de handsets wanneer u een of meer extra handsets aanschaft en registreert (pagina 4).

## Aanvullende informatie

### Meegeleverde accessoires


Nr.	Accessoire/artikelnummer	Aantal		
		KX-TG6511 KX-TG6521	KX-TG6502 KX-TG6512 KX-TG6522 KX-TG6532	KX-TG6513 KX-TG6523
①	Wisselstroomadapter/PQLV219CE	1	2	3
②	Telefoonsnoer	1	1	1
③	Herlaadbare batterijen*1/ HHR-55AAAB of N4DHYYY00005	2	4	6
④	Batterijklepje*2	1	2	3

## Inleiding

Nr.	Accessoire/artikelnummer	Aantal		
		KX-TG6511 KX-TG6521	KX-TG6502 KX-TG6512 KX-TG6522 KX-TG6532	KX-TG6513 KX-TG6523
⑤	Oplader	—	1	2

\*1 Zie pagina 4 voor informatie over nieuwe batterijen.

\*2 Het batterijklepje is bevestigd aan de handset.



## Aanvullende/vervangende accessoires

Raadpleeg de dichtstbijzijnde Panasonic dealer voor informatie over prijzen.

Accessoire	Model
Herlaadbare batterijen	P03P of HHR-4NGE* <sup>1</sup>
	Type batterij: – Nikkelmetaalhydride (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) per handset
DECT-repeater	KX-A272

\*1 Vervangende batterijen en meegeleverde batterijen kunnen verschillende capaciteiten hebben.

## Telefoonsysteem uitbreiden

U kunt uw telefoonsysteem uitbreiden door optionele handsets (maximaal 6) te registreren bij één basisstation.

- Optionele handsets kunnen een andere kleur hebben dan de meegeleverde handsets.

**Handset (optie): KX-TGA651EX**



## Algemene informatie

- Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik op het Nederlandse analoge telefoonnetwerk.
- Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van de apparatuur.

### Verklaring van overeenstemming:

- Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten en andere relevante voorwaarden van de richtlijn voor radio- en telecommunicatieapparatuur 1999/5/EC.

De overeenstemmingsverklaringen voor de relevante Panasonic-producten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload op:

<http://www.doc.panasonic.de>

### Contactadres van de officiële vertegenwoordiging:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH


Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland

## Wandmontage


### Opmerking:

- Zorg ervoor dat de wand het gewicht van de eenheid kan dragen.

#### ■ Basisstation

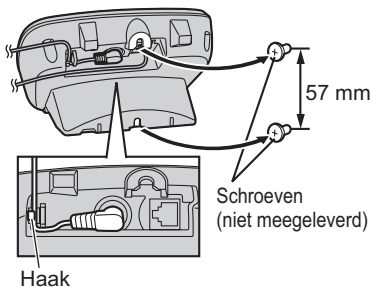

#### ■ Oplader

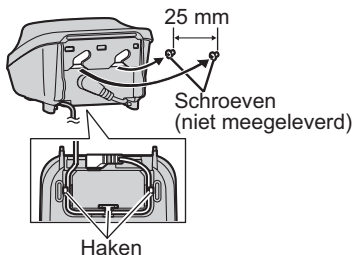

### Voor uw veiligheid

Om ernstig letsel en gevaar voor uw leven/eigendommen te voorkomen moet u dit gedeelte goed nalezen voordat u het product in gebruik neemt. Zorg ervoor dat u het product correct en veilig kunt gebruiken.

### WAARSCHUWING

---

#### Voedingsaansluiting

- Gebruik alleen de stroombron die op het apparaat wordt aangegeven.
- Overbelast stopcontact en verlengsnoeren niet. Dit kan leiden tot risico op brand of elektrische schokken.
- Steek de wisselstroomadapter/stekker volledig in het stopcontact. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen of kan brand ontstaan door ophoping van warmte.
- Verwijder regelmatig stof, enz. van de wisselstroomadapter/voedingsstekker door deze uit de stopcontacten te trekken en vervolgens met een droge doek te reinigen. Opgeschoopt stof kan leiden tot opeenhoping van vocht, enz. waardoor brand kan ontstaan.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als er rook, een vreemde geur of vreemd geluid uit het apparaat komt. Deze omstandigheden kunnen leiden tot brand of elektrische schokken. Verzeker u ervan dat het roken is opgehouden en neem contact op met een goedgekeurd servicecentrum.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact en raak nooit het binnenwerk van het product aan als de behuizing opengedrukt is.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan. U zou een schok kunnen krijgen.

#### Installatie

- Vermijd ter voorkoming van vuur en elektrische schokken blootstelling van dit product aan regen of vocht.
- Plaats of gebruik dit product niet in de buurt van automatische apparaten zoals automatische deuren en brandalarmen. De door dit product uitgezonden radiogolven kunnen storingen in dergelijke apparaten veroorzaken waardoor ongelukken kunnen gebeuren.
- Zorg ervoor dat er niet te hard wordt getrokken aan het snoer van de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer, en dat deze snoeren niet worden verbogen of onder zware voorwerpen komen te liggen.

#### Veilig gebruik

- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Mors geen vloeistof (schoonmaakmiddelen en dergelijke) op de stekker van het telefoonsnoer en laat de stekker niet nat worden. Hierdoor kan brand ontstaan. Als de stekker van het telefoonsnoer nat wordt, moet u de stekker onmiddellijk uit de wandcontactdoos trekken en niet gebruiken.

#### Medisch

- Neem contact op met de fabrikanten van uw persoonlijke medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, om te controleren of die apparatuur voldoende is beschermd tegen externe radiofrequente energie. (Dit product werkt binnen een frequentiebereik van 1,88 GHz tot 1,90 GHz en levert een maximaal zendvermogen van 250 mW.)
- Gebruik dit product niet in zorginstellingen wanneer in deze instellingen wordt aangegeven dat dit niet is toegestaan. Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen apparatuur gebruiken die gevoelig is voor externe radiofrequente energie.

### OPGELET

---

#### Installatie en locatie

- Installeer telefoondraden nooit tijdens onweer.
- Installeer telefoonaansluitingen nooit op natte plaatsen, tenzij de aansluiting specifiek hiervoor is ontworpen.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoondraden of pluggen aan, tenzij deze niet met de netwerkkinterfaace zijn verbonden.
- Werk voorzichtig bij het installeren of aanpassen van telefoonlijnen.
- De wisselstroomadapter is de hoofdaansluiting. Zorg ervoor dat er een gemakkelijk bereikbare wandcontactdoos in de buurt van het product aanwezig is.
- U kunt niet met dit product bellen als:
  - de batterijen van de handset moeten worden opgeladen of defect zijn;
  - er een stroomstoring is;
  - de toetsblokkering is ingeschakeld.

**Batterij**

- Wij adviseren de batterijen, zoals vermeld op pagina 4, te gebruiken. **GEBRUIK ALLEEN oplaadbare Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).**
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Open of beschadig de batterijen niet. Electrolyten die uit de batterijen vrijkomen zijn bijtend en kunnen brandwonden of letsel aan ogen en huid veroorzaken. De elektrolyt is giftig en kan bij inslikken schade veroorzaken.
- Ga voorzichtig met de batterijen om. Raak de batterijen niet aan met geleidende materialen, zoals ringen, armbanden of sleutels. Dit kan kortsluiting veroorzaken, waardoor de batterijen en/of het geleidende materiaal heet kunnen worden en brandwonden kunnen veroorzaken.
- Laad de batterijen meegeleverd met of bedoeld voor gebruik met dit product alleen op volgens de instructies en beperkingen in deze handleiding.
- Gebruik alleen een compatibel basisstation (of oplader) voor het opladen van de batterijen. Rommel niet aan het basisstation (of de oplader). Als u deze aanwijzingen niet opvolgt, kunnen de batterijen opzwellen of exploderen.
- De batterijen worden bij dit product meegeleverd. Gooi ze niet weg als ze leeg zijn. Lever ze in als klein chemisch afval.



## Belangrijke veiligheidsinstructies

Volg als u het apparaat gebruikt altijd de veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel, waaronder:

1. Gebruik het apparaat niet bij water, zoals badkuipen, wastafels, aanrechten, in een vochtige kelder of bij een zwembad, enzovoort.
2. Gebruik het apparaat (uitgezonderd draadloze modellen) bij voorkeur niet tijdens onweer. Er

bestaat een kleine kans op elektrische schokken door bliksem.

3. Gebruik de telefoon niet voor het rapporteren van een gaslek als het daar in de buurt staat.
4. Gebruik alleen het netsnoer en de batterijen die in deze handleiding worden beschreven. Gooi nooit batterijen in een open vuur. Deze kunnen exploderen. Houd u bij het weggooien van batterijen aan de lokale milieuvoorschriften.

**BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

## Voor de beste prestaties

**Locatie van basisstation/storing vermijden**

Het basisstation en andere compatibele Panasonic-apparaten gebruiken radiogolven voor de onderlinge communicatie.

- Voor een maximaal bereik en storingsvrije communicatie plaatst u het basisstation:
  - op een gemakkelijk bereikbare, hoge en centrale locatie (binnenshuis) zonder obstakels tussen de handset en het basisstation;
  - buiten bereik van elektronische apparatuur, zoals televisietoestellen, radio's, computers, draadloze apparatuur en andere telefoons;
  - uit de buurt van radiozenders, zoals de zendmasten voor mobiele telefoons. (Zet het basisstation bij voorkeur niet op de vensterbank of bij een raam.)
- Het bereik en de spraakkwaliteit zijn afhankelijk van lokale omgevingsomstandigheden.
- Als de ontvangst met het basisstation op een bepaalde locatie niet goed is, zet het basisstation dan ergens anders.

**Omgeving**

- Zorg ervoor dat er geen apparaten in de buurt van het apparaat zijn die elektrische interferentie genereren, zoals fluorescerende lampen en motoren.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreem veel rook, stof, hoge temperaturen of trillingen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Plaats geen zware objecten op het product.
- Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haalt u de stekker ervan uit het stopcontact.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals verwarming, kooktoestellen enzovoort. Plaats het product niet in een kamer waarin de temperatuur lager is dan 0 °C of hoger dan 40 °C. Vermijd vochtige kelders.

## Belangrijke informatie

- De maximale belafstand kan teruglopen wanneer het apparaat op de volgende plaatsen wordt gebruikt: in de buurt van heuvels, in tunnels, onder de grond, in de buurt van metalen voorwerpen zoals hekken, enzovoort.
- Gebruik van het product in de buurt van elektrische apparaten kan storing veroorzaken. Ga uit de buurt van het elektrische apparaat.

### Algemene verzorging


- **Veeg het oppervlak van het product schoon met een zachte, vochtige doek.**
- Gebruik geen benzine, verdunner of schuurmiddel.

## Overige informatie

### Kennisgeving voor weggooien, verplaatsen of terugsturen van dit product

- U kunt uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens op dit product opslaan. Om uw privé-gegevens en vertrouwelijke gegevens te beschermen, raden wij u aan informatie die zich in telefoonboeken of belijsten bevindt uit het geheugen te verwijderen voordat u het product weggooit, verplaatst of terugstuurt.

### Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen

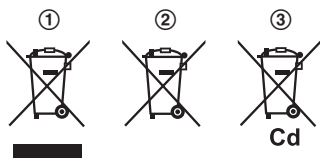

Deze symbolen (1, 2, 3) op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het

beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recyclen van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

### Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.

### Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen (1, 2, 3) zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.

### Opmerking over het batterijensymbool

Dit symbool (2) kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool (3). In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

## Specificaties

- **Standaard:**
  - DECT (digital enhanced cordless telecommunications (digitale draadloze telecommunicatie)),
  - GAP (generic access profile (algemeen toegangprofiel))
- **Frequentiebereik:**  
1,88 GHz tot 1,90 GHz
- **RF-overdrachtvermogen:**  
Ongeveer 10 mW (gemiddeld vermogen per kanaal)
- **Stroomvoorziening:**  
220–240 V AC, 50/60 Hz
- **Stroomverbruik:**
  - Basisstation\*1:**  
Stand-by: circa 0,45 W  
Maximum: circa 3,8 W
  - Basisstation\*2:**  
Stand-by: circa 0,5 W



Maximum: circa 3,8 W

**Oplader:**

Stand-by: circa 0,2 W

Maximum: circa 3,0 W

■ **Bedrijfsomstandigheden:**

0 °C–40 °C, 20 %–80 % relatieve  
luchtvochtigheid (droog)

\*1 KX-TG6502/KX-TG6511/KX-TG6512/  
KX-TG6513

\*2 KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/  
KX-TG6532

**Opmerking:**

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.
- De illustraties in deze publicatie kunnen ietwat afwijken van het eigenlijke product.
- Het bereik van de handset onder optimale omstandigheden is 50 meter binnenshuis en 300 meter buitenshuis. Het bereik neemt waarschijnlijk af als de handset in de nabijheid van betonnen obstakels, enz. wordt gebruikt.

## Installatie


### Aansluiten

- Gebruik alleen de meegeleverde Panasonic-wisselstroomadapter (PQLV219CE).

### ■ Basisstation




### Goed

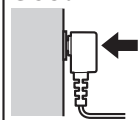

### Niet goed



### ■ Oplader

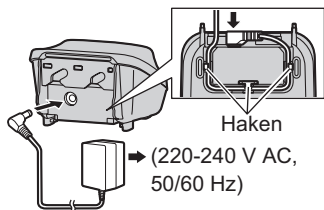

## Batterijen plaatsen

- GEBRUIK ALLEEN Ni-MH-batterijen van het type AAA (R03).
- Gebruik GEEN alkalinebatterijen, mangaanbatterijen of Ni-Cd-batterijen.
- Zorg ervoor dat u de batterijen (+, -) goed in de batterijhouder plaatst.




- Zie pagina 15 als de taalkeuze wordt getoond.

## Batterijen opladen

Ongeveer 7 uur opladen.

- Als de batterijen volledig zijn opgeladen, dooft het oplaadlicht en wordt "Laden voltoed." weergegeven.

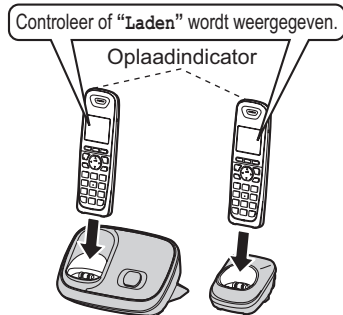

## Opmerkingen bij het instellen

### Opmerking bij het aansluiten

- De wisselstroomadapter moet altijd aangesloten blijven. (Het is normaal dat de adapter tijdens gebruik warm aanvoelt.)
- De wisselstroomadapter moet worden aangesloten op een verticaal of op de vloer aangebracht stopcontact. Sluit de wisselstroomadapter niet aan op een stopcontact op het plafond, omdat de stekker door het gewicht van de adapter uit het contact kan worden getrokken.

### Tijdens een stroomstoring

Het apparaat werkt niet tijdens een stroomstoring. Wij raden u aan een telefoon met snoer (zonder wisselstroomadapter) aan te sluiten op dezelfde telefoonwandcontactdoos, als u zo'n wandcontactdoos hebt in uw huis.





### Opmerking bij het plaatsen van de batterij

- Gebruik de meegeleverde oplaadbare batterijen. Wij adviseren de oplaadbare Panasonic-batterijen op pagina 4, 7 als u nieuwe batterijen nodig hebt.
- Maak de plus- (+) en minzijde (−) van de batterijen met een droge doek schoon.
- Raak de plus- (+) en minzijde (−) van de batterijen of de contactpunten van de eenheid niet aan.

### Opmerking bij het opladen van de batterij

- Het is normaal dat de handset tijdens het opladen warm aanvoelt.
- Maak eens per maand de oplaadcontacten van de handset, het basisstation en de oplader schoon met een zachte, droge doek. Reinig vaker als het apparaat wordt blootgesteld aan vet, stof of hoge luchtvochtigheid.

## Batterijniveau

Pictogram	Batterijniveau
	Hoog
	Normaal
	Laag
	Opladen noodzakelijk

## Prestaties Panasonic Ni-MH-batterijen (meegeleverde batterijen)


Bediening	Bedrijfsduur
Bij continu gebruik	Maximaal 18 uur
Buiten gebruik (stand-by)	Maximaal 170 uur

### Opmerking:

- Het is normaal dat batterijen na de eerste keer dat ze zijn opgeladen niet volledig zijn geladen. De batterijen presteren het beste na een aantal volledige laadcycli (opladen/gebruiken).
- De werkelijke gebruiksduur van de batterijen is afhankelijk van het gebruik en de omgeving waarin dit gebeurt.
- Zelfs als de batterijen van de handset volledig zijn geladen, lopen ze geen schade op als de handset op het basisstation of de oplader wordt geplaatst.
- Het is mogelijk dat het batterijniveau niet juist wordt afgebeeld nadat u de batterijen hebt vervangen. Als dit het geval is, plaats de handset dan op het basisstation of de oplader en laad de handset minimaal 7 uur op.

## Toetsen

### Handset

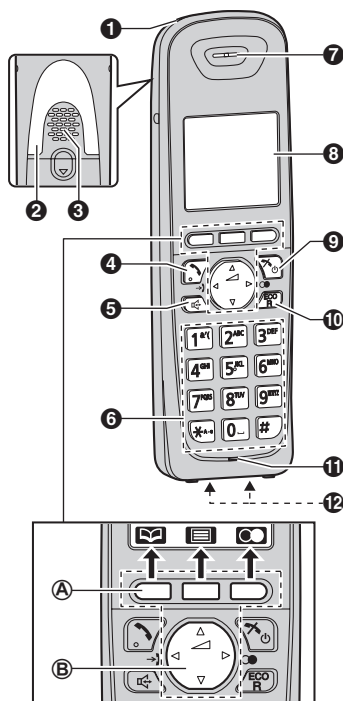

- 1** Oplaadindicator
- 2** Gripteun
  - De gripsteun geeft steun wanneer u de handset tussen uw schouder en oor geklemd houdt.
- 3** Luidspreker
- 4** [☎] (Sprak)
- 5** [☎] (Handsfree telefoneren)
- 6** Kiestoetsen
- 7** Luidspreker
- 8** Display
- 9** [⏻] (Uit/Aan)

- 10** [ECO/R]  
ECO: Toets voor de ecomodus  
R: Flash

- 11** Microfoon
- 12** Oplaadcontacten

#### ■ Type bediening

##### Ⓐ Zachte toetsen


De handset heeft 3 zachte toetsen. Met een zachte toets selecteert u de functie die er direct boven op het display wordt getoond.

##### Ⓑ Navigatietoets

- [▲], [▼], [◀] of [▶]: Door de diverse lijsten en items bladeren.
- ◀ (Volume: [▲] of [▼]): Het volume van de ontvanger of luidspreker aanpassen tijdens een gesprek.
- [◀] (→): Lijst met bellers: De lijst met bellers weergeven.
- [▶] (●): Opnieuw kiezen: De lijst met opnieuw te kiezen nummers weergeven.


### Basisstation

- KX-TG6502/KX-TG6511/  
KX-TG6512/KX-TG6513

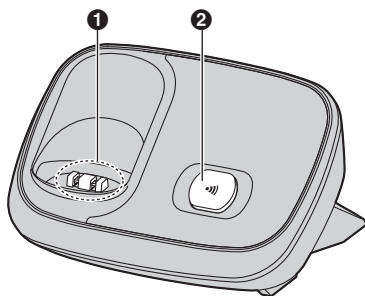

- 1** Oplaadcontacten
- 2** [📶] (Zoeken)

■ KX-TG6521/KX-TG6522/  
KX-TG6523/KX-TG6532

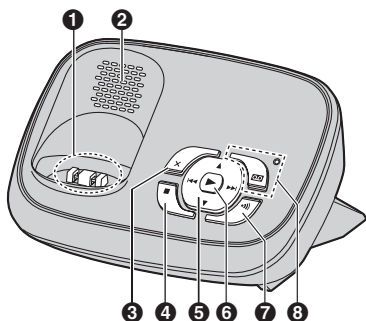



- 1** Oplaadcontacten  
**2** Luidspreker  
**3** [X] (Wissen)  
**4** [■] (Stoppen)  
**5** [▲]/[▼] (Volume omhoog/omlaag)  
 [◀]/[▶] (Herhalen/Overslaan)  
**6** [▶] (Afspelen)  
 Berichtindicator  
**7** [🔍] (Zoeken)  
**8** [☎] (Beantwoorder aan)  
 Beantwoorderindicator

## Display

### Weergegeven symbolen op handset

Symbol	Betekenis
📶	Binnen bereik van basisstation
📶	Buiten bereik van basisstation
📞	Oproep, intercom.
🔊	De luidspreker staat aan. (pagina 16)

Symbol	Betekenis
📞	De lijn is in gebruik. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Langzaam knipperen wil zeggen dat het gesprek in de wacht staat.</li> <li>• Snel knipperen wil zeggen dat nu een inkomend gesprek wordt ontvangen.</li> </ul>
➔	Gemiste oproep* <sup>1</sup> (pagina 29)
ECO	De sterkte waarmee het basisstation zendt, staat op "Laag". (pagina 15)
🔇	Het display en de toetsverlichting staan uit. (pagina 23)
📶	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer het wordt weergegeven direct naast het batterijpictogram: Beantwoorder is aan.*<sup>2</sup> (pagina 31)</li> <li>• Wanneer het wordt weergegeven met een cijfer: Er zijn nieuwe berichten opgenomen.*<sup>2</sup> (pagina 33)</li> </ul>
📞	De beantwoorder beantwoordt oproepen met een meldtekst en er worden geen berichten van bellers opgenomen.* <sup>2</sup> ("Opnametijd voor beller", pagina 36)
🔋	Batterijniveau
🔔	Het alarm staat aan. (pagina 26)
🔇	Privacymodus ingeschakeld. (pagina 24)
🔇	Belvolume uitgeschakeld. (pagina 25)












Symbool	Betekenis
	Geblokkeerd gesprek.* <sup>1</sup> , * <sup>2</sup> (pagina 26, 30)
	Nieuw voicemailbericht ontvangen.* <sup>3</sup> (pagina 37)
Lijn bezet	De lijn is in gebruik door iemand anders.
In Gesprek	De beantwoorder wordt door een andere handset of het basisstation gebruikt.* <sup>2</sup>







\*1 Alleen bij nummerherkenning

\*2 KX-TG6521/KX-TG6522/  
KX-TG6523/KX-TG6532

\*3 Alleen voor voicemailgebruikers

### Pictogrammen zachte toetsen


Pictogram	Actie
	Gaat terug naar het vorige scherm of de externe oproep.
	Menu weergeven.
	Accepteert huidige selectie.
	Weergave eerder gebeld telefoonnummer.
	Bellen. (pagina 16)
	Beltoon tijdelijk uitschakelen voor inkomende gesprekken. (pagina 17)
	Notatie van klok instellen op 24 of 12 uur. (pagina 15)
	Een gesprek in de wacht plaatsen. (pagina 38)
	Naar het telefoonboek.
	Telefoonnummers bewerken. (pagina 27, 30)
	Voegt een nieuw nummer toe. (pagina 19, 27)

Pictogram	Actie
	Weergave van de tekeninvoermodus voor het telefoonboek. (pagina 19)
	Schakelt toetsblokkering uit. (pagina 18)
	Hiermee wordt een tekeninvoermodus geselecteerd.
	Stopt opname of weergave.* <sup>1</sup>
	Slaat telefoonnummers op. (pagina 27, 30)
	Voegt een kiespauze in.
	Wist het geselecteerde item of gaat terug naar de externe oproep.
	Hiermee voert u een intercomgesprek. (pagina 38)
	Een telefonische vergadering opzetten. (pagina 38)
	Hiermee wist u een nummer/teken.
	Hiermee schakelt u de microfoon uit tijdens een gesprek.


\*1 KX-TG6521/KX-TG6522/  
KX-TG6523/KX-TG6532

## Aan- en uitzetten

### Aanzetten

Druk ongeveer 1 seconde op [].

### Uitzetten

Druk ongeveer 2 seconden op [].

## Standaardinstellingen

### Betekenis van symbool:


Voorbeeld: [▼]/[▲]: "UIT"

Druk op [▼] of [▲] om de woorden tussen aanhalingstekens te selecteren.


## Displaytaal

### Belangrijk:

- Ga naar stap 2 als de taalkeuze getoond wordt nadat de batterijen voor de eerste keer geïnstalleerd zijn.

- 1  → [#][1][1][0]
- 2 [▼]/[▲]: Selecteer de gewenste taal. →  
OK → [↶⏻]

## Datum en tijd

- 1  → [#][1][0][1]
- 2 Voer de huidige dag, maand en jaar in.  
→ OK  
Voorbeeld: 15 juli 2010  
[1][5][0][7][1][0]
- 3 Voer de huidige tijd (uren en minuten) in.  
Voorbeeld: 9:30  
[0][9][3][0]
  - U kunt de 24-uurs of 12-uurs klokweergave ("AM" of "PM") selecteren door op **12/24** te drukken.
- 4 OK → [↶⏻]

### Opmerking:

- Voor het corrigeren van een cijfer verplaatst u de cursor met [◀] of [▶] naar het desbetreffende cijfer, waarna u de correctie aanbrengt.
- Na een stroomstoring kunnen de datum en tijd verkeerd zijn. Stel in dat geval de datum en tijd opnieuw in.

## Ecomodus met één druk op de toets

Wanneer de handset op het basisstation is geplaatst, wordt het zendvermogen van het basisstation met maar liefst 99,9% verminderd (als er maar één handset is geregistreerd).

Zelfs wanneer de handset niet op het basisstation is geplaatst of wanneer er meerdere handsets zijn geregistreerd, kan het zendvermogen van het basisstation in stand-by met 90% worden verminderd door de ecomodus te activeren.

U kunt de ecomodus in- en uitschakelen door gewoon even op **[ECO/R]** te drukken. De standaardinstelling is "Normaal".

- Ecomodus aan: "Laag" wordt tijdelijk weergegeven en op het display van de handset wordt **ECO** weergegeven in plaats van **Y**.
- Ecomodus uit: "Normaal" wordt tijdelijk weergegeven en **ECO** verdwijnt van het display van de handset.

### Opmerking:

- Wanneer er een andere draadloze telefoon in de buurt is en die telefoon is in gebruik, wordt het zendvermogen van het basisstation mogelijk niet verlaagd.
- Wanneer u de ecomodus inschakelt, neemt het bereik van het basisstation in stand-by af.
- Als u de repeatermodus op "AAN" zet (pagina 28):
  - Ecomode wordt geannuleerd.
  - "Eco instelling" wordt niet weergegeven in het menu op het display (pagina 22).

### Nummers kiezen

- 1 Pak de handset op en toets het telefoonnummer in.
  - Druk als u een cijfer wilt corrigeren op **C**.
- 2 Druk op **[↶]** of **[↷]**.
- 3 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op **[✕]** of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.

### De luidspreker gebruiken

- 1 Kies het telefoonnummer en druk op **[☎]**.
  - Praat tegen de persoon aan de andere kant van de lijn.
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[✕]**.

### Opmerking:

- Gebruik voor de beste prestaties de handsfree functie in een rustige omgeving.
- U schakelt terug naar een normaal gesprek met **[↶]**.

### Ontvangstvolume of luidsprekervolume bijstellen

Druk terwijl u spreekt meerdere keren op **[▲]** of **[▼]**.

### Telefoneren met behulp van de herhaallijst

De 10 laatst gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen (elk maximaal 24 cijfers).

- 1 **[☎]** of **[▶]** (**☎**)
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecteer het gewenste telefoonnummer.
- 3 **[↶]**

### Een nummer uit de herhaallijst wissen

- 1 **[☎]** of **[▶]** (**☎**)
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecteer het gewenste telefoonnummer. → **[X]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "JA" → **[OK]** → **[✕]**

### Pauze (voor huiscentrale (PBX) / internationale gesprekken)

Soms is een pauze vereist voor het telefoneren via huiscentrales of voor internationale gesprekken. Ook bij het opslaan van een toegangsnummer voor een belkaart en/of PIN in het telefoonboek is een pauze nodig (pagina 19).

**Voorbeeld:** Als u een 0 moet kiezen voor een buitenlijn wanneer u via een huiscentrale belt:

- 1 **[0]** → **P**
- 2 Kies het telefoonnummer. → **[↶]**

### Opmerking:

- Iedere keer als u **P** indrukt, wordt een pauze van 3 seconden ingevoerd. Druk vaker voor langere pauzes.

### Inkomende gesprekken aannemen

Wanneer een oproep wordt ontvangen, begint de beltoonindicator snel te knipperen.

- 1 Neem de handset op en druk op **[↶]** of **[☎]** als de telefoon overgaat.
  - U kunt gesprekken ook aannemen door op een kiestoets te drukken van **[0]** t/m **[9]**, **[\*]** of **#[#]**. (**Aannemen met willekeurige toets**)
- 2 Als het gesprek is beëindigd, drukt u op **[✕]** of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.

### Automatisch opnemen

U kunt gesprekken aannemen door gewoon de handset van het basisstation of de oplader te nemen. U hoeft niet op **[↶]** te drukken. Zie pagina 23 voor het inschakelen van deze functie.

### Het belvolume van de handset bijstellen


Druk wanneer de handset overgaat voor een inkomende oproep meerdere keren op **[▲]** of **[▼]** om het gewenste volume te selecteren.



**Opmerking:**

- U kunt dit volume ook op voorhand instellen (pagina 23).




**Beltoon van handset tijdelijk uitschakelen**

Wanneer de handset overgaat, kunt u de beltoon tijdelijk uitschakelen door te drukken op .

## Handige functies tijdens een gesprek

**Wachtstand**

Met deze functie kunt u een extern gesprek in de wacht plaatsen.




- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 [**▼**]/[**▲**]: “wacht” → **OK**
- 3 U haalt het gesprek weer uit de wacht door op  te drukken.
  - De gebruiker van een andere handset kan het gesprek overnemen door op  te drukken.

**Opmerking:**

- Als een gesprek langer dan 9 minuten in de wacht staat, is een alarmsignaal te horen en begint de beltoonindicator snel te knipperen. Na nog 1 minuut wordt de verbinding verbroken.
- Als een andere telefoon op dezelfde lijn is aangesloten (pagina 11), kunt u het gesprek daarop ook overnemen door die telefoon op te nemen.

**Stil**

Als de microfoon is uitgeschakeld, hoort u de andere kant wel, maar hoort deze u niet.

- 1 Druk tijdens het gesprek op .
  -  knippert.
- 2 U schakelt de microfoon weer in door nogmaals op  te drukken.

**Flash**

Met **[ECO/R]** kunt u speciale functies van uw huiscentrale gebruiken, zoals een gesprek doorverbinden of optionele telefoondiensten gebruiken.

**Opmerking:**

- Zie pagina 24 voor het wijzigen van de flashtijd.

## Voor gebruikers van wisselgesprek of nummerherkenning

Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u een abonnement op de dienst nemen bij uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

U kunt dan oproepen ontvangen wanneer u al in gesprek bent. Als u een tweede oproep ontvangt op de telefoon, hoort u een speciale toon.

**Als u zich abonneert op zowel nummerherkenning als wisselgesprek,** wordt informatie over de tweede beller weergegeven nadat u de toon voor het tweede gesprek hoort.


- 1 Druk op **[ECO/R]** om de tweede oproep aan te nemen.
- 2 Druk op **[ECO/R]** om van de ene naar het andere oproep te gaan.

**Opmerking:**

- Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over (de beschikbaarheid van) deze dienst in uw land.

### Gesprek delen

U kunt deelnemen aan een lopend extern gesprek.

Druk op [] om deel te nemen aan het gesprek wanneer op de andere handset al een extern gesprek wordt gevoerd.

#### Opmerking:


- Door de privacymodus in te schakelen (pagina 24) kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.



---

### Toetsenblokkering

De handset kan worden geblokkeerd, zodat er niet kan worden gebeld en er geen instellingen kunnen worden gemaakt.

Binnenkomende gesprekken kunnen worden aangenomen, maar alle andere functies zijn uitgeschakeld als toetsenblokkering is ingeschakeld.

Als u toetsblokkering wilt inschakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op .

-  wordt weergegeven.
- Als u toetsblokkering wilt uitschakelen, drukt u ongeveer 3 seconden op .



#### Opmerking:

- Er kunnen geen noodnummers worden gebeld als toetsblokkering is ingeschakeld.

## Telefoonboek handset


Met het telefoonboek kunt u opbellen zonder het nummer in te typen. U kunt 100 namen en telefoonnummers toevoegen.

### Nummers toevoegen


- 1  → 
- 2 Voer de naam in (maximaal 16 tekens). → **OK**
  - U kunt de tekeninvoermodus wijzigen door op **[1/A/2]** te drukken (pagina 39).
- 3 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → **OK** 2 keer
  - Herhaal vanaf stap 2 als u meer nummers wilt toevoegen.
- 4 **[7/0]**

### Nummers in het telefoonboek opzoeken en opbellen

#### Door alle namen bladeren


- 1 
- 2 **[v]/[▲]**: Selecteer de gewenste naam.
  - U kunt de nummers in het telefoonboek doorbladeren door **[v]** of **[▲]** ingedrukt te houden.
- 3 **[↶]**

#### Zoeken op eerste teken

- 1 
  - Wijzig de tekeninvoermodus indien nodig: **[0]** → **[v]/[▲]**: Selecteer de tekeninvoermodus. → **OK**
- 2 Druk op de kiestoets (**[0]** t/m **[9]** of **[#]**) voor het teken waarnaar u zoekt (pagina 39).
  - Druk telkens op dezelfde kiestoets voor de eerste naam voor elk teken op de kiestoets.
  - Als er geen naam voor het geselecteerde teken is, wordt de volgende naam weergegeven.

- 3 **[v]/[▲]**: Blader door het telefoonboek indien nodig.
- 4 **[↶]**

### Namen bewerken



- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 19). → 
- 2 **[v]/[▲]**: "Wijzigen" → **OK**
- 3 Bewerk de naam indien nodig (maximaal 16 tekens; pagina 39). → **OK**
- 4 Bewerk indien nodig het telefoonnummer (maximaal 24 cijfers). → **OK** 2 keer → **[7/0]**

### Nummers wissen

#### Een nummer wissen


- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 19).
- 2 **[X]** → **[v]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[7/0]**

#### Alle nummers wissen

- 1  → 
- 2 **[v]/[▲]**: "Alles wissen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "JA" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "JA" → **OK** → **[7/0]**

### Doorkiezen

Met behulp van deze functie kunt u een telefoonnummer uit het telefoonboek kiezen terwijl u in gesprek bent. U kunt deze functie bijvoorbeeld gebruiken voor het doorgeven van belkaarttoegangsnummers of PIN-codes die u in het telefoonboek hebt opgeslagen, zodat u deze niet met de hand hoeft in te voeren.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op .
- 2 **[v]/[▲]**: "Telefoonboek" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Selecteer de gewenste naam.
- 4 Druk op  om het nummer te kiezen.

#### Opmerking:


- Wanneer u een toegangsnummer voor een belkaart en uw PIN in het telefoonboek wilt opslaan, drukt u op **P** om zo nodig een pauze in te voeren na het nummer en de PIN (pagina 16).

## Alle nummers uit het telefoonboek kopiëren



Het is mogelijk om items uit het telefoonboek te kopiëren van de ene handset naar de andere.\*1

\*1 Een met Panasonic compatibele handset

### Een nummer kopiëren

- 1 Ga naar de gewenste naam (pagina 19).  
→ 
- 2 **[▼]/[▲]**: “Kopiëren” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Selecteer de handset die het item uit het telefoonboek moet krijgen.  
→ **OK**
  - Als de naam is gekopieerd, wordt “Voltooid” weergegeven.
  - Als u nog een naam wilt kopiëren:  
**[▼]/[▲]**: “JA” → **OK** → Ga naar de gewenste naam. → **OK**
- 4 **[✕]**

### Alle nummers kopiëren


- 1  → 
- 2 **[▼]/[▲]**: “Alles kopiëren” → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Selecteer de handset die het item uit het telefoonboek moet krijgen.  
→ **OK**
  - Als alle contacten zijn gekopieerd, wordt “Voltooid” weergegeven.
- 4 **[✕]**

## Programmeerbare instellingen

U kunt het apparaat aanpassen door de volgende functies te programmeren met de handset. Er zijn 2 manieren om toegang te krijgen tot de functies:





- door de menu's op het display bladeren (pagina 21)
- met behulp van directe opdrachten (pagina 23)
- In deze gebruiksaanwijzing worden vooral directe opdrachten gebruikt.

### Programmeren via de menu's op het display



- 1 
- 2 Druk op **[v]** of **[▲]** om het gewenste hoofdmenu te selecteren. → **OK**
- 3 Druk op **[v]** of **[▲]** om het gewenste onderdeel in submenu 1 te selecteren. → **OK**
  - In sommige gevallen moet u een optie in submenu 2 selecteren. → **OK**
- 4 Druk op **[v]** of **[▲]** om de gewenste instelling te selecteren. → **OK**
  - Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen.
  - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **[\*][v]**.

#### Opmerking:

- Zie pagina 23 voor de standaardinstellingen.

Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Blz.	
Bellerlijst 	–	–	29	
Beantwoorder  (KX-TG6521/ KX-TG6522/ KX-TG6523/ KX-TG6532)	Nieuw Bericht	–	33	
	Alle Berichten	–	33	
	Alle ber. wissen <sup>*1</sup>	–	33	
	Meldtekst	Starten opname <sup>*1</sup>		32
		Meldtoon afspelen		32
		Standaard <sup>*1</sup>		32
	Instellingen	Aantal belsignalen <sup>*1</sup>		35
		Opnametijd <sup>*1</sup>		36
		Code Afst.bed <sup>*1</sup>		34
Meeluisteren			31	
Antwoordapp. AAN <sup>*1</sup>	–	31		
Antwoordapp. UIT <sup>*1</sup>	–	31		
TijdsInstelling 	Datum/tijd instellen <sup>*1</sup>	–	15	
	Alarm	–	26	
	Tijdsaanpass. <sup>*1</sup>	–	–	
Intercom 	–	–	38	

## Programmeren


Hoofdmenu	Submenu 1	Submenu 2	Blz.
<b>Beltoon instellen</b> <sup>*2</sup>  (KX-TG6521/ KX-TG6522/ KX-TG6523/ KX-TG6532)	Belvolume	Handset	–
		Basisstation <sup>*1</sup>	–
	Beltoon	–	–
<b>Oorspr. instell.</b> 	Beltoon instellen	Belvolume	–
		Beltoon	–
	TijdsInstelling	Datum/tijd instellen <sup>*1</sup>	15
		Alarm	26
		Tijdsaanpass. <sup>*1</sup>	–
	Handsetnaam	–	26
	Ink. Nr. blokkeren <sup>*1, *3</sup>	–	26
	Eco instelling	Uitzend verbruik <sup>*1</sup>	15
	Display instellen	LCD & toets verlichting	–
		Contrast	–
	Ttstonen	–	–
	Auto Spreken	–	16
	Lijninstelling	Flashtijd <sup>*1</sup>	17
	Privémodus <sup>*1</sup>	–	–
	PIN Basis <sup>*1</sup>	–	27
	Repeater Modus <sup>*1</sup>	–	28
Aan/Afmelden	Aanmliden	27	
Taal	Display	15	

\*1 Als u deze instellingen programmeert met een van de handsets, hoeft u hetzelfde item niet te programmeren met een andere handset.

\*2 KX-TG6502/KX-TG6511/KX-TG6512/KX-TG6513: Dit menu wordt weergegeven voor het intercommenu. U kunt alleen het volume van de beltoon van de handset aanpassen. Daarom wordt submenu 2 niet weergegeven.

\*3 KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/KX-TG6532

## Programmeren met behulp van directe opdrachten

- 1  → [#]
- 2 Voer de gewenste code in.
- 3 Selecteer de gewenste instelling. → **OK**
  - Deze stap kan per geprogrammeerde functie verschillen.
  - Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op **[\*][0]**.

### Opmerking:

- In de volgende tabel staan de standaardinstellingen tussen < >.

Functie	Code	Instelling	Systeem <sup>*1</sup>	Blz.
Bellerlijst	[2][1][3]	–	–	29
Datum/tijd instellen	[1][0][1]	–	●	15
Alarm	[7][2][0]	[1]: Eenmalig [2]: Dagelijks [0]: <UIT>	–	26
Tijdsaanpass. <sup>*2</sup>	[2][2][6]	[1]: <Beller ID> [0]: Handmatig	●	–
Intercom	[2][7][4]	–	–	38
Belvolume <sup>*3</sup> (Handset)	[1][6][0]	[1]–[6]: Niveau 1–6 <6> [0]: Uit	–	–
Belvolume <sup>*4</sup> (Basisstation)	[*][1] [6][0]	[1]–[6]: Niveau 1–6 <3> [0]: Uit	●	–
Beltoon <sup>*5, *6</sup> (Handset)	[1][6][1]	<Beltoon 1>	–	–
Handsetnaam	[1][0][4]	–	–	26
Ink. Nr. blokkeren <sup>*4</sup>	[2][1][7]	–	●	26
Uitzend verbruik	[7][2][5]	[1]: <Normaal> [2]: Laag	●	15
LCD & toets verlichting	[2][7][6]	[1]: <AAN> [0]: UIT	–	–
Contrast (Contrast display)	[1][4][5]	[1]–[6]: Niveau 1–6 <3>	–	–
Ttstonen <sup>*7</sup>	[1][6][5]	[1]: <AAN> [0]: UIT	–	–
Auto Spreken <sup>*8</sup>	[2][0][0]	[1]: AAN [0]: <UIT>	–	16

## Programmeren

Functie	Code	Instelling	Systeem <sup>*1</sup>	Blz.
Flashtijd <sup>9</sup>	[1][2][1]	[0]: 900 msec. [1]: 700 msec. [2]: 600 msec. [3]: 400 msec. [4]: 300 msec. [5]: 250 msec. [*]: 200 msec. [#]: 160 msec. [6]: <110 msec.> [7]: 100 msec. [8]: 90 msec. [9]: 80 msec.	●	17
Privémodus <sup>*10</sup>	[1][9][4]	[1]: AAN [0]: <UIT>	●	–
PIN Basis	[1][3][2]	<0000>	●	27
Repeater Modus	[1][3][8]	[1]: AAN [0]: <UIT>	●	28
Aanmelden	[1][3][0]	–	–	27
Handset annuleren	[1][3][1]	–	–	28
Display (Taal wijzigen)	[1][1][0]	<Nederlands>	–	15

### Beantwoorder (KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/KX-TG6532)

Functie	Code	Instelling	Systeem <sup>*1</sup>	Blz.
Nieuw Bericht	[3][2][3]	–	–	33
Alle Berichten	[3][2][4]	–	–	33
Alle ber. wissen	[3][2][5]	–	●	33
Starten opname (Meldtekst inspreken)	[3][0][2]	–	●	32
Meldtoon afspelen	[3][0][3]	–	–	32
Standaard (Vooraf opgenomen meldtekst gebruiken)	[3][0][4]	–	●	32
Aantal belsignalen	[2][1][1]	<4 Belsignalen>	●	35
Opnametijd	[3][0][5]	<3 minuten>	●	36
Code Afst.bed	[3][0][6]	–	●	34
Meeluisteren	[3][1][0]	<AAN>	–	31
Antwoordapp. AAN	[3][2][7]	–	●	31
Antwoordapp. UIT	[3][2][8]	–	●	31



- \*1 Als de kolom Systeem is aangevinkt, hoeft u dat item niet nog een keer te programmeren met een andere handset.
- \*2 Met deze functie worden de datum en tijd automatisch aangepast telkens wanneer nummerinformatie met datum en tijd wordt ontvangen.  
Selecteer "**Beller ID**" als u deze functie wilt inschakelen. Selecteer "**Handmatig**" als u deze functie wilt uitschakelen. (Alleen bij nummerherkenning)  
Stel eerst de datum en tijd in als u deze functie wilt gebruiken (pagina 15).
- \*3 Wanneer het belvolume is uitgeschakeld, wordt  $\cancel{\times}$  weergegeven en gaat de handset niet over voor externe gesprekken.  
Maar zelfs wanneer het belvolume is uitgeschakeld, gaat de handset nog wel over bij een alarm (pagina 26), intercomoproep (pagina 38) en paging (pagina 38).
- \*4 KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/KX-TG6532
- \*5 Als u een van de melodieën selecteert, blijft het signaal nog enkele seconden klinken als de beller al heeft opgehangen. U kunt dan een kiestoon of een lege lijn horen als u opneemt.
- \*6 De bij dit product meegeleverde melodieën worden gebruikt met toestemming van © 2007 Copyrights Vision Inc.
- \*7 Schakel deze functie uit als u liever geen toetstonen hoort tijdens het kiezen of indrukken van toetsen. Dit geldt ook voor de bevestigingstonen en fouttonen.
- \*8 Als u zich abonneert op nummerherkenning en de gegevens van de beller wilt zien nadat u de handset hebt opgepakt om een oproep aan te nemen, moet u deze functie uitschakelen.
- \*9 De flashtijd hangt af van de telefooncentrale of huiscentrale. Neem zo nodig contact op met de leverancier van de centrale.
- \*10 Door deze functie in te schakelen kunt u het onmogelijk maken dat iemand anders deelneemt aan uw externe gesprekken.


## Speciale programmering

### Alarm

Op de ingestelde tijd klinkt gedurende 3 minuten een alarm (eenmaal of dagelijks). Het alarm kan per handset worden ingesteld.

#### Belangrijk:

- Stel eerst de datum en de tijd in (pagina 15).

1  → [#][7][2][0]

2 [▼]/[▲]: Selecteer de gewenste alarmoptie. → **OK**

“UIT”

Schakelt het alarm uit. Ga naar stap 6.

“Eenmalig”

Het alarm gaat één keer op de ingestelde tijd af.

“Dagelijks”

Het alarm gaat dagelijks op de ingestelde tijd af. Ga naar stap 4.


3 Voer de gewenste dag en maand in. → **OK**

4 Stel de gewenste tijd in. → **OK**

5 [▼]/[▲]: Selecteer de gewenste alarmtoon. → **OK**

- Wij raden u aan een andere melodie te selecteren dan de melodie die wordt gebruikt voor externe gesprekken.

6 **OK** → [✕] [⏏]


- Als het alarm is ingesteld, wordt  weergegeven.

#### Opmerking:

- Als u het alarm wilt stoppen, drukt u op een willekeurige kiestoets of plaatst u de handset op het basisstation of de oplader.
- Als de handset in gebruik is, gaat het alarm pas af wanneer de handset weer in stand-by staat.

## De handsetnaam wijzigen

U kunt elke handset een specifieke naam geven (“Bob”, “Keuken” enzovoort). Dit is handig voor intercomgesprekken tussen handsets. U kunt ook instellen of de naam van de handset al dan niet zichtbaar moet zijn in stand-by. De standaardinstelling is “UIT”. Als u “AAN” selecteert zonder een naam in te voeren voor de handset, wordt “Handset 1” t/m “Handset 6” weergegeven.

1  → [#][1][0][4]

2 Voer de gewenste naam in (maximaal 10 tekens; pagina 39).

- Ga naar stap 3 als dit niet nodig is.

3 **OK**

4 [▼]/[▲]: Selecteer de gewenste instelling. → **OK** 2 keer

5 [✕] [⏏]

## Inkomende oproepen blokkeren (alleen met nummerherkenning)

#### Beschikbaar voor:


KX-TG6521/KX-TG6522/

KX-TG6523/KX-TG6532

Deze functie zorgt ervoor dat het toestel oproepen van bepaalde telefoonnummers weigert als u deze oproepen (telemarketingnummers bijvoorbeeld) niet wilt aannemen.

Als nu een oproep binnenkomt, gaat het toestel niet over op het moment waarop de beller wordt geïdentificeerd. Als het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers staat, krijgt de beller een bezettoon te horen. Vervolgens wordt de verbinding verbroken.

#### Belangrijk:

- Wanneer een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers, wordt de verbinding verbroken. Vervolgens wordt het nummer vastgelegd in de bellerlijst (pagina 29) met  erbij.

### Ongewenste bellers opslaan

U kunt maximaal 30 telefoonnummers opslaan in de lijst voor geblokkeerde nummers. U gebruikt hiervoor de bellerlijst of voert de nummers rechtstreeks in.

#### Belangrijk:

- U moet het telefoonnummer in de lijst met geblokkeerde nummers opslaan met het netnummer erbij.

#### ■ Vanuit de bellerlijst:

- 1 (→)
- 2 /: Selecteer de vermelding die u wilt blokkeren. →
- 3 /: "Ink. Nr. blokkeren" → **OK**
- 4 /: "JA" → **OK** →

#### ■ Door telefoonnummers in te voeren:

- 1 → **#[2][1][7]** →
- 2 Voer het telefoonnummer in (maximaal 24 cijfers). → **OK**
  - Druk voor het wissen van een cijfer op **C**.
- 3

### Geblokkeerde nummers

#### weergeven/bewerken/wissen

- 1 → **#[2][1][7]**
- 2 /: Selecteer de gewenste naam.
  - Als u wilt stoppen, drukt u op .
- 3 **Nummer bewerken:**  
 → Bewerk het telefoonnummer.  
 → **OK** →   
**Cijfers verwijderen:**  
 → /: "JA" → **OK** →

#### Opmerking:

- Druk tijdens het bewerken op de gewenste kiestoets om toe te voegen en **C** om te wissen.

## De PIN (Personal Identification Number: persoonlijk identificatie nummer) van het basisstation wijzigen

#### Belangrijk:

- Noteer uw nieuwe PIN als u de PIN wijzigt. De PIN wordt niet door het toestel weergegeven. Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.

- 1 → **#[1][3][2]**
- 2 Voer de huidige basisstation-PIN van 4 cijfers in (standaard: "0000").
- 3 Voer de nieuwe basisstation-PIN van 4 cijfers in. → **OK** →

## Een apparaat registreren

### Aanvullende apparaten bedienen

#### Aanvullende handsets

Bij het basisstation kunnen maximaal 6 handsets worden geregistreerd.

#### Belangrijk:

- Het model aanvullende handset voor dit toestel vindt u op pagina 4. Als u een ander model handset gebruikt, kunnen sommige functies (handsetinstellingen, basisstationinstellingen enzovoort) niet beschikbaar zijn.

## Een handset bij het basisstation registreren

De meegeleverde handset en het basisstation zijn reeds geregistreerd. Als om de een of andere reden de handset niet op het basisstation is geregistreerd (als bijvoorbeeld wordt weergegeven, ook al is de handset in de buurt van het basisstation), registreert u de handset opnieuw.


#### 1 Handset:

- 1 → **#[1][3][0]**


### 2 Basisstation:

Ga verder met de handeling voor uw model.

#### ■ KX-TG6502/KX-TG6511/ KX-TG6512/KX-TG6513

Houd ongeveer 5 seconden  ingedrukt. (Geen registratietoontoon)


#### ■ KX-TG6521/KX-TG6522/ KX-TG6523/KX-TG6532

Houd ongeveer 5 seconden  ingedrukt tot de registratietoontoon wordt weergegeven.

- Als alle geregistreerde handsets overgaan, breekt u af met een druk op dezelfde toets. Herhaal vervolgens deze stap.
- De volgende stap moet binnen 90 seconden uitgevoerd zijn.

### 3 Handset:

Wacht tot "PIN Basis" wordt weergegeven. → Voer de basisstation-PIN in (standaard: "0000"). → **OK**

- Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.
- Als de handset met succes is geregistreerd, wordt  weergegeven.

### Opmerking:

- Tijdens het registreren wordt "Basisstat. In reg. stand" weergegeven op alle geregistreerde handsets.
- Wanneer u een aanvullende handset koopt, raadpleeg dan de handleiding van dit toestel voor registratie ervan.

### De registratie van een handset opheffen

Met een handset kunt u de registratie daarvan (of de registratie van een andere handset) bij het basisstation opheffen. Hierdoor kan de handset de draadloze verbinding met het systeem beëindigen.

#### 1 → **[#][1][3][1]**

- Alle handsets die op het basisstation zijn geregistreerd, worden weergegeven.

2 **[v]/[▲]**: Selecteer de handset die u wilt annuleren. → **OK**

#### 3 **[v]/[▲]**: "JA" → **OK**

- Er klinkt een bevestigingstoon.
- De handset piept niet wanneer het toestel zijn eigen registratie annuleert.

#### 4 **[\*][0]**

### Het bereik van het basisstation vergroten

U kunt het signaalbereik van het basisstation vergroten met een DECT-repeater. Gebruik alleen de Panasonic DECT-repeater zoals vermeld op pagina 4. Raadpleeg uw Panasonic-dealer voor meer informatie.

### Belangrijk:



- Voordat u de repeater bij dit basisstation registreert, schakelt u de repeatermodus in.
- Gebruik niet meer dan één repeater tegelijk.

### De repeatermodus instellen

#### 1 → **[#][1][3][8]**

2 **[v]/[▲]**: Selecteer de gewenste instelling. → **OK** → **[\*][0]**

### Opmerking:

- Nadat u de repeatermodus hebt in- of uitgeschakeld, wordt even  weergegeven op de handset. Dit is normaal. De handset kan worden gebruikt zodra  wordt weergegeven.

## Nummerherkennings-service gebruiken

### Belangrijk:

- Dit apparaat ondersteunt nummerherkenning. Om nummerherkenning te kunnen gebruiken moet u er wel op zijn geabonneerd. Neem contact op met uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij voor meer informatie.

## Nummerherkennings-mogelijkheden

Als u een externe oproep ontvangt, wordt het telefoonnummer van de beller weergegeven. De bellergegevens van de laatste 50 bellers worden in de lijst met bellers geregistreerd, gesorteerd van meest recent tot oudste.

- Als het apparaat geen identificatiegegevens kan ontvangen, wordt het volgende weergegeven:
  - “Geen melding”: De beller heeft gebeld uit een plaats waar nummerherkenning niet beschikbaar is.
  - “Anon.beller”/“Anonieme beller”<sup>1</sup>: De beller heeft ervoor gekozen om zijn gegevens niet te verzenden.
- Als het apparaat is aangesloten op een huiscentrale (PBX), kunt u mogelijk de identificatiegegevens van de beller niet ontvangen. Neem contact op met de leverancier van de centrale.

\*1 Zichtbaar tijdens het raadplegen van de lijst met bellers.

### Gemiste oproepen

Als een oproep niet wordt aangenomen, wordt deze door het toestel als een gemiste oproep beschouwd en wordt → weergegeven. Hierdoor weet u of u de bellerlijst moet bekijken om te zien wie er heeft gebeld terwijl u weg was.

Zelfs als er maar één gemiste oproep in de bellerlijst wordt weergegeven (pagina 29), verdwijnt → van het display. Wanneer u nog een nieuwe oproep ontvangt, wordt → opnieuw weergegeven.

### Opmerking:

- Zelfs als er ongeziene gemiste oproepen zijn, verdwijnt → van het stand-bydisplay als de volgende handeling wordt uitgevoerd met één van de geregistreerde handsets:
  - Vervanging op het basisstation of de oplader.
  - Drukken op [↶ⓧ].

### Weergave van namen uit telefoonboek

Als numerinformatie wordt ontvangen die overeenkomt met een nummer dat in het telefoonboek is opgeslagen, wordt de opgeslagen naam weergegeven en in de bellerlijst vastgelegd.

## Bellerlijst

### Belangrijk:

- De bellerlijst kan maar door 1 persoon tegelijk worden geraadpleegd.
- Controleer of de datum en tijd van het toestel goed zijn ingesteld (pagina 15).

## De bellerlijst weergeven en terugbellen


- 1 [←] (→)
- 2 Druk op [v] om te zoeken vanaf de meest recente oproep, of op [▲] om te zoeken vanaf de oudste oproep.
  - Als ▶ wordt weergegeven, is niet alle informatie te zien. Druk op [▶] voor de rest van de informatie. Druk op [←] om terug te keren naar het vorige scherm.
- 3 Druk op [↶] om terug te bellen. Als u wilt stoppen, drukt u op [↶ⓧ].

### Opmerking:

- Als de vermelding al is bekeken of beantwoord, wordt “✓” weergegeven, ook al is dit vanaf een andere handset gebeurd.
- Als er een oproep binnenkomt van een nummer uit de lijst met geblokkeerd nummers, wordt dat nummer geregistreerd met \* (pagina 26).  
(KX-TG6521/KX-TG6522/  
KX-TG6523/KX-TG6532)


---

### Telefoonnummers van bellers bewerken voordat u terugbelt

- 1 [**←**] (→)
- 2 [**▼**]/[**▲**]: Selecteer de gewenste naam.
  - Als ▶ wordt weergegeven, is niet alle informatie te zien. Druk op [**▶**] voor de rest van de informatie. Druk op [**←**] om terug te keren naar het vorige scherm.
- 3  → Bewerk het nummer.
  - Druk op de kiestoets ([**0**] tot [**9**]) om toe te voegen, [**C**] om te verwijderen.
- 4 [**↶**]


---

### Gegevens van geselecteerde bellers wissen

- 1 [**←**] (→)
- 2 [**▼**]/[**▲**]: Selecteer de gewenste naam.
- 3  → [**▼**]/[**▲**]: “JA” → **OK** → [**↶**]


---

### Gegevens van alle bellers wissen

- 1 [**←**] (→)
- 2  → [**▼**]/[**▲**]: “JA” → **OK** → [**↶**]

---

### Bellerinfo in het telefoonboek opslaan

- 1 [**←**] (→)
- 2 [**▼**]/[**▲**]: Selecteer de gewenste naam.  
→ 

- 3 [**▼**]/[**▲**]: “Telefoonboek” → **OK**
- 4 Ga verder bij stap 2, “Nummers toevoegen”, pagina 19 als u de naam wilt opslaan.

## Beantwoorder

### Beschikbaar voor:

KX-TG6521/KX-TG6522/

KX-TG6523/KX-TG6532

De beantwoorder kan oproepen beantwoorden en berichten opnemen als u de telefoon niet kunt aannemen.

U kunt het toestel zo instellen dat wel de meldtekst wordt afgespeeld, maar dat er geen berichten worden opgenomen. U doet dit door “**Alleen meldt.**” te selecteren als opnametijd (pagina 36).

### Belangrijk:

- De beantwoorder kan slechts door 1 persoon tegelijk worden gebruikt (voor afluisteren, opnemen van een meldtekst enz.).
- Als een beller een bericht achterlaat, worden dag en tijd ervan door het toestel opgeslagen. Zorg ervoor dat de datum en tijd goed zijn ingesteld (pagina 15).

## Geheugencapaciteit (inclusief meldtekst)

De totale opnamecapaciteit is ongeveer 20 minuten. Er kunnen maximaal 64 berichten worden opgenomen.

### Opmerking:

- Als het berichtengeheugen volraakt:
  - Op de display van de handset wordt “**Antw. app. Vol**” weergegeven.
  - De antwoordapparaatindicator op het basisstation knippert snel wanneer de beantwoorder is ingeschakeld.
- Wanneer het berichtengeheugen volraakt:
  - Als u de standaardmeldtekst gebruikt, wordt automatisch overgeschakeld op een andere standaardmeldtekst die de beller vraagt om later opnieuw te bellen.
  - Als u uw eigen meldtekst hebt ingesproken, wordt deze tekst afgespeeld voor de bellers, ook al

worden geen berichten meer opgenomen.

## De beantwoorder in- en uitschakelen

De beantwoorder staat standaard aan.

### Basisstation

Druk op **[OK]** om de beantwoorder in en uit te schakelen.

- Als u de beantwoorder inschakelt, licht de beantwoorder-indicator op.

### Handset

#### 1 Inschakelen:

**[☰]** → **[#][3][2][7]**

**Uitschakelen:**

**[☰]** → **[#][3][2][8]**

#### 2 **[\*][0]**

### Opmerking:

- Als u de beantwoorder inschakelt, wordt **[☑]** weergegeven naast het batterijpictogram.

## Meeluisteren

Terwijl een beller een bericht inspreekt, kunt u dit via de handset volgen. U stelt het luidsprekervolume bij met **[▲]** en **[▼]**. U kunt de oproep aannemen door op **[☞]** op de handset te drukken. Meeluisteren kan per handset worden ingesteld.

De standaardinstelling is “**AAN**”.

1 **[☰]** → **[#][3][1][0]**

2 **[▼]/[▲]**: Selecteer de gewenste instelling. → **[OK]** → **[\*][0]**



## Begroeting

Als het toestel een oproep aanneemt, wordt de meldtekst afgespeeld.

U hebt hiervoor de volgende mogelijkheden:

- uw eigen meldtekst
- standaardbegroeting

### De meldtekst opnemen

- 1  → [#][3][0][2]
- 2 [▼]/[▲]: "JA" → OK
- 3 Houd de handset na de toon ongeveer 20 cm van u af en praat duidelijk in de microfoon (maximaal 2 minuten en 30 seconden).
- 4 Druk op  om het opnemen te stoppen.
- 5 [↶] [↷]


### Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

Het toestel heeft 2 eerder opgenomen welkomstboodschappen:


- Als u uw eigen meldtekst wist of niet opneemt, speelt het toestel een standaardmeldtekst af, waarin de beller wordt gevraagd een bericht achter te laten.
- Als de berichtopnametijd (pagina 36) is ingesteld op "Alleen meldt.", worden er geen berichten van bellers opgenomen en laat het toestel een ander standaardbericht horen, dat de beller vraagt opnieuw te bellen.

### Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

Als u na het inspreken van een eigen meldtekst een van de standaardberichten wilt gebruiken, moet u uw eigen meldtekst wissen.

- 1  → [#][3][0][4]
- 2 OK → [↶] [↷]

### De meldtekst afluisteren

- 1  → [#][3][0][3]
- 2 [↶] [↷]

### Berichten beluisteren met het basisstation

Als er nieuwe berichten zijn, knippert [▶] op het basisstation.

Druk op [▶].

- Als er nieuwe berichten zijn opgenomen, worden deze op het basisstation afgespeeld.
- Als er geen nieuwe berichten zijn, worden alle berichten door het basisstation afgespeeld.

#### Opmerking:

- Als antwoordapparaatindicator op het basisstation snel knippert, is het berichtengeheugen vol ("Geheugencapaciteit (inclusief meldtekst)", pagina 31).

### Werken met de beantwoorder tijdens het afluisteren

Toetscombinatie	Bediening
[▲] of [▼]	Luidsprekervolume bijstellen
[◀◀]	Bericht herhalen* <sup>1</sup>
[▶▶]	Bericht overslaan
[■]	Stop afspelen
[×]	Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen


\*<sup>1</sup> Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

### Alle berichten wissen

Druk 2 keer op [×] wanneer het apparaat niet in gebruik is.



## Berichten beluisteren met de handset

Als er nieuwe berichten zijn, wordt  weergegeven op de handset met het totaal aantal nieuwe berichten.

### 1 Nieuwe berichten afluisteren:



 → [#][3][2][3]

Alle berichten afluisteren:


 → [#][3][2][4]

### 2 Druk na afloop op .

#### Opmerking:

- U schakelt naar een normaal gesprek met .
- Als "Antw. app. Vo1" wordt weergegeven, worden  en het totale aantal nieuwe berichten niet weergegeven.

## Werken met de beantwoorder

 → [▼]/[▲]: "Beantwoorder" →

OK

Toets-combinatie	Bediening
[▲] of [▼]	Ontvangstvolume of luidsprekervolume bijstellen (tijdens afluisteren)
[1] of [◀]	Herhaal bericht (tijdens afluisteren)*1
[2] of [▶]	Sla bericht over (tijdens afluisteren)
[3]	Naar het menu "Instellingen"
[4]	Geef nieuwe berichten weer
[5]	Geef alle berichten weer
[6]	De meldtekst weergeven
[7][6]	Meldtekst opnemen


Toets-combinatie	Bediening
[8]	Beantwoorder inschakelen
	Bericht onderbreken*2
[9] of 	Opname stoppen Afspelen stoppen
[0]	Beantwoorder uitschakelen
[*][4]*3	Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen
[*][5]	Alle berichten wissen
[*][6]	Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken

\*1 Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

\*2 Afspelen hervatten:

[▼]/[▲]: "Afspelen" → OK

\*3 Wissen kan ook zo:

 → [▼]/[▲]: "JA" → OK

## Terugbellen (alleen met nummerherkenning)

Als er bellerinfo voor de oproep is ontvangen, kunt u terugbellen terwijl u naar het bericht luistert.


1 Druk tijdens het afspelen op .

2 [▼]/[▲]: "Terugbellen" → OK


## Het telefoonnummer bewerken vóór het terugbellen


1 Druk tijdens het afspelen op .

2 [▼]/[▲]: "Bewerk en bel" → OK

3 Bewerk het nummer. → .

## Alle berichten wissen

1  → [#][3][2][5]

2 [▼]/[▲]: "JA" → OK → .

### Afstandsbediening


U kunt van buitenaf met een toontelefoon uw telefoonnummer bellen en het toestel benaderen voor het afluisteren van berichten en het wijzigen van de beantwoorderinstellingen. De gesproken instructies van het toestel geven aan welke toetsen u voor de verschillende mogelijkheden moet indrukken.

#### Afstandsbedieningscode

Voor het op afstand bedienen van de beantwoorder moet u een 3-cijferige toegangscode invoeren. Deze code voorkomt dat anderen uw berichten van buitenaf kunnen afluisteren.

##### Belangrijk:

- Voor het op afstand bedienen van de beantwoorder moet u eerst een afstandsbedieningscode instellen.

1  → **[#][3][0][6]**

2 Als u de afstandsbediening wilt inschakelen, voert u de gewenste 3-cijferige toegangscode in.

3 **OK** → **[\*][0]**

#### Bediening op afstand uitschakelen

Druk op **[\*]** in stap 2 op "Afstandsbedieningscode", pagina 34.

- De ingevoerde afstandsbedieningscode wordt verwijderd.

### De beantwoorder op afstand bedienen

- 1 Bel uw telefoonnummer vanaf een toontelefoon.
- 2 Voer de afstandsbedieningscode in terwijl de meldtekst wordt weergegeven.
  - Het toestel geeft het aantal nieuwe berichten door.
- 3 Volg de gesproken instructies of bedien het toestel met de afstandsbedieningsopdrachten (pagina 34).

- 4 Hang na afloop gewoon op.

#### Opmerking:

- Net als een externe beller kunt u zelf ook een bericht inspreken. Nadat de meldtekst is gestart, drukt u op **[\*]** om de meldtekst over te slaan. U spreekt nu zelf uw bericht in na de toon.

### Gesproken instructies

Tijdens bediening op afstand geven de gesproken instructies aan dat u voor specifieke functies op **[1]** moet drukken of op **[2]** voor meer beschikbare functies.

#### Opmerking:

- Het toestel stopt de oproep als u gedurende 10 seconden geen knop indrukt na een voiceprompt.

### Beantwoorder-opdrachten

U kunt op de toetsen voor de beantwoorderfuncties drukken zonder op de gesproken instructies te wachten.

Toets-combinatie	Bediening
<b>[1]</b>	Herhaal bericht (tijdens afluisteren) <sup>*1</sup>
<b>[2]</b>	Sla bericht over (tijdens afluisteren)
<b>[4]</b>	Geef nieuwe berichten weer
<b>[5]</b>	Geef alle berichten weer
<b>[6]</b>	De meldtekst weergeven
<b>[7]</b>	Meldtekst opnemen
<b>[9]</b>	Opname stoppen Afspelen stoppen
<b>[0]</b>	Beantwoorder uitschakelen
<b>[*][4]</b>	Bericht dat nu wordt afgespeeld wissen
<b>[*][5]</b>	Alle berichten wissen

Toets-combinatie	Bediening
[*][6]	Een vooraf opgenomen meldtekst gebruiken (tijdens het afspelen van een meldtekst)
[*][#]	Afstandsbediening beëindigen (of ophangen)

\*1 Als u dit binnen de eerste 5 seconden van een bericht doet, wordt het voorgaande bericht weergegeven.

## De beantwoorder op afstand inschakelen

Als de beantwoorder uitgeschakeld is, kunt u het op afstand inschakelen.

- 1 Bel uw telefoonnummer vanaf een toontelefoon.
- 2 Laat de telefoon 12 keer overgaan.
  - Er klinkt een lange pieptoon.
- 3 Voer de afstandsbedieningscode in binnen 10 seconden na de lange pieptoon.
  - De meldtekst wordt afgespeeld.
  - U kunt ophangen of de afstandsbedieningscode opnieuw invoeren en met bediening op afstand starten (pagina 34).




## Instellingen beantwoorder

### Aantal keer overgaan voordat een oproep wordt aangenomen

Met "Aantal belsignalen" kunt u instellen hoe vaak de telefoon overgaat, voordat het toestel de oproep aanneemt. U kunt 2 tot 7 keer overgaan of "Automat." instellen.

De standaardinstelling is "4 Belsignalen".

"Automat.": de beantwoorder neemt op na 2 keer overgaan als er nieuwe berichten zijn opgenomen of na 5 keer als er geen nieuwe berichten zijn. Als u vanaf een extern toestel belt om nieuwe berichten af te luisteren (pagina 34), weet u dat er geen nieuwe berichten zijn als de telefoon voor de derde keer overgaat. U kunt dan ophangen zonder voor een gesprek te betalen.

- 1  → [#][2][1][1]
- 2 /[▲]: Selecteer de gewenste instelling. → **OK** → 

### Voor voicemail

Let op het volgende als u voicemail ontvangt en de beantwoorder gebruikt:


- Als u liever de voicemail (pagina 37) van de serviceprovider/telefoonmaatschappij gebruikt dan de beantwoorder van het toestel, schakel de beantwoorder dan uit (pagina 31).
- Als u liever de beantwoorder van het toestel gebruikt dan de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij, vraagt u de serviceprovider/telefoonmaatschappij om uw voicemail uit te schakelen.

Als uw serviceprovider/telefoonmaatschappij dit niet kan doen:

- Stel de instelling "Aantal belsignalen" van het apparaat zo in dat de beantwoorder het gesprek aanneemt voordat de voicemail van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt ingeschakeld. Controleer hoe vaak het toestel moet overgaan om de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij te activeren voordat u deze instelling wijzigt.
- Wijzig het aantal keer overgaan van de voicemail zodat de beantwoorder de oproep eerst kan aannemen. Neem hiervoor contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij.

### Opnametijd voor beller

U kunt de maximale opnametijd voor elke beller wijzigen. De standaardinstelling is “3 minuten”.

1  → [#][3][0][5]

2 [▼]/[▲]: Selecteer de gewenste instelling. → **OK** → [↶] [↷]

---

### “Alleen meldt.” gebruiken


Wanneer u “**Alleen meldt.**” selecteert, wordt wel de meldtekst afgespeeld, maar kunnen de bellers geen berichten inspreken. Selecteer “**Alleen meldt.**” in stap 2 op “Opnametijd voor beller”, pagina 36.

### Opmerking:


- Wanneer u “**Alleen meldt.**” selecteert:
  - Als u geen eigen meldtekst opneemt, speelt het toestel een standaardmeldtekst af waarin de beller wordt gevraagd later opnieuw te bellen.
  - Als u uw eigen meldtekst gebruikt, spreek dan een meldtekst in waarin de beller wordt gevraagd later opnieuw te bellen (pagina 32).

---

## Voicemailservice

Voicemail is een automatische berichtendienst van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij. Als u een abonnement op deze dienst neemt, kunnen mensen een bericht voor u achterlaten als u de telefoon niet kunt opnemen of als u in gesprek bent. De berichten worden opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon. Wanneer er nieuwe berichten voor u zijn, wordt  weergegeven op de handset als berichtindicatie beschikbaar is. Raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie over deze dienst.

### Belangrijk:

- Als ook na het beluisteren van de nieuwe berichten  op het display wordt weergegeven, schakelt u dit uit door 2 seconden **【#】** ingedrukt te houden.
- Als u liever de voicemail van de serviceprovider/telefoonmaatschappij gebruikt dan de beantwoorder van het toestel, schakel de beantwoorder dan uit (pagina 31). Zie pagina 35 voor meer informatie.  
(KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/  
KX-TG6532)

### Intercom

Intercomgesprekken kunnen met meerdere handsets tegelijk worden gevoerd.

#### Opmerking:

- Als u door de intercom praat en er komt een externe oproep binnen, hoort u 2 tonen. Druk op **[📞]** gevolgd door **[↶]** als u de oproep wilt aannemen.
- Wanneer u de handset wilt oproepen, blijft de opgeroepen handset 1 minuut piepen.

### Een gesprek voeren via de intercom

- 1 **[☰]** → **[📞]**
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecteer de gewenste unit. → **OK**
  - Druk op **[📞]** om het oproepen te stoppen.
- 3 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[📞]**.

### Een intercomoproep aannemen

- 1 Neem op met **[↶]**.
- 2 Als het gesprek beëindigd is, drukt u op **[📞]**.

### Handset zoeken

Wanneer u de handset niet kunt vinden, kunt u op **[📞]** op het basisstation drukken.

- Alle geregistreerde handsets blijven 1 minuut piepen.

U stopt met oproepen door opnieuw op de toets te drukken of door op **[📞]** op de handset te drukken.

### Gesprekken doorverbinden / vergaderen

Tussen 2 handsets kunnen externe gesprekken worden doorgeschakeld en er kan een conferentiegesprek worden opgezet met een externe partij.

- 1 Druk tijdens een extern gesprek op **[📞]** om de oproep in de wacht te plaatsen.
- 2 **[▼]/[▲]**: Selecteer de gewenste unit. → **OK**
- 3 Wacht tot de opgeroepen handset wordt opgenomen.
  - Druk als er geen antwoord is op **[↶]** om terug te keren naar het externe gesprek.
- 4 **Doorschakelen voltooiën:**  
Druk op **[📞]**.
  - Het externe gesprek gaat naar de geselecteerde unit.

#### Vergadering opzetten:

Druk op **[▼]**.

- Druk op **[📞]** als u de vergadering wilt verlaten. De andere 2 personen kunnen het gesprek voortzetten.
- Druk op **[👤]** als u de externe persoon in de wacht wilt plaatsen. Druk op **[▼]** als u het gesprek wilt voortzetten.

#### Opmerking:

- Als u wilt teruggaan naar de externe oproep nadat de opgeroepen partij antwoordt, drukt u op **[X]**.

### Een doorverbonden gesprek beantwoorden

Neem op met **[↶]**.

## Tekens invoeren

Tekens en cijfers voert u in met de kiestoetsen. Elke kiestoets heeft meerdere tekens. Welke tekens u kunt invoeren, hangt van de invoermodus af (pagina 39).

- Verplaats de cursor met [◀] of [▶] naar links of rechts.
- Druk op de kiestoetsen voor het invoeren van tekens en cijfers.
- Druk op **C** voor het wissen van het teken of cijfer dat door de cursor wordt gemarkeerd. Houd **C** ingedrukt als u alle tekens en cijfers wilt wissen.
- Druk op **\*** (A→a) voor hoofdletters of kleine letters.
- Als u met dezelfde kiestoets een volgend teken wilt invoeren, drukt u op [▶] om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen en drukt u op de bijbehorende kiestoets.
- Als u niet binnen 5 seconden na het invoeren van een teken op een cijfer toets drukt, blijft dat teken staan en gaat de cursor naar de volgende positie.

## Tekeninvoermodi

De beschikbare tekeninvoermodi zijn Alfabetisch (ABC), Numeriek (0-9), Grieks (ABΓ), Uitgebreid 1 (AĀĀ), Uitgebreid 2 (SŠŠ) en Cyrillisch (AБB). Voor tekens uit deze invoermodi, met uitzondering van Numeriek, selecteert u het teken door de kiestoets meerdere keren in te drukken.

**Als het tekeninvoerscherm door het toestel wordt weergegeven:**

**1/A/?** → [▼]/[▲]: Selecteer een tekeninvoermodus. → **OK**

**Opmerking:**

- \_ in de volgende tabel betekent één spatie.

### Alfabetische tekentabel (ABC)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	_ & ' ( ) * , - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R S 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y Z 9 w x y z 9	#

### Tabel cijferinvoer (0-9)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

### Tabel Griekse tekens (ABΓ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	_ & ' ( ) * , - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π Ρ Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

## Handige informatie

### Tabel uitgebreide tekenset 1 (AĂÄ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' ( ) * , - . / 1	A À Á Â Ã Ä Å Æ B C Ç 2	D E È É Ê Ë Ë F 3	G Ğ H I Ì Í Î Ï 4	J K L 5	M N Ñ O Ò Ó Ô Õ Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Ù Ú Û Ü Ü V 8	W Ŵ X Y Ý Z 9	#
		a à á â ã ä å æ b c ç 2	d e è é ê ë ë f 3	g ğ h i ì í î ï 4	j k l 5	m n ñ o ò ó ô õ ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú û ü ü v 8	w ŵ x y ý z 9	

- Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt: ø Ŵ Ŷ

### Tabel uitgebreide tekenset 2 (SŠŠ)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' ( ) * , - . / 1	A Á Ā Ā B C Ā Ā 2	D Ď E É Ě ě Ě F 3	G H I Í 4	J K L Ĺ Ľ Ľ 5	M N Ń Ń O Ó Ō Ő 6	P Q R Ŕ Ŗ Š Š Š 7	T Ť U Ú Ů Ů ú v 8	W X Y Ý Ź Ž Ž 9	#
		a á ā Ā b c Ā Ā 2	d ě e é ě ě ě f 3	g h i í 4	j k l ĺ ľ ľ 5	m n Ń Ń o ó ő ő 6	p q r ŕ ŗ š š š 7	t ť u ú ů ů ú v 8	w x y ý Ź ž ž 9	

- Het volgende wordt voor zowel hoofdletters als kleine letters gebruikt:

Ą Ć Ć Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ń Š Š Ź Ž Ž

### Tabel Cyrillische tekens (AБB)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	& ' ( ) * , - . / 1	A Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#
		A Б В Г 2	Д Е Ж З 3	И Й К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	



## Foutmeldingen

Als het apparaat een probleem waarneemt, wordt een van de volgende meldingen op het display weergegeven.

Melding	Oorzaak/oplossing
Telefoonlijn controleren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het meegeleverde telefoonsnoer is nog niet aangesloten of is niet goed aangesloten. Controleer de aansluitingen (pagina 10).</li> </ul>
Error <sup>*1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opname te kort. Probeer het opnieuw.</li> </ul>
Mislukt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopiëren telefoonboek mislukt (pagina 20). Controleer of de andere handset (de ontvanger) stand-by is en probeer het opnieuw.</li> </ul>
Onvoltooid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het geheugen van het telefoonboek van de ontvanger is vol. Wis de overbodige telefoonboekgegevens van de andere handset (de ontvanger) en probeer het opnieuw.</li> </ul>
Geheugen Vol	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het telefoonboekgeheugen is vol. Wis overbodige nummers (pagina 19).</li> <li>Het berichtengeheugen is vol. Wis overbodige berichten (pagina 32, 33).<sup>*1</sup></li> <li>Het geheugen met geblokkeerde nummers is vol. Wis overbodige nummers (pagina 27).<sup>*1</sup></li> </ul>
Geen stroom of Geen verbind. AC adapt. opnieuw aansl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De handset heeft geen verbinding met het basisstation meer. Ga dichterbij het basisstation staan en probeer het opnieuw.</li> <li>Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten. Steek de stekker weer in het stopcontact en probeer het opnieuw.</li> <li>Misschien is de handset niet meer geregistreerd. Registreer de handset opnieuw (pagina 27).</li> </ul>
Gebruik oplaadbare batterij	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is een verkeerde soort batterij geïnstalleerd (alkaline of mangaan bijvoorbeeld). Gebruik alleen de oplaadbare Ni-MH-batterijen van pagina 4, 7.</li> </ul>
U moet eerst abonn.nemen op nr. weerg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Als u bellerinfo ontvangt nadat u een abonnement hebt genomen op nummerherkenning, zal dit bericht niet meer worden weergegeven.</li> </ul>

\*1 KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/KX-TG6532

## Problemen oplossen

Als u na het volgen van de aanwijzingen in dit hoofdstuk nog steeds problemen ondervindt, verwijdert u de wisselstroomadapter van het basisstation en schakelt u de handset uit, waarna u de stroom weer inschakelt en de handset weer aanzet.

### Algemeen gebruik



Probleem	Oorzaak/oplossing
De handset gaat niet aan na het installeren van volle batterijen.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Plaats de handset op het basisstation of de oplader om de handset in te schakelen.</li></ul>
Het apparaat werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst (pagina 10).</li><li>● Laad de batterijen volledig op (pagina 10).</li><li>● Controleer de aansluitingen (pagina 10).</li><li>● Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten en de handset uit te schakelen. Sluit de wisselstroomadapter weer aan, schakel de handset in en probeer het opnieuw.</li><li>● De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 27).</li></ul>
Ik hoor geen kiestoon.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Controleer of u het meegeleverde telefoonsnoer gebruikt. Uw oude telefoonsnoer kan anders bedraad zijn.</li><li>● De wisselstroomadapter van het basisstation of het telefoonsnoer is niet aangesloten. Controleer de aansluitingen.</li><li>● Haal de telefoonlijn van het basisstation en verbind de lijn met een werkende telefoon. Als de werkende telefoon het normaal doet, neemt u voor reparatie van de telefoon contact op met de dealer. Als de werkende telefoon het niet normaal doet, neemt u contact op met de serviceprovider/telefoonmaatschappij.</li></ul>

### Programmeerbare instellingen


Probleem	Oorzaak/oplossing
Ik kan de taal op het display niet lezen.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Wijzig de weergavetaal (pagina 15).</li></ul>
Tijdens het programmeren gaat het display in stand-bymodus.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Er komt een oproep binnen van een nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers.*<sup>1</sup> Wacht en probeer het later opnieuw.</li></ul>
Ik kan de eco-stand niet activeren.	<ul style="list-style-type: none"><li>● U kunt de eco-stand niet instellen als u de herhaalstand op "AAN" zet. Zet de herhaalstand, indien nodig, op "UIT" (pagina 28).</li></ul>
Ik kan een handset niet bij een basisstation registreren.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Het basisstation heeft al het maximum aantal geregistreerde handsets (6). Annuleer ongebruikte handsetaanmeldingen van het basisstation (pagina 28).</li><li>● U hebt de verkeerde PIN ingevoerd. Raadpleeg een officieel servicecentrum als u uw PIN bent vergeten.</li></ul>

\*1 KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/KX-TG6532

## Batterij opladen

Probleem	Oorzaak/oplossing
De handset piept en/of  knippert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batterijen bijna leeg. Laad de batterijen volledig op (pagina 10).</li> </ul>
Ik heb de batterijen opgeladen, maar <ul style="list-style-type: none"> <li>–  knippert nog steeds of</li> <li>– de gebruiksduur lijkt korter.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maak de plus- (⊕) en minzijde (⊖) van de batterijen en de contactpunten van de eenheid met een droge doek schoon en probeer het opnieuw.</li> <li>• Het is tijd de batterijen te vervangen (pagina 10).</li> </ul>
Het display van de handset is leeg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handset is niet ingeschakeld. Zet deze aan (pagina 14).</li> </ul>

## Telefoneren, intercom

Probleem	Oorzaak/oplossing
 wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan.</li> <li>• De wisselstroomadapter van het basisstation is niet goed aangesloten. Sluit de wisselstroomadapter opnieuw aan op het basisstation.</li> <li>• De handset is niet bij het basisstation geregistreerd. Registreer de handset (pagina 27).</li> <li>• Wanneer u de ecomodus inschakelt, neemt het bereik van het basisstation in stand-by af. Schakel zo nodig de ecomodus uit (pagina 15).</li> </ul>
Er is ruis hoorbaar, wisselend geluid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U gebruikt de handset of het basisstation in een gebied met veel elektrische interferentie. Plaats het basisstation en gebruik de handset buiten bereik van storingsbronnen.</li> <li>• Ga dichterbij het basisstation staan.</li> <li>• Trek de stekker van de wisselstroomadapter van het basisstation uit het stopcontact om het apparaat te resetten en de handset uit te schakelen. Sluit de wisselstroomadapter weer aan, schakel de handset in en probeer het opnieuw.</li> </ul>
De geluidskwaliteit lijkt minder te worden.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U hebt een handset geregistreerd die niet wordt aanbevolen (pagina 4). De beste geluidskwaliteit is alleen mogelijk door registratie van een aanbevolen handset.</li> </ul>
De handset gaat niet over.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 23).</li> </ul>
Het basisstation gaat niet over.*1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het belvolume is uitgeschakeld. Stel het belvolume bij (pagina 23).</li> </ul>

## Handige informatie

Probleem	Oorzaak/oplossing
Ik kan niet bellen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan en probeer het opnieuw.</li><li>• Een ander toestel is in gebruik. Wacht en probeer het later opnieuw.</li><li>• De beantwoorder wordt gebruikt.*1 Wacht en probeer het later opnieuw.</li><li>• De toetsblokkering is ingeschakeld. Schakel deze uit(pagina 18).</li></ul>

\*1 KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/KX-TG6532

## Nummerherkenning

Probleem	Oorzaak/oplossing
De bellerinfo wordt niet weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"><li>• U moet een abonnement nemen op nummerherkenning. Neem contact op met uw serviceprovider/telefoonmaatschappij voor meer informatie.</li><li>• Als uw toestel is aangesloten op extra telefoonapparatuur, maak deze apparatuur dan los en steek het toestel rechtstreeks in de wandcontactdoos.</li><li>• Andere telefoonapparatuur kan storing veroorzaken op dit toestel. Maak de andere apparatuur los en probeer het opnieuw.</li></ul>
De bellerinfo wordt erg langzaam weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Afhankelijk van uw serviceprovider/telefoonmaatschappij wordt de bellerinfo pas bij de tweede keer overgaan of later weergegeven.</li><li>• Ga dichterbij het basisstation staan.</li></ul>
De tijd op het toestel is versprongen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wanneer de verkeerde tijd wordt meegegeven bij gebruik van nummerherkenning, verspringt de tijd. Zet de functie Tijdsaanpassing op "<b>Handmatig</b>" (uit) (pagina 23).</li></ul>
De naam die in het telefoonboek is opgeslagen, wordt niet volledig weergegeven bij een inkomende externe oproep.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pas de naam in het telefoonboek aan zodat de naam op 1 regel past (pagina 19).</li></ul>

## Beantwoorder (KX-TG6521/KX-TG6522/KX-TG6523/KX-TG6532)

Probleem	Oorzaak/oplossing
De beantwoorder neemt geen nieuwe berichten op.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De beantwoorder is uitgeschakeld. Schakel deze in (pagina 31).</li> <li>• Het berichtengeheugen is vol. Wis overbodige berichten (pagina 32).</li> <li>• De opnametijd is ingesteld op "Alleen meldt.". Wijzig de instelling (pagina 36).</li> <li>• Als uw eigen meldtekst niet goed is opgenomen, kunnen bellers geen bericht inspreken. Neem uw meldtekst opnieuw op (pagina 32).</li> <li>• Als u een abonnement neemt op voicemail, worden de berichten opgeslagen op systemen van uw serviceprovider/ telefoonmaatschappij en niet op uw telefoon. Wijzig het aantal keren overgaan van het apparaat of raadpleeg uw serviceprovider/telefoonmaatschappij (pagina 35).</li> </ul>
Mijn eigen meldtekst is niet goed te horen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Neem uw meldtekst opnieuw op (pagina 32).</li> </ul>
Ik kan de beantwoorder niet bedienen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het apparaat is in gebruik door iemand. Wacht tot de andere gebruiker klaar is.</li> <li>• Een beller is een bericht aan het inspreken. Wacht tot de beller klaar is.</li> <li>• De handset is te ver van het basisstation. Ga dichterbij staan.</li> </ul>
Ik kan de beantwoorder niet op afstand bedienen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De afstandsbedieningscode is niet ingesteld. Stel de afstandsbedieningscode in (pagina 34).</li> <li>• U voert de verkeerde afstandsbedieningscode in. Als u de afstandsbedieningscode niet meer weet, ga dan naar de instelling voor deze code en kijk wat de code is (pagina 34).</li> <li>• Druk elke toets stevig in.</li> <li>• De beantwoorder is uitgeschakeld. Schakel deze in (pagina 35).</li> </ul>


## Schade door vloeistof

Probleem	Oorzaak/oplossing
Er is vloeistof of vocht in de handset of het basisstation gekomen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trek de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer uit het basisstation. Haal de batterijen uit de handset en laat het toestel ten minste 3 dagen drogen. Wanneer de handset of het basisstation weer helemaal droog is, sluit u de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer weer aan. Plaats de batterijen en laad deze volledig op vóór gebruik. Raadpleeg een officieel servicecentrum als het apparaat niet goed werkt.</li> </ul>

## Let op:

- Voorkom permanente schade en gebruik geen magnetron om het droogproces te versnellen.

## Garantie

 <b>GARANTIEBEWIJS</b>  Zorgvuldig door koper te bewaren tezamen met gedateerde koopbon	Dealerstempel	
	Type no.	
	Serie no.	
	Datum aankoop	

Onze producten zijn met uiterste zorg geproduceerd en van zeer hoge kwaliteit. Wij garanderen de ongestoorde werking van het apparaat gedurende één jaar na aankoopdatum, mits het apparaat werd gebruikt zoals in de handleiding is aangegeven.

Op verbruiksmaterialen, op accu's of batterijen en op beschermingsmiddelen wordt géén garantie verleend.

De garantie vervalt indien er door anderen wijzigingen zijn aangebracht in of aan het apparaat of indien het defect is ontstaan door ondeugdelijke verbruiksmaterialen of accessoires of ten gevolge van invloeden van buiten af.

Garantie wordt uitsluitend verleend aan de hand van dit originele garantiebewijs en de gedateerde aankoopbon.

### Afwijkende bepalingen

1. Voor V.P.S.projectiebuizen, (thermische)printerkoppen, fotokopieerapparatuur en elektronische whiteboards geldt een garantieperiode van 6 maanden op materiaal en arbeidsloon.
2. Voor reparatie aan telefoonapparatuur, telefooncentrales, professionele magnetronovens, fotokopieerapparatuur, elektronische whiteboards, facsimileapparatuur en laserbeamprinters dient u altijd eerst uw dealer te raadplegen.
3. Voor mobiele service aan videoprojectie systemen, professionele magnetronovens, elektronische whiteboards, en fotokopieerapparatuur, worden na 3 maanden na aankoopdatum van het apparaat voorrijkosten berekend.
4. Voor magnetronbuizen geldt een garantieperiode van 2 jaar op het materiaal en van 12 maanden op het arbeidsloon.
5. Het reinigen van videokoppen valt niet onder garantie. Raadpleeg altijd uw gebruiksaanwijzingen of uw dealer.
6. De volgende onderdelen vallen buiten garantie: snoeren, fluorescentiebuizen, stofkappen, glasplaten, keramiekplaten en antennes.
7. a) Voor videokoppen geldt een garantieperiode van 3 maanden of (indien eerder) 500 uur.  
b) Voor videokoppen van het DVCPRO systeem geldt een garantieperiode van 12 maanden of (indien eerder) 1000 uur.
8. Voor de bronlamp van de LCD videoprojectoren geldt een garantieperiode van 30 dagen resp. tot 500 uur.
9. De software updates van de professionele non-lineaire videomontage systemen vallen buiten deze garantiebepalingen.

Voor reparatie van apparatuur in Nederland, dient de apparatuur franco verzonden te worden aan:

### E-Care Repair Services

Fruitweg 34

2321 DH Leiden

Tel: 071-5723 439

Fax: 071-5323 438

Homepage: [www.panasonic.nl](http://www.panasonic.nl)

E-mail: [info-unit@e-care.nl](mailto:info-unit@e-care.nl)

---

## Index

- A** Aan/uitzetten: 14  
 Aanvullende handsets: 27  
 Alarm: 26  
 Automatisch opnemen: 16
- B** Batterij: 10, 11  
 Beantwoorder: 31  
   Aantal keer overgaan: 35  
   Afstandsbediening: 34  
   Afstandsbedieningscode: 34  
   Alleen meldtekst: 36  
   Berichten weergeven: 32, 33, 34  
   Berichten wissen: 32, 33, 34  
   In-/uitschakelen: 31, 33, 35  
   Meeluisteren: 31  
   Meldtekst: 31  
   Opnametijd: 36  
 Bellerlijst: 29  
 Bellerlijst bewerken: 30
- D** Datum en tijd: 15  
 Directe opdracht: 23  
 Display  
   Contrast: 23  
   Taal: 15  
 Doorkiezen: 19  
 Doorverbinden: 38
- E** Ecomodus: 15
- F** Flash: 17  
 Foutmeldingen: 41
- G** Gemiste oproepen: 29  
 Gesprek delen: 18
- H** Handset  
   Naam: 26  
   Registratie: 27  
   Registratie opheffen: 28  
   Zoeken: 38
- I** Inkomende gesprekken aannemen: 16  
 Inkomende oproepen blokkeren: 26  
 Intercom: 38
- L** Luidspreker: 16
- M** Melodie: 23
- N** Nummer herhalen: 16  
 Nummerherkenningservice: 29  
 Nummerherkenning wisselgesprek: 17  
 Nummers kiezen: 16
- P** Pauze: 16  
 PIN: 27  
 Privacymodus: 24  
 Problemen oplossen: 41
- R** Repeater: 28
- S** Stil: 17  
 Stroomonderbreking: 11
- T** Tekens invoeren: 39  
 Telefoonboek: 19  
 Tijdsaanpassing: 23  
 Toetsblokkering: 18  
 Toetstonen: 23  
 Type bediening: 12
- V** Vergaderen: 38  
 Voicemail: 37  
 Volume  
   Beltoon (basisstation): 23  
   Beltoon (handset): 16, 23  
   Luidspreker: 16  
   Ontvangst: 16
- W** Wachtstand: 17  
 Wandmontage: 5  
 Wisselgesprek: 17

## Voor naslag

Wij raden u aan om de volgende gegevens te noteren. Dit is handig voor reparaties die vallen onder de garantie.

Serienummer

Aankoopdatum

(aanwezig op onderzijde basisstation)

Naam en adres dealer

Bevestig hier uw aankoopbon.

Telefoonnummer klantenservice Nr.: 073-6402 802

# CE0470

### Klantenservice:

Haagtechno bv  
Panasonic Infocenter  
Europalaan 30  
5232 BC's-Hertogenbosch  
Tel: 073-6402 802  
Fax: 073-6402 812  
website: [www.panasonic.nl](http://www.panasonic.nl)

### Reparaties:

E-Care Repair Services  
Fruitweg 34  
2321 DH Leiden  
Tel: 071-5723 439  
Fax: 071-5323 438  
Homepage: [www.panasonic.nl](http://www.panasonic.nl)  
E-mail: [info-unit@e-care.nl](mailto:info-unit@e-care.nl)

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

### Copyright:

Dit materiaal valt onder auteursrecht van Panasonic System Networks Co., Ltd. en mag alleen voor intern gebruik worden vermenigvuldigd. Alle andere vermenigvuldiging, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder geschreven toestemming van Panasonic System Networks Co., Ltd.

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010



\*TG6511NL\*

**PNQX2479ZA** CC0110DL0 (A)