




Handleiding / manual

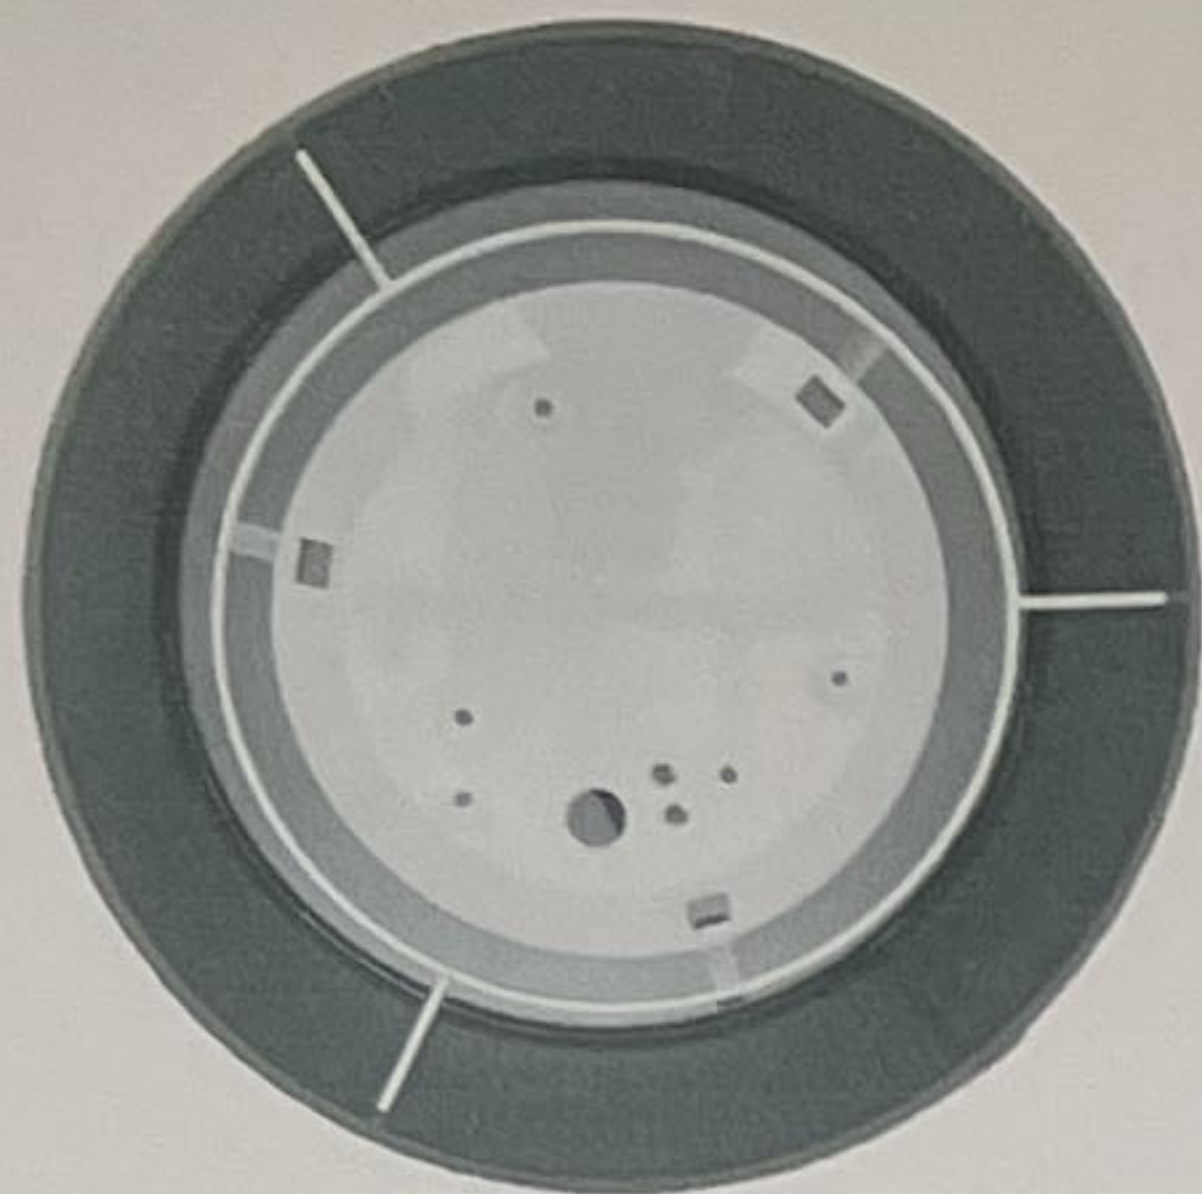


Monteer de plafondlamp met 3 schroeven aan het plafond.

Montieren Sie den Lampenschirm mit 3 Schrauben an die Decke.

Mount the lampshade with 3 screws to the ceiling.

U kunt de lampenkap van de grondplaat halen door de ring uit de plastic houder te drukken.
Sie können den Lampenschirm von dem Grundplatte losmachen durch die Ringe aus dem Plastik Halter zu drücken.
You can separate the lampshade from the lampholder by pushing it out of the plastic holder.

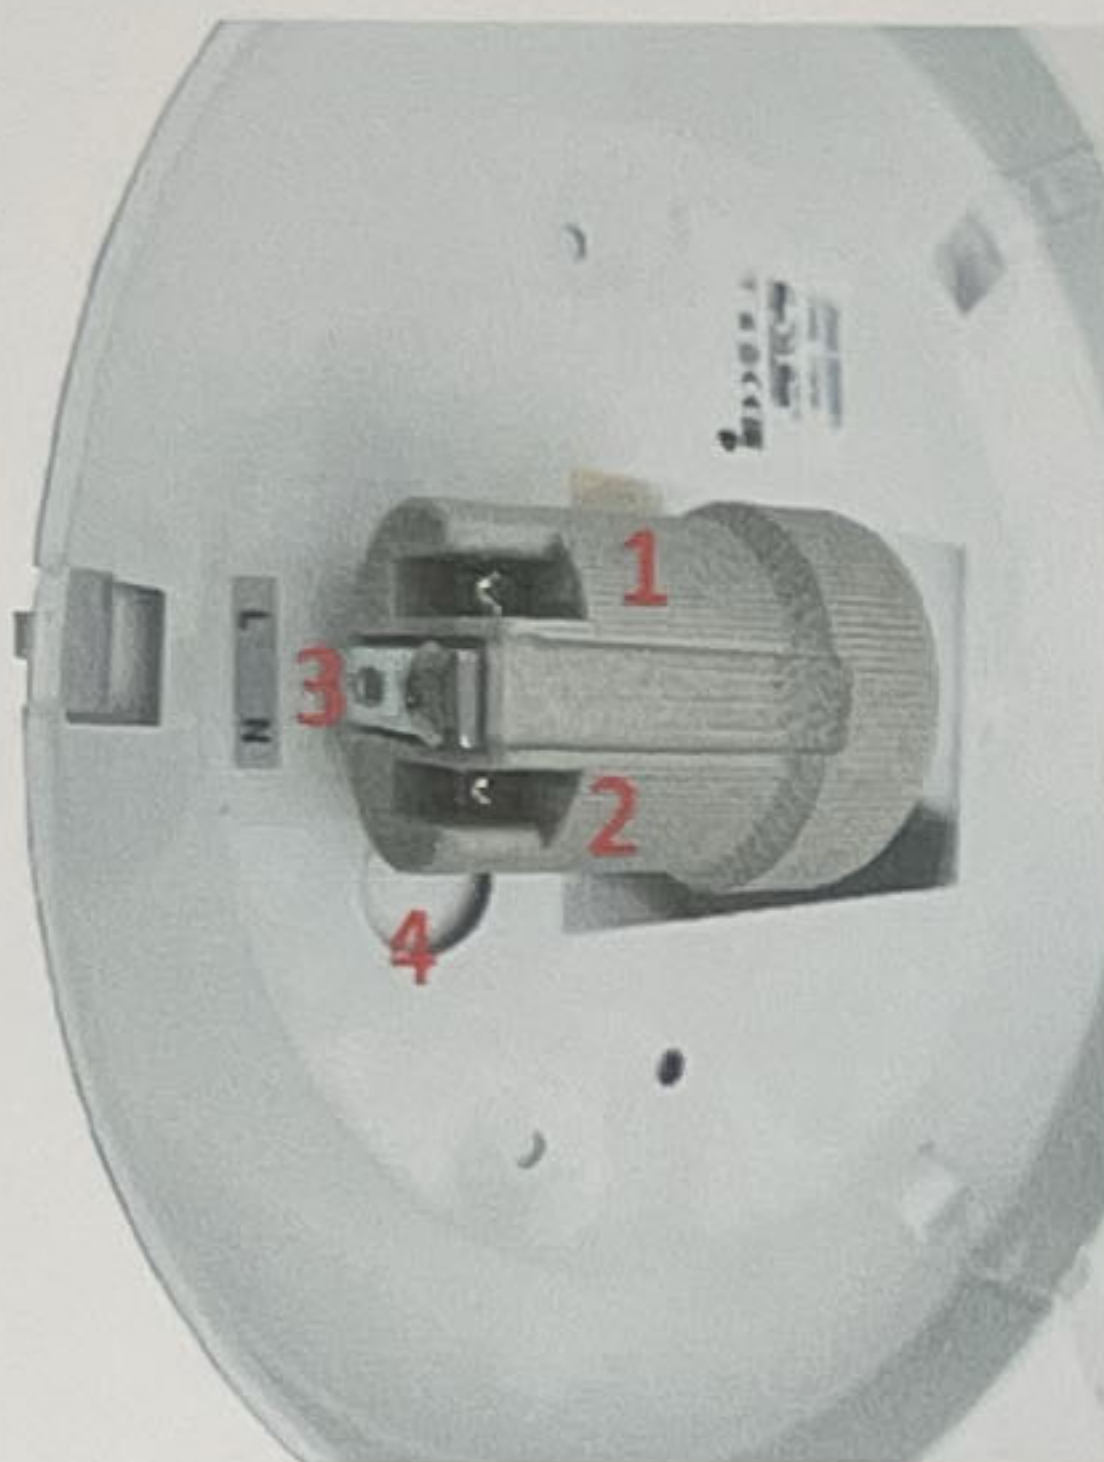

1. draad met 220 volt (bruin)
2. schakeldraad (blauw / zwart / grijs)
3. aarde (geel / groen)

1. Netzkabel
2. Schalterkabel
3. Erde

1. conduit
2. common leg
3. earth


4. opening voor stroomkabel(s) / öffnung für Stromkabel / opening for wire



Voor een gelijkmatige verlichting de fitting met duim en wijsvinger vastpakken en iets naar onderen buigen

Für ein gleichmäßiger Licht den Fassung mit Daum Zeigefinger festhalten und etwas nach unten biegen.

For a better lightning take the socket between thumb and index finger and bend the socket slightly downwards.

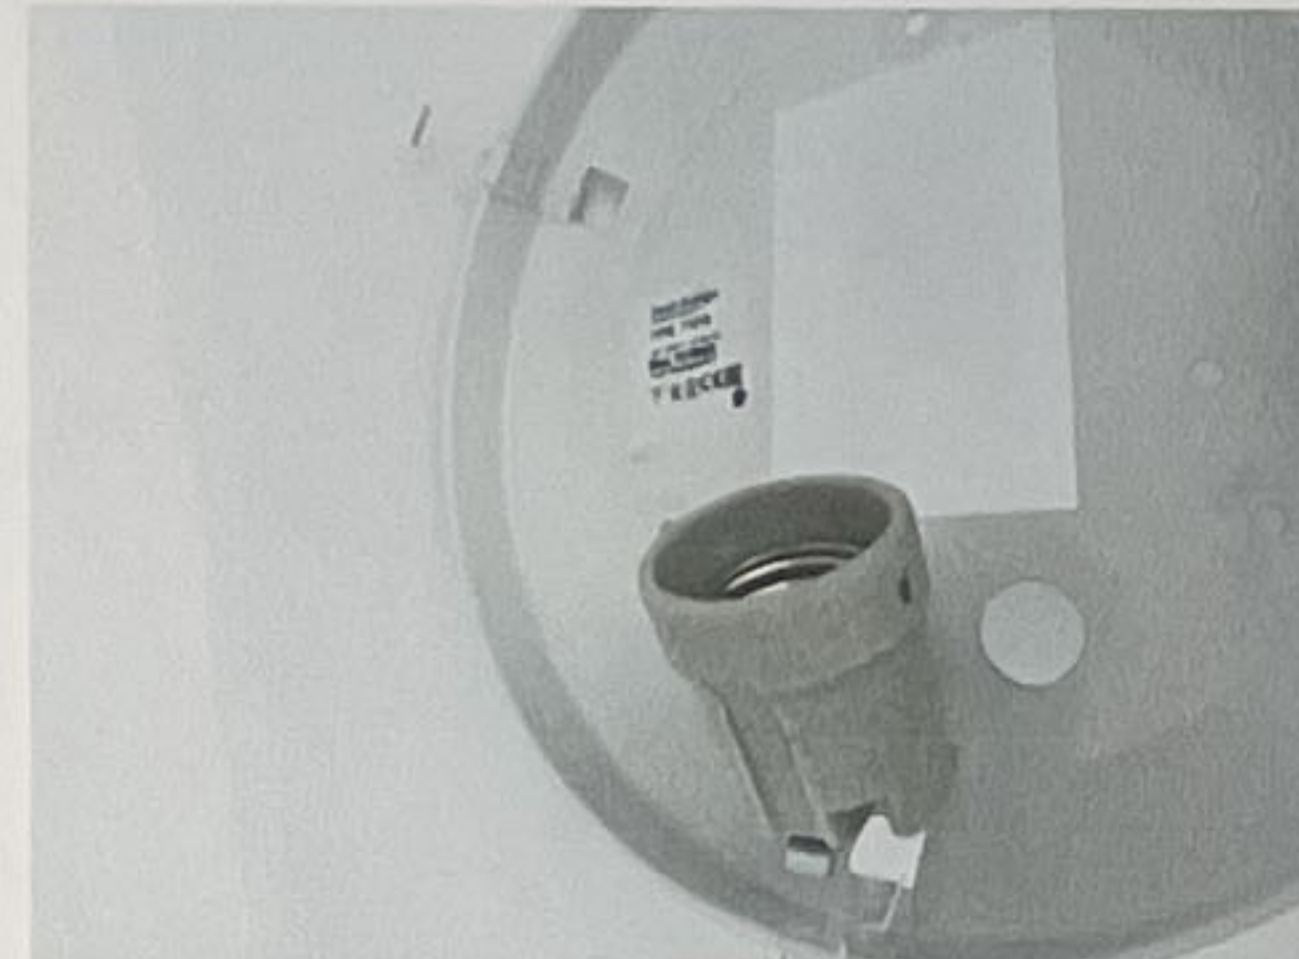

De onderplaat schuin naar binnen duwen en op de onderste ring laten glijden.

Die Diffuser schräg nach innen drücken und auf den Unterring sinken lassen.

Press the diffuser diagonal into the lampshade and let it slide gently to the lower ring.

BELANGRIJK: Gebruik lampen tot max. 13 Watt. Gebruik hiervoor ledlampen of spaarlampen.

WICHTIG: Brauchen Sie nur Lampen bis zu 13 Watt, das meint Spar- oder Ledlampen.

IMPORTANT: Only use bulbs to a maximum of 13 Watt, that means led- or saving bulbs.

Juul-design
handmade lampshades

TYPE T1618

110 - 240 V ~ 50-60 Hz

Max 13 Watt
(Led / Saving bulb)

