WIEDERVERWENDBAR HERBRUIKBAAR RÉUTILISABLE

WIEDERVERWENDBAR HERBRUIKBAAR RÉUTILISABLE
DE Die Marvel Squeeze Balls sind wiederverwendbar. Warum versuchst du nicht
deine eigene Füllung, wie Schleim, Pompons oder Pailletten (nicht enthalten), um
einen einzigartigen Squeeze Ball herzustellen? WICHTIG: Wenn du bemerkst,
dass die Füssigkeit im Squeeze Ball trübe geworden ist oder schmutzig aussieht,
empfehlen wir, den Squeeze Ball im Abfall zu entsorgen, ohne den Squeeze Ball
vorher zu öffnen. NL De Marvel Squeeze Balls zijn herbruikbaar. Kies je eigen
vulling (niet inbegrepen) – zoals slijm, pom poms of glitter! BELANGRIJK: Als u
merkt dat de vloeistof in de Squeeze Ball troebel is geworden of er op een of
andere manier vuil uitziet, raden we u aan de Squeeze Ball direct bij het restafval
te gooien, zonder de Squeeze Ball te openen. FR Les Marvel Squeeze Balls sont
réutilisables. Pourquoi ne pas choisir vos propres ingrédients (non inclus) comme
du slime, du gel ou des pailettes pour créer vos propres et uniques Squeeze
Balls. IMPORTANT: Si vous remarquez que le liquide à l'intérieur de la Squeeze
Ball est devenu trouble ou semble sale, nous vous recommandons de jeter la
Squeeze Ball directement dans votre poubelle, sans l'ouvrir.

TIPPS TIPS CONSEILS

DE Entsorgung/Reinigung des Squeeze Balls: NICHT den Inhalt des Squeeze Balls im Abfluss entsorgen. Reinigung/Austeeren des Squeeze Balls zur erneuten Nutzung: Platziere zwei übereinander gelegte Papiertücher über der Spüle. Halte den Squeeze Ball fest und schraube den Deckel mit dem Schlüssel ab. Stelle den Deckel beiseite und gieße den Inhalt des Balls langsam über die Papiertücher in die Spüle. Sammle die Deko-Teile von den Papiertüchern, sodass du diese erneut benutzen kannst. Sobald der Inhalt entleert wurde und du die Deko-Teile herausgesammelt hast, kannst du die Papiertücher im Abfall entsorgen. Spüle den Squeeze Ball nun mit warmem Wasser aus und trockne ihn an der Luft, bevor du ihn verstaust. NL Weggooien/schoonmaken van de Squeeze Ball: Giet de inhoud van de Squeeze Ball NIET in de afvoer. Leeghalen/schoonmaken van de Squeeze Ball voor later gebruik: Plaats twee papieren handdoekjes over de gootsteenafvoer. Terwijl je de Squeeze Ball vasthoudt, schroef je de dop van de knijbbal los met de draaisleutel. Leg de dop opzij en giet de inhoud van de bal over de papieren handdoekjes, in de gootsteen. Haal de deco-stukjes uit de handdoekjes zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt. Zodra de inhoud is geleegd en gefilterd door de handdoekjes, gooi je de handdoekjes weg bij het restafval. Spoel de Squeeze Ball om met warm water en laat het aan de lucht drogen. FR Traitement / nettoyage de la Squeeze Ball : Ne PAS verser le contenu de la Squeeze Ball dans les canalisations. Vider/nettoyer la Squeeze Ball pour une utilisation ultérieure : canalisations. Vider/netoyer la Squeeze Ball pour une utilisation ultérieure : Placez deux serviettes en papier empilées sur le conduit d'évacuation de l'évier. Tout en tenant la Squeeze Ball, dévissez soigneusement le capuchon de la Squeeze Ball à l'aide de la clé de rotation. Mettez le capuchon de côté et versez lentement le contenu de la balle sur les essuie-tout, dans l'évier. Retirez les morceaux de déco des serviettes en papier afin de pouvoir les réutiliser. Une fois que le contenu a été vidé et filtré à travers l'essuie-tout, jetez l'essuie-tout dans les déchets ordinaires. Rincez la Squeeze Ball à l'eau chaude et séchez-la à l'air libre avant de la ranger.

OPEN - OUVERTURE

CLOSED - GESLOTEN - FERMÉ

Switch Funktionen Werking kraan Utilisation du robinet DE Reinige und trockne



Zum Befestigen den Trichter nun im Uhrzeigersinn drehen. Draai de trechter met de klok mee tegen het

tourner l'entonnoir dans le sens des aiguilles d'une montre contre le support supérieur pour le verrouiller.

den Squeeze Ball Creator
bevor du ihn verstaust. Spüle den Trichter mit kaltem Wasser aus. Lass den
Trichter an der Luft trocknen. Baue den Squeeze Ball Creator zusammen, bevor
du ihn verstaust. NL Maak Squeeze Ball Creator schoon en droog voor opslag.
Spoel de trechter met koud water af. Laat de trechter aan de lucht drogen. Zet
Squeeze Ball Creator opnieuw in elkaar voor opslag. FR Nettoyez et séchez le
Squeeze Ball Creator avant de le ranger. Rincez l'entonnoir à l'eau froide. Laissez
l'entonnoir sécher à l'air libre. Remontez le squeeze ball creator pour le ranger.

PROBLEMBEHANDLUNG PROBLEMEN OPLOSSEN DÉPANNAGE


PROBLEMBEHANDLUNG PROBLEMEN OPLOSSEN DÉPANNAGE
DE Beim Befüllen des Squeeze Balls tritt Wasser aus. Stelle sicher, dass der
Trichter ordnungsgemäß auf die Halterung gesetzt wurde. Wenn der Trichter
nicht richtig anliegt, kann es sein, dass Wasser aus dem Squeeze Ball austritt.
Stelle sicher, dass der Squeeze Ball bis zum Ende der Schiene geschoben
wurde. Wasser tritt entlang des Squeeze Ball Gewindes aus. Stelle sicher, dass
der Deckel richtig angeschraubt wurde. Stelle sicher, dass die Gummidichtung
des Deckels nicht eingeklemmt wurde oder während des Zusammenbaus
verrutscht ist. NL Er lekt water rond de Squeeze Ball tijdens het vullen. Zorg
ervoor dat de trechter correct op het bovenste deel is gemonteerd. Als de trechter
niet goed is aangesloten, kan er water rond de Squeeze Ball lekken. Zorg ervoor
dat de Squeeze Ball nond de draaidop. Zorg ervoor dat de draaidop er correct is
ingedraaid. Zorg ervoor dat de rubberen ring zich op de draaidop bevindt en
tijdens de montage niet blijft haken of uit zijn gebruikelijke positie steekt. FR
Fuite d'eau autour de la Squeeze Ball lors du remplissage. Vérifiez que
l'entonnoir ait été correctement monté sur le support supérieur. Si l'entonnoir n'a
pas été correctement connecté, de l'eau peut couler autour de la Squeeze Ball.
Assurez-vous que la Squeeze Ball autour du capuchon fileté. Vérifiez que le
capuchon à vis a été vissé correctement. Assurez-vous que la rondelle en
caoutchouc se trouve sur le capuchon fileté et qu'elle n'est pas prise ou coincée
hors de sa position habituelle pendant l'assemblage.







DE Der Squeeze Ball Creator Switch öffnet und schließt nicht, steckt fest oder das Ventil ist blockiert. Versuche die Verstopfung mit fließendem Wasser zu beheben. Wenn fließendes Wasser allein nicht hilft, bewege das Gerät unter fließendem Wasser hin und her, bis die Verstopfung beseitigt ist. Keine Finger oder andere Hilfsmittel in das Gerät stecken. Ni. Kraan gaat niet open of dicht, loopt niet door of raakt geblokkeerd. Gebruik stromend water om de verstopping te verwijderen. Als stromend water alleen niet werkt, schud het apparaat dan onder stromend water totdat de verstopping is verholpen. Steek geen vingers of gereedschap in het product. Fir La poignée du. Squeeze Ball Creator ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas, se bloque ou la vanne se bloque. Utilisez de l'eau courante pour débloquer la vanne. Si l'eau courante ne suffit pas,



Squeeze Ball verschmutzt. Von Hand in kaltem Wasser waschen und an der Luft trocknen lassen. Keine Reinigungsmittel verwenden, da diese den Ball beschädigen können. NL Squeeze Ball wordt vies. Was met de hand in koud water en laat aan de lucht drogen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, dit kan de bal beschadigen. FR La Squeeze Ball devient sale. Lavez-la à la main à l'eau froide et séchez-la à l'air libre. N'utilisez pas de détergents, car ils pourraient

ACHTUNG: NICHT DIE OBERFLÄCHE DES MARVEL SQUEEZE BALLS BESCHÄDIGEN. MARVEL SQUEEZE BALL UND ANDERE TEILE KEINER DIREKTEN HITZE AUSSETZEN. DEKO-TEILE STELLEN ERSTICKUNGS-GEFAHR DAR. NICHT IN MUND ODER NASE STECKEN. BESCHÄDIGTE MARVEL SQUEEZE BALLS UMGEHEND ENTSORGEN. FOLGENDES DARF NICHT INS INNERE DES MARVEL SQUEEZE BALLS GELANGEN: OBJEKTE MIT SCHAPFEN KANTEN ODER SPITZEN, JEGLICHE NAHEUNGSMITTEL, GETRÄN! OBJEKTE MIT SCHARFEN KANTEN ODER SPITZEN, JEGLICHEN AHRUNGSMITTEL, GETRÄNKE
ODER VERDERBLICHE GEGENSTÄNDE, REINIGUNGSMITTEL, ODER CHEMIKALIEN. SQUEEZE BALL GREATOR
KONNTE NACH EINEM STURZ NICHT MEHR FUNKTIONSTÜCHTIG SEIN. WENN DER MARVEL SQUEEZE
BALL REISST UND DIE FLUSSIGKEIT MIT DER HAUT IN BERÜHRUNG KOMMT, MIT KLAREM WASSER
ABWASCHEN. NICHT ZUM VERZEHEN GEEIGNET. ACHTUNG. DAS PRODUKT ISTE INS STRESSBALL, NICHT
GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN. KLEINERE KINDER SOLLTEN BEI DER NUTZUNG UNTER DER
AUFSICHT EINES ERWACHSENEN STEHEN. WENN DAS PRODUKT AUBFRICHT UND EFLÜSSIGKEIT MIT
DER HAUT IN WINALT KOMMT, MIT KLAREM WASSER ABWASCHEN, BINHALT IST NICHT FÜR DEN
STRUEREN WICHTEN VIR BEI DER MASSIGNES MEN WASSER ABWASCHEN, BINHALT IST NICHT FÜR DEN
STRUERER FÜHREN, WICHTIG LUBERMASSIGNES DER VERSTÜKKLIST DER
VERTRELER FÜHREN, WUCHTIG LUBERMASSIGNES DER VERSTÜKKLIST, DER
PLAATS ZE NIET IN UW MOND OF NEUS. GOOI GESCHEURDE OF LEEGL OPENDE MARVEL SQUEEZE
BALL EN ANDERE ACCESSÖIRES WEG VAN HITTE, DECO-ONDERDELEN ZIN EEN VERSTÜKKINGSOEVAAR.
PLAATS ZE NIET IN UW MOND OF NEUS. GOOI GESCHEURDE OF LEEGL OPENDE MARVEL SQUEEZE BALLS
ONMIDDELLIJK WEG. STOP GEEN VAN HET VOLGENDE IN DE MARVEL SQUEEZE BALL OBJECTEN MET
SCHERPE PUNTEN OF SCHERPE RANDEN, VOEDSEL, DRANKEN OF ARTIKLELEN MET EN BEPERKTE
HOUDBAARHEIDSDATUM, SCHOONMAAKMIDDELEN OF CHEMICALIEN. HET LATEN VALLEN VAN DE SCHERPE PUNTEN OF SCHERPE RANDEN, VOEDSEL, DRANKEN OF ARTIKELEM MET EEN BEPERKTE
HOUDBAARHEIDSDATUM, SCHOONMAAKMIDDELEN OF CHEMICALIEN, HET LATEN VALLEN VAN DE
SQUEEZE BALL: OBJECTEN MET
SQUEEZE
BAL SQUEEZE BALL: OBJECTEN MET
SQUEEZE
BALS CHEURT EN VLOEISTOF IN CONTACT MET
SQUEEZE
BALS CHEURT EN VLOEISTOF IN CONTACT
ETEN, WAARSCHUVING: HET PRODUCT IS EEN STRESSBAL, NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN ONDER DE
LEFTIID VAN 3 JAAR. VOILWASSEN TOEZICHT DIENT TE WORDEN AANGEMOEDIGD VOOR JONGE
KINDEREN, INDIEN HET PRODUCT IS EEN STRESSBAL, NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN ONDER DE
KINDEREN, INDIEN HET PRODUCT IS EEN STRESSBAL, NIET GESCHIKT VOOR KINDEREN ONDER DE
KINDEREN, INDIEN HET PRODUCT IS CHEURT EN VLOEISTOF IN CONTACT MET DE HUIDI KOMT, WAS HUID
MET SCHOON WATER. INHOUD NIET ETEN OF DRINKEN BELANGRIK. BUITENSPORIG MISBRUIK OF
SALTIAGE KAN LEIART. HE PASSEN PLUEDER DE CHRELE DIRECTEN HET DE HUIDI KOMT, WAS HUID
MET SCHOON WATER. HE PASSEN PLUEDER DE CHRELE DIRECTEN HET SEN BOUED DE STOLET BERCER LA
SQUEEZE BALL: DRES OBJECTEN SEN BE DECO PRESENTENT UN RISQUE DE TOUTFEMENT, NE
LES METTEZ PAS DANS VOTRE BOUCHE OU VOTRE NEZ, JETEZ IMMEDIATEMENT LES SQUEEZE BALLS
MARVEL CASSESS OU DEGONFLEES, NE METTEZ AUGUN DES ELEMENTS SUDYNTS DANS LE MARVEL
SQUEEZE BALL: DES OBJETS A POINTE OU A BORD TRANCHANT, VOEDSEL, DE LA NOURRITURE. DES
BOISSONS OU DES OBJETS PERISSABLES, DES PRODUITS DE NETTOVAGE OU DES PRODUITS CHIMIQUES.
FAIRE TOMBER LE SQUEEZE BALL CREATOR PEUT CAUSER DES DOMMAGES ET EMPECHER SON
FONCTIONNEMENT, SI LA SQUEEZE BALL MARVEL ES ROMPT ET QUE LE LIQUID ENTE EN CONTACT
AVEC LA PEAU, LAVEZ-LA A L'EAU CLAIRE, NE PAS LA MANGER. ATTENTION: LE PRODUITS EN HUR BALLE
ANTI-STRESS ET NE TO CONVIENT PAS AUX ENFANTS. SI LE PRODUIT SE ROMPT ET QUE LE LIQUIDE ENTRE EN
CONTACT AVEC LA PEAU, SE LAVER A L'EAU CLAIRE, NE PAS LA MANGER. ATTENTION: LE PROD

DE ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleine Teile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahre. Bitte die ganze Verpackung entfernen, bevor de odukt einem Kind gegeben wird. Beim Kauf für Kinder, die jünger sind, als das auf der Packung empfohlene Alter, auf das eigene Urteil vertrauen oduktspezifikationen, Farben und Inhalte können von der Illustration abweichen. **WICHTIG:** Die Verpackungs- und Kaufdetails zur späterer ferenz aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.

BL WAARSCHUWING! YERSTIKKINGSGEYAAR - Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u dit product aan een kind geeft. Gebruik discretie als u aankopen doet voor kinderen die jonger zijn dan de leeftijd die op dit pakket wordt aanbevolen. Productspecificaties, kleur en inhoud kunnen afwijken van de afbeeldingen. BELÂNGRIJK: Bewaar de


R ATTENTION! DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petits pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Veuillez ôter t ctions de l'emballage avant de donner ce produit à un enfant. Soyez prudent si vous effectuez des achats pour des enfants dont l'âge est ur à celui recommandé sur l'emballage. Les caractéristiques du produit, sa couleur et son contenu sont susceptibles de varier par rapport à Ilustrès. IMPORTANT : Veuillez conserver les instructions d'emballage et d'achat pour toute consultation ultérieure car elles contiennent des

WAARSCHUWING!








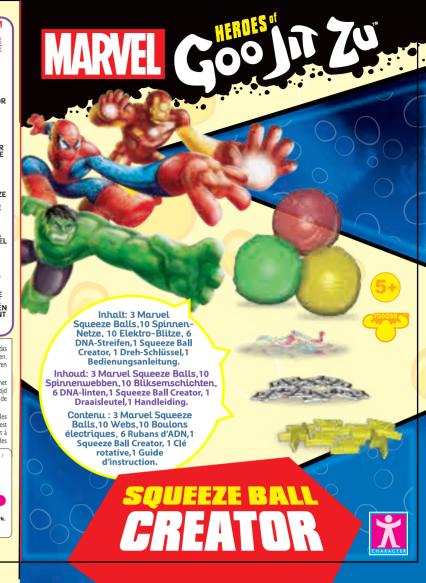




Onderste deel Support inférieur

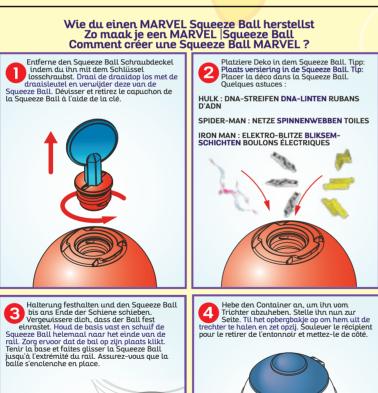








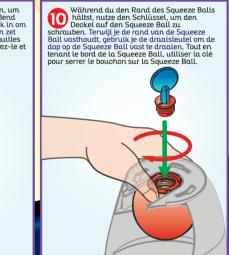



Sobald der Squeeze Ball gefüllt ist -nicht übergelaufen - den Switch auf CLOSED stellen. Zodra de Squeeze Ball vol is, maar niet overloopt, draai je de kraan naar de GESLOTEN stand. Une fois que la balle est pleine, mais ne déborde pas, tournez la poignée en position fermée.

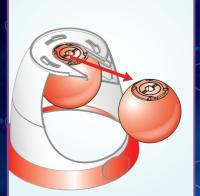

Du hast jetzt einen Squeeze Ball hergestellt! Jetzt musst du ihn nur noch bu has jetzt einen squeeze bau hergestellt Jetzt musst du ihn nur noch quetschen Je hebt een Squeeze Ball gemaakt! Veel squishplezier! Volid i Tu as fabriqué ta Squeeze Ball I II ne te reste plus qu'à

