

OOQE



PRO S9

HANDLEIDING NEDERLANDS

Inhoudsopgave

Functies, technologieën & systemen	1-2
Inhoud verpakking	3
Product details	3
Gebruik/opladen OOQE PRO S9	4
OOQE PRO S9 aan/uitzetten	4
Bluetooth verbinding	5
AUX verbinding	6
Twin Stereo Connect	6
Bediening	7
Product specificaties	8
Veiligheidswaarschuwingen	8-11

Gefeliciteerd met je aankoop en welkom bij OOQE

Wij wensen je heel veel luisterplezier met je OOQE PRO S9!

Het OOQE Team staat altijd klaar

Bij vragen, opmerkingen of defecten kan je ons mailen naar info@ooqe.nl. Wij doen ons uiterste best om binnen 1 werkdag te reageren!

OOQE PRO S9 functies, technologieën & systemen

Baanbrekende technologie voor een optimale geluidsbeleving, lange gebruiksduur en stabiele verbinding

- Clear Tone technologie
- DSP signaalprocessor
- Audio Precision adjustment
- 3D Full Surround
- Extra grote EQU audiodrivers (50mm) met 20 Watt vermogen
- AirPress Ultrabasradiator
- Smart Energy Reduction
- Battery Management System met Safe & Long Life functie
- Ingebouwde Class-G power amplifier
- Auto Power-off
- Sterk batterijvermogen

- Fast Charging
- Nieuwste Bluetooth 5.2 chip
- Auto Synchronization functie
- Intelligent Connect
- 20 meter gebruiksafstand

Innovatieve systemen voor een optimaal gebruiksgemak

- IPX7 Classificatie: Water- en stofbestendig
- Twin Stereo Connect
- Werkt op alle apparaten met een bluetooth functie
- 3 soorten verbindingen mogelijk: 1. Draadloos (Bluetooth) 2. AUX (kabel) 3. TF kaart/Micro SD kaart
- 3 soorten bedieningsmogelijkheden: 1. Gekoppeld apparaat 2. Via de knopjes op de speaker 3. Voice Assistant

Ingebouwde HD Noise Reduction microfoon

- Handsfree bellen
- Voice Assistant


Gebruiksvriendelijk, duurzaam, compact en strak design voor een mooi uiterlijk, lange levensduur en extra mobiliteit

- Modern, strak en praktisch design
- Anti-Shock siliconen: Val- en stootbestendig
- Gebouwd van waterafstotend materiaal
- Design maakt het uitermate geschikt om te reizen
- Compact en lichtgewicht design (Afmetingen: 180×62×50(mm) / Gewicht: 460 gram)
- Meegeleverde opbergzakje

Inhoud verpakking

- OOQE PRO S9
- USB oplaadkabel
- 3,5mm AUX kabel (verbinding met apparaten zonder bluetooth)
- Lusje om de OOQE PRO S9 op te hangen
- Handleiding

Product details

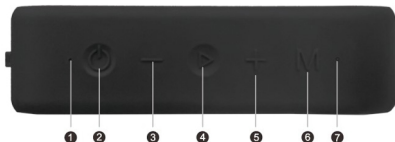

1. Bluetooth/Twin Stereo Connect indicator
2. AAN/UIT knopje
3. Vorig nummer/Volume omlaag
4. Play/Pause & Opnemen/Ophangen
5. Volgend nummer/Volume omhoog
6. Mode: Schakel tussen Bluetooth/Micro SD/AUX modi
7. Oplaadindicator





8. TF/Micro SD-kaartsleuf
9. Oplaadpoort
10. AUX poort

Gebruik/opladen OOQE PRO S9

- Gebruik voor het opladen van de OOQE PRO S9 de meegeleverde oplaadkabel. Gebruik voor het opladen geen snellader of een USB adapter met meer dan 5V2A vermogen.
- Stop de oplaadkabel in de speaker en verbind met een andere USB voedingsbron, zoals een adapter, laptop, PC etc.
- Laad de OOQE PRO S9 volledig op voordat je het voor de eerste keer gaat gebruiken.
- Tip: Voorkom, voor een optimale levensduur van de batterij, dat de batterij van de speaker helemaal leeg raakt. Laad de speaker tijdig op.
- Het rode indicatorlichtje (naast de "M") gaat aan wanneer de speaker aan het opladen is. Nadat de speaker volledig is opgeladen, zal het indicatorlichtje uitgaan.
- Wanneer de speaker wordt aangezet, knippert er een blauw lichtje. Dit betekent dat de speaker klaar is om een bluetooth verbinding tot stand te brengen. Wanneer het verbonden is met bluetooth stopt het knipperen en blijft het blauwe lampje branden.

OOQE PRO S9 aanzetten/uitzetten

Aanzetten: Houd het aan/uit knopje  3 seconden ingedrukt om de speaker aan te zetten.

Uitzetten: Houd het aan/uit knopje  3 seconden ingedrukt om de speaker uit te zetten. Wanneer de OOQE PRO S9 langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt en niet verbonden is met bluetooth, zal het automatisch uitschakelen (Auto-Off functie).

Bluetooth verbinding

- **Eerste keer verbinden met een nieuw apparaat**

Zet de speaker aan door het aan/uit knopje  3sec. ingedrukt te houden. Je ziet het blauwe lichtje nu knipperen. Ga naar de bluetooth lijst van het apparaat waar je de speaker mee wilt verbinden. Selecteer "OOQE PRO S9" in de lijst en druk op "verbinden". Je bent nu verbonden met je OOQE PRO S9.

- **Automatische verbinding**

Nadat je de eerste verbinding tot stand hebt gebracht met een nieuw apparaat, gaat de bluetooth verbinding automatisch en binnen enkele seconden. Zo hoef je niet meer handmatig te kiezen naar een verbinding. Je hoeft de speaker alleen maar aan te zetten en je bent verbonden.

- **Verbinden met een ander apparaat**

Ontkoppel met gekoppeld apparaat: Wanneer je met een ander apparaat dan het gekoppelde apparaat wilt verbinden, ga je naar de bluetooth lijst van het gekoppelde apparaat en selecteer je "OOQE PRO S9". Vervolgens druk je op "verbreek". Je kunt de bluetooth verbinding ook verbreken door  3 seconden ingedrukt te houden.

Verbind met nieuw apparaat: Open nu de bluetooth lijst van het nieuwe apparaat, selecteer "OOQE PRO S9" en druk op verbinden. Je bent nu verbonden met het nieuwe apparaat.

AUX verbinding

Stop de ene kant van de meegeleverde AUX kabel in de speaker en de andere kant in het apparaat waarmee je de speaker wilt koppelen.

Twin Stereo Connect






Met Twin Stereo Connect is het mogelijk om twee OOQE PRO S9's met elkaar te verbinden om een nog krachtigere geluidsbeleving te krijgen. Het stereo effect wordt hierbij vergroot.

1. Beide speakers moeten ontkoppeld zijn van het verbonden apparaat, voordat je de twee speakers aanzet. Zet daarna beide speakers aan.
2. Houd het knopje **M** van een van de speakers ingedrukt.
3. Wanneer de speakers aan elkaar verbonden zijn, dan zie je een geel lichtje op een van de speakers branden terwijl de andere speaker een knipperend blauw lichtje geeft.
4. Ga naar de bluetooth lijst van je apparaat en selecteer "OOQE PRO S9".
5. De volgende keer dat je de speakers aanzet, zijn ze automatisch aan elkaar verbonden.
6. Als je de speakers weer wilt ontkoppelen, druk **M** voor ongeveer 8 seconden in. De speakers zijn nu ontkoppeld.

Bediening

1. Je kunt de speaker bedienen via het gekoppelde apparaat. Alles wat je op het gekoppelde apparaat doet zoals liedjes/video selecteren, volume aanpassen etc. wordt doorgevoerd naar de speaker.

2. Je kunt de speaker bedienen via de knopjes aan de bovenkant van de speaker:

-  1. Houd 3sec. ingedrukt om aan/uit te zetten.
2. Houd 10sec. ingedrukt om opnieuw op te starten.
-  1. Druk kort om volume te verlagen.
2. Druk lang (2sec.) om naar vorig nummer te gaan.
-  1. Druk kort voor afspelen/pauzeren.
2. Druk kort voor telefoon opnemen/opvangen.
3. Lang ingedrukt houden om te verbinden met eerder gekoppeld apparaat/bluetooth verbinding te verbreken.
-  1. Druk kort om volume te verhogen.
2. Druk lang (2sec.) om naar volgend nummer te gaan.
-  **M** Modus: Schakel tussen bluetooth verbinding, Micro SD/TF kaart en AUX (3,5mm) verbinding.



3. Via Voice Assistant: Schakel de Voice Assistant van je gekoppelde apparaat in en geef opdrachten door middel van spraak.

Product specificaties

- Bluetooth versie: 5.2
- Luistertijd tot 20 uur (afhankelijk van type bestand en volume)
- Gebruiksafstand: 20 meter
- Oplaadtijd: tot 3 uur
- Frequentiebereik: 65hz – 20khz
- IPX7: Waterbestendig
- Speaker vermogen: 20 Watt (2 X 10 Watt)
- Afmeting: 185*50*63mm
- Gewicht: 460 gram

Veiligheidswaarschuwingen

Lees en volg deze voorschriften voordat je de speaker in gebruik neemt om zeker te zijn van een goed functioneren van het product en om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Gehoerverlies



- Het luisteren naar geluid op hoog volume kan blijvend schade aanbrengen aan je gehoor. Luister met redelijke volumes gedurende een redelijke periode. Vermijd dat je het volume naar boven blijft bijstellen omdat je oor gewend raakt aan het volume.
- Vermijd voor je eigen veiligheid afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke situaties.

Gebruiksomgeving



- Gebruik het product niet in de buurt van magnetische velden om schade aan het interne circuit van het product te voorkomen.
- Laat het product niet vallen, krabben, pletten of in water gooien.
- Gebruik het product niet bij onweer buiten. Onweersbuien kunnen schade aan het product brengen of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik het apparaat bij een temperatuur tussen de -10°C en $+45^{\circ}\text{C}$.
- Plaats het product niet in direct zonlicht, zoals op een vensterbank of auto dashboard.
- Plaats het product niet in de buurt van warmtebronnen of open vuurbronnen zoals elektrische kachels, ovens, boilers, fornuizen, kaarsen of andere plaatsen die hoge temperaturen kunnen genereren.
- Als het product beschadigd is of als er een elektrische storing is, moet je de speaker niet gebruiken. Neem onmiddellijk contact op met de OOQE Service Center.
- De speaker niet schudden.
- Laat de speaker niet in water vallen.
- Plaats de speaker niet direct naast een hitte- of warmtebron.
- Plaats geen zware voorwerpen op de speaker.
- Als de batterij helemaal leeg is, zo snel mogelijk opladen. De eerste paar minuten tijdens het opladen kan het zijn dat de speaker geen muziek kan afspelen. Wacht een paar minuten.

Gezondheid van kinderen



- Bewaar de speaker op een plaats buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen het product en de accessoires onbedoeld beschadigen of kleine onderdelen inslikken, waardoor verstikking of andere gevaren kunnen ontstaan.
- Dit product is geen speelgoed, kinderen moeten het gebruiken onder toezicht van een volwassene.

Batterijveiligheid



- De batterij niet demonteren of wijzigen, of onderdompelen in water of andere vloeistoffen, om lekkage, brand of explosie te voorkomen.
- Laat de batterij niet vallen, pletten of doorboren. Het kan interne kortsluitingen en oververhitting veroorzaken.
- Dit product is uitgerust met een niet-verwijderbare, ingebouwde batterij.
- Vervang de batterij niet zelf om schade aan de batterij of het apparaat te voorkomen. De batterij kan alleen worden vervangen door de OOQE Service Center.

Oplaadveiligheid



- De speaker nooit meer dan 6 uur opladen.
- Gebruik voor het opladen van de speaker geen snellader of een USB adapter met meer dan 5V 2A vermogen.

Vorzorgsmaatregelen



1. Bewaar de speaker in een droge/geventileerde omgeving en vermijd contact met olie, waterdamp, stoom, vocht en stof.
2. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen.
3. De speaker moet correct en volgens de voorschriften gebruikt worden. Let op de invloed van de omgeving op het product.
4. Als de speaker geen verbinding kan maken of een slechte verbinding heeft, demonteer deze of de accessoires niet zelf. Anders vervalt de garantie op het product. Neem contact op met de OOQE Service Center.
5. Gebruik voor het opladen van de speaker de meegeleverde oplaadsnoer.
6. Zorg ervoor dat de speaker opgeladen is om zeker te zijn van een normale werking.
7. Demonteer de speaker niet en plaats geen andere items in het product om schade aan het product en/of jezelf te voorkomen.
8. Wees extra voorzichtig of stop gebruik van het apparaat bij mogelijk gevaarlijke situaties.

EU Conformiteit

EMC richtlijn: Dit product voldoet aan de voorwaarden voor bescherming zoals opgenomen in EU richtlijn 2014/13/EU van de Europese Commissie inzake harmonisering van de wetgeving van Lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit.

ROHS richtlijn: Dit product voldoet aan de Europese Richtlijnen op het gebied van gevaarlijke stoffen.