



AKAMDUMAN

ULTRA 4K ACTION CAMERA

GEBRUIKERSHANDLEIDING
USER MANUAL

OPERATIONELE NOTITIE | OPERATIONAL NOTE

Dit is een hogeprecisie product, niet laten vallen of mee stoten. Uit de buurt houden van magneten en sterke radiosignalen. Sterke magnetische velden kunnen tot schade leiden, waaronder beschadigde beelden en geluid. Gebruik het product niet in extreme temperaturen of langdurig in direct zonlicht. Het is afgeraden om off-brand SD kaarten te gebruiken, deze kunnen geen normaal gebruik garanderen. Bewaar de micro SD kaart niet in de buurt van sterke magneten. Indien het product bij het opladen erg verhit raakt, er rook of een vreemde geur vanaf komt; stop dan onmiddellijk met de stroomtoevoer om mogelijk brand te voorkomen. Plaats het product buiten het bereik van kinderen tijdens het opladen. Bewaar het product op een koele, droge plaats zonder veel stof.

This is a high precision product, do not drop or bump it. Keep away from magnets and strong radio signals. Strong magnetic fields can cause damage, including damaged images and sound. Do not use the product in extreme temperatures or in direct sunlight for long periods. It is not recommended to use off-brand SD cards, these cannot guarantee normal use. Do not store the micro SD card near strong magnets. If the product becomes very hot when charging, smoke or a strange smell emanates from it; stop power supply immediately to avoid possible fire. Place the product out of the reach of children during charging. Store the product in a cool, dry place without much dust.

VOORWOORD | PREFACE


Deze high-end HD camera beschikt over krachtige functies voor HD videos, foto's, slow motion beelden, audio opnames, met een video display en oplaadbare accu. Ideaal voor gebruik bij sport, fotografie, huis, onder water opnames. Neem jouw leven op, waar en wanneer je maar wilt.

This high-end HD camera features powerful functions for HD videos, photos, slow motion images, audio recording, with a video display and rechargeable battery. Ideal for use in sports, photography, home, underwater recording. Record your life wherever and whenever you want.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN | PRODUCT FEATURES

- Inclusief waterdichte behuizing tot 30 m
 - Opnamefunctie
 - Slowmotion functie
 - Videoresolutie tot 4K @60fps
 - 170° Groothoeklens
 - Laag stroomverbruik
 - Ultra HD 2 inch touch-screen met ±1 inch weergave scherm voor foto's en video opnames
 - Verwisselbare accu, gemakkelijk te vervangen
 - Oplaadfunctie tijdens opname
 - Ondersteunt tot 128 GB geheugenkaart
 - Meerdere video-opnameformaten 4K, 2.7K, 1080P, 720P
 - H.264 formaat video-opname
 - Verschillende opnamemodi: normaal, auto, brust, timer
-
- Waterproof housing up to 30 m included
 - Recording function
 - Slow-motion function
 - Video resolution up to 4K @60fps
 - 170° wide-angle lens
 - Low power consumption
 - Ultra HD 2 inch touch-screen with ±1 inch display screen for photos and video recording
 - Interchangeable battery, easy to replace
 - Charging function during recording
 - Supports up to 128 GB memory card
 - Multiple video recording formats 4K, 2.7K, 1080P, 720P
 - H.264 format video recording
 - Different recording modes: normal, auto, brust, timer



BEDIENINGSHANDLEIDING | OPERATING MANUAL

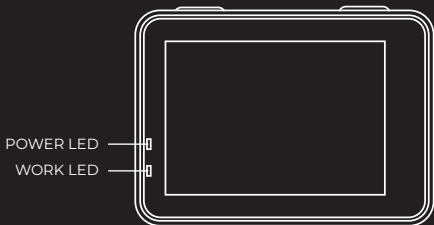

BEDIENINGSHANDLEIDING | OPERATING MANUAL

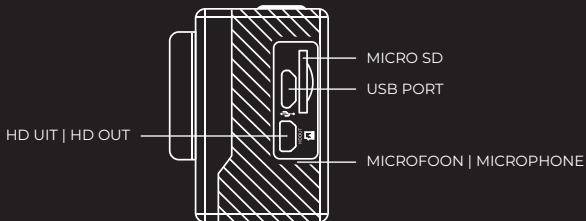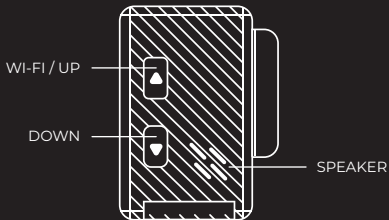



BEDIENINGSHANDLEIDING | OPERATING MANUAL

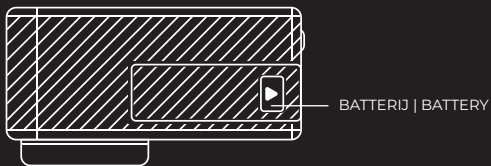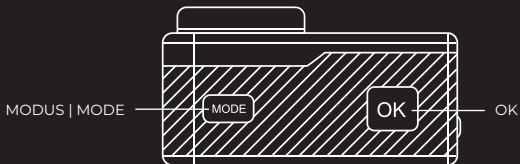



WATERDICHT BEHUIZING | WATERPROOF CASE



INTERFACE BEDIENING | INTERFACE GUIDE

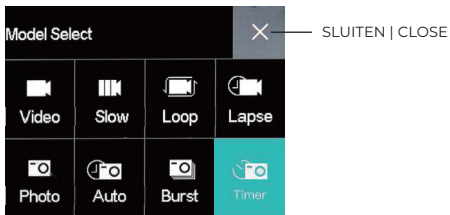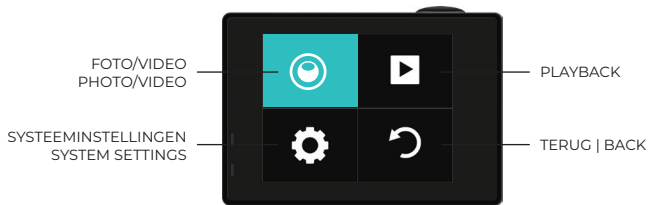

INTERFACE BEDIENING | INTERFACE GUIDE

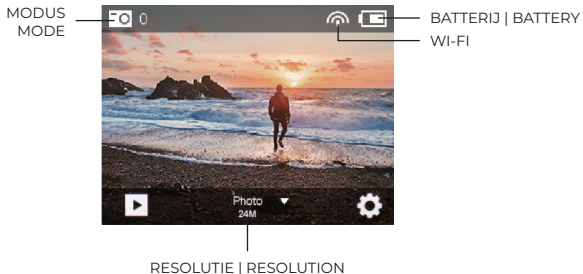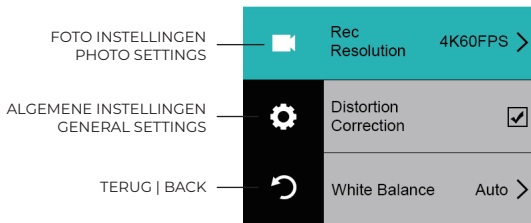

INTERFACE BEDIENING | INTERFACE GUIDE



GEBRUIKSIINSTRUCTIES | INSTRUCTIONS FOR USE

PLAATSING MICRO SD KAART

Plaats een geformatteerde MicroSD kaart in de MicroSD opening.

INSTALLEER EN OPEN BATTERIJ SLUITING

Open de batterijsluiting en plaats de batterij volgens de aangegeven pijlindicaties.

Controleer vervolgens of de batterij indicator brand.

Verwijder de batterij als je verwacht de camera een tijd niet te gebruiken.

OPLADEN

Opladen kan via de USB aansluiting met stroomtoevoer vanuit een stopcontact of computer.

Het is mogelijk om de batterij op te laden tijdens opnemen.

De batterij kan ook opladen als de camera uit staat.

GEBRUIKSIINSTRUCTIES | INSTRUCTIONS FOR USE

CAMERA AAN- EN UITZETTEN

Houd de "MODE" knop 3-5 seconden ingedrukt om de camera aan of uit te zetten.

WI-FI AAN- EN UITZETTEN

Houd de "WIFI/UP" knop ingedrukt om de Wi-Fi aan te zetten, zodra deze aan staat wordt het Wi-Fi symbool in de rechterbovenhoek zichtbaar, en zal de Wi-Fi informatie zichtbaar zijn op het scherm. Open het Wi-Fi menu en druk kort de "WIFI/UP" knop in om de Wi-Fi uit te schakelen.

VERWISSELEN VAN MODI EN INSTELLINGEN

Houd de "MODE" knop ingedrukt om de camera aan te zetten, hierna switcht de camera automatisch in video modus. Druk op de "MODE" knop om te wisselen tussen foto- en videomodus. Houd de "OK" knop ingedrukt om de instellingen van de huidige modus te openen.

VIDEO INSTELLINGEN

Zorg dat de camera op videomodus staat en druk op de "OK" knop om te beginnen met opnemen. Het blauwe "WORK" LED indicatorlampje zal gaan knippen als er een actieve opname is. Druk weer op "OK" om te stoppen met opnemen, het blauwe "WORK" lampje zal stoppen met knippen.

Video modi: Normaal, Slow Motion (1080p 4x, 1080p 2x, 720p 8x, 720p 4x), Loop Opname (2 min, 3 min, 5 min), Time Lapse (0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s).

FOTO INSTELLINGEN

Zet de camera aan en druk op de "MODE" knop om naar de Fotomodus te gaan.

Foto modi: Normaal, Auto (3s, 10s, 15s, 20s, 30s) Burst Foto's (3 p/s, 5 p/s, 10 p/s), Timer (3 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec)

GEBRUIKSIINSTRUCTIES | INSTRUCTIONS FOR USE

PLAYBACK EN VERWIJDEREN VAN OPNAMEN

Selecteer de Playback modus, selecteer de gewenste foto/video door middel van de "UP" of "DOWN" knop en druk op "OK" om deze te bekijken. Houd de "OK" knop ingedrukt om de geselecteerde foto/video te verwijderen.

WISSELEN VAN SCREEN DISPLAY

Houd de "DOWN" knop ingedrukt om van screen display te wisselen.

OPSLAG

Verwijder de MicroSD kaart en gebruik een adapter/reader om de bestanden te kopiëren naar uw computer.

WI-FI INSTALLATIE EN GEBRUIK

Installeer voor het gebruik van de Wi-Fi de "XDV PRO" app op uw smartphone. Zoek naar "XDV PRO" op de App Store voor iOS of Google Play Store voor Android.

Houd de Wi-Fi knop ingedrukt totdat het Wi-Fi informatiescherm zichtbaar is.

Open de Wi-Fi instellingen op uw telefoon en zoek naar het netwerk met de naam

"sport-cameras" en verbindt met het wachtwoord **"1234567890"**.

Open de "XDV PRO" app op uw smartphone. U kunt nu real-time previews zien van foto's en video's, deze afspelen, downloaden, verwijderen en delen.

Voor de app is iOS 7, of Android 4.1 of hoger vereist. U kunt de QR-Code scannen om direct naar de app te gaan.



GEbruIKSINSTRUCTIES | INSTRUCTIONS FOR USE

INSERT MICRO SD CARD

Insert a formatted MicroSD card into the MicroSD slot.

INSTALLATION AND BATTERY PLACEMENT

Open the battery closure and insert the battery according to the arrow indications.

Check that the battery LED indicator is on.

Remove the battery if you expect not to use the camera for a while.

CHARGING

Charging can be done via the USB connection with power supplied from an outlet or computer.

It is possible to charge the battery while recording.

The battery can also charge when the camera is turned off.

TURNING THE CAMERA ON AND OFF

Press and hold the "MODE" button for 3-5 seconds to turn the camera on or off.

TURNING THE WIFI ON AND OFF

Press and hold the "WIFI/UP" button to turn on the WiFi, once it is on, the WiFi symbol in the top right corner will become visible, and the WiFi information will be visible on the screen. Open the WiFi menu and short press the "WIFI/UP" button to turn off the WiFi.

SWITCHING MODES AND SETTINGS

Press and hold the "MODE" button to turn on the camera, after this the camera automatically switches to video mode. Press the "MODE" button to switch between photo and video mode. Press and hold the "OK" button to access the settings of the current mode.

VIDEO SETTINGS

Make sure the camera is in video mode and press the "OK" button to start recording. The blue "WORK" LED indicator light will flash if there is active recording. Press "OK" again to stop recording, the blue "WORK" indicator light will stop flashing.

GEbruIKSINSTRUCTIES | INSTRUCTIONS FOR USE

Video modes: Normal, Slow Motion (1080p 4x, 1080p 2x, 720p 8x, 720p 4x), Loop Recording (2 min, 3 min, 5 min), Time Lapse (0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s).

PHOTO SETTINGS

Turn on the camera and press the "MODE" button to enter Photo mode.

Photo modes: Normal, Auto (3s, 10s, 15s, 20s, 30s) Burst Photos (3 p/s, 5 p/s, 10 p/s), Timer (3 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec)

PLAYBACK AND DELETION OF RECORDINGS

Select Playback mode, select the desired photo/video by using the "UP" or "DOWN" button and press "OK" to view it. Press and hold the "OK" button to delete the selected photo/video.

SWITCHING SCREEN DISPLAY

Press and hold the "DOWN" button to switch screen display.

STORAGE

Remove the MicroSD card and use an adapter/reader to copy the files to your computer.

WiFi INSTALLATION AND USE

To use WiFi, install the "XDV PRO" app on your smartphone. Search for "XDV PRO" on the App Store for iOS or Google Play Store for Android.

Hold down the WiFi button until the WiFi information screen is visible.

Open the Wi-Fi settings on your phone and search for the network named "sports cameras" and connect with the password "**1234567890**".

Open the "XDV PRO" app on your smartphone. You can now see real-time previews of photos and videos, play, download, delete and share them.

The app requires iOS 7, or Android 4.1 or higher.

You can scan the QR Code to go directly to the app.



ACCESSOIRES | ACCESSORIES



Waterdichte Behuizing
Waterproof Housing



Houder 1
Mount 1



Houder 2
Mount 2



Houder 3
Mount 3



Fiets Houder
Bicycle Mount



Helm Houder
Helmet Mount



Standaard Houder
Fixed Mount



Standaard
Pedestal



Afstandsbediening
Remote Control



Camera Behuizing
Camera Housing



3M Draadkabel
3M Wire Cable



Bevestigingskabels
Mounting Cables



Camera Hoes
Camera Shell



(Klitten)Band
(Velcro) Strap



USB-Kabel
USB Cable

MONTAGE | ASSEMBLY



CAMERA SPECIFICATIES | CAMERA SPECIFICATIONS

LCD Display	2.0 Inch IPS HD Screen + 1.3 Inch Screen
Kleur Colour	Black
WIFI	Support
Lens	170° Wide Angle Lens
Foto Resolutie Image Resolution	24MP (5648*4232)
	20MP (5120*3840)
	16MP (4608*3456)
	13MP (4160*3120)
Video Resolutie Video Resolution	8MP (3264*2448)
	4K (3840*2160) 60/30fps
	2.7K (2688*1520) 30fps
	1080P (1920*1080) 120/60/30fps
Geheugen Memory	720P (1280*720) 240/120/60/30fps
	Micro SD Card (Maximum Support 128GB)
Aansluiting Connectivity	USB 2.0/HDMI/WIFI
Batterij Battery	900mAh Polymer Lithium Battery
Laadtijd Charging Time	± 1.5 hours
EIS	Support (4k30 / 2.7k30 / 1080p60 / 1080p30)
Car mode	Support
Stabilisator Stabilizer	Support (1080P60 / 1080P30 / 720P60 / 720P30)
Afmetingen Dimensions	59.4*30.8*41.3mm
Gewicht Weight	60g
Taal Language	Chinese, German, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Korean,
	Portuguese, Russian, Thai, Traditional Chinese
Accessoires Accessories	Back Clips, Bike Bracket, Waterproof Case, Long Stand, Short Stand,
	Vertical Stand, Arc Stand, Round Stand, Bandages, Tie, Wire Rope, 3M Stickers, Dust Cover, USB Cable, Cleaning Clothes, Manual, Etc.
Gebruik Application	Extreme Sports, Outdoor Sports, Cycling, Diving, Driving Records, Etc.

Opmerking: Specificaties kunnen worden gewijzigd door updates, beschouw dan het werkelijke product als de standaardvorm.

Note: Specifications could be subject to modification due to updates, please regard the actual product as the standard form.