




RZ 060

RIJSTKOKER GEBRUIKSAANWIJZING

- Lees altijd de veiligheids- en gebruiksinstructies zorgvuldig door voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. De gebruikershandleiding moet altijd worden meegeleverd.

BESCHRIJVING

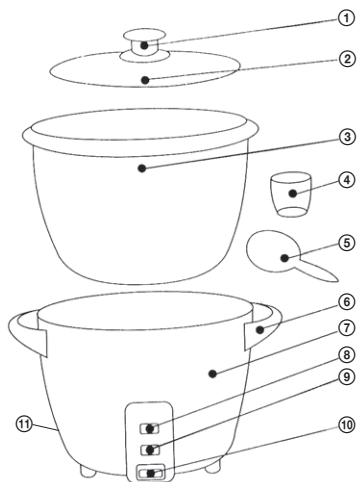

1. Handgreep
2. Glazen deksel
3. Verwijderbaar kookvat met antikleefoppervlak
4. Plastic maat
5. Plastic meng- en opscheplepel
6. Handgreep
7. Lichaam van het fornuis
8. Verwarmingslicht
9. Licht koken
10. Bedieningshendel
11. Schakelaar (achterin)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees dit aandachtig door en bewaar het voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing: De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding omvatten niet alle mogelijke omstandigheden en scenario's. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand, voorzichtigheid en zorgvuldigheid factoren zijn die niet in een product geïntegreerd kunnen worden. Daarom is de gebruiker verantwoordelijk voor deze factoren wanneer hij dit apparaat gebruikt en bedient. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is tijdens het transport, door onjuist gebruik of door het wijzigen of afstellen van enig onderdeel van het apparaat.

Bij het gebruik van het product moeten fundamentele voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

1. Sluit het apparaat altijd aan op een stroomvoorziening met dezelfde spanning, frequentie en vereiste capaciteit volgens het typeplaatje van het product. Het stopcontact moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende elektrische voorschriften volgens EN.
2. Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer of de stekker beschadigd is bij een val of andere schade of als het apparaat niet goed werkt. Alle reparaties, inclusief het vervangen van snoeren, moeten worden uitgevoerd door een professioneel servicecentrum! Verwijder de beschermkappen van het apparaat niet; er bestaat gevaar voor elektrische schokken!
3. Dompel het apparaat en het netsnoer niet onder in vloeistoffen, stel het niet bloot aan regen of vochtigheid en gebruik water alleen om te koken in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.
4. Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water, in badkamers, douches of in de buurt van zwembaden, waar het in het water kan vallen of waar water op het product kan spatten.

5. Buig het netsnoer niet over de rand van een tafel of andere scherpe randen, draai het niet en laat het niet in de buurt van hete oppervlakken liggen.
6. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke, stabiele ondergrond om te voorkomen dat het omvalt en dat er hete vloeistoffen gemorst worden. Gebruik het product niet in gootstenen, afdruipruimtes en andere plaatsen met een ongelijk oppervlak.
7. Plaats het apparaat niet op plaatsen waar het blootgesteld kan worden aan hoge temperaturen van kachels, radiatoren, gastoestellen, enz.
8. Plaats het apparaat niet op elektrische of gasfornuizen en ovens.
9. Als u het apparaat niet gebruikt, schakel het dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Koppel het netsnoer los door aan de stekker te trekken - nooit door aan het netsnoer te trekken.
10. Sluit het apparaat nooit aan en zet het nooit aan zonder een correct geplaatste container in de pan.
11. Zet het apparaat niet aan als de container leeg is.
12. Dompel de pan niet onder in water en giet geen vloeistof in de pan. Alleen het kookvat is ontworpen voor vloeistoffen.
13. Til het deksel voorzichtig op en kantel het zo dat de stoom van u weg ontsnapt om verbranding te voorkomen. Laat het water van het deksel alleen in het kookreservoir druppelen, niet in de behuizing van het apparaat.
14. Controleer het netsnoer, de stekker en het hele apparaat regelmatig op beschadigingen. Als u schade vaststelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en neem contact op met het servicecentrum.
15. Het deksel is breekbaar, ga er voorzichtig mee om. Gebruik geen beschadigd of gebarsten deksel of kookpot.
16. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is.
17. Niet buiten gebruiken.
18. Het apparaat mag niet onbeheerd worden achtergelaten wanneer het in werking is.
19. Bewaar het apparaat binnen op een droge plaats.

20. Probeer het apparaat niet te repareren, er wijzigingen in aan te brengen of onderdelen te vervangen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.
21. Laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt en opbergt.
22. Plaats geen andere voorwerpen op het apparaat, steek geen vreemde voorwerpen in de openingen en gebruik het niet in de buurt van muren, gordijnen, enz.
23. Het apparaat warmt op tijdens het gebruik. Dek geen openingen af. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik altijd handgrepen en knoppen. Gebruik geschikt keukengerei en ovenwanten wanneer u tijdens het gebruik onderdelen van het apparaat vastpakt.
24. Probeer geen heet apparaat te dragen.
25. Wees voorzichtig, de stoom die uit het apparaat ontsnapt is erg heet! Als er stoom uit het ventiel ontsnapt, zorg dan dat u uit de buurt van het apparaat blijft om uzelf tegen brandwonden te beschermen.
26. Zet het apparaat niet aan als het op de zijkant ligt of ondersteboven is.
27. Het gebruik van accessoires en hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kan personen en eigendommen in gevaar brengen.
28. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke ruimtes, inclusief:
 - kitchenettes in winkels, kantoren en andere werkplekken
 - apparaten gebruikt in de landbouwindustrie
 - door gasten in hotels, motels en andere woonwijken
 - in bed & breakfast bedrijven
29. Dit apparaat mag niet worden aangesloten op een stopcontact dat met een timer wordt geregeld of op afstand wordt bediend.
30. ECG is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door nalatigheid of onjuist gebruik. Vergeet niet vóór gebruik alle instructies en informatie zorgvuldig door te lezen. Het buitenoppervlak van dit apparaat wordt heet en kan brandwonden veroorzaken. Niet onbeheerd achterlaten wanneer er kinderen aanwezig zijn.
31. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en de voeding buiten het bereik van kinderen. Het apparaat

mag gebruikt worden door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of als ze instructies hebben gekregen om het apparaat veilig te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.



WAARSCHUWING

De oppervlakken die op deze manier gemarkeerd zijn, worden heet tijdens het gebruik.

Gevaar voor kinderen: Kinderen mogen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Laat kinderen niet met de plastic zakken spelen. Verstikkingsgevaar.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor het eerste gebruik


- Pak de rijstkoker voorzichtig uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal en de promotiestickers.
- Was de kookpot en het deksel in een warm sopje, spoel af en droog.
- Veeg de pan af met een vochtige doek of spons.

Attentie:


- **Dompel de body van de pan en het netsnoer nooit onder in vloeistoffen.**
- **Kook alleen in de afneembare pan om het risico van elektrische schokken te voorkomen.**
- **Om veiligheidsredenen kan het apparaat niet in gebruik worden genomen zonder dat er voedsel in de binnencontainer is geplaatst. De hoeveelheid voedsel, inclusief vloeistoffen, moet minstens op de onderste regel van de verpakking staan.**

Rijst koken

1. Plaats de pan op een droge, vlakke ondergrond.
 2. Spoel de rijst voor het koken onder stromend water om vrij zetmeel te verwijderen. De rijst is klaar om gekookt te worden als het water helder stroomt.
 3. Meet met de bijgeleverde maatbeker de gewenste hoeveelheid rijst af. Meet de hoeveelheid altijd gelijkmatig af, vul de maatbeker niet te vol.
 4. Voordat u de binnenhouder in de roestvrijstalen behuizing van de pan plaatst, moet u ervoor zorgen dat de buitenkant schoon en droog is. Dit zorgt voor een perfect contact tussen de binnen- en buitencontainer.
- **Reinig de bodem van het kookvat en het kookgedeelte voordat u gaat koken. Draai de pan in de pan naar links en rechts om ervoor te zorgen dat hij recht in het kookgedeelte staat. De pan moet goed in de pan staan, anders werkt het apparaat niet goed en kan het beschadigd raken.**

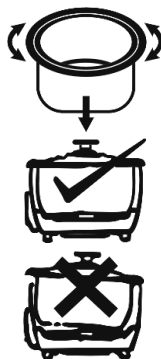

5. Zorg ervoor dat de kookpan recht in de body van de cooker staat en doe de afgespoelde rijst erin. Zorg ervoor dat de rijst gelijkmatig over de bodem van de bak verdeeld is en niet aan de wanden kleeft, zoals op de afbeelding.

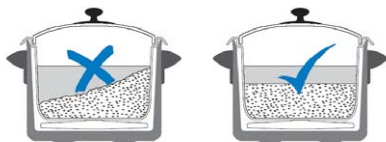

6. Vul, afhankelijk van de hoeveelheid rijst, water bij tot de juiste vulstreep. Er zijn gemarkeerde lijnen in de container, die het waterniveau aangeven in overeenstemming met de hoeveelheid rijst.

Waarschuwing: Vul de rijstkoker niet verder dan de 0,6 l-markering. Houd ook de minimale hoeveelheid voer op 0,2 l.

Maatbekers rauwe rijst*	Vullen met water
1 kopje	Tot regel 1-1½
2 kopjes	Tot regel 2-2½
3 kopjes	Tot regel 3-3½

* 1 maatbeker = 160 ml water of ongeveer 150 g rijst

7. Dek het vat af met een glazen deksel.
 8. Steek het netsnoer in het 230/240 V stopcontact en zet het aan. Het oranje lampje "Verwarming" gaat branden.
 9. Begin met koken door de bedieningshendel omlaag te duwen. Het rode lampje "Cooking" gaat branden.
OPMERKING: Er brandt altijd maar één lampje, oranje voor opwarmen, rood voor koken. Roer de rijst altijd één keer, in het midden van de kooktijd.
 10. Wanneer de rijst gaar is, schakelt de pan automatisch naar "Verwarmen" en gaat het oranje lampje branden. De pan staat nu in de automatische, warmtebehoudende stand.
- ⚠ LAAT DE PAN NIET LANGER DAN 3 UUR IN DE WARMHOUDSTAND STAAN**
11. Verwijder het deksel en roer de rijst met de bijgeleverde opscheplepel om de rijst luchtig te houden. Sluit het vat weer en laat het 10 tot 15 minuten staan voordat u het serveert. Overtollig vocht wordt gedurende deze tijd geabsorbeerd en de rijst wordt pluizig.

⚠ TIL HET DEKSEL ALTIJD VAN U AF, ZODAT DE STOOM VAN U WEG WORDT GELEID EN U ZICH NIET VERBRANDT

12. Schakel de pan na gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING:

- U schakelt de automatische verwarmingscyclus uit door de stekker van de pan uit het stopcontact te halen.
- Manipuleer de bedieningshendel niet tijdens het gebruik.

BELANGRIJK

- Steek de stekker nooit in het stopcontact zonder dat er een kookpan in zit.
- Druk nooit op de bedieningshendel zonder dat het kookvat geplaatst is.
- Als u de pan aansluit, moet u altijd wat water klaarzetten of snel olie of boter toevoegen.
- Giet geen water in de pan, dit kan kortsluiting veroorzaken. U kunt alleen vloeistoffen in de binnenste kookpot doen. Voorkom dat rijst of ander voedsel in de pan valt.
- Wanneer de hendel automatisch overschakelt naar de stand "Verwarmen", probeer dan niet om hem terug te zetten naar de stand "Koken".
- Gebruik altijd plastic of houten keukengerei voor de kookpot, anders kunt u er krassen op maken.
- Zorg er altijd voor dat de pan goed in de pan zit en duw hem er voorzichtig in, anders kunt u het product beschadigen. Dit zorgt voor een goed contact tussen het oppervlak van de pan en het vat en voor de beste prestaties.

- Gebruik geen beschadigde of vervormde pan, deze past niet goed in de pan.

Rijst kooktijden

Rauwe rijst (maten)	Kooktijd (MIN)*
1	15-19
2	20-22
3	24-25
*een geschatte tijd voor het koken van witte rijst	

Tips voor het koken van rijst

- Rijst is een waardevolle bron van complexe koolhydraten die natuurlijk zetmeel bevatten. Wij raden u aan om de rijst af te spoelen met koud drinkwater totdat de rijst helder is. Dit voorkomt dat de rijst bruin wordt en aan de bodem van het vat blijft kleven, maar het kan ook leiden tot verlies van sommige voedingsstoffen van de rijst.
- Als u meer water toevoegt, wordt de rijst luchtiger, als u water verwijdert, wordt de rijst taaier.
- Sommige soorten rijst hebben meer water nodig, bijvoorbeeld wilde rijst, Arborio rijst of kortkorrelige rijst. Pas het recept daarom altijd aan als dat nodig is. Ga te werk volgens de aanwijzingen op de verpakking van de rijst.
- Bij het koken in een grotere hoeveelheid water kan de binnenkant van het deksel bespat worden door waterdruppels met zetmeel. Voor de beste resultaten spoelt u de rijst af voordat u hem kookt en laat u hem na het koken 20 minuten staan om het overtollige water te absorberen.

ONDERHOUD EN REINIGING

Na elk gebruik

- Schakel de pan na gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat alle onderdelen afkoelen voordat u ze demonteert en reinigt.
- Was de kookpot en het deksel in een warm sopje, spoel af en droog.
- Wij raden af om onderdelen van de pan in de vaatwasser te wassen, omdat agressieve middelen en heet water vlekken en andere schade aan onderdelen van de pan kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, staalwol of staalborstels en schuursponzen, het antiaanbakoppervlak kan beschadigd raken.
- **Dompel de pan niet onder in water of andere vloeistoffen.**
- U kunt de roestvrijstalen behuizing van de kookplaat afnemen met een natte doek en vervolgens afdrogen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

	PROBLEEM		OORZAAK	PROBLEMEN OPLOSSEN
1	De indicator is donker.	De elektrische verwarmingslade is niet heet.	Het netsnoer of de stekker van de rijstkoker is niet goed aangesloten.	Controleer of de schakelaar, de zekering van de stekker en het stopcontact en de voedingskabel normaal zijn. Controleer of de stekker goed is aangesloten.
		De elektrische verwarmingslade is heet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De kabel naar de indicator of de spanningsverlagende weerstand raakt los. 2. De indicator of de spanningsdalingsweerstand is beschadigd. 	Stuur de rijstkoker naar het aangewezen onderhouds- en reparatiecentrum voor hulp.
2	De indicator brandt.	De elektrische verwarmingslade is niet heet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De middelste kabel raakt los. 2. Het thermode-onderdeel is beschadigd. 	Stuur de rijstkoker naar het aangewezen onderhouds- en reparatiecentrum voor hulp.
3	De rijst is te weinig gekookt of de kooktijd is te lang.		<ol style="list-style-type: none"> 1. De stooftijd is niet genoeg. 2. De elektrische verwarmingslade is gebogen. 3. De binnenpot is gekanteld en één kant wordt niet ondersteund. 4. Er zitten vreemde voorwerpen tussen de binnenpan en de elektrische verwarmingsschaal. 5. De vorm van de binnenpot is aangepast. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stoof de rijst zoals gewent. 2. Bij een licht gebogen bak schuurt u deze met fijn schuurpapier. Als de lade slecht gebogen is, stuurt u de rijstkoker naar het servicecentrum voor vervanging. 3. Draai de binnenpot iets en pas het contactpunt aan 4. Reinig de elektrische verwarmingsbak met 320# schuurpapier. 5. Stuur de rijstkoker naar het servicecentrum om de binnenpan te vervangen.
4	De rijst is te gaar.		<ol style="list-style-type: none"> 1. De rijstkookschakelaar en de hefboom zijn abnormaal. 2. De magnetische temperatuurbegrenzer van het staal is abnormaal. 	Stuur de rijstkoker naar het aangewezen onderhouds- en reparatiecentrum voor hulp.
5	De rijst kan niet automatisch warm worden gehouden.		Het warmhoudvel is beschadigd of het hefboomgedeelte is niet flexibel.	Stuur de rijstkoker naar het aangewezen onderhouds- en reparatiecentrum voor hulp.
6	Elektriciteitslekken op de buitenkant.	U kunt lichte elektrische schokken voelen.	Het water stroomt naar de stekker of de schakelaar en verergert de isolatieweerstand.	Maak de schelp schoon. Als het omhulsel erg verkoold is, moet u het vervangen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Capaciteit: MAX 0,45 kg rijst.

Volume: 0.6 l

Nominale spanning: 220-240 V~ 50/60 Hz

Nominaal ingangsvermogen: 300 W

GEbruik EN VERWIJDERING VAN AFVAL

Inpakpapier en golfkarton - afleveren bij schroothandel. Verpakkingsfolie, PE-zakken, plastic elementen - gooi in plastic recyclingcontainers.

VERWIJDERING VAN PRODUCTEN AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (geldig in EU-lidstaten en andere Europese landen met een geïmplementeerd recyclingsysteem)

Het afgebeelde symbool op het product of de verpakking betekent dat het product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Lever het product in op de aangegeven locatie voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Voorkom negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu door uw product op de juiste manier te recyclen.

Recycling draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, huisvuilverwerkingsbedrijf of winkel waar u het product hebt gekocht.



08/05

Dit product voldoet aan de vereisten van de EU-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid.



De gebruiksaanwijzing is beschikbaar op de website www.ecg-electro.eu.

Wijzigingen in tekst en technische parameters voorbehouden.

www.ecg-electro.eu

Nederlands

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep.

tel.: +44 776 128 6651 (English)

e-mail: ECG@kbexpert.cz

- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor drukfouten in de gebruikershandleiding van het product.