


HiBREW®

Instruction
Booklet

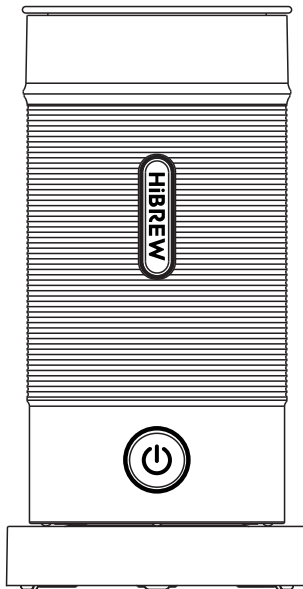

SKU / M1A

Model No.: BM-02B

READ THIS BOOKLET THOROUGHLY BEFORE USING AND SAVE IT FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. In case of emergency, immediately unplug the machine from the power outlet.
3. Check that the voltage indicated on the rating label of the appliance does in fact match that of your electrical system.
4. This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience, and knowledge, unless they are supervised or instructed concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Never leave the appliance unattended during operation. Keep it out of the reach of children.
5. Do not operate the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return the appliance to an authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
6. Always unplug the appliance when not in use or before cleaning. Allow it to cool before adding or removing parts, and before cleaning the appliance.
7. To protect against fire, electric shock and personal injury, do not immerse cord, plug or appliance in water or other liquid. Never clean the appliance or the power cord if they are humid. Avoid touching the appliance with wet hands.
8. Do not run the cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners or similar floor coverings. Arrange the cord away from high traffic areas to a place where it will not be tripped over.
9. Avoid the use of an extension cord as it may overheat and become a fire hazard. If you must use an extension cord, it should be rated no less than 1,000 watts. Only use a grounded socket to connect the appliance.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. It is normal for the plug to feel warm to the touch; however, a loose fit between the AC outlet receptacle and plug

may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlets.

12. Use the appliance only as described in this manual. Any other use or accessory attachments not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.


13. Never wash in the dishwasher or immerse the machine into water.

14. Only use the milk frother with the power base provided. Do not use the power base with anything else.

15. Do not operate without milk in the jug. Do not insert any object or fingers into the jug when operating. Do not overfill the jug. Filling past the maximum levels indicated inside the jug can cause overflowing during operation. Never touch rotating parts. Risk of injury!

16. This appliance is intended to be used in household (in door) and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments like farm houses; by clients in hotels, motels. No liability is accepted for any damage resulting from use for other purposes, faulty operation or amateur repairs.

QUICK START GUIDE

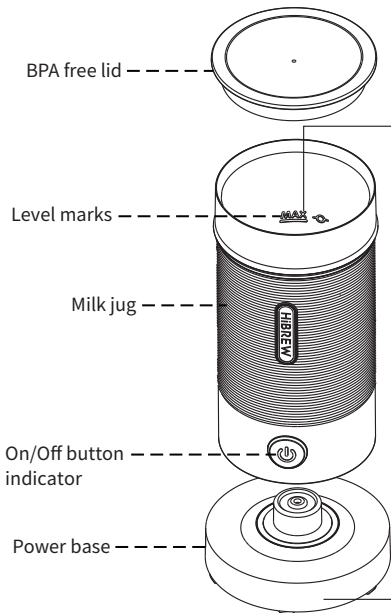

Level Marks

MAX ☉ : Milk heating Max. Level (200ml)


MAX ☉ : Milk frothing Max. Level (100ml)

⚠ Please do not exceed to avoid overflow


MIN : Milk frothing or heating Min. Level

Rotating base for power cord storage

Before storage:

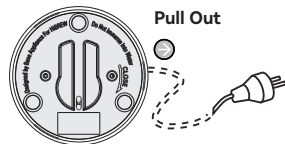

After storage:

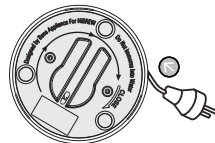


OPERATING INSTRUCTION




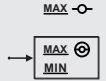
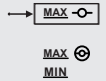
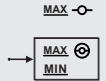
1. Before The First Use

- Unpack the box with care, remove all the packing materials away from the appliance and keep it for later use;
- Keep the packing material(bag and etc.) away from children for safety;
- Before using the appliance for the first time, please clean the jug and the accessories as described under the chapter “Cleaning and maintenance” to remove the dust or production residues;

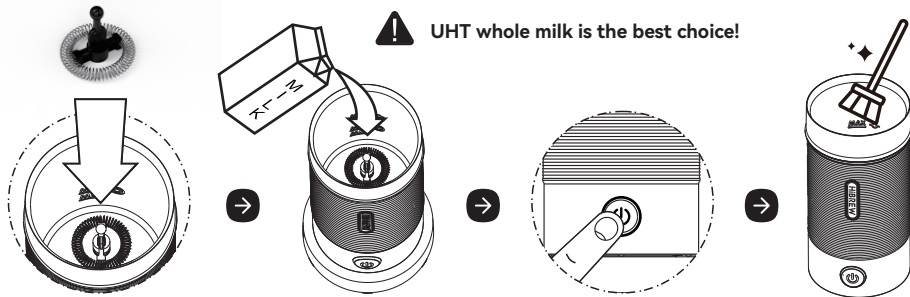2. Quick Steps



3. Function Definition

FUNCTION	Operation 	Indication 	Whisk	Milk Level
Hot & Thick Foam	One Quick Click it	Steady Red	 Whisk with Spring	
Hot & Thin Foam	Double Quick Click it	Flashing Red		
Cold & Thick Foam	Press it for 3 seconds	Steady Blue		

Note: The data in this table were provided by HiBREW Lab in accordance to certain brand milk/Chocolate, your local milk/Chocolate from different countries may be various and get different temperature as well as volume, you should take these data for reference only, not criteria.

4. Operating Steps

- Insert whisk firmly inside the jug;
- Pour desired milk into the jug but not more than the maximum to avoid overflow;

- When the product is connected to power, the On/Off Indicator will flash 2 times red and 2 times blue lights.
- When press the button with One Quick Click, the frother is set to make hot cappuccino with thick foam, the indicator will be lit in steady Red.
- When press the button with Two Quick Click (twice click with 2 seconds), the frother is set to make hot cappuccino with thin foam, the indicator will be lit in flashing Red.
- When press the button for 3 seconds, the frother is set to make cold cappuccino with thick foam, the indicator will be lit in steady Blue .
- The milk frother will switch off automatically .
- The operating can be cancelled by pressing the On/Off button during working.

5. Hints and tips:

Here are some tips to help you understand better of this device:

- Keep the milk in refrigerator at 4~8℃ degree.
- Use whole milk (fat content $\geq 3.0\%$) for best result.
- Keep your whisks in a safe place to prevent from missing.
- Heated milk with thick foam is good for Espresso or Chocolate.
- Heated milk with thin foam is good for art Cappuccino.
- Cold milk with thick foam is good for cold beverage, such as Protein.
- Always wash the jug after use.
- Do Not operate it without milk or water inside to avoid scald.
- The device may not start when the milk jug is hot, this is for protection, not malfunction, the device will work normally when it is cold down.
- Suggest to let it have break for 10 minutes between each operation.

TIPS FOR HOT DRINKS

Whisk



One Quick Click it



Double Quick Click it



Cappuccino

1/3 Espresso
2/3 frothed milk
Some coco powder



Caffe Latte

1/3 Espresso shot
2/3 heated milk
and thin foam



Latte Macchiato

Pour desired frothed milk
into a tall glass
Add espresso carefully
along the rim of the



Protein powder

add water first
then add protein powder



Hot Chocolate

add milk first
then add chocolate powder



Instant coffee drinks

Make instant coffee
Add frothed milk
inside

*For reference purposes, tested based on HBREW Lab.

CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug from the power before cleaning, remove the lid from the jug.

***Never immerse the jug or base into water.
This device is NOT designed for dish-washer.***



- 1.The jug & base:** Clean the jug immediately after each use, clean the wall and bottom with warm soapy water and use the brush to clean the residue if there is, Never use sharp object such as metal brush and never use abrasives cleaning agent to clean the surface to avoid scratches. Then dry with a soft cloth.
- 2.The lid:** Rinse under water directly.
- 3.The whisks:** Fill in tap water to middle Max level, run the cold frothing to clean the whisk itself without removal.

SPECIFICATION

Rated Voltage: <input type="checkbox"/> AC 220V~240 V <input type="checkbox"/> AC 110V~120 V	N.W./G.W. : 0.75kg/0.9kg
Rated Frequency: 50/60Hz	Protection Class: I
Rated Power: 450W	Product Size: 10cm*10cm*20cm
Frothing Capacity: Max.100ml for thick foam / Max. 200ml for thin foam	

CLEANING AND MAINTENANCE

Problems	Causes	Solutions
No indicating light when connected to power socket	Plug is not inserted properly	Re-insert into the power
	Jug and power base not connected properly	Remove the jug and place again on the base
	No power in the socket	Check the electric circuit
	Problems with electric elements	Repair
Stopped to work	Jug temperature is too high	Rinse cold water inside the jug to cool down to room temperature
	Jug damaged with immersion in water during wash	Repair
Motor doesn't work	Jug is not cleaned in time after use, dried milk can stall the motor	Clean and move the shaft sleeve of motor by hand to loosen it
	Motor damage	Repair
No heating	Machine damage	Repair
Overflow	Dosage of milk added too much	Fill milk according to the level mark
	Jug reused without cleaning	Cleaning in time after use
	Fat percentage is too high	a. Fat in Milk composition 3%~5% is preferred b. Add a little drinking water to dilute

Not enough foam	Inappropriate milk	Make sure to use whole or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about 4-8 °C)
	Wrong mode	Use dense Cappuccino mode by one quick click
	Pasteurized milk can not produce rich foam	Do not use Pasteurized milk
	Jug inner body has been hot	Make sure the inner jug is cleaned and cold down prior to start


WARRANTY

LIMITED WARRANTY FOR MANUFACTURER

This product will be free from defects in material and workmanship. MANUFACTURER, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or replacement product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. MANUFACTURER's dealers, service centers, or retail stores selling MANUFACTURER products do not have the right to alter, modify or in any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than MANUFACTURER or an authorized MANUFACTURER service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes. What are the limits on MANUFACTURER's Liability? MANUFACTURER shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. MANUFACTURER disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. MANUFACTURER shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party. Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

HiBREW®

كتيب
التعليمات

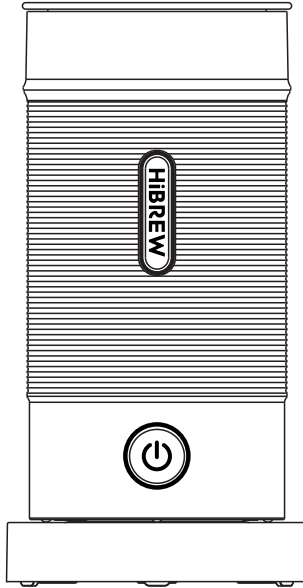

SKU / M1A

Model No.: BM-02B

اقرأ هذا الكتيب جيدًا قبل استخدامه واحفظه للرجوع إليه في المستقبل

عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب دائماً اتباع الاحتياطات الآتية لتقليل أخطار التعرض والصدمات الكهربائية وإصابة الأشخاص، بما في ذلك ما يلي:

1. اقرأ كل الإرشادات قبل الاستعمال.
2. في حالة الطوارئ، افصل الجهاز عن الفور من مأخذ التيار الكهربائي.
3. تحقق من أن الجهد الموضح على ملصق التصنيف الخاص بالجهاز يتوافق في الواقع مع جهد نظامك الكهربائي.
4. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من ضعف القدرات الجسدية، أو الحسية، أو العقلية، أو نقص الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو توجيههم فيما يتعلق باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء التشغيل. أبقيها بعيداً عن متناول الأطفال.
5. لا تقم بتشغيل الجهاز بسلك أو قابس تالف أو بعد سقوط الجهاز أو تعرضه للتلف بأي شكل من الأشكال. أعد الجهاز إلى مركز خدمة معتمد للفحص، أو التعديل الكهربائي، أو الميكانيكي، أو الإصلاح.
6. افصل الجهاز دائماً عندما لا يكون قيد الاستخدام أو قبل التنظيف. اتركه ليبرد قبل إضافة الأجزاء أو إزالتها وقبل تنظيف الجهاز.
7. للحماية من الصدمات الكهربائية والإصابات الشخصية، لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. لا تقم أبداً بتنظيف الجهاز أو سلك الطاقة إذا كانت رطبة. تجنب لمس الجهاز بيد مبللة.
8. لا تقم بتغطية سلك الطاقة بسجاد أو أغطية أرضية مشابهة. قم بترتيب السلك بعيداً عن المناطق المرتفعة إلى مكان لا يتم فيه التعثر فيه.
9. تجنب استخدام سلك تمديد لأنه قد يسخن بشكل زائد ويصبح خطراً. إذا كان لا بد من استخدام سلك تمديد، فيجب ألا يقل معدله عن 1000 واط. استخدم فقط مقبساً مؤرضاً لتوصيل الجهاز.
10. لا تضعه على موقد غاز أو كهربائي ساخن أو بالقرب منه، أو في فرن ساخن.

11. من الطبيعي أن يشعر القابس بالدفع عند لمسه؛ ومع ذلك، وجود فجوة رخوة بين مقبس مخرج التيار المتردد والقابس قد يتسبب في سخونة زائدة وتشويه للقابس. اتصل بفني كهربائي مؤهل لاستبدال المنافذ السائبة أو البالية. 12
12. استخدم الجهاز فقط كما هو موضح في هذا الدليل. قد يتسبب أي استخدام آخر أو ملحقات ملحقة لا توصي بها الشركة المصنعة في حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.
13. لا تغسل أبدًا في غسالة الأطباق أو تغمر الجهاز في الماء.
14. استخدم فقط جهاز رغوة الحليب مع قاعدة الطاقة المتوفرة. لا تستخدم قاعدة الطاقة مع أي شيء آخر.
15. لا تقم بتشغيل الجهاز بدون حليب في الإبريق. لا تدخل أي شيء أو مقابس في الوعاء أثناء التشغيل. لا تفرط في ملء الإبريق. قد يؤدي تجاوز المستويات القصوى الموضحة داخل الإبريق إلى حدوث زيادة في التدفق أثناء التشغيل. لا تلمس أبدًا الأجزاء الدوارة. خطر الإصابة!
16. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي (الأماكن المغلقة) والتطبيقات المماثلة مثل: مناطق المطبخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى مثل منازل المزرعة؛ من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات.



وُشْر المستوى

أعلى مستوى لتسخين الحليب (مل 200): **MAX**

أعلى مستوى لرغوة الحليب (مل 100): **MAX**

لا تتجاوز لتجنب المبالغة في التدفق


MIN رغوة الحليب أو التسخين مستوى

قاعدة دوارة لتخزين سلك الطاقة

قبل التخزين:



بعد التخزين:

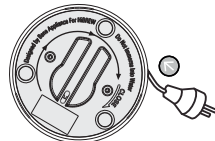


تعليمات التشغيل

1. قبل الاستخدام الأول

- افتح العلبة بعناية ، وأزل جميع مواد التغليف بعيدًا عن الجهاز واحتفظ به لاستخدامه لاحقًا : احتفظ بمواد التغليف (الحقيبة وما إلى ذلك) بعيدًا عن متناول الأطفال من أجل السلامة :
- قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى ، يرجى تنظيف الإبريق والملحقات كما هو موضح في فصل "التنظيف والصيانة" لإزالة الغبار أو بقايا الإنتاج :

2. خطوات سريعة

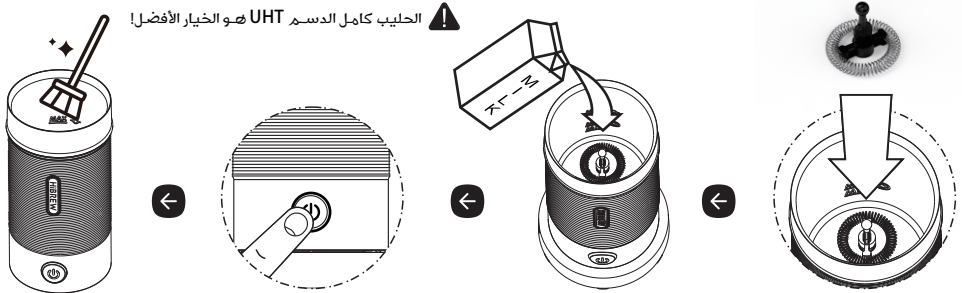

3. تعريف الوظائف

الوظيفة	العملية 	المؤشر 	الخفاقة	مستوى الحليب
رغوة ساخنة وسميكة	نقرة واحدة سريعة	أحمر ثابت	 خفاقة بالزنبك	
رغوة ساخنة ورقيقة	انقر نقرا مزدوجا	وميض أحمر		
رغوة باردة وسميكة	اضغط عليه لمدة 3 ثوان	أزرق ثابت		

ملحوظة: تم توفير البيانات الواردة في هذا الجدول بواسطة HibREW Lab وفقاً لعلامة تجارية معينة من الحليب / الشوكولاتة ، قد يكون الحليب / الشوكولاتة المحلي الخاص بك من بلدان مختلفة مختلفاً ويحصل على درجة حرارة وحجم مختلفين ، يجب أن تأخذ هذه البيانات كمرجع فقط ، لا معايير.

4. خطوات التشغيل

• أدخل الحفاقة بإحكام داخل الإبريق:

• صب الحليب المطلوب في الإبريق ولكن ليس أكثر من الحد الأقصى لتجنب الإفراط في التدفق :

• عندما يكون المنتج متصلًا بالصاقة ، فإن مؤشر التشغيل / الإخراج سوف يضيء مرتين باللون الأحمر ومرتين باللون الأزرق.

• عند الضغط على الزر بنقرة واحدة سريعة ، يتم ضبط آلة الرغوة لعمل كابتشينو ساخن مع رغوة سميقة ، وسيضيء المؤشر باللون الأحمر الثابت.

• عند الضغط على الزر بنقرتين سريعيتين (نقرة مرتين لمدة ثانيتين) ، يتم ضبط الرغوة على صنع كابتشينو ساخن برغوة رقيقة ، وسيضيء المؤشر

باللون الأحمر.

• عند الضغط على الزر لمدة 3 ثواني ، يتم ضبط آلة الرغوة على صنع كابتشينو بارد مع رغوة كثيفة ، وسيضيء المؤشر باللون الأزرق الثابت.

• سيتم إيقاف جهاز إزباد الحليب تلقائيًا.

• يمكن إلغاء التشغيل بالضغط على زر التشغيل / إيقاف أثناء العمل.

5. تلميحات ونصائح:

إليك بعض النصائح لمساعدتك على فهم هذا الجهاز بشكل أفضل:

• احفظ الحليب في الثلاجة عند 4 - 8 درجة مئوية.

• استخدم الحليب كامل الدسم (محتوى الدهون $\geq 3.0\%$) للحصول على أفضل نتيجة.

• احتفظ بالحفاقة في مكان آمن لمنعها من الضياع.

• الحليب الساخن مع رغوة كثيفة مفيد للإسبريسو أو الشوكولاتة.

• الحليب المسخن برغوة رقيقة مفيد لفن الكابتشينو.

• الحليب البارد مع رغوة كثيفة مفيد للمشروبات الباردة ، مثل البروتين.

• اغسل الوعاء دائمًا بعد الاستخدام.

• لا تقم بتشغيله بدون حليب أو ماء بداخله لتجنب الإصابة بالحرق.

• قد لا يبدأ الجهاز عندما يكون إبريق الحليب ساخنًا ، وهذا للحماية وليس عطلا. وسيعمل الجهاز عادة عندما يكون باردًا..

• نقترح بترك الجهاز يأخذ استراحة لمدة 10 دقائق بين كل عملية.

<p>نقرة واحدة سريعة </p>	<p>نقرا مزدوجا </p>	<p>الخفاقة </p>
<p>3/1 اسبريسو حليب مخفوق 3/2 بعض مسحوق الكاكاو</p>  <p>كا بتشييو</p>	<p>3/1 اسبريسو شوت حليب ساخن مخفوق 3/2</p>  <p>كافيه لاتيه</p>	
<p>صب الحليب الرغوي في كوب طويل القامة أضف الاسبريسو بعناية عل طول حافة الكوب</p>  <p>لاتيه ماكياتو</p>	<p>أضف الماء أولا ثم أضف مسحوق البروتين</p>  <p>مسحوق البروتين</p>	
<p>أضف الحليب أولا ثم يضاف مسحوق الشوكولاته</p>  <p>الشوكولاته الساخنة</p>	<p>أصنع قهوة فورية أضف الرغوة حسب الرغبة</p>  <p>قهوة سريعة التحضير</p>	

لأغراض مرجعية ، تم الاختبار بناءً على معمل HiBREW.

التنظيف والصيانة

افصل الطاقة قبل التنظيف ، انزع الغطاء عن الوعاء



لا تغمر الوعاء أو القاعدة في الماء. هذا الجهاز غير مصمم لغسالة الصحون

1. الإبريق والقاعدة: نظف الإبريق مباشرة بعد كل استخدام ، ونظف الجدار والقاع بالماء الدافئ والصابون واستخدم الفرشاة لتنظيف البقايا إذا كان هناك ، لا تستخدم أبدًا أداة حادة مثل الفرشاة المعدنية ولا تستخدم أبدًا مواد تنظيف كاشطة لتنظيف السطح لتجنب الخدوش. ثم جفف بقطعة قماش ناعمة.
2. الغطاء: اشطفه تحت الماء مباشرة.
3. الخفاقة: املاً ماء الصنبور إلى أقصى مستوى متوسط ، وقم بتشغيل المزبد البارد لتنظيف الخفاقة نفسها دون إزالة.

مواصفات

N.W./G.W. : 0.75kg/0.9kg	الفولطية المقدرة: <input type="checkbox"/> AC 220V~240 V <input type="checkbox"/> AC 110V~120 V
التردد: 50/60Hz	فئة الحماية: I
الطاقة: 450W	حجم المنتج: 10cm*10cm*20cm

سعة الخفق :

الحد الأقصى 100 مل للرغوة السميقة /

الحد الأقصى. 200 مل للرغوة الرقيقة

التنظيف والصيانة

المشكلة	السبب	الحل
لا يوجد ضوء يشير عند توصيله بمقبس الطاقة	لم يتم إدخال القابس بشكل صحيح	أعد إدخاله في مصدر الطاقة
	الوعاء وقاعدة الطاقة غير موصولين بشكل صحيح	قم بإزالة الوعاء وضعه مرة أخرى على القاعدة
	لا توجد كهرباء في المقبس	افحص الدائرة الكهربائية
	مشاكل في العناصر الكهربائية	تصليح
توقف عن العمل	درجة حرارة الوعاء مرتفعة للغاية	اشطف الماء البارد داخل الإبريق ليبرد لدرجة حرارة الغرفة
	وعاء تالف بسبب غمره في الماء أثناء الغسيل	تصليح
المحرك لا يعمل	لا يتم تنظيف الوعاء في الوقت المناسب بعد الاستخدام ، يمكن للحليب المجفف أن يوقف المحرك	قم بتنظيف وتحريك غلاف المحرك يدويًا لفكه
	تلف المحرك	تصليح
لا توجد حرارة	تلف الجهاز	تصليح
تدفق أكثر من اللازم	تمت إضافة جرعة من الحليب أكثر من اللازم	املاً الحليب حسب علامة المستوى
	يعاد استخدام الوعاء بدون تنظيف	التنظيف في الوقت المناسب بعد الاستخدام
	نسبة الدهون أو الدسم عالية جدا	أ. يفضل الدهون في تكوين الحليب 3% ~ 5% ب. أضف القليل من ماء الشرب لتخفيفه


رغوة غير كافية	حليب غير مناسب	تأكد من استخدام الحليب كامل الدسم أو نصف الدسم في درجة حرارة الثلاجة -حوالي 4-8 درجات مئوية
	الوضع الخاص	استخدم وضع الكابتشينو الكثيف بنقرة واحدة سريعة
	لا يمكن أن ينتج الحليب المبستر رغوة غنية	تستخدم الحليب المبستر
	الجسم الداخلي للوعاء ساخن	تأكد من تنظيف الوعاء الداخلي وتبريده قبل البدء

ضمان محدود للمصنع

سيكون هذا المنتج خالي من العيوب في المواد والتصنيع. ستقوم الشركة المصنعة ، حسب اختيارها ، بإصلاح أو استبدال هذا المنتج أو أي مكون من المنتج وجد أنه معيب خلال فترة الضمان. سيتم إجراء الاستبدال بمنتج أو مكون جديد أو بديل. إذا لم يعد المنتج متاحاً ، فيمكن إجراء الاستبدال بمنتج مماثل ذي قيمة مساوية أو أكبر. هذا هو الضمان الحصري الخاص بك. لا تحاول إصلاح أو ضبط أي وظائف كهربائية أو ميكانيكية على هذا المنتج. سيؤدي القيام بذلك إلى إبطال هذا الضمان. هذا الضمان صالح لمشتري التجزئة الأصلي من تاريخ الشراء بالتجزئة الأولى وغير قابل للتحويل. احتفظ بإيصال البيع الأصلي. مطلوب إثبات الشراء للحصول على أداء الضمان. لا يحق لكؤلاء الشركة المصنعة أو مراكز الخدمة أو متاجر البيع بالتجزئة التي تبيع منتجات الشركة المصنعة تغيير أو تعديل أو تغيير شروط وأحكام هذا الضمان بأي شكل من الأشكال. لا يغطي هذا الضمان التآكل العادي للأجزاء أو التلف الناتج عن أي مما يلي : الاستخدام غير الصحيح للمنتج أو إساءة استخدامه ، أو استخدامه على جهد أو تيار غير لائق ، أو الاستخدام خلافاً لتعليمات التشغيل ، أو التفكيك ، أو الإصلاح ، أو التغيير من قبل أي شخص آخر غير المُصنِّع أو مركز خدمة مُصنِّع معتمد. علاوة على ذلك ، لا يغطي الضمان : القضاء ، والقدر ، مثل الحريق والفيضانات والأعاصير والأعاصير. أو ضمان أو شرط ضمنيًا أو قانونيًا: باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به ، فإن أي ضمان ضمني أو شرط خاص بالتسويق أو الملاءمة لغرض معين يقتصر على مدة الضمان أعلاه. الشركة المصنعة تتنصل من جميع الضمانات أو الشروط أو الإقرارات الأخرى ، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية أو غير ذلك. لن يكون المصنِّع مسؤولاً عن أي أضرار من أي نوع ناتجة عن شراء أو استخدام أو سوء استخدام أو عدم القدرة على استخدام المنتج بما في ذلك الأضرار العرضية أو الخاصة أو التبعية أو المماثلة أو خسارة الأرباح ، أو عن أي خرق للعقد ، أو أساسي أو خلاف ذلك ، أو لأي مطالبات مرفوعة ضد المشتري من قبل أي طرف آخر. لا تسمح بعض المقاطعات أو الولايات أو الولايات القضائية باستثناء أو تقييد الأضرار العرضية أو التبعية أو القيود على مدة الضمان الضمني ، لذلك قد لا تسمح القيود أو الاستثناءات المذكورة أعلاه يمنحك هذا الضمان حقوقاً قانونية محددة ، وقد يكون لك أيضاً حقوق أخرى تختلف من مقاطعة إلى أخرى ، أو من ولاية إلى ولاية ، أو من ولاية قضائية إلى ولاية قضائية.

HiBREW®

奶泡机 使用说明书

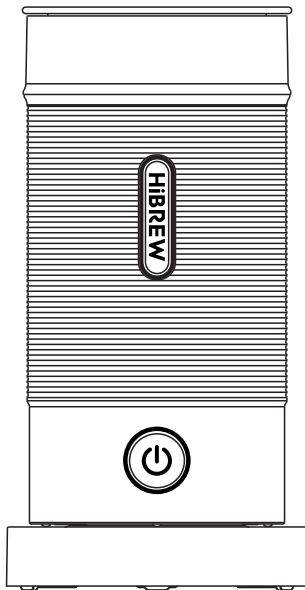

SKU / M1A


Model No.: BM-02B

使用前请仔细阅读手册，阅读并遵守所有用法说明，妥善保管说明书以便将来参考。


注意事项


1. 使用之前阅读使用说明书。
2. 在紧急情况下迅速地拔掉电源插头。
3. 检查电器铭牌上的额定电压，确保使用的电压与之一致。
4. 孩童或者残疾人士在使用此机器或在工作的机器周围需要特别谨慎；在产品没有使用和无人看管的情况下也需额外注意。产品在工作状态下切勿离开。
5. 请勿使用已坏的电线或插头，以及机器发生摔落或者以任何方式损坏出现故障后也请勿使用，并把机器送到授权服务点进行检查，进行电路和机械的调整或者维修。
6. 在不使用的情况下或者清理机器之前请保持断开电源，并且须在增加或减少零件和清理机器之前进行冷却。
7. 为了防止火灾、触电及人身伤害请勿把电线、插头和机器浸泡在水以及其他液体中；在机器或者电源线潮湿的情况下请勿清理机器；不干燥的手也禁止碰触机器。
8. 请勿把电线放在地毯下面或者在电线上覆盖小毯子、运动鞋以及类似的覆盖物；保持电线远离拥挤区域以免电线被绊到。
9. 避免使用延长电线，因为延长电线会过热导致火灾；但是如果必须要使用延长电线，此电线的功率须不低于1000瓦。仅可连接有接地口的插座。
10. 请勿把机器放在热灶、电炉上面或边上，或者烤箱中。
11. 感受到插头有热量是正常的；但是插座和插头之间连接过松可能会导致插头过热和变形，联系专业电工修理过松的连接或者老旧的电源。
12. 使用电器生产商不推荐的零部件可能会导致火灾、触电和人身伤害。
13. 切勿使用洗碗机清洗本电器亦切勿将机器浸入水中。
14. 本电器底座为专用，不要将机身或底座与任何其它设备搭配使用。
15. 勿在不加入牛奶的情况下使用本电器。工作状态下勿插入任何物体或手指以免伤害。注入牛奶时请勿超过规定容量上限以免奶泡溢出。切勿触碰旋转部件，危险！
16. 本电器仅限室内和家庭使用，也可用于类似环境中，如员工餐厅、办公室或其它商用场所；或用在农场房舍；或由旅馆、汽车旅馆及其它房屋设施中的人员使用。非预期用途中，即您以不同于上述说明中所述的方式来使用，您可能会伤害或烫伤自己。对于因使用不当而造成任何损坏的，厂商一概不负任何责任。

产品说明

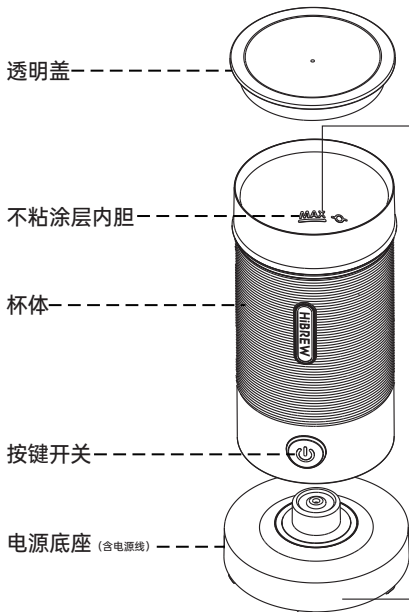

位置线：

MAX  加热并产生薄奶泡的牛奶注入量


MAX  加热并产生厚奶泡的牛奶注入量

 位请不要超过，以免溢出置线

MIN 牛奶起泡或加热最低注入量

用于电源线存放的旋转底座

储存前：

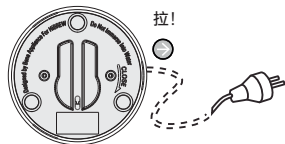

储存后：




操作说明

1. 第一次使用

- 小心开启包装盒等全部包装物并妥善保存以备后用。
- 塑料袋等包装材料务必存放于远离孩童的地方。
- 在第一次启动本机前，请彻底清洗本机（见“清理与维护部分”）。启动前务必阅读安全说明。

2. 操作说明

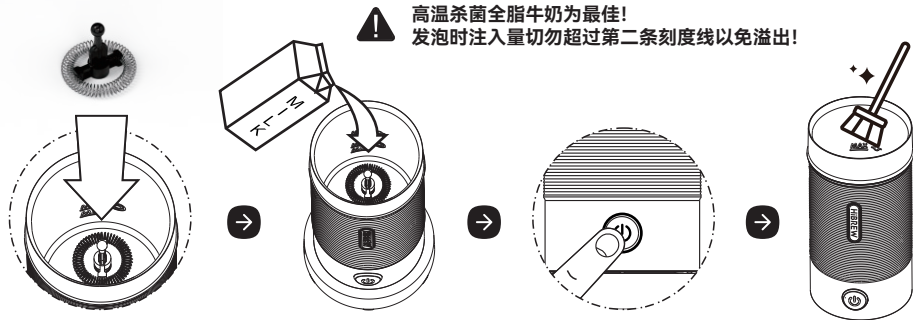

3. 功能介绍

功能	操作 	指示 	搅拌器	水位线
加热(厚泡沫)	单击	红灯常亮	 弹簧圈搅拌器	
加热(薄泡沫)	双击	红灯闪烁		
冷搅拌(厚泡沫)	长按三秒	蓝灯常亮		

- 按照上表正确选择转子类型并准确装入机身。
- 注入所需奶量（切勿超过上表所示容量）。
- 按照以上表格中描述的操作方法操作按键开始制作并在几十秒后尽情享受

4. 指示灯说明

· 待机状态：插入电源线后，指示灯闪烁2次红色和2次蓝色后熄灭，开始待机。

根据加热模式加入适量的牛奶，不要超过相应的水位线。

· 制作热奶泡有两种模式，分别是厚奶泡和薄奶泡，操作如下

- 快速按1次按键，制作厚奶泡，红色指示灯常亮同时设备进入热奶泡工作状态，热奶泡制作完成后自动停止，此模式下，最大量为100毫升。

- 快速按2次按键（2秒内），制作薄奶泡，红色指示灯慢闪烁同时设备进入热奶泡工作状态，热奶泡制作完成后自动停止，最大量为200毫升。

· 制作冷奶泡：长按按键3秒后设备进入冷奶泡工作状态，此时蓝色指示灯常亮。约130秒后制作完成自动停止。

在以上任何情况下按下按键可以随时停止设备的工作。

5. 提示与技巧

以下技巧可以帮助您更好的制作奶泡：

· 预先在冰箱冷藏好牛奶，4~8度为佳。

· 全脂奶粉(脂肪含量 $\geq 3.0\%$)制作奶泡效果最佳。勿使用不新鲜奶，脱脂牛奶，调和奶饮料甚至酸奶。

· 此产品不适合调制婴儿牛奶。

· 注意保存好转子不至于遗失，清洗完后装回机器使用位置，方便下次使用。

· 每次使用加热功能后，最好静候两分钟使内部温控器回位或者用冷水冲洗内胆使之迅速回位以便制作下一杯。

如何制作完美的奶泡：

- 脱脂或半脱脂牛奶产生的奶泡最大，适合初学者。奶泡会较为轻浮，口感略失厚重。
 - 厚奶泡模式适合做卡布奇诺，可以在奶泡上面加桂皮或糖浆。
 - 薄奶泡模式适合做拉花效果（需配合拉花杯或拉花嘴）。
-

没有灌装水或牛奶不能直接启动，避免烫伤或损坏产品。

无间断而连续做第二杯的时候机器会因过热而保护（闪红灯2次），这不是产品本身问题，只需要冷却后即可恢复工作。

机器工作完一次后需要10分钟的冷却时间，可以适合启动工作下一次。

热饮小贴士

弹簧圈搅拌器 	 单击	 双击
	 卡布基诺	 拿铁
	 玛琪雅朵	 蛋白粉
	 热巧克力	 速溶奶咖
	<p>1/3 浓缩咖啡 2/3 奶泡 加入少许可可粉</p>	<p>1/3 浓缩咖啡 2/3 热牛奶及奶泡</p>
	<p>适量奶泡倒入大玻璃杯 沿内壁小心注入一些咖啡</p>	<p>先加水 然后加入蛋白粉搅拌</p>
	<p>先加牛奶 然后加入巧克力粉</p>	<p>杯中放入速溶咖啡颗粒 放入热牛奶并搅拌</p>

仅供参考，基于 HiBREW Lab 测试。

清洁与维护

清洗前务必拔掉电源线，取下盖子。切勿将机身浸入水中。

1. 机身清洗：每次使用后都要立即清洗，使用浸湿的的洗洁布与温水擦洗机身内外壁，然后用干软布擦干。
切勿使用任何锐物，硬尼龙刷，铁刷等清洗以免产生划伤。
2. 盖子：直接浸入水中清洗，用干软布擦干。
3. 转子：从机身取出后使用温水清洗，晾干后置于安全地点以免遗失。



产品规格

额定电压： <input type="checkbox"/> AC 220V~240 V <input type="checkbox"/> AC 110V~120 V	净重/毛重：0.75kg/0.9kg
额定频率：50/60Hz	保护等级：I
额定加热功率：450W	产品尺寸：10cm*10cm*20cm

起泡容量：厚泡沫最大100ml /薄泡沫最大200ml

故障排除

问题	可能原因	解决方法
通电后按键指示灯无提示	插头未良好插入	重新正确插入
	机身与底座未良好接触	重新放置壶身到底座上
	电源插座未供电	查找插座未供电原因
	电器元件故障	送修
设备启动后停止工作	机身温度过高	向胆内倒入冷水降温
	机身浸水	送修
马达不工作，搅拌圈不动	转子长时间未及时清理导致残余牛奶阻塞转轴的转动	清理转轴周边异物至可轻松转动状态
	马达故障	送修
不加热	设备损坏	送修
奶泡溢出	牛奶倒入量太多	按规定牛奶量使用本设备
	多次使用未清洗	每次使用完毕及时清理
	牛奶脂肪含量太高	建议用脂肪含量3%~6%的纯牛奶
奶泡质量差	使用了错误的牛奶类型或温度	使用4-8摄氏度的全脂或半脱脂牛奶
	错误使用了加热模式	使用正确的加热模式
	多次使用未清洗	每次使用完毕及时清理

中国电器电子产品有害物质含量信息表

部件名称	有毒有害物质成份及含量表					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
电机组件	×	○	○	○	○	○
刀座组件	×	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	○	○	○	○
五金件	×	○	○	○	○	○
塑胶件	×	○	○	○	○	○

用户保修卡

用户姓名: _____ 联系电话: _____

通讯地址: _____

产品型号: _____ 产品编码: _____

购买店铺: _____ 购买时间: _____

制造商:

佛山市顺德区班利电器科技有限公司

广东省佛山市顺德区北滘镇慧聪家电城2座2015

产品执行标准: GB4706.1, GB4706.19

*因产品持续升级, 和产品实际规格有差异之处恕以实际规格为准。

