


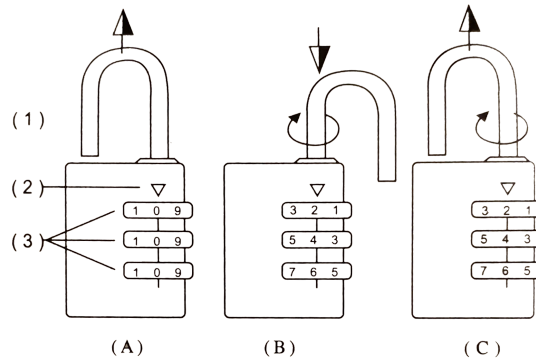

NL

1) Draai alle "nullen" van (3) naar de middellijn (2).
Trek (1) uit in de richting van de pijl om te ontgrendelen. Zie A.

2) Draai (1) 180 ° en druk het dan helemaal naar beneden in de richting van de pijl. Draai de nummers (3) naar uw wensen. Zie B.

3) Teken (1) naar de bovenkant in de richting van de pijl en draai dan het voor 180 °. Zie C. Nu bent u succesvol in het wijzigen van de combinatie nummers.
Het slot is klaar voor gebruik.

EN

1) Turn all the "zeros" of (3) to the centerline (2).
Pull out (1) in the direction of the arrow to unlock. See A.

2) Turn (1) for 180°, then press it to its bottom in the direction of the arrow. Turn the numbers (3) to your requirements. See B.

3) Draw (1) to its top in the direction of the arrow, then turn it for 180°. See C. Now you are successful in changing the combination numbers. The lock is ready to use.

FR

1) Tournez tous les «zéros» de (3) vers la ligne centrale (2).
Tirez (1) dans le sens de la flèche pour déverrouiller. Voir A.

2) Tournez (1) de 180 °, puis appuyez dessus vers le bas dans le sens de la flèche. Adaptez les chiffres (3) à vos besoins. Voir B.

3) Tirez (1) vers le haut dans le sens de la flèche, puis tournez à 180 °. Voir C. Maintenant, vous réussissez à changer le numéros de combinaison. La serrure est prête à l'emploi.