

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds



Model: YY2977

Aan de slag



1

De USB-zendontvanger juist verbinden



Stel de schuifschakelaar op de USB-zendontvanger juist in voor het verbonden apparaat en steek de USB-zendontvanger in de USB-poort.

Bij verbinding met een computer: stel de schuifschakelaar in op "PC"

Bij verbinding met een PS5™ of een met USB Type-C compatibele smartphone: stel de schuifschakelaar in op "PS5/MOBILE"

2

De headset opzetten



Draai met het headsetoorstuk om het oordopje diep in uw gehoorgang te schuiven.

3

De headset bedienen



Tik met het zachte uiteinde van uw wijsvinger op het midden van de aanraaksensor.

Links

- : de geluidsonderdrukingsfunctie en omgevingsgeluidmodus omschakelen
- : de microfoons in-/uitschakelen



Rechts

- : het volume verhogen (als het volume niet toeneemt wanneer u de headset bedient, pas dan het volume aan met het verbonden apparaat)
- : het volume verlagen

Alle functies en verbeterde prestaties gebruiken



Werk de software van de headset en de computersoftware "INZONE Hub" bij naar de nieuwste versie. Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over "INZONE Hub".

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

 Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Verwante informatie

[De headset opladen](#)

WF-G700N

Aan de slag

[Wat kunt u doen met de gaming-headset?](#)

[Over gesproken berichten](#)

Bijgeleverde accessoires

[Bijgeleverde items](#)

[De oordoptopjes vervangen](#)

Onderdelen en bedieningselementen

[Positie en functie van onderdelen](#)

[Over de indicator](#)

De headset opzetten

[De headset opzetten](#)

[Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)

De headset bedienen

[Over de aanraaksensor](#)

Voeding/opladen

[Opladen](#)

[Beschikbare werkingstijd](#)

[Het resterende batterijniveau controleren](#)

[De headset inschakelen](#)

[De headset uitschakelen](#)

Gebruik door verbinding te maken met een gameconsole

[Verbinding maken met een computer, PlayStation®5 of een met USB Type-C compatibele smartphone via de USB-zendontvanger](#)

[De headset gebruiken via de USB-zendontvanger](#)

Gebruik door verbinding te maken met een Bluetooth-apparaat

[Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)

Android-smartphone

[Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)

[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)

[De headset gebruiken via een Bluetooth-verbinding](#)

Telefoongesprekken voeren

[Een gesprek aannemen](#)

[Een gesprek voeren](#)

[Functies voor een telefoonoproep](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Muziek beluisteren

[Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)

[Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

[De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

[Ondersteunde codecs](#)

De headset customizen

"INZONE Hub" gebruiken

[Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)

["INZONE Hub" installeren](#)

[De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\)](#)

De functie voor omgevingsgeluidscontrole gebruiken

Geluidsonderdrukkingsfunctie

[Wat is geluidsonderdrukking?](#)

[De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)

Naar omgevingsgeluiden luisteren

[Naar omgevingsgeluiden luisteren \(omgevingsgeluidmodus\)](#)

[Snel luisteren naar omgevingsgeluid \(snelle-aandachtsmodus\)](#)

Belangrijke informatie

[Voorzorgsmaatregelen](#)

[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)

[Onderhoud](#)

[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

[Wanneer de headsetorstukken, oplaadhoes en USB-zendontvanger nat worden](#)

[Licenties](#)

[Handelsmerken](#)

[Websites voor klantenondersteuning](#)

Problemen oplossen

[Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?](#)

Voeding/opladen

[Het is niet mogelijk de headset in te schakelen.](#)

[De headset wordt automatisch uitgeschakeld.](#)

[Het opladen lukt niet.](#)

[De beschikbare gebruiksduur is kort; de batterij gaat niet lang mee.](#)

[De oplaadtijd is te lang.](#)

Geluid

- [Geen geluid, geen geluid aan één kant, laag geluidsniveau](#)
- [Het geluid hapert vaak, er is ruis hoorbaar, vervormd geluid](#)
- [U kunt de andere persoon niet horen of het volume van het gesprek is laag tijdens een oproep./De andere persoon kan u niet horen of het volume van het gesprek is laag tijdens een oproep.](#)
- [Lage geluidskwaliteit van het apparaat dat via de Bluetooth-verbinding is aangesloten.](#)
- [De geluidsonderdrukkingseffecten zijn onvoldoende.](#)
- [De manier waarop het geluid klinkt, verandert wanneer de geluidsonderdrukkingfunctie is ingeschakeld.](#)

Verbinding

- [Het koppelen lukt niet.](#)
- [Kan geen verbinding maken met een gameconsole \(pc, PlayStation®5 of met USB Type-C compatibele smartphone\) via de USB-zendontvanger.](#)
- [Kan geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat.](#)
- [Video die wordt ontvangen via de Wi-Fi van een smartphone wordt verstoord of kan niet worden verbonden.](#)

Bediening

- [U kunt de headset niet bedienen.](#)

Overige

- [De oordoptopjes zijn beschadigd of verloren geraakt.](#)
- [U krijgt oorpijn.](#)

De headset resetten of initialiseren

- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Specificaties

[Technische gegevens](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Wat kunt u doen met de gaming-headset?

Genieten van gaming door de USB-zendontvanger aan te sluiten

U kunt de headset aansluiten op een computer, PS5™ of met USB Type-C compatibele smartphone via een draadloze 2,4 GHz-verbinding.

Over gesproken berichten

Wanneer de fabrieksinstellingen geconfigureerd zijn en u de headset in uw oren draagt, hoort u gesproken berichten in het Engels via de headset. Meer informatie over de gesproken berichten vindt u tussen de haakjes.

U kunt de taal van de gesproken berichten wijzigen en de gesproken berichten in-/uitschakelen met behulp van "INZONE Hub".

- Wanneer de headsetstukken tijdens de koppelingsmodus uit de oplaadhoes worden verwijderd en in uw oren worden geplaatst: "Pairing" (Koppelen)
- Wanneer de headset overschakelt naar de BLUETOOTH®-modus: "Bluetooth mode" (Bluetooth-modus)
- Wanneer de headset overschakelt naar de USB-zendontvangermodus: "USB Transceiver mode" (USB-zendontvangermodus)
- Wanneer de headset niet van een USB-zendontvangerverbinding naar een Bluetooth-verbinding kan worden omgeschakeld: "Connection switching is not completed. Please check the connecting device." (Het omschakelen van de verbinding is niet voltooid. Controleer het verbindingsapparaat.)
- Wanneer de batterij van de headset bijna leeg is: "Low battery" (Batterij bijna leeg)
- Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij ervan bijna leeg is: "Battery is empty" (Laad de headset op)
- Wanneer de microfoons van de headset ingeschakeld worden: "Mic On" (Microfoon aan)
- Wanneer de microfoons van de headset uitgeschakeld worden: "Mic Off" (Microfoon uit)

Opmerking

- Wanneer u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal ook opnieuw op de fabrieksinstellingen ingesteld zijn.
- Als u geen gesproken berichten meer te horen krijgt na het wijzigen van de taal ervan of het updaten van de software van de headset, plaatst u de headsetstukken in de oplaadhoes en sluit u het deksel ervan om deze uit te schakelen. Vervolgens verwijdert u de headsetstukken uit de oplaadhoes om deze weer in te schakelen.

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Bijgeleverde items

Controleer na het openen van de verpakking of alle items op de lijst bijgeleverd zijn. Als er items ontbreken, neemt u contact op met uw leverancier.

Cijfers tussen () wijzen op het aantal stuks van het item.


Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset (1)

USB Type-C®-kabel (USB-A tot USB-C®) (1)



Hybride oordopjes uit siliconenrubber (SS/S/M/LL telkens 2)

- Bij aankoop zijn oordopjes met formaat M bevestigd aan het linker en rechter headsetoorstuk. U kunt het formaat van de oordopjes afleiden uit de kleur van de binnenkant ervan.

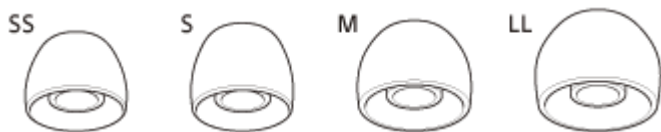

Maat SS: rood

Maat S: oranje


Maat M: groen

Maat LL: paars

Oplaadhoes (1)



USB Type-C®-zend/ontvanger: YY2980 (1)

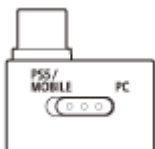

Documenten (1 set)

Opmerking

- De oordoptopjes zijn verbruiksartikelen. Als de oordoptopjes beschadigd zijn en vervangen moeten worden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler of koopt u de EP-EX11-reeks* (los verkrijgbaar).

* Wordt in sommige landen of regio's mogelijk niet ondersteund.

Verwant onderwerp

- [De oordoptopjes zijn beschadigd of verloren geraakt.](#)

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

De oordoptopjes vervangen

Bij aankoop zijn oordoptopjes met formaat M bevestigd aan het linker en rechter headsetoorstuk.

Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed. Probeer het volgende als dit het geval is.


- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
- Gebruik "INZONE Hub" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect, de beste geluidskwaliteit enz. te bereiken.
- Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zodat het oordoptopje op een comfortabele manier zo diep mogelijk in uw gehoorgang geplaatst is.

Hint

- De functie die voor u de optimale oordoptopjes bepaalt, meet de luchtdichtheid van de oordoptopjes en bepaalt of u de headsetoorstukken al dan niet correct in uw oren draagt. Selecteer een formaat dat comfortabel in uw oren past.

Hybride oordoptopjes uit siliconenrubber

U kunt het formaat van de oordoptopjes afleiden uit de kleur van de binnenkant ervan.

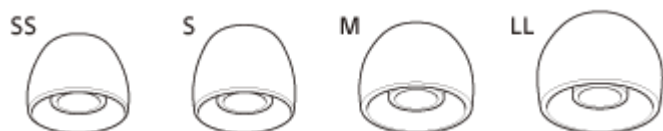

Maat SS: rood


Maat S: oranje

Maat M: groen

Maat LL: paars


1 Verwijder het oordoptopje.

Neem het headsetoorstuk vast en draai aan het oordoptopje om het los te kunnen trekken. Knijp niet in het uiteinde van het oordoptopje wanneer u het verwijdert.

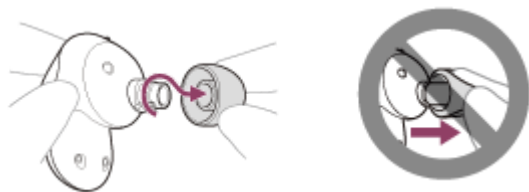

2 Bevestig het oordoptopje.

Druk het oordoptopje stevig op het geluidskanaal (geluidsuitvoerbuïs) van de headset zodat het oordoptopje het binnenste uiteinde van het geluidskanaal bedekt. Bevestig het oordoptopje niet los of schuin.

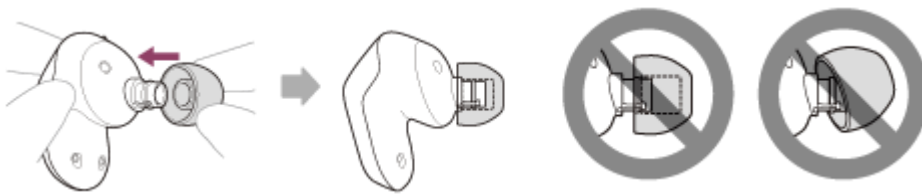

Als een oordopje niet volledig vastgemaakt is, is het mogelijk dat het loskomt van de headset, waardoor de geluidskwaliteit, de geluidsonderdrukking en de draagbaarheid verminderen.



Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Positie en functie van onderdelen

Headset

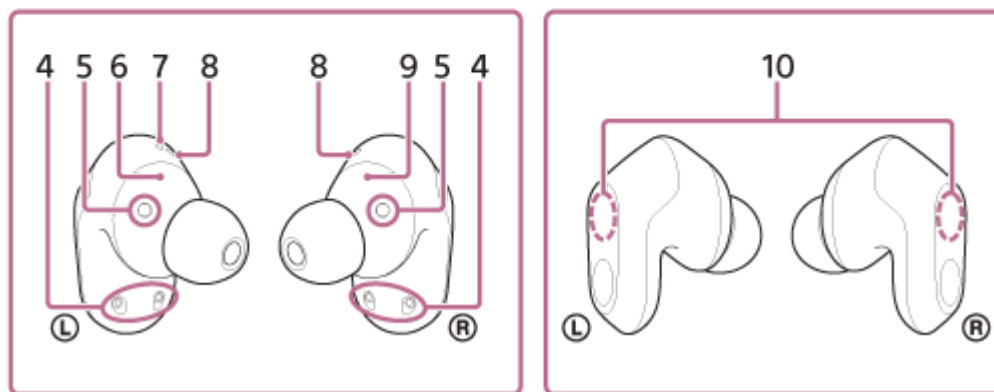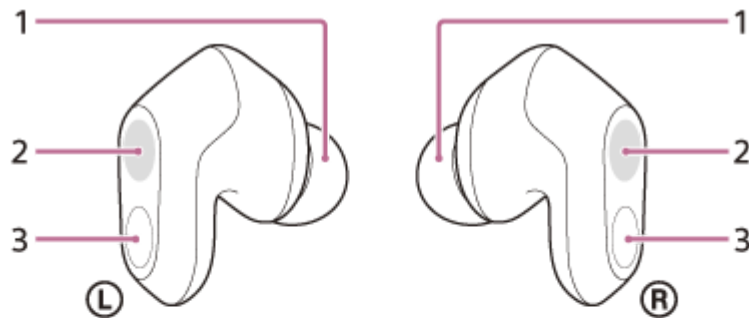

1. Oordopjes (links, rechts)
2. Aanraaksensoren (links, rechts)
3. Microfoons (links, rechts)
Registreren uw stemgeluid (wanneer u telefoneert of voicechat gebruikt) en ruis (wanneer u de geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus gebruikt).
4. Oplaadpoorten (links, rechts)
5. IR-sensoren (links, rechts)
6. Ⓞ -markering (links)
7. Voelstip
Er is een voelstip aangebracht op het linker oorstuk.
8. Verluchtingsopeningen (links, rechts)
9. Ⓢ -markering (rechts)
10. Ingebouwde antenne
Zowel in het linker als het rechter oorstuk van de headset is een Bluetooth-antenne ingebouwd.

Oplaadhoes

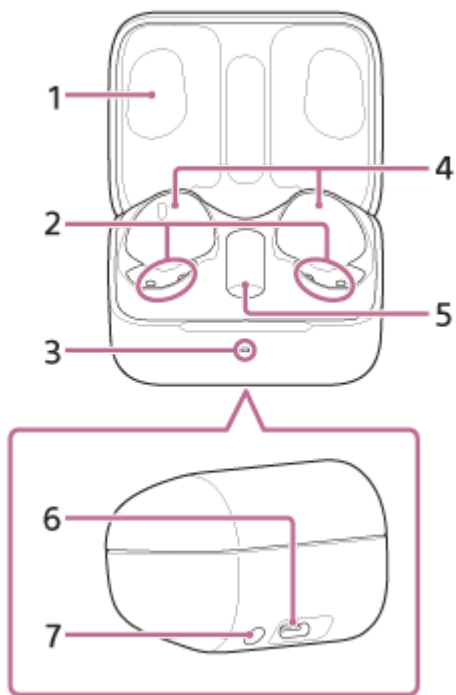

1. Deksel

2. Oplaadpoorten (links, rechts)

3. Indicator (groen/oranje/blauw)

Geeft het resterende batterijniveau van de headsetorstukken en de oplaadhoes, de oplaadstatus of de status van de koppelingsmodus aan.

4. Opbergvakken voor de headsetorstukken (links, rechts)

5. Opbergvak voor de USB-zendontvanger

6. USB Type-C-poort

Sluit de oplaadhoes met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel aan op een computer of met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter aan op een stopcontact om de headset en oplaadhoes tegelijk op te laden.

7. Knop om te koppelen/resetten/initialiseren

Gebruik deze knop om de koppelingsmodus te activeren of de headset te resetten of initialiseren.

USB-zendontvanger



1. Schuifschakelaar

Schakelt de headsetverbinding naar een computer, PS5™ of smartphone compatibel met USB Type-C.

2. Verbindingsindicator (wit)

3. Verbindingsknop

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Over de indicator

Aan de hand van de indicatoren kunt u de bedieningsstatus van de headset/oplaadhoes/USB-zendontvanger controleren.

● : licht groen op / ● : licht oranje op / ● : licht blauw op / ○ : licht wit op / - : dooft

De indicator op de oplaadhoes



Indicatie van het resterende batterijniveau

Wanneer beide headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn: toont het resterende batterijniveau van het headsetoorstuk met het laagste resterende batterijniveau.



Wanneer het linker of het rechter headsetoorstuk in de oplaadhoes geplaatst is: toont het resterende batterijniveau van het headsetoorstuk dat in de oplaadhoes geplaatst is.

Wanneer geen van beide headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst is: toont het resterende batterijniveau van de oplaadhoes.













Wanneer u het deksel van de oplaadhoes opent of sluit, of wanneer u de USB Type-C-kabel verwijdert wanneer het opladen voltooid is, licht de indicator als volgt op afhankelijk van het resterende batterijniveau.

- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken 95% of meer bedraagt / Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes 31% of meer bedraagt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 6 seconden groen op)
- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken tussen 94% en 1% ligt / Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes tussen 30% en 1% ligt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 6 seconden oranje op)
- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken minder dan 1% bedraagt / Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1% bedraagt
 - - - - - (dooft)

Wanneer de headsetoorstukken uit de oplaadhoes verwijderd worden of wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst worden, licht de indicator als volgt op afhankelijk van het resterende batterijniveau.

- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken 95% of meer bedraagt / Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes 31% of meer bedraagt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 3 seconden groen op)
- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken tussen 94% en 1% ligt / Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes tussen 30% en 1% ligt
 - - - - - (licht gedurende ongeveer 3 seconden oranje op)
- Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de headsetoorstukken minder dan 1% bedraagt / Wanneer de headsetoorstukken niet in de oplaadhoes geplaatst zijn en het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1% bedraagt
 - - - - - (dooft)





Oplaadstatus

- Tijdens het opladen van de headsetoorstukken / Tijdens het opladen van de oplaadhoes
 (licht oranje op)
- Wanneer de batterij volledig opgeladen is wanneer het opladen van de headsetoorstukken/oplaadhoes start
 ----- (licht gedurende ongeveer 1 minuut oranje op en dooft daarna)
- Wanneer de batterij volledig opgeladen wordt en het opladen voltooid is
----- (dooft)
- Wanneer u oplaadt en het deksel van de oplaadhoes geopend of gesloten wordt / Wanneer de headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst of eruit verwijderd worden
 -----  (licht oranje op tijdens het opladen, dooft gedurende ongeveer 0,5 seconden en licht vervolgens weer oranje op)
- Abnormale oplaadtemperatuur
 ● - ● - ----- ● - ● - ----- (knippert herhaaldelijk twee keer oranje)
- Wanneer er zich een fout voordoet tijdens het opladen en het opladen mislukt
 --  --  --  --  --  -- (knippert herhaaldelijk traag oranje)
- Abnormale combinatie van linker en rechter headsetoorstukken
 ● - ● - ● - ----- ● - ● - ● - ----- (knippert herhaaldelijk 3 keer oranje)

Verbindingsstatus koppeling

- Koppelingsmodus
 ----- (knippert herhaaldelijk twee keer blauw)
- Verbindingsproces voltooid
 ... (knippert 10 keer blauw)
Geeft aan wanneer een of beide headsetoorstukken in de oplaadhoes geplaatst zijn.

Overige


- Voorbereiding voor start van reset / Voorbereiding voor start van initialisatie
 ---  ---  --- (knippert gedurende maximaal ongeveer 5 seconden herhaaldelijk traag oranje, ongeveer 15 seconden nadat u de knop om te resetten/initialiseren op de achterkant van de oplaadhoes voor het eerst indrukt)
Raadpleeg "[De headset resetten](#)" of "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.
- Initialisatie voltooid
 ● - ● - ● - ● (knippert 4 keer groen)
Raadpleeg "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)" voor meer informatie.



Hint

- Wanneer u de headset draagt, kunt u aan de hand van het meldingsgeluid of gesproken berichten verschillende statussen van de headset controleren.

De verbindingindicator op de USB-zendontvanger

Draadloze 2,4 GHz-verbinding en status van software-updates

- Koppelingsmodus van de draadloze 2,4 GHz-verbinding
 ○ - ○ - ○ - ○ - ----- (knippert herhaaldelijk twee keer wit gedurende maximaal 5 minuten)

- Wanneer er geen draadloze 2,4 GHz-verbinding tot stand is gebracht/draadloze 2,4 GHz-verbinding tot stand is gebracht en de modus overschakelt naar de Bluetooth-modus
 (knippert herhaaldelijk wit met een interval van ongeveer 1,4 seconden gedurende ongeveer 30 seconden)
- De draadloze 2,4 GHz-verbinding is tot stand gebracht
 (licht wit op)
- Software wordt geüpdatet
 (knippert herhaaldelijk traag wit)


Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De software up-to-date houden \(voor een comfortabel gebruik van de headset\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

De headset opzetten


1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

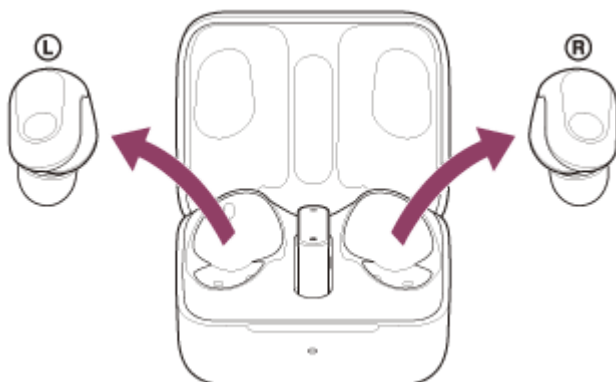

De headset schakelt automatisch in.


2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Draag het headsetoorstuk met de **L** -markering (links) in uw linkeroor en het headsetoorstuk met de **R** -markering (rechts) in uw rechteroor. Het linker headsetoorstuk heeft een voelstip.

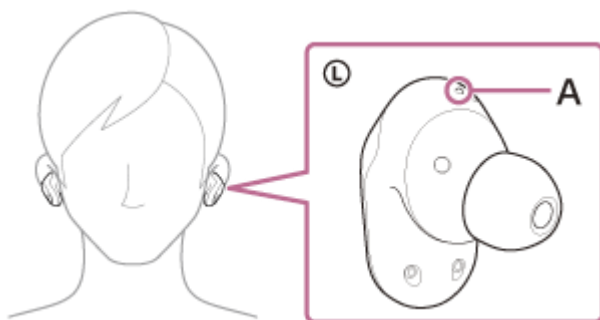

A: voelstip


Zorg ervoor dat u geen contact maakt met de aanraaksensor wanneer u de headsetoorstukken in uw oren plaatst.

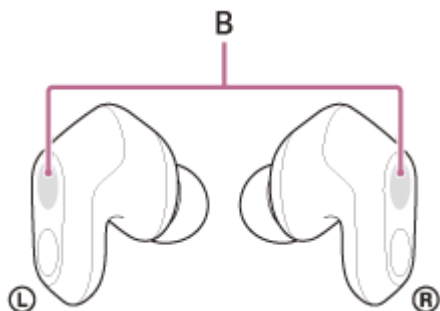

B: aanraaksensoren (links, rechts)

3 Zorg ervoor dat de headsetoorstukken comfortabel in uw oren geplaatst zijn.

Draai met het headsetoorstuk om het oordoptopje diep in uw gehoorgang te schuiven.

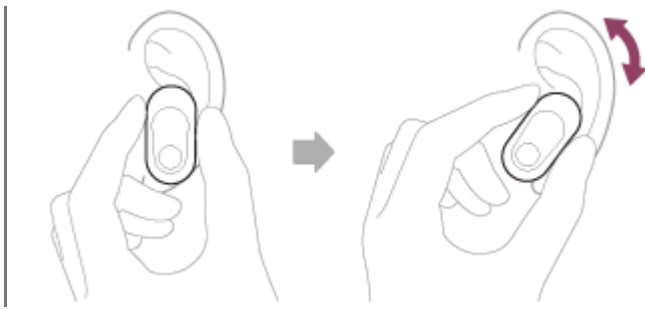

Hint

- Bekijk de illustratie in stap 3 om na te gaan hoe u het headsetoorstuk moet vasthouden wanneer u het in uw oor aanbrengt of de positie ervan aanpast.

Zorgen voor een optimale geluidskwaliteit, geluidsonderdrukking en oproepkwaliteit

Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed. Probeer het volgende als dit het geval is.

- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
- Gebruik "INZONE Hub" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect, de beste geluidskwaliteit enz. te bereiken.

Hint

- De functie die voor u de optimale oordoptopjes bepaalt, meet de luchtdichtheid van de oordoptopjes en bepaalt of u de headsetoorstukken al dan niet correct in uw oren draagt. Selecteer een formaat dat comfortabel in uw oren past.

Wanneer u de headset aanbrengt en verwijdert

Bij de standaardinstellingen detecteren de ingebouwde IR-sensoren of de headsetoorstukken in uw oren geplaatst worden of eruit verwijderd worden om de aanraaksensoren en spraakbegeleiding te kunnen bedienen.

Wanneer de headset wordt gedragen

- U kunt de aanraaksensoren gebruiken om muziek af te spelen, iemand te bellen, oproepen te ontvangen enz.
- U krijgt overeenkomstig de bediening en status een melding of gesproken bericht te horen.

Wanneer de headset wordt verwijderd

- Wanneer de headsetoorstukken gedurende ongeveer 15 minuten niet worden gedragen nadat deze werden verwijderd uit de oplaadhoes, schakelt de headset automatisch uit om de batterij te sparen. Schakel de headset in door op de aanraaksensor te tikken of door de headsetoorstukken in uw oren te plaatsen.
- Om te voorkomen dat de headset foutief reageert, is het niet mogelijk om muziek af te spelen, telefoongesprekken te voeren of andere handelingen uit te voeren door op de aanraaksensoren van de headsetoorstukken te tikken wanneer u deze niet in uw oren draagt.

Hint

- U kunt ook muziek afspelen, telefoongesprekken voeren enz. wanneer u slechts een van de headsetoorstukken draagt.
- U kunt "INZONE Hub" gebruiken om de instellingen voor het automatisch uitschakelen van de headset te wijzigen.

Verwant onderwerp


- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Slechts één headsetoorstuk gebruiken

U kunt één headsetoorstuk uit de oplaadhoes halen en alleen dat oorstuk gebruiken.
In dat geval wordt alleen het headsetoorstuk dat uit de oplaadhoes werd gehaald, ingeschakeld.

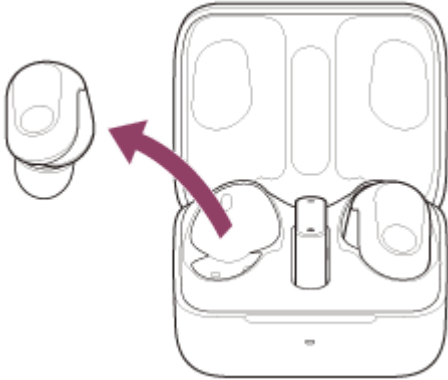

Wanneer u het andere headsetoorstuk opzet

De linker en rechter headsetoorstukken worden automatisch verbonden en u kunt het geluid van de game, de voicechat, de muziek of het gesprek via beide oorstukken horen.

Funcities toewijzen aan de aanraaksensoren

Afhankelijk van het headsetoorstuk dat u draagt, zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar in de standaardinstellingen. In dat geval kunt u met behulp van "INZONE Hub" de functies wijzigen die aan de aanraaksensoren toegewezen zijn.

Hint

- De functie voor volumeregeling is standaard toegewezen aan het rechter headsetoorstuk.
Wanneer u slechts één oorstuk gebruikt om muziek te beluisteren en alleen het rechter headsetoorstuk in uw oor geplaatst is, gebruikt u de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk om het volume te regelen.
Als alleen het linker headsetoorstuk in uw oor geplaatst is, bedient u het verbonden apparaat om het volume te regelen.
- Wanneer u muziek of andere stereo-audio afspeelt terwijl u slechts één headsetoorstuk draagt, krijgt u afhankelijk van het headsetoorstuk dat u draagt het geluid van het linker of rechter kanaal te horen. Het is niet mogelijk om monoraal geluid te horen waarbij het linker en rechter kanaal gemengd zijn.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Verwant onderwerp


- [Funcities voor een telefoonoproep](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)

Over de aanraaksensor

U kunt verschillende bedieningen uitvoeren door op de aanraaksensor te tikken, zoals muziek afspelen, een telefoongesprek voeren of de instelling van de geluidsonderdrukkingsfunctie aanpassen.


Met behulp van "INZONE Hub" kunt u de functies die toegewezen zijn aan de aanraaksensor op het linker en rechter headsetoorstuk aanpassen.

Sommige toegewezen functies zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de verbindingmethode of het verbindingssysteem.

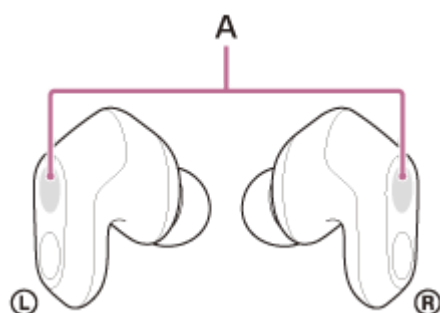

A: aanraaksensoren (links, rechts)

Om de aanraaksensor te bedienen, tikt u met het zachte uiteinde van uw wijsvinger op het midden ervan.

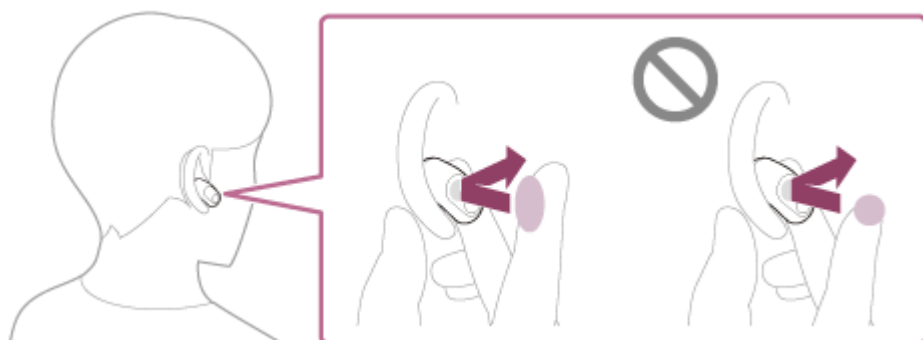

Standaardinstellingen

	Instellingen van linker "INZONE Hub": [Ambient Sound Control + Mic]	Instellingen van rechter "INZONE Hub": [Volume Control]
Tikken	De geluidsonderdrukkingsfunctie en omgevingsgeluidmodus omschakelen	Het volume verhogen
Twee keer tikken	Bij verbinding met een Bluetooth-apparaat: een gesprek aannemen/een oproep beëindigen/een uitgaande oproep annuleren Bij verbinding met de USB-zendontvanger: —	Bij verbinding met een Bluetooth-apparaat: een gesprek aannemen/een oproep beëindigen/een uitgaande oproep annuleren Bij verbinding met de USB-zendontvanger: —
Drie keer tikken	—	—

	Instellingen van linker "INZONE Hub": [Ambient Sound Control + Mic]	Instellingen van rechter "INZONE Hub": [Volume Control]
Uw vinger op de aanraaksensor houden	Bij verbinding met een Bluetooth-apparaat: een oproep weigeren/de microfoons in- of uitschakelen Bij verbinding met een USB-zendontvanger: de microfoons in- of uitschakelen	Bij verbinding met een Bluetooth-apparaat: een oproep weigeren/het volume verlagen Bij verbinding met een USB-zendontvanger: het volume verlagen

U kunt de functie [Game/Chat Balance Control] toewijzen aan het linker of rechter headsetorstuk met behulp van "INZONE Hub".

	Instellingen van "INZONE Hub": [Game/Chat Balance Control]
Tikken	Het volume van het voicechatgeluid verlagen zodat game-audio beter te horen is
Twee keer tikken	—
Drie keer tikken	—
Uw vinger op de aanraaksensor houden	Het volume van de game-audio verlagen zodat het voicechatgeluid beter te horen is

Hint

- Wanneer u meerdere keren na elkaar op de aanraaksensor tikt, doe dit dan snel met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen twee tikken.
- Met behulp van "INZONE Hub" kunt u de functies die toegewezen zijn aan de aanraaksensor op het linker en rechter headsetorstuk aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de functie voor volumeregeling die standaard toegewezen is aan de aanraaksensor van het rechter oorstuk toewijzen aan de aanraaksensor van het linker oorstuk. U kunt er ook voor kiezen om geen functies toe te wijzen.

Opmerking

- U kunt de aanraaksensoren niet bedienen wanneer u de headset niet draagt. Als u de functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie instelt op [OFF] met behulp van "INZONE Hub", kunt u de aanraaksensoren zelfs bedienen wanneer u de headset niet draagt.
- Let erop dat de functie [Game/Chat Balance Control] niet kan worden gebruikt terwijl de headset verbonden is met een smartphone, ongeacht de verbindingmethode.
- Als het volume op de computer of een met USB Type-C compatibele smartphone wordt verlaagd terwijl deze is verbonden via de USB-zendontvanger, kan het volume niet erg hoog worden gezet met de headset. Regel het volume op de computer of de met USB Type-C compatibele smartphone om het volume hoger te zetten.
- Als het volume op het verbonden apparaat wordt verlaagd terwijl er een Bluetooth-verbinding is, kan het volume niet erg hoog worden gezet met de headset. Regel het volume op het verbonden apparaat om het volume hoger te zetten.

Verwant onderwerp

- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)

Opladen

De headset en de oplaadhoes bevatten ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterijen. Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel om de headset voor het gebruik op te laden.

1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Plaats het linker headsetoorstuk (het headsetoorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing in de oplaadhoes en het rechter headsetoorstuk terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.




Wanneer de oplaadbare batterij van de oplaadhoes nog batterijlading heeft, licht de indicator (oranje of groen) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 3 seconden op.

Het opladen van de headset start. Sluit het deksel van de oplaadhoes.



2 Sluit de oplaadhoes aan op een stopcontact.

Gebruik de bijgeleverde USB Type-C-kabel en een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter.

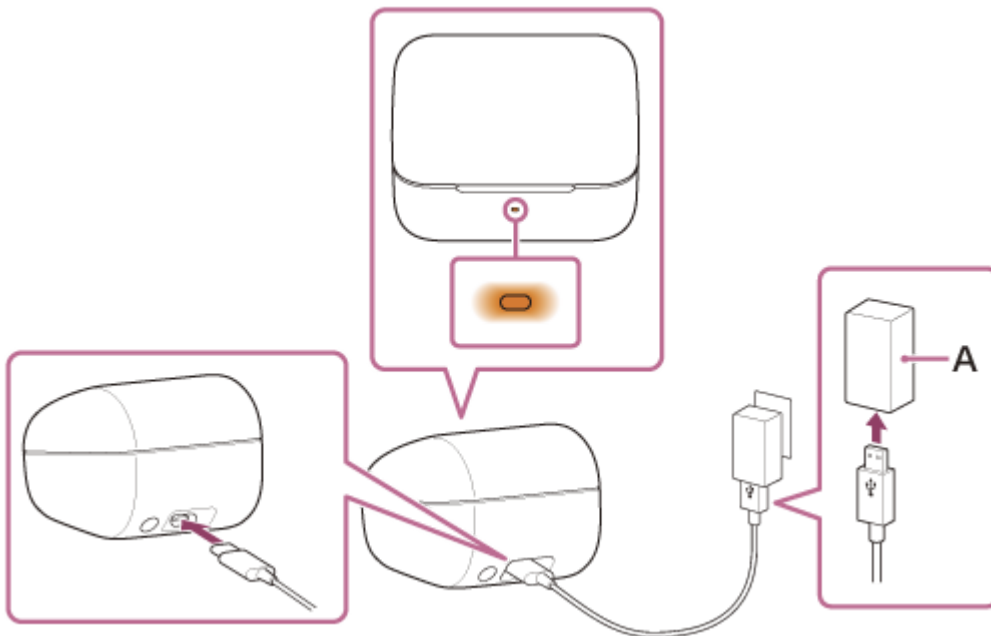

A: USB-netstroomadapter

De headset en oplaadhoes beginnen op te laden. De indicator (oranje) op de oplaadhoes licht op. Wanneer het opladen voltooid is, dooft de indicator op de oplaadhoes. Koppel de USB Type-C-kabel los.

Over de oplaadtijd

Het duurt ongeveer 3 uur* om de headset en de oplaadhoes volledig op te laden.

* Benodigde tijd om de lege batterij volledig op te laden. De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

De headset opladen wanneer u buiten bent

Er is een oplaadbare batterij ingebouwd in de oplaadhoes. Als u de oplaadhoes op voorhand oplaadt, kunt u er de headset mee opladen wanneer u buiten bent en geen toegang hebt tot een stopcontact.

Het duurt ongeveer 2 uur om het linker en rechter oorstuk van de headset volledig op te laden.

Systeemvereisten voor het opladen van de batterij via USB

- **USB-netstroomadapter**

Een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren

- **Pc**

Pc met een standaard-USB-poort

- We garanderen niet dat alle computers geschikt zijn.
- Wij kunnen niet garanderen dat op maat gemaakte of zelfbouwcomputers geschikt zijn.

Aanbevolen versie van het besturingssysteem voor pc

Windows®: Windows 10 of recenter

Mac: macOS 11 of recenter

Hint

- De headset kan ook worden opgeladen door de oplaadhoes aan te sluiten op een ingeschakelde computer met behulp van de bijgeleverde USB Type-C-kabel.
- De headset kan zelfs worden opgeladen als de USB-zendontvanger in de oplaadhoes is geplaatst.

Opmerking

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel wanneer u oplaadt via USB. Als u een andere kabel gebruikt, lukt het opladen mogelijk niet.
- Afhankelijk van het type USB-netstroomadapter lukt het opladen mogelijk niet.
- Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het verbruik van de oplaadbare batterij van het linker en rechter headsetoorstuk verschillen.
Hierdoor is het mogelijk dat de oplaadtijd van de oplaadbare batterijen voor het linker en rechter headsetoorstuk eveneens verschilt. Dat is echter geen storing.
- De headset kan niet opgeladen worden als de stand-by- (slaap-) of sluimerstand geactiveerd wordt op de computer. Pas in dat geval de instellingen van de computer aan en begin opnieuw op te laden.
- Als de indicator (oranje) op de oplaadhoes ongeveer 3 seconden oplicht en vervolgens wordt uitgeschakeld wanneer de linker en rechter headsetoorstukken uit de oplaadhoes gehaald worden, is het resterende batterijniveau van de oplaadhoes laag. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator op de oplaadhoes niet ingeschakeld wordt, zelfs niet wanneer de linker en rechter headsetoorstukken uit de oplaadhoes genomen worden, is de batterij van de oplaadhoes leeg. Laad de oplaadhoes op.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, kan het aantal gebruiksuren van de oplaadbare batterij afgenomen zijn. Het aantal gebruiksuren zal echter toenemen wanneer u de batterij verschillende keren op- en ontlad. Als u de headset langere tijd opbergt, raden we u aan om de batterij elke 6 maanden een keer op te laden om overontlading te vermijden.
- Als u de headset langere tijd niet gebruikt, duurt het opladen van de batterij mogelijk langer.
- Sluit het deksel van de oplaadhoes om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leeg raakt.
- Als er een probleem is met de oplaadbare batterij van de headset of oplaadhoes en er tijdens het opladen iets abnormaals gedetecteerd wordt, knippert de indicator (oranje) op de oplaadhoes.
Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Opladen buiten dit bereik kan leiden tot minder efficiënt opladen.
Indien het probleem niet opgelost raakt, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
- Als u de headset lange tijd niet gebruikt, is het mogelijk dat de indicator (oranje) op de oplaadhoes niet onmiddellijk oplicht tijdens het opladen. Wacht even tot de indicator (oranje) oplicht.
- Als het aantal gebruiksuren van de ingebouwde oplaadbare batterij aanzienlijk afneemt, moet u de batterij vervangen. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Vermijd blootstelling aan extreme temperatuurschommelingen, direct zonlicht, vocht, zand, stof en elektrische schokken. Laat de headset nooit achter in een geparkeerd voertuig.
- Als u de oplaadhoes met een computer verbindt, gebruik dan alleen de bijgeleverde USB Type-C-kabel en zorg voor een rechtstreekse verbinding. Het opladen wordt niet goed voltooid als de oplaadhoes verbonden is via een USB-hub.
- De headset en de oplaadhoes kunnen tijdens of even na het opladen warm worden. Dat is echter geen storing.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Beschikbare werkingstijd

De beschikbare werkingstijden van de headset met een volledig opgeladen batterij zijn als volgt:

Gaming-headset:

Status	Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Gamen en chatten	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 11 uur
Gamen en chatten	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 11 uur
Gamen en chatten	UIT	Max. 12 uur

- De headset kan gedurende ongeveer 1 uur gebruikt worden na 5 minuten laden.

Bluetooth-verbinding:

Afspeeltijd voor muziek

Codec	Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
LC3	Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 18 uur
LC3	Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 18 uur
LC3	UIT	Max. 24 uur

- De headset kan gedurende ongeveer 1 uur gebruikt worden na 5 minuten laden.

Communicatietijd

Geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus	Beschikbare werkingstijd
Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN	Max. 10 uur
Omgevingsgeluidmodus: AAN	Max. 10 uur
UIT	Max. 11 uur

Opmerking

- Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het aantal gebruiksuren verschillen van de hierboven beschreven tijd.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde codecs](#)

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Het resterende batterijniveau controleren

U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterijen van de headset en oplaadhoes controleren met behulp van de volgende handelingen.

Het resterende batterijniveau van de headset controleren

- Als de indicator (oranje) op de oplaadhoes oplicht wanneer de headsetstukken in de oplaadhoes worden opgeborgen of wanneer het deksel van de oplaadhoes geopend of gesloten wordt wanneer beide headsetstukken in de oplaadhoes zijn opgeborgen, ligt het resterende batterijniveau van de headsetstukken tussen 94% en 1%.
- Als de indicator op de oplaadhoes niet oplicht wanneer de headsetstukken in de oplaadhoes worden opgeborgen of wanneer het deksel van de oplaadhoes geopend of gesloten wordt wanneer beide headsetstukken in de oplaadhoes zijn opgeborgen, bedraagt het resterende batterijniveau van de headsetstukken minder dan 1%.

Wanneer het resterende batterijniveau van de headsetstukken daalt tot 20% of minder terwijl de headsetstukken in gebruik zijn, of wanneer het resterende batterijniveau van de headsetstukken 20% of minder is wanneer de headset wordt ingeschakeld

Als u een meldingsgeluid en gesproken bericht te horen krijgt met de melding "Low battery" (Batterij bijna leeg), moet u de headset zo snel mogelijk opladen.

Wanneer de batterij helemaal leeg is, hoort u een meldingsgeluid en een gesproken bericht met de melding "Battery is empty" (Laad de headset op). Daarna wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Wanneer u de headset met een computer verbindt

Wanneer de headset verbonden is met een computer, wordt het pictogram dat het resterende batterijniveau aangeeft weergegeven op het scherm "INZONE Hub" in 4 niveaus: "100%", "70%", "50%" en "20%".

Het resterende batterijniveau wordt ook weergegeven op 100 niveaus in [Device Information] op "INZONE Hub".

De resterende batterijlading van de oplaadhoes controleren

- Als de indicator (oranje) op de oplaadhoes oplicht wanneer beide headsetstukken uit de oplaadhoes worden genomen of wanneer het deksel van de oplaadhoes geopend of gesloten wordt wanneer de headsetstukken er niet in opgeborgen zijn, ligt het resterende batterijniveau van de oplaadhoes tussen 30% en 1%. Met dit resterende batterijniveau kan de oplaadhoes de headset niet voldoende opladen.
- Als de indicator op de oplaadhoes niet oplicht wanneer beide headsetstukken uit de oplaadhoes worden genomen of wanneer het deksel van de oplaadhoes geopend of gesloten wordt wanneer de headsetstukken er niet in opgeborgen zijn, bedraagt het resterende batterijniveau van de oplaadhoes minder dan 1%. De headset kan in dat geval niet opgeladen worden met de oplaadhoes.

Opmerking

- De resterende batterijlading wordt net na het updaten van de software of wanneer u de headset gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, mogelijk niet correct weergegeven. Laad en ontlad de batterij in dat geval meerdere keren om opnieuw de correcte resterende batterijlading weer te geven.


Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)

De headset inschakelen

Wanneer de headset in de oplaadhoes is geplaatst

- 1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

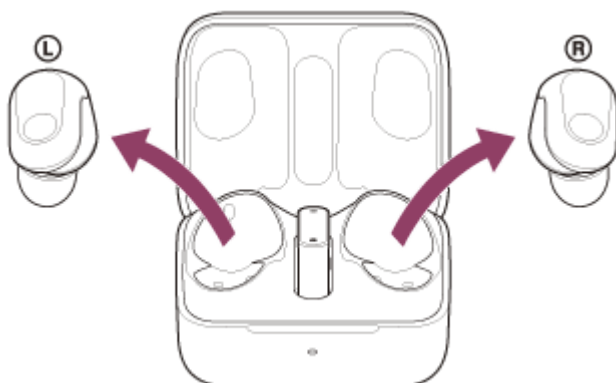

De headset schakelt automatisch in.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk uit de oplaadhoes verwijderd, wordt alleen het verwijderde oorstuk ingeschakeld.

Wanneer de headset niet in de oplaadhoes is geplaatst

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Schakel in dat geval de headset in door op de aanraaksensor van de headset te tikken of door de headset in uw oren te plaatsen. De headsetoorstukken worden ook ingeschakeld wanneer u deze in de oplaadhoes plaatst en er vervolgens weer uitneemt.

Wanneer de headset ingeschakeld wordt

Wanneer u beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes neemt, wordt er verbinding gemaakt tussen het linker en rechter headsetoorstuk.

Als u eerder de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie gewijzigd hebt, blijven die instellingen behouden.

Hint

- U kunt "INZONE Hub" gebruiken om in te stellen dat de headset niet automatisch wordt uitgeschakeld.


Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)

De headset uitschakelen

1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Plaats het linker headsetoorstuk (het headsetoorstuk met de voetstip) terug in de linker uitsparing in de oplaadhoes en het rechter headsetoorstuk terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.

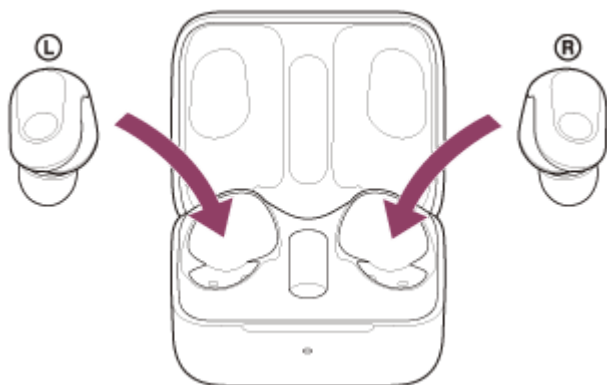

Wanneer de oplaadbare batterij van de oplaadhoes nog batterijlading heeft, licht de indicator (oranje of groen) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 3 seconden op.

Het opladen van de headset start. Sluit het deksel van de oplaadhoes.



De headset schakelt uit.

Wanneer de headset niet wordt gedragen

Wanneer u de headset gedurende ongeveer 15 minuten niet draagt nadat deze uit de oplaadhoes werd verwijderd, wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan om de headset uit te schakelen vooraleer deze automatisch wordt uitgeschakeld.

Hint

- U kunt "INZONE Hub" gebruiken om in te stellen dat de headset niet automatisch wordt uitgeschakeld.

Opmerking

- Wanneer de resterende batterijlading van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het opladen van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.

Verwant onderwerp

- [De headset inschakelen](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)


5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Verbinding maken met een computer, PlayStation®5 of een met USB Type-C compatibele smartphone via de USB-zendontvanger

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:


- De computer, PS5™ of met USB Type-C compatibele smartphone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone bij zich.

- 1** Zet de schuifschakelaar van de USB-zendontvanger op "PC" of "PS5/MOBILE" afhankelijk van het verbonden apparaat.

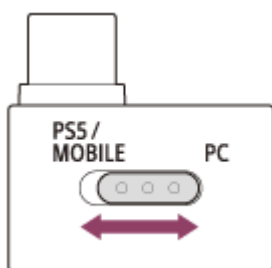

- 2** Schakel de computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone in.

- 3** Sluit de USB-zendontvanger aan op een USB-poort van de computer, PS5 of een met USB Type-C compatibele smartphone.

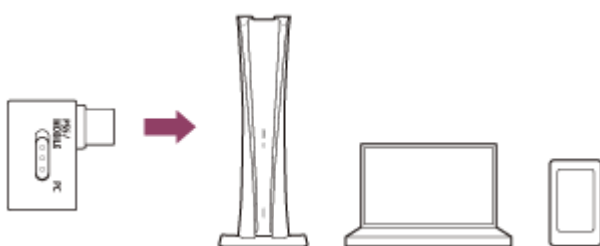

Opmerking

- Sluit de USB-zendontvanger rechtstreeks aan op de computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone, en niet via een USB-hub.
- Wanneer u de USB-zendontvanger aansluit op een computer, sluit deze dan aan op de USB Type-C-poort van de computer zonder een USB Type-A-conversieadapter te gebruiken.

Opmerking

- Als het apparaat de headsetmicrofoon niet herkent, controleer dan of de schuifschakelaar van de USB-zendontvanger juist is ingesteld.
- Als de headset geen verbinding kan maken met een computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone via een draadloze 2,4 GHz-verbinding, houd dan de verbindingstoets op de USB-zendontvanger ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt om te koppelen.

Druk op de verbindingsknop met een voorwerp met een dunne punt dat niet breekt, zoals een paperclip.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Wanneer de headset niet kan worden gekoppeld met een computer, PS5™ of met USB Type-C compatibele smartphone" binnen het onderwerp "[Het koppelen lukt niet.](#)".

- Tijdens een gesprek kan er ruis in de stem zitten die de andere partij hoort. De situatie kan verbeteren als u de USB-zendontvanger op een andere USB-poort aansluit.

De headset gebruiken via de USB-zendontvanger

1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Raadpleeg "[De headset opzetten](#)" voor informatie over het aanbrengen van de headset in uw oren.

2 Controleer de verbindingstatus van de USB-zendontvanger.

Sluit de USB-zendontvanger aan op de USB-poort van een computer, PS5™ of met USB Type-C compatibele smartphone en de headset zal automatisch verbinding maken met de USB-zendontvanger (draadloze 2,4 GHz-verbinding). Wanneer de verbinding voltooid is, licht de indicator (wit) op de USB-zendontvanger op.

Als er geen draadloze 2,4 GHz-verbinding tot stand is gebracht, knippert de indicator (wit) op de USB-zendontvanger herhaaldelijk met een interval van ongeveer 1,4 seconden gedurende ongeveer 30 seconden.

3 Bij verbinding met een computer selecteert u de headset als audioapparaat.

- Audio-uitvoerapparaat zoals games: [INZONE Buds - Game]
- Audio-invoer-/uitvoerapparaat zoals voicechat: [INZONE Buds - Chat]

4 Controleer de functie die bediend kan worden met de aanraaksensoren.

U kunt de microfoon in- en uitschakelen en het volume regelen. Als u bovendien de volumebalans tussen een game en chat wilt wijzigen tijdens het gebruik van een computer of PS5, wijzigt u de toewijzing van de aanraaksensor naar [Game/Chat Balance Control] op "INZONE Hub".

Raadpleeg "[Over de aanraaksensor](#)" voor meer informatie.

Bij verbinding met een PS5

Met de PS5 kunt u het volgende doen.

- De volumebalans tussen een game en chat controleren
- De aan/uit-status van de microfoon weergeven
- Het volume van de headset controleren
- Het resterende batterijniveau van de headset weergeven
- De verbindingstatus van de headset controleren

Opmerking

- Als het apparaat de headsetmicrofoon niet herkent, controleer dan of de schuifschakelaar van de USB-zendontvanger juist is ingesteld.
- Als de headset geen verbinding kan maken met een computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone via een draadloze 2,4 GHz-verbinding, houd dan de verbindingstoets op de USB-zendontvanger ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt om te koppelen.
Druk op de verbindingknop met een voorwerp met een dunne punt dat niet breekt, zoals een paperclip.
Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Wanneer de headset niet kan worden gekoppeld met een computer, PS5™ of met USB Type-C compatibele smartphone" binnen het onderwerp "[Het koppelen lukt niet.](#)".
- Als u de bovenstaande functies niet kunt gebruiken wanneer u met een PS5 verbonden bent, zorg er dan voor dat de schuifschakelaar van de USB-zendontvanger naar de PS5-zijde staat.
- Wanneer u verbonden bent met een PS5, is het mogelijk dat u de bovenstaande functies niet kunt gebruiken, tenzij de PS5 wordt geüpdatet. Werk de systeemsoftware van de PS5 bij naar de nieuwste versie.

- Als het volume op de computer of een met USB Type-C compatibele smartphone wordt verlaagd terwijl deze is verbonden via de USB-zendontvanger, kan het volume niet erg hoog worden gezet met de headset. Regel het volume op de computer of de met USB Type-C compatibele smartphone om het volume hoger te zetten.

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?

U kunt via de headset draadloos handenvrij bellen, voicechatten enz. door gebruik te maken van de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat.

Koppelen

Om de Bluetooth-functie te gebruiken moeten beide verbindende apparaten vooraf geregistreerd worden. De handeling waarbij we een apparaat registreren, wordt "koppelen" genoemd.

Koppel de headset handmatig met het apparaat.

Verbinden met een gekoppeld apparaat

Wanneer een apparaat gekoppeld is, hoeft u het niet nogmaals te koppelen. Gebruik voor elk apparaat de correcte methode om verbinding te maken met apparaten die al gekoppeld zijn met de headset.

Verwant onderwerp

- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Koppelen en verbinden met een Android-smartphone

De handeling waarbij we een apparaat registreren dat u wilt verbinden, wordt "koppelen" genoemd. Wanneer u het apparaat voor de eerste keer via een Bluetooth-verbinding met de headset gebruikt, moet u het apparaat eerst koppelen. Uw Android-smartphone moet LE Audio (geluidscommunicatiestandaard voor Bluetooth-technologie) ondersteunen. Gebruik de meegeleverde USB-zendontvanger om verbinding te maken met een Android-smartphone die LE Audio niet ondersteunt. Het is niet mogelijk om tegelijk geluid te beluisteren van het verbonden Bluetooth-apparaat en het met de USB-zendontvanger verbonden apparaat.

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

- De Android-smartphone bevindt zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset.
- De headset is voldoende opgeladen.
- U hebt de gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone bij zich.

Apparaten die LE Audio ondersteunen (vanaf oktober 2023)


Android-smartphone Xperia 1 V / Xperia 1 IV / Xperia 5 IV (gebruik de recentste versie van de smartphonesoftware)
Raadpleeg de ondersteuningswebsite voor de recentste informatie over compatibele apparaten.

Over LE Audio

LE Audio ondersteunt de "LC3"-codec.

1 Activeer de koppelingsmodus op de headset.

1. Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

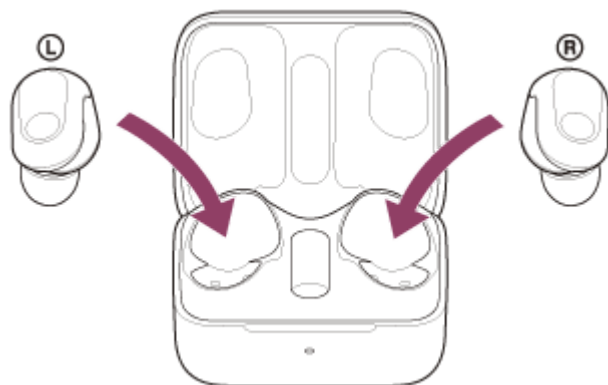


Laat het deksel van de oplaadhoes open.

2. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

Opmerking

- De headset schakelt niet over naar de koppelingsmodus wanneer het deksel van de oplaadhoes gesloten is.

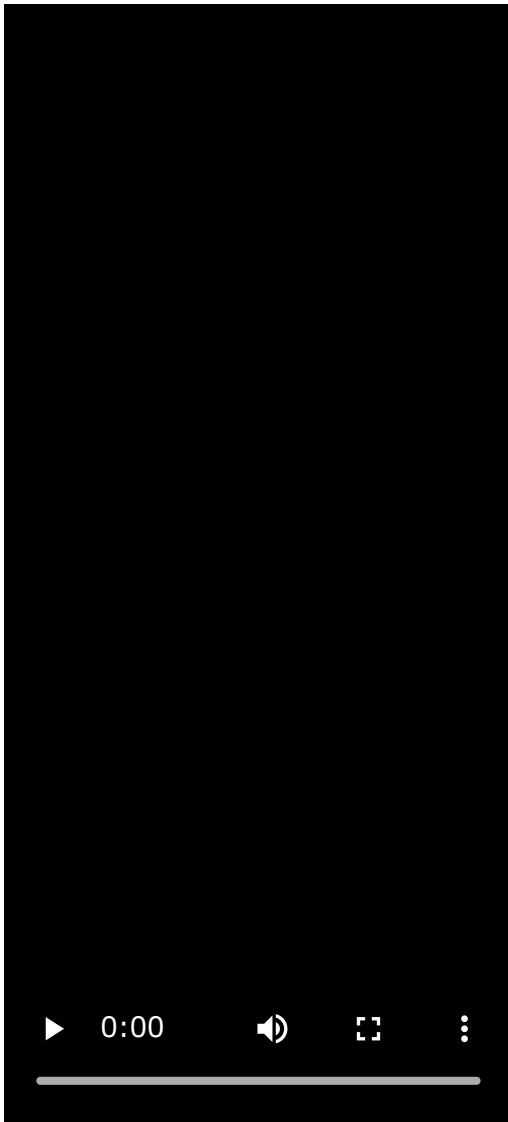

De indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer en de koppelingsmodus wordt geactiveerd op de headset.

Wanneer de koppelingsmodus geactiveerd is, kunt u de headset uit de oplaadhoes verwijderen.

Wanneer u de headsetoorstukken in beide oren plaatst, krijgt u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid en het gesproken bericht "Pairing" (Koppelen) te horen.


2 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

3 Zoek de headset op de Android-smartphone.


1. Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

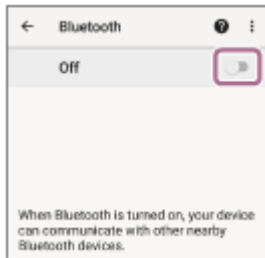

4 Raak [INZONE Buds] aan.

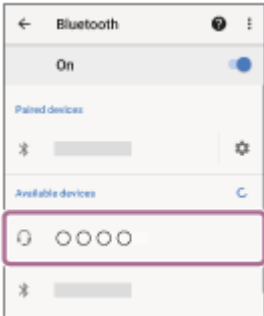

Als er een wachtwoord* ingevoerd moet worden, vult u "0000" in.

De headset en smartphone worden met elkaar gekoppeld en verbonden.

Wanneer u de headset in de oplaadhoes plaatst, knippert de indicator (blauw) op de oplaadhoes 10 keer traag.

Wanneer u de headset draagt, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt.

Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "[Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)".

Als [INZONE Buds] niet op het scherm van uw Android-smartphone verschijnt, start u de procedure opnieuw vanaf het begin van stap 3 .

* Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode", "pinnummer" of "paswoord" genoemd.

Bij het overschakelen van een Bluetooth-verbinding naar een USB-zendontvangerverbinding

1. Plaats de headsetoorstukken in uw oren.
Raadpleeg "[De headset opzetten](#)" voor informatie over het aanbrengen van de headset in uw oren.
2. Houd uw vingers gedurende ongeveer 1 seconde op de aanraaksensor van zowel het linker als rechter headsetoorstuk om over te schakelen naar de USB-zendontvangermodus.
U krijgt het gesproken bericht "USB Transceiver mode" (USB-zendontvangermodus) te horen.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het voor het eerst koppelen van een apparaat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0062/h_zz/

Bekijk de video voor meer informatie over hoe u naar de "Bluetooth-modus" of "USB-zendontvangermodus" schakelt door uw vingers op de aanraaksensor van zowel het linker als rechter headsetoorstuk te houden.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.
- Om alle Bluetooth-koppelingsinformatie te wissen, raadpleegt u "[De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)".

Opmerking

- Als de koppeling niet binnen 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd. Begin in dat geval opnieuw vanaf het begin van stap ❶ .
- Eenmaal Bluetooth-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
 - De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
 - Wanneer er een 6e apparaat gekoppeld wordt
De headset kan met maximaal 5 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 5 apparaten gekoppeld zijn, wordt de registratie-informatie van het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door de informatie van het nieuwe apparaat.
 - Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het verbonden Bluetooth-apparaat
 - Wanneer de headset wordt geïnitieerd
Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie van de headset uit het verbonden apparaat en koppel de headset opnieuw.
- De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van 1 gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.
- Als er geen koppelingsgeschiedenis is tussen de headset en het verbonden Bluetooth-apparaat, is het zelfs wanneer u probeert de modus op de headset te wijzigen, niet mogelijk om van de Bluetooth-verbinding over te schakelen naar de USB-zendontvangerverbinding.
- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, is het mogelijk dat de headset automatisch verbinding maakt met dat apparaat wanneer u de headset inschakelt en geen verbinding maakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, verbreek dan de verbinding op het laatst verbonden Bluetooth-apparaat of schakel de Bluetooth-functie op dat apparaat uit.


Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone

1 Ontgrendel het scherm van de Android-smartphone als het vergrendeld is.

2 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

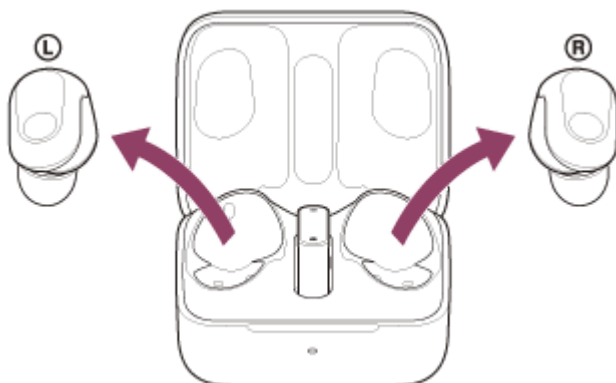

De headset schakelt automatisch in.


3 Plaats de headsetoorstukken in uw oren en verander van modus.

1. Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Raadpleeg "[De headset opzetten](#)" voor informatie over het aanbrengen van de headset in uw oren.

U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth mode" (Bluetooth-modus) of "USB Transceiver mode" (USB-zendontvangermodus) te horen.

2. Wanneer de headset in de USB-zendontvangermodus staat, plaatst u beide headsetoorstukken in uw oren en verandert u de headsetmodus in de Bluetooth-modus door uw vingers ongeveer 1 seconde op de aanraaksensor van zowel het linker als rechter headsetoorstuk te houden.

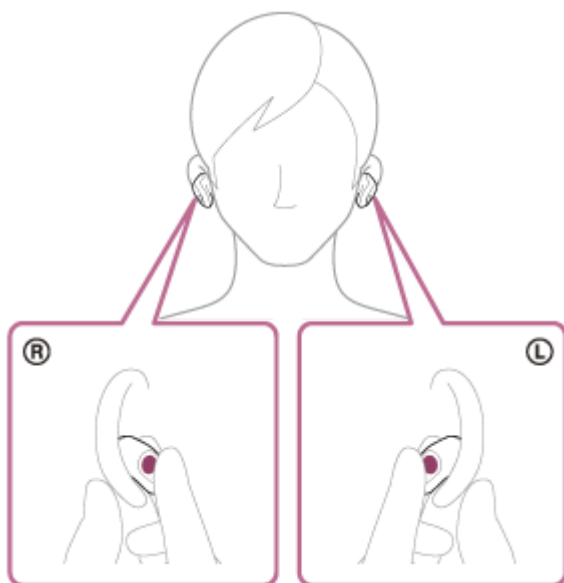

U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth mode" (Bluetooth-modus) te horen.

Wanneer de headset automatisch verbinding gemaakt heeft met het laatst verbonden apparaat, hoort u tegelijk via beide headsetoorstukken een meldingsgeluid om aan te geven dat de verbinding is gemaakt. Wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt, hoort u het meldingsgeluid via het headsetoorstuk dat u draagt.


Controleer de verbindingstatus op de Android-smartphone. Ga naar stap 4 als er geen verbinding is.

4 Geef de apparaten weer die gekoppeld zijn met de Android-smartphone.


1. Selecteer [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].



2. Raak de schakelaar aan om de Bluetooth-functie in te schakelen.

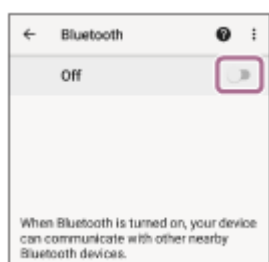

5 Raak [INZONE Buds] aan.

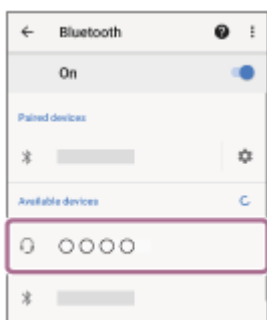

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het headsetoorstuk dat u draagt) een meldingsgeluid.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over hoe u naar de "Bluetooth-modus" of "USB-zendontvangermodus" schakelt door uw vingers op de aanraaksensor van zowel het linker als rechter headsetoorstuk te houden.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Hint

- De bovenstaande handeling is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, is het mogelijk dat de headset automatisch verbinding maakt met dat apparaat wanneer u de headset inschakelt en geen verbinding maakt met een ander apparaat.

Als dit gebeurt, verbreek dan de verbinding op het laatst verbonden Bluetooth-apparaat of schakel de Bluetooth-functie op dat apparaat uit.

- Als u uw Android-smartphone niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie voor de headset van de Android-smartphone en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw Android-smartphone geleverd is voor meer informatie over het bedienen van uw Android-smartphone.
- Als er geen koppelingsgeschiedenis is tussen de headset en het verbonden Bluetooth-apparaat, is het zelfs wanneer u probeert de modus op de headset te wijzigen, niet mogelijk om van de Bluetooth-verbinding over te schakelen naar de USB-zendontvangerverbinding.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Koppelen en verbinden met een Android-smartphone](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [De Bluetooth-verbinding verbreken \(na gebruik\)](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

De headset gebruiken via een Bluetooth-verbinding

1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Raadpleeg "[De headset opzetten](#)" voor informatie over het aanbrengen van de headset in uw oren.

2 Controleer de functie die bediend kan worden met de aanraaksensoren.

U kunt het volume regelen.

Om het afspelen van een Bluetooth-apparaat te bedienen tijdens het afspelen van muziek, wijzigt u de functietoewijzing van de aanraaksensor in [Play/Pause] op "INZONE Hub". Raadpleeg "[Over de aanraaksensor](#)" voor meer informatie.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [Over de aanraaksensor](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)

Een gesprek aannemen

U kunt handenvrij bellen via een Bluetooth-verbinding op een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel CCP (Call Control Profile) ondersteunt.

- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.


Beltoon

Wanneer er een binnenkomende oproep is, hoort u een beltoon in de headset.

Afhankelijk van uw smartphone of mobiele telefoon krijgt u een van de volgende beltonen te horen.

- Ingestelde beltoon op de headset
- Ingestelde beltoon op de smartphone of mobiele telefoon
- Beltoon uitsluitend voor een Bluetooth-verbinding ingesteld op de smartphone of mobiele telefoon

- 1 Verbind de headset vooraf via een Bluetooth-verbinding met een smartphone of mobiele telefoon.**
- 2 Wanneer u een beltoon hoort, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken) op de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk om het gesprek aan te nemen.**

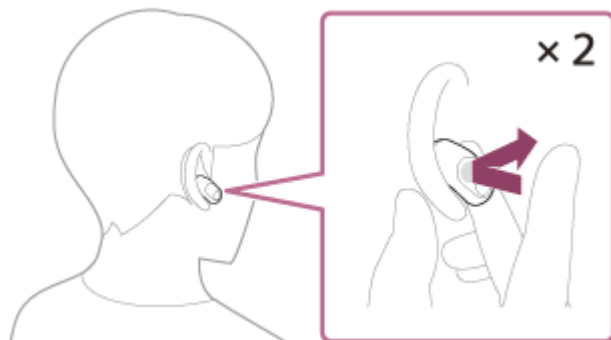


U hoort het geluid via de headset.

Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen automatisch gepauzeerd en hoort u een beltoon via de headset.

Als het afspelen niet gepauzeerd wordt, bedien dan de headset om het afspelen te pauzeren.

U kunt spreken via de microfoons op het linker en rechter headsetoorstuk.

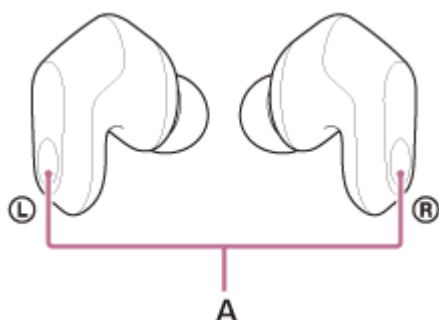

A: microfoons (links, rechts)

Als u geen beltoon via de headset hoort

De headset is mogelijk niet via CCP verbonden met de smartphone of mobiele telefoon. Controleer de verbindingstatus op de smartphone of mobiele telefoon.

3 Gebruik de smartphone of mobiele telefoon om het volume te regelen.

4 Wanneer u uw gesprek hebt beëindigd, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken) op de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk om de oproep te beëindigen.

Als iemand u belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- Wanneer u een oproep via een smartphone of mobiele telefoon beantwoordt, zullen bepaalde smartphones of mobiele telefoons de oproep mogelijk via de telefoon ontvangen in plaats van via de headset. Schakel de oproep over naar de headset door uw smartphone of mobiele telefoon te gebruiken.
- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Wanneer er een binnenkomende oproep is, kunt u deze beantwoorden via het headsetoorstuk dat u draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- In de fabrieksinstellingen accepteert de headset geen binnenkomende oproepen van verbonden Bluetooth-apparaten wanneer de headset in de USB-zendontvangermodus staat. Met behulp van "INZONE Hub" kunt u van modus veranderen om binnenkomende oproepen te accepteren, zelfs wanneer de headset in de USB-zendontvangermodus staat.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeeltoepassing is het mogelijk dat het afspelen niet gepauzeerd wordt wanneer u een oproep ontvangt terwijl u muziek aan het beluisteren bent. Wanneer er een binnenkomende oproep is terwijl u muziek afspeelt, is het mogelijk dat het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs niet wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens een telefoongesprek uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). Als uw stem te luid klinkt of u het omgevingsgeluid storend vindt, schakel dan [SIDETONE] uit in "INZONE Hub".
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Regel het volume op het aangesloten apparaat.
- Afhankelijk van de stemkenmerken van de beller of de omgevingsgeluiden, kan de geluidskwaliteit van het gesprek minder zijn.

Verwant onderwerp

- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Een gesprek voeren

U kunt handenvrij bellen via een Bluetooth-verbinding op een smartphone of mobiele telefoon die het Bluetooth-profiel CCP (Call Control Profile) ondersteunt.

- De bediening kan variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.
- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.

1 Verbind de headset via een Bluetooth-verbinding met een smartphone of mobiele telefoon.


2 Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om een gesprek te voeren.

Wanneer u belt, hoort u de kiestoon via de headset.

Als u belt terwijl u naar muziek luistert, wordt het afspelen automatisch gepauzeerd.

Als het afspelen niet gepauzeerd wordt, bedien dan de headset om het afspelen te pauzeren.

U kunt spreken via de microfoons op het linker en rechter headsetoorstuk.

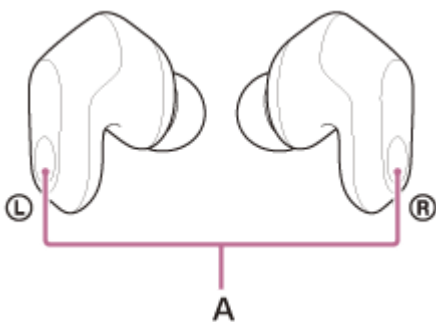


A: microfoons (links, rechts)

Als u geen kiestoon via de headset hoort

Gebruik uw smartphone of mobiele telefoon om de oproep naar de headset over te schakelen.

3 Gebruik de smartphone of mobiele telefoon om het volume te regelen.

4 Wanneer u uw gesprek hebt beëindigd, tikt u twee keer snel (met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken) op de aanraaksensor op het linker of rechter headsetoorstuk om de oproep te beëindigen.

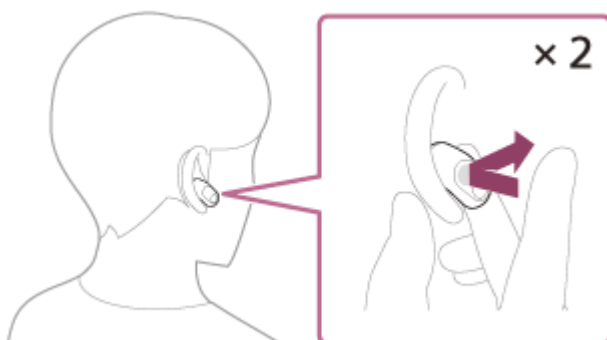

Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Hint

- U kunt ook handenvrij bellen wanneer u slechts één headsetoorstuk draagt. Als u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst terwijl u slechts via één headsetoorstuk praat, kunt u praten via beide headsetoorstukken.

Opmerking

- Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte afspeltoepassing is het mogelijk dat, wanneer u iemand opbelt terwijl er muziek wordt afgespeeld, het afspelen niet automatisch wordt hervat, zelfs wanneer de oproep is afgelopen.
- Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Als de smartphone of mobiele telefoon zich te dicht bij de headset bevindt, kan er ruis optreden.
- Om het voor u gemakkelijker te maken om tijdens een telefoongesprek uw eigen stem te horen, vangen de microfoons omgevingsgeluiden op (Sidetone-functie). Als uw stem te luid klinkt of u het omgevingsgeluid storend vindt, schakel dan [SIDETONE] uit in "INZONE Hub".
- U kunt het volume van gesprekken niet aanpassen met de headset. Regel het volume op het aangesloten apparaat.
- Afhankelijk van de stemkenmerken van de beller of de omgevingsgeluiden, kan de geluidskwaliteit van het gesprek minder zijn.

Verwant onderwerp

- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Functies voor een telefoonoproep](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Functies voor een telefoonoproep

De beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van de smartphone of mobiele telefoon.

Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de gebruikte applicatie is het mogelijk dat de functies niet correct werken, zelfs niet wanneer u ze probeert te bedienen via de headset.


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de smartphone of mobiele telefoon is geleverd.

U kunt het linker of rechter headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

Wanneer u slechts één headsetoorstuk in uw oor draagt, bedient u het headsetoorstuk dat u draagt.

Uitgaand gesprek

- Een uitgaande oproep annuleren: tik tweemaal snel (met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken) op de aanraaksensor.

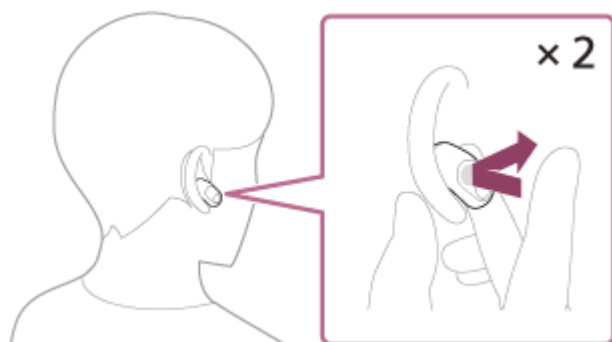

Binnenkomend gesprek

- Een oproep aannemen: tik tweemaal snel (met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken) op de aanraaksensor.
- Een oproep weigeren: houd uw vinger gedurende ongeveer 1 seconde of langer op de aanraaksensor.

Tijdens een gesprek

- Een oproep beëindigen: tik tweemaal snel (met een interval van ongeveer 0,3 seconden tussen de tikken) op de aanraaksensor.
- De microfoons in-/uitschakelen: houd uw vinger op de aanraaksensor.

Verwant onderwerp

- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds


De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de Bluetooth-verbinding is verbroken.

2 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.

Plaats het linker headsetoorstuk (het headsetoorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing in de oplaadhoes en het rechter headsetoorstuk terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.

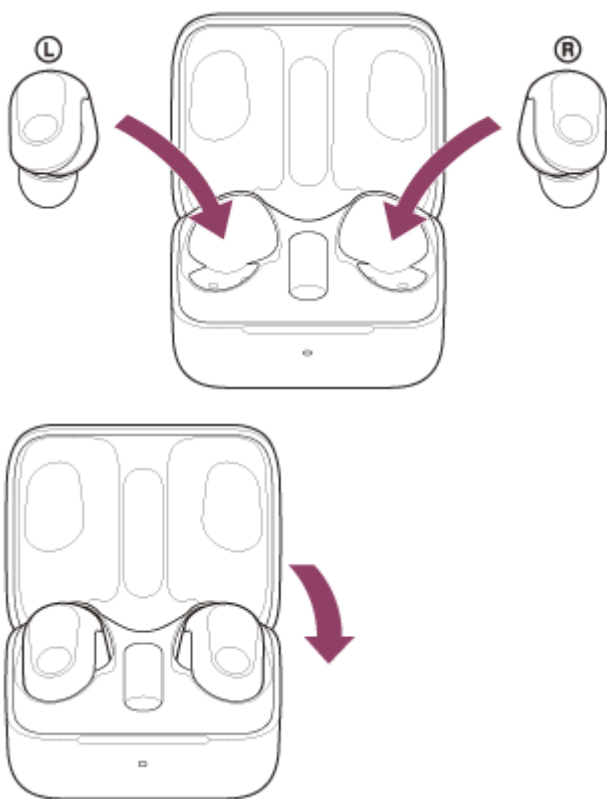

De headset schakelt uit.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)


Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding

Als uw Bluetooth-apparaat de volgende profielen ondersteunt, kunt u via een Bluetooth-verbinding vanaf uw headset muziek beluisteren en het apparaat bedienen.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)
U kunt de streaming regelen voor smartphones, headsets, linker en rechter standalone oordopjes, luidsprekers, tv's en nog veel meer.
- MCP (Media Control Profile)
U kunt muziek afspelen of stoppen.
- VCP (Volume Control Profile)
U kunt het volume regelen enz.


De bediening kan verschillen afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het Bluetooth-apparaat geleverd is.

- 1 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.**
Raadpleeg "[De headset opzetten](#)" voor informatie over het aanbrengen van de headset in uw oren.
- 2 Verbind de headset met een Bluetooth-apparaat.**
- 3 Bedien het Bluetooth-apparaat om het afspelen te starten en stel het volume in op een gematigd niveau.**
- 4 Tik op de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk om het volume te regelen.**
 - Het volume verhogen: tik tijdens het afspelen van muziek op de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk.

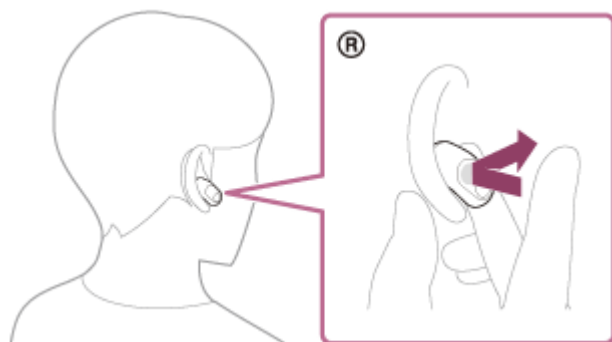

Als u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, neemt het volume stapsgewijs toe, afhankelijk van het aantal tikken.

- Het volume verlagen: houd tijdens het afspelen van muziek uw vinger op de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk om het volume continu te verlagen. Haal uw vinger bij het gewenste volumenniveau van de aanraaksensor.

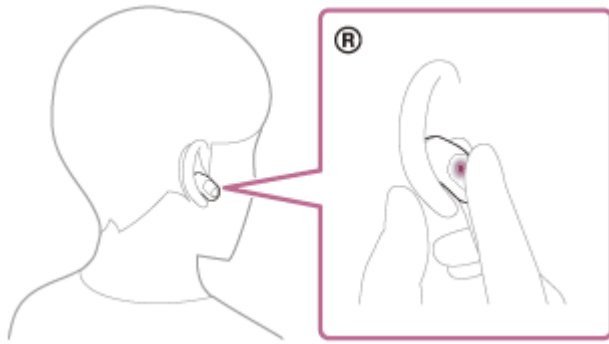

Terwijl u de aanraaksensor aanraakt, wordt het volume stapsgewijs verlaagd.

Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

Hint

- Afhankelijk van het Bluetooth-apparaat moet u mogelijk het volume of de instelling voor de audio-uitgang aanpassen op het apparaat.
- U kunt ook muziek beluisteren door slechts één headsetoorstuk uit de oplaadhoes te verwijderen en in uw oor te plaatsen. Wijs de functie om muziek af te spelen toe aan de aanraaksensor met behulp van "INZONE Hub" als u muziek wilt afspelen met de headset.
Wanneer u slechts één headsetoorstuk gebruikt om muziek te beluisteren en u het andere headsetoorstuk in uw andere oor plaatst, kunt u via beide headsetoorstukken muziek beluisteren.

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.
- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
- Als het volume op het verbonden apparaat wordt verlaagd terwijl er een Bluetooth-verbinding is, kan het volume niet erg hoog worden gezet met de headset. Regel het volume op het verbonden apparaat om het volume hoger te zetten.

Verwant onderwerp


- [De headset opzetten](#)
- [Slechts één headsetoorstuk gebruiken](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Het audioapparaat bedienen \(Bluetooth-verbinding\)](#)
- [Over de aanraaksensor](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)

Het audioapparaat bedienen (Bluetooth-verbinding)


Tijdens het afspelen van muziek kunt u de volgende handelingen uitvoeren. De beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van het Bluetooth-apparaat. Het is dus aan te raden om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van het apparaat te lezen.

U kunt het rechter headsetoorstuk gebruiken om de volgende handelingen uit te voeren.

- Het volume verhogen: tik tijdens het afspelen van muziek continu op de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk.
Als u herhaaldelijk op de aanraaksensor tikt, neemt het volume stapsgewijs toe, afhankelijk van het aantal tikken. Wanneer het volume de maximumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

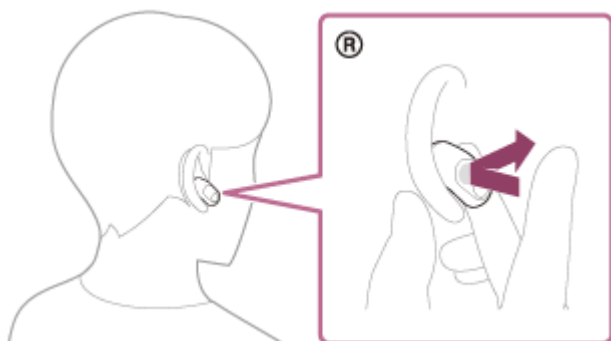

- Het volume verlagen: houd tijdens het afspelen van muziek uw vinger op de aanraaksensor op het rechter headsetoorstuk om het volume continu te verlagen. Haal uw vinger bij het gewenste volumenniveau van de aanraaksensor.
Terwijl u de aanraaksensor aanraakt, wordt het volume stapsgewijs verlaagd.
Wanneer het volume de minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingston.

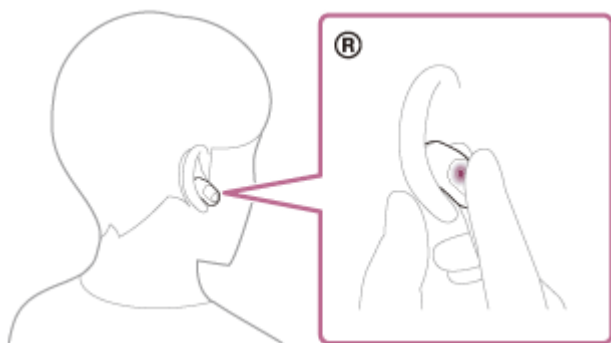

Als de functie van het headsetoorstuk wordt gewijzigd naar [Playback control] in "INZONE Hub", kunt u de volgende handelingen uitvoeren met het headsetoorstuk waaraan de functie is toegewezen.

- Afspelen/onderbreken: tik op de aanraaksensor.
- Naar het begin van het volgende nummer gaan: tik twee keer snel na elkaar op de aanraaksensor.
- Naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen): tik 3 keer snel na elkaar op de aanraaksensor.

Opmerking

- Wanneer er geen muziek wordt afgespeeld, kunt u het volume niet regelen met de headset.
- Bij een slechte verbinding reageert het Bluetooth-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.

- De beschikbare handelingen kunnen verschillen afhankelijk van het verbonden apparaat, de muzieksoftware of de app die u gebruikt. In sommige gevallen is het mogelijk dat het apparaat anders of helemaal niet werkt, zelfs wanneer de bovenstaande bedieningshandelingen worden uitgevoerd.
- Als het volume op het verbonden apparaat wordt verlaagd terwijl er een Bluetooth-verbinding is, kan het volume niet erg hoog worden gezet met de headset. Regel het volume op het verbonden apparaat om het volume hoger te zetten.

Verwant onderwerp

- [Over de aanraaksensor](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds


De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

1 Verbreek de Bluetooth-verbinding door het Bluetooth-apparaat te bedienen.

U hoort een meldingsgeluid dat aangeeft dat de Bluetooth-verbinding is verbroken.

2 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.

Plaats het linker headsetoorstuk (het headsetoorstuk met de voelstip) terug in de linker uitsparing in de oplaadhoes en het rechter headsetoorstuk terug in de rechter uitsparing van de oplaadhoes. De headsetoorstukken worden door de ingebouwde magneet in de correcte positie in de oplaadhoes gebracht.

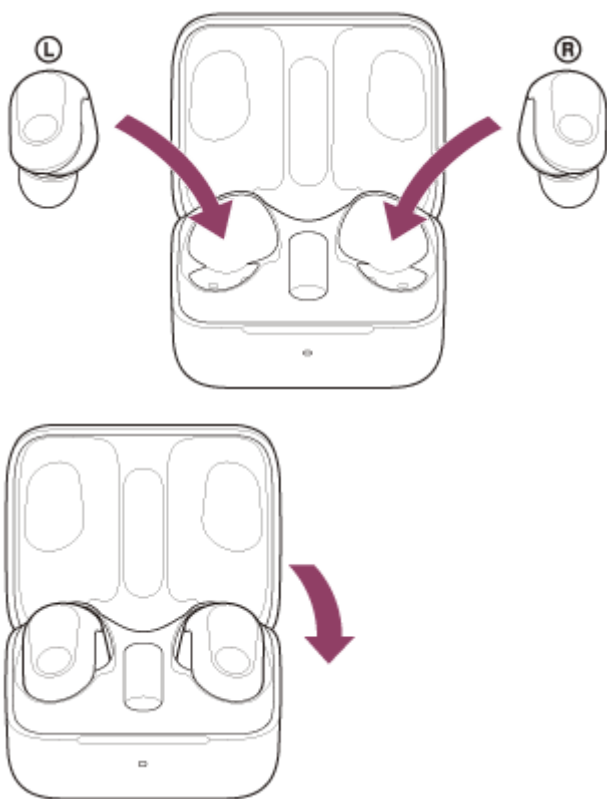

De headset schakelt uit.

Hint

- Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De headset uitschakelen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Ondersteunde codecs

Een codec is een "audiocoderingsalgoritme" dat gebruikt wordt voor het draadloos verzenden van geluid via een Bluetooth-verbinding.

De headset ondersteunt de volgende codecs.

- LC3

Deze afkorting staat voor Low Complexity Communication Codec.

LC3 is een codec voor LE Audio die transmissie met lage latentie bereikt.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het instellen van de codec.

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?

Wanneer een computer met "INZONE Hub" geïnstalleerd en de headset verbonden zijn via een USB-zendontvanger, kunt u het volgende doen.

- De versie van de software van de headset controleren/bijwerken
- Automatisch schakelen tussen verbindingen voor uitgaande en binnenkomende oproepen
- De functie voor automatisch uitschakelen via draagdetectie instellen
- Het resterende batterijniveau van de headset weergeven
- Het resterende batterijniveau van de oplaadhoes weergeven
- Het volume wijzigen
- De volumebalans tussen een game en chat instellen
- De equalizer-instelling selecteren
- De equalizer-instelling aanpassen
- Het dynamische bereik (DYNAMIEKREGELING) aanpassen
- Ruimtelijk geluid in-/uitschakelen
- De instellingen voor ruimtelijk geluid personaliseren
- Analyseer de vorm van uw oor
- De geluidsonderdrukkingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus (omgevingsgeluidscontrole) configureren
- Het schakelpatroon voor het omschakelen van de geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus op de headset selecteren
- De geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus inschakelen wanneer u de headset inschakelt
- Het microfoonvolume wijzigen
- Het sidetone-volume wijzigen
- De microfoons in-/uitschakelen
- Microfoontest
- Stel het ingangsvolume van de microfoons in op constant (AUTO. VERSTERKINGSREGEL.)
- Geluidsprofiel maken/opslaan
- Geluidsprofiel exporteren/importeren
- Integreren met gaming-apps
- Hulp krijgen bij het kiezen van de voor u meest geschikte oordoptopjes
- Het product registreren
- De functie van de aanraaksensor wijzigen
- De taal van de gesproken berichten wijzigen
- Het meldingsgeluid en gesproken berichten in-/uitschakelen

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie over "INZONE Hub".

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Opmerking

- Wanneer het audio-uitvoerapparaat van de computer is ingesteld op [INZONE Buds - Chat], worden de geluidsinstellingen uitgeschakeld. Controleer of dit is ingesteld op [INZONE Buds - Game].

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

"INZONE Hub" installeren

1 Download "INZONE Hub" van de ondersteuningssite en installeer het op uw computer.

Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Compatibel besturingssysteem: Windows 10 of recenter

2 Start "INZONE Hub" na de installatie.

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

De software up-to-date houden (voor een comfortabel gebruik van de headset)

Installeer de recentste headsetsoftware met behulp van "INZONE Hub" om nieuwe functies te gebruiken of bepaalde problemen met de headset op te lossen.

Zorg er altijd voor dat de recentste software op de headset geïnstalleerd is.

Meer informatie over de recentste headsetsoftware en over het updaten van de software vindt u op de ondersteuningswebsite.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>


Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Wat is geluidsonderdrukking?

Om omgevingsgeluiden (bv. lawaai in een voertuig of geluid van een airconditioner in huis) te verminderen, genereert de geluidsonderdrukkingsfunctie geluiden in tegenfase om deze te annuleren.

Opmerking

- Afhankelijk van het type geruis of bij gebruik in een erg stille omgeving is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkingseffecten niet merkbaar zijn of dat bepaald geruis toeneemt.
- Wanneer u de headset draagt, kunnen, afhankelijk van hoe u de headset draagt, de geluidsonderdrukkingseffecten minder opvallend zijn of kan er een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Doe in dat geval de headset af en zet deze opnieuw op.
- De geluidsonderdrukkingsfunctie werkt voornamelijk voor ruis binnen de laagfrequente band (bv. van voertuigen en airconditioners). De ruis wordt gereduceerd, maar niet volledig opgeheven.
- Bij gebruik van de headset in een auto of bus hoort u afhankelijk van de omgevingsomstandigheden mogelijk geluid.
- Mobiele telefoons kunnen interferentie en ruis veroorzaken. Breng in dat geval de headset verder uit de buurt van de mobiele telefoon.
- Bedek het microfoongedeelte op het linker of rechter headsetoorstuk niet met uw hand enz. Het effect van de geluidsonderdrukkingsfunctie of de omgevingsgeluidmodus is in dat geval mogelijk niet goed merkbaar of er kan een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Verwijder in dat geval uw hand enz. van het linker of rechter microfoongedeelte.

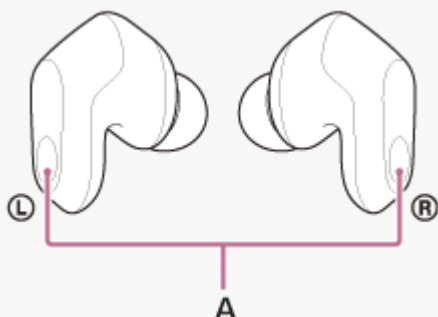

A: microfoons (links, rechts)


Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)

De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken

U kunt de geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken om te gamen of muziek te beluisteren zonder last te hebben van omgevingsgeluiden.

1 Verwijder de headsetoorstukken uit de oplaadhoes.

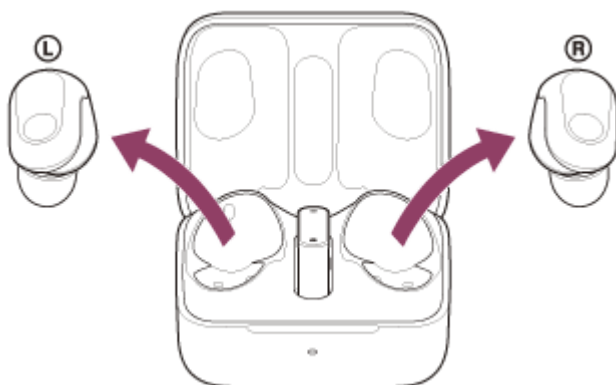


De headset schakelt automatisch in.

2 Plaats de headsetoorstukken in uw oren.

Raadpleeg "[De headset opzetten](#)" voor informatie over het aanbrengen van de headset in uw oren.

3 Tik op de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk om de instellingen van de geluidsonderdrukkingsfunctie aan te passen.

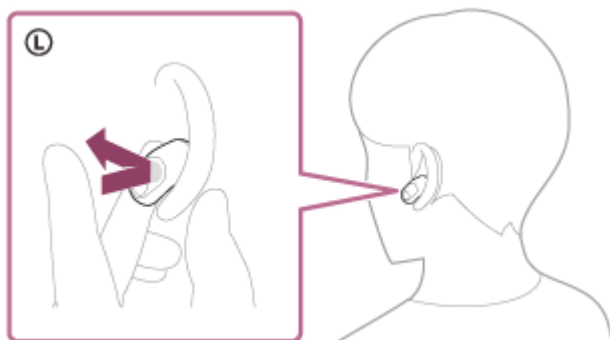

Bij elke tik verandert de functie als volgt.

Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het linker headsetoorstuk wanneer u enkel het linker headsetoorstuk draagt) een meldingsgeluid.



Omgevingsgeluidmodus: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het linker headsetoorstuk wanneer u enkel het linker headsetoorstuk draagt) een meldingsgeluid.



Geluidsonderdrukingsfunctie: UIT/Omgevingsgeluidmodus: UIT

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het linker headsetoorstuk wanneer u enkel het linker headsetoorstuk draagt) een meldingsgeluid.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de geluidsonderdrukingsfunctie.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Hint

- U kunt ook de geluidsonderdrukingsfunctie in-/uitschakelen en de instellingen van de geluidsonderdrukingsfunctie en de omgevingsgeluidmodus wijzigen met behulp van "INZONE Hub".
- In "INZONE Hub" kunt u tussen de volgende mogelijkheden kiezen om in te stellen hoe de functies schakelen wanneer u op het linker headsetoorstuk tikt.
 - Geluidsonderdrukingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukingsfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN
 - Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukingsfunctie: AAN ➡ Geluidsonderdrukingsfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
- Wanneer slechts één headsetoorstuk wordt gedragen, wordt de omgevingsgeluidmodus geactiveerd, zelfs als de geluidsonderdrukingsfunctie geactiveerd was toen u de headset voor het laatst gebruikte. Als u vervolgens beide headsetoorstukken draagt, wordt de geluidsonderdrukingsfunctie opnieuw geactiveerd.

Opmerking

- U kunt met de headset alleen een optimale geluidsonderdrukking bekomen wanneer u de bijgeleverde oordoptopjes gebruikt.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de geluidsonderdrukingsfunctie mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Bedek het microfoongedeelte op het linker of rechter headsetoorstuk niet met uw hand enz. Het effect van de geluidsonderdrukingsfunctie of de omgevingsgeluidmodus is in dat geval mogelijk niet goed merkbaar of er kan een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Verwijder in dat geval uw hand enz. van het linker of rechter microfoongedeelte.

Verwant onderwerp

- [De headset inschakelen](#)
- [De headset opzetten](#)
- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)
- [Naar omgevingsgeluiden luisteren \(omgevingsgeluidmodus\)](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Naar omgevingsgeluiden luisteren (omgevingsgeluidmodus)

De microfoons die zijn ingebouwd in het linker en rechter headsetoorstuk maken het gemakkelijker om omgevingsgeluiden te horen en zorgen ervoor dat u omgevingsgeluiden kunt horen terwijl u een game speelt of muziek beluistert.

De omgevingsgeluidmodus activeren

Tik op de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk terwijl de geluidsonderdrukkingsfunctie ingeschakeld is.

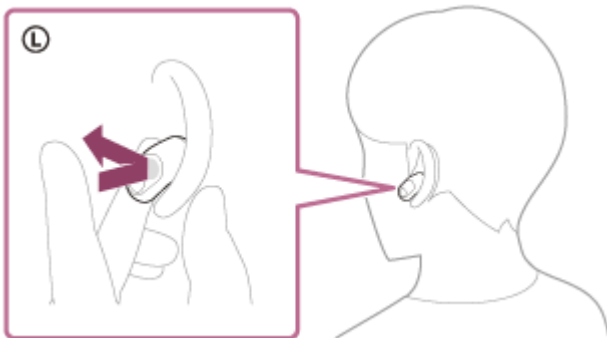

De omgevingsgeluidmodus uitschakelen

Tik op de aanraaksensor op het linker headsetoorstuk om de omgevingsgeluidmodus uit te schakelen. Bij elke tik verandert de functie als volgt.

Geluidsonderdrukkingsfunctie: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het linker headsetoorstuk wanneer u enkel het linker headsetoorstuk draagt) een meldingsgeluid.



Omgevingsgeluidmodus: AAN

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het linker headsetoorstuk wanneer u enkel het linker headsetoorstuk draagt) een meldingsgeluid.



Geluidsonderdrukkingsfunctie: UIT/Omgevingsgeluidmodus: UIT

U hoort tegelijk via beide headsetoorstukken (of via het linker headsetoorstuk wanneer u enkel het linker headsetoorstuk draagt) een meldingsgeluid.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over het gebruik van de omgevingsgeluidmodus.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Hint

- Instellingen van de omgevingsgeluidmodus die gewijzigd worden met behulp van "INZONE Hub" worden opgeslagen door de headset. Zodra u de instellingen hebt gewijzigd, kunt u door simpelweg de omgevingsgeluidmodus in te schakelen geluid beluisteren met deze opgeslagen instellingen, zelfs op apparaten waarop "INZONE Hub" niet is geïnstalleerd.

- In "INZONE Hub" kunt u tussen de volgende mogelijkheden kiezen om in te stellen hoe de functies schakelen wanneer u op het linker headsetoorstuk tikt.
 - Geluidsonderdrukkingfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingfunctie: AAN ➡ Omgevingsgeluidmodus: AAN
 - Omgevingsgeluidmodus: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT
 - Geluidsonderdrukkingfunctie: AAN ➡ Geluidsonderdrukkingfunctie: UIT / Omgevingsgeluidmodus: UIT

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluiden, zelfs wanneer u de omgevingsgeluidmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Het geruis van de wind kan afhankelijk van de omgevingsomstandigheden toenemen wanneer de omgevingsgeluidmodus ingeschakeld wordt. Zet in dat geval de omgevingsgeluidmodus op UIT.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de omgevingsgeluidmodus mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Bedek het microfoongedeelte op het linker of rechter headsetoorstuk niet met uw hand enz. Het effect van de geluidsonderdrukkingfunctie of de omgevingsgeluidmodus is in dat geval mogelijk niet goed merkbaar of er kan een piepend geluid (feedback) hoorbaar zijn. Verwijder in dat geval uw hand enz. van het linker of rechter microfoongedeelte.
- Als de omgevingsgeluidmodus in een lawaaierige omgeving geactiveerd is, krijgt u mogelijk geruis te horen. Dat is geen storing. Zet in dat geval de geluidsonderdrukkingfunctie op AAN of de geluidsonderdrukkingfunctie en de omgevingsgeluidmodus op UIT.

Verwant onderwerp

- [De headset opzetten](#)
- [De geluidsonderdrukkingfunctie gebruiken](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Snel luisteren naar omgevingsgeluid (snelle-aandachtsmodus)

Deze functie verlaagt het volume van het afgespeelde geluid (game-audio, muziek, belgeluid, beltonen) zodat omgevingsgeluid goed hoorbaar is. De snelle-aandachtsmodus is handig wanneer u snel naar aankondigingen in een trein enz. wilt luisteren.

De snelle-aandachtsmodus activeren

Wijzig in "INZONE Hub" de functie van het linker of rechter headsetoorstuk in [Custom], en stel [Quick Attention] in voor [Long Press]. Houd uw vinger op de aanraaksensor op het headsetoorstuk waaraan u de functie hebt toegewezen. De snelle-aandachtsmodus wordt alleen geactiveerd wanneer u de aanraaksensor aanraakt.

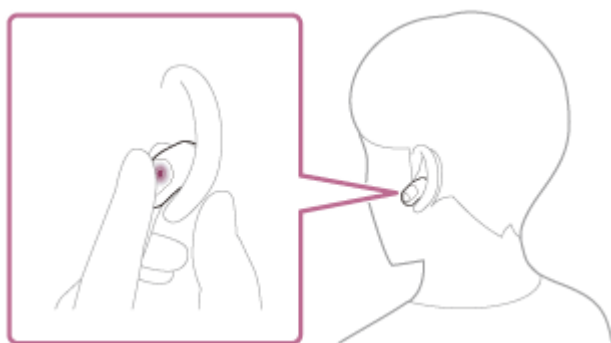

De snelle-aandachtsmodus deactiveren

Haal uw vinger van de aanraaksensor.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over de snelle-aandachtsmodus.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/

Opmerking

- Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het type/volume van de afgespeelde audio, hoort u mogelijk geen omgevingsgeluiden, zelfs niet wanneer u de snelle-aandachtsmodus gebruikt. Gebruik de headset niet op plaatsen waar het gevaarlijk kan zijn als u geen omgevingsgeluiden hoort, zoals een weg met druk verkeer.
- Als u de headset niet correct in uw oren draagt, werkt de snelle-aandachtsmodus mogelijk niet goed. Draai de headset bij het plaatsen zodat deze goed in uw oren past.
- Afhankelijk van het formaat van de gebruikte oordopjes werkt de snelle-aandachtsmodus mogelijk niet optimaal. Kies het formaat waarmee u het omgevingsgeluid het minst waarneemt.

Verwant onderwerp


- [De oordopjes vervangen](#)
- [De headset opzetten](#)

Vorzorgsmaatregelen

Over radiogolven van smartphones en USB-zendontvangercommunicatie

Wanneer de USB-zendontvanger is verbonden met een smartphone, kan er, afhankelijk van de toestand van de radiogolven van de smartphone, radiostoring optreden op de USB-zendontvanger, kan dat leiden tot ruis of het wegvallen van geluid of is het mogelijk dat er geen verbinding kan worden gemaakt. In dat geval moet u de volgende stappen uitvoeren.

- Ga naar een locatie waar het signaal van uw smartphone verbetert.
- Plaats de headset dichterbij de smartphone.
- Draai de kant van de USB-zendontvanger met de schuifschakelaar om en sluit hem weer aan.

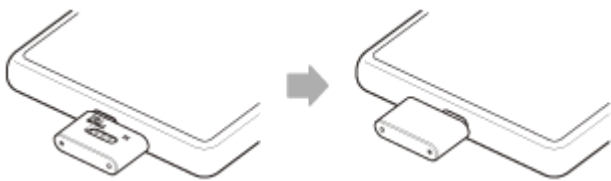

Over de USB-zendontvanger/Bluetooth-communicatie

- Omdat USB-zendontvangers/Bluetooth-apparaten gebruikmaken van dezelfde frequentieband (2,4 GHz) als draadloos LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n), kan er storing van microgolven optreden, wat kan leiden tot ruis, het wegvallen van geluid of een verbroken verbinding als deze headset wordt gebruikt in de buurt van een draadloos LAN-apparaat. In dat geval moet u de volgende stappen uitvoeren.
 - Wijzig de frequentieband van uw smartphone en draadloos LAN-apparaat naar 5 GHz (IEEE 802.11ac). Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het draadloze LAN-apparaat.
- Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel de headset en andere Bluetooth-apparaten op de volgende plaatsen uit. Doet u dat niet, dan kunnen ze ongelukken veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden in treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- Dit product produceert radiogolven wanneer het in de draadloze modus wordt gebruikt. Wanneer u het in de draadloze modus aan boord van een vliegtuig gebruikt, dient u de instructies van het boordpersoneel met betrekking tot het gebruik van producten in de draadloze modus te volgen.
- Wanneer de headset verbonden is met een Bluetooth-apparaat, kan het afspelen van audio op de headset vertraagd zijn in vergelijking met het afspelen van audio op het zendapparaat wat het gevolg is van eigenschappen van de draadloze Bluetooth-technologie. Daardoor is het geluid mogelijk niet synchroon met de beelden bij het spelen van games of het bekijken van films.
- De headset ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de Bluetooth-standaard om de beveiliging tijdens communicatie via draadloze Bluetooth-technologie te waarborgen. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig wanneer u communiceert via draadloze Bluetooth-technologie.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van informatielekken die zich voordoen tijdens Bluetooth-communicatie.
- Bluetooth-verbinding met alle Bluetooth-apparaten kan niet worden gegarandeerd.

- Bluetooth-apparaten die verbonden zijn met de headset moeten voldoen aan de Bluetooth-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
- Zelfs wanneer een verbonden apparaat voldoet aan de Bluetooth-standaard, kunnen er gevallen zijn waarin de eigenschappen of specificaties van het Bluetooth-apparaat verbinding onmogelijk maken of leiden tot andere bedieningsmethodes, weergave of werking.
- Wanneer de headset wordt gebruikt om handenvrij te bellen, kan er afhankelijk van het verbonden apparaat of de communicatieomgeving ruis optreden.
- Afhankelijk van het te verbinden apparaat kan het even duren voordat de communicatie wordt gestart.

Opmerking over temperatuurstijging

- Tijdens het opladen van de headsetoorstukken of oplaadhoes, of wanneer u de headset langdurig gebruikt, kan de temperatuur van de headsetoorstukken of oplaadhoes stijgen; dit is echter geen storing.

Opmerking over statische elektriciteit

- Als u de headset gebruikt in een omgeving met droge lucht, kunt u ongemakken ervaren door de statische elektriciteit die zich in uw lichaam opstapelt. Dit duidt niet op een defect van de headset. U kunt dat effect verminderen door kledij gemaakt van natuurlijke materialen te dragen; deze genereren niet zo snel statische elektriciteit.

Opmerkingen bij het dragen van de headset

- Verwijder de headset na gebruik langzaam uit uw oren.
- Aangezien de headset de oren goed afsluit, kunt u schade aan het trommelvlies veroorzaken door deze hard tegen uw oren te drukken of snel af te nemen. Wanneer u de headset draagt, kan het luidsprekerdiafragma een klikgeluid produceren. Dat is geen storing.
- Bij langdurig gebruik van de headset kunt u symptomen ervaren zoals jeuk en irritatie in de oren.
- Ervaart u een van de bovenstaande symptomen terwijl u de headset gebruikt, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en neem contact op met een arts of de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
- Bij langdurig gebruik raden we aan om de headset regelmatig even uit uw oren te halen.

Overige opmerkingen

- Aangezien de headset een precisietoestel is, mag u deze niet blootstellen aan sterke schokken.
- Stop een smartphone met aangesloten USB-zendontvanger niet in een broekzak of andere kledingzak. Als er een sterke externe kracht op de zendontvanger wordt uitgeoefend, kan dit leiden tot vervorming of storingen in het USB-poortgedeelte van uw smartphone.
- De aanraaksensoren werken mogelijk niet correct als u er stickers of ander kleefmateriaal op aanbrengt.
- Afhankelijk van de signaalomstandigheden en de nabije omgeving werkt de Bluetooth-functie mogelijk niet met een mobiele telefoon.
- Adem niet in het geluidskanaal (de geluidsuitvoerbuï) of in de microfoon.
- Als u ongemak ervaart tijdens het gebruik van de headset, staak dan onmiddellijk het gebruik ervan.
- De oordoptopjes kunnen beschadigd raken of verslijten bij langdurig gebruik en langdurige opslag.
- Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Als water of een vreemde stof in de headset binnendringt, stop dan onmiddellijk het gebruik ervan en neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler. Wees in het bijzonder voorzichtig in de volgende gevallen.
 - Bij gebruik van de headset in de buurt van een gootsteen of vloeistofhouder
Let op dat de headset niet in een met water gevulde gootsteen of houder valt.
 - Bij gebruik van de headset bij regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen
- Laat de headset niet vallen of stel deze niet bloot aan mechanische schokken. Als u dat wel doet, kunt u de headset vervormen of beschadigen waardoor de waterbestendige prestaties van de headset kunnen afnemen.
- Wanneer de oplaadpoorten van de headsetoorstukken of oplaadhoes vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.

De headset reinigen

- Als de buitenkant van de headset vuil is, veegt u deze schoon met een zachte, droge doek. Als de headset bijzonder vuil is, drenkt u een doek in een milde oplossing met neutraal detergent en wringt u deze goed uit alvorens u er de

headset mee schoonmaakt. Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol, verdunner of benzeen, aangezien deze de afwerkingslaag op het oppervlak van de headset kunnen beschadigen of andere schade kunnen aanrichten.

Gebruik de headsetorstukken, oplaadhoes of USB-zendontvanger niet in de buurt van medische apparatuur

- Radiogolven kunnen pacemakers en andere medische apparaten beïnvloeden. Gebruik de headsetorstukken, oplaadhoes of USB-zendontvanger niet op drukke plaatsen zoals een volle trein of in een medische instelling.
- De headsetorstukken, oplaadhoes en USB-zendontvanger bevatten magneten die de werking van pacemakers, programmeerbare shunts voor de behandeling van hydrocefalie en andere medische apparatuur kunnen beïnvloeden. Breng de headsetorstukken, oplaadhoes of USB-zendontvanger niet in de buurt van mensen die dergelijke medische apparaten gebruiken. Als u een dergelijk apparaat gebruikt, raadpleeg dan eerst uw arts vooraleer u de headset gebruikt.

Houd de headsetorstukken, oplaadhoes of USB-zendontvanger uit de buurt van magnetische kaarten


- De headsetorstukken, oplaadhoes en USB-zendontvanger maken gebruik van magneten. Als een magnetische kaart in de buurt komt van de headset, oplaadhoes of USB-zendontvanger, kan de kaartmagneet worden aangetast of gedeactiveerd.

Buiten bereik van jonge kinderen houden


- Het risico bestaat dat een jong kind de headsetorstukken of kleine onderdelen inslikt. Berg de headsetorstukken na gebruik op in de oplaadhoes en houd alle kleine onderdelen buiten het bereik van jonge kinderen.

Wanneer u stopt de headset te gebruiken

Wanneer u de headset niet meer wilt gebruiken, plaats de headsetoorstukken dan in de oplaadhoes.

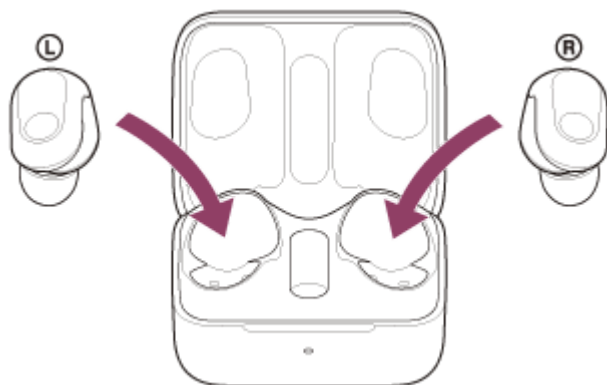



Sluit het deksel van de oplaadhoes.

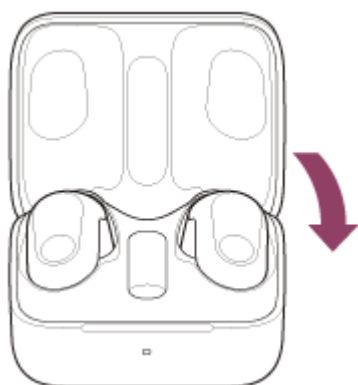

Opmerking

- Als er zweet of water achterblijft in de oplaadpoort, lukt het mogelijk niet meer om de headset op te laden. Veeg zweet of water op de oplaadpoort onmiddellijk weg na gebruik. Wanneer de oplaadpoorten van de headsetoorstukken of oplaadhoes vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte, droge doek.

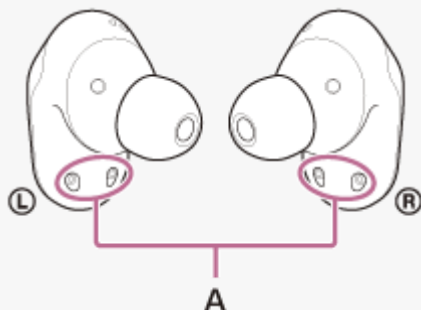

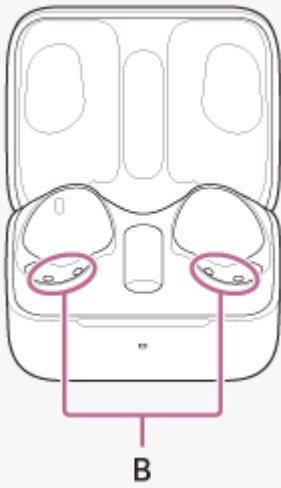

A: oplaadpoorten van de headsetoorstukken (links, rechts)

B: oplaadpoorten van de oplaadhoes (links, rechts)

- Raadpleeg ook de hoofdstukken "[Onderhoud](#)", "[Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)" en "[Wanneer de headsetoorstukken, oplaadhoes en USB-zendontvanger nat worden](#)".

Wanneer de headsetoorstukken nat worden

1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetoorstukken is terechtgekomen.
2. Verwijder de oordoptopjes, richt de geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen) omlaag en schud meermaals om het water te verwijderen.



3. Richt het microfoongedeelte of de verluchtingsopeningen omlaag en tik er ongeveer 20 keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.



4. Laat de headset drogen bij kamertemperatuur.

Verwant onderwerp


- [Onderhoud](#)
- [Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

Onderhoud

Voer regelmatig onderhoud uit door de onderstaande procedures te volgen.

1 Verwijder het oordoptopje.

Neem het headsetoorstuk vast en draai aan het oordoptopje om het los te kunnen trekken.
Knijp niet in het uiteinde van het oordoptopje wanneer u het verwijdert.

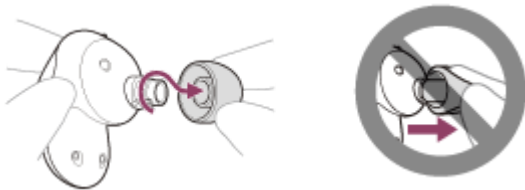

2 Reinig de headset.

De headsetoorstukken reinigen

Als de buitenkant van de headset vuil is, veegt u deze schoon met een zachte, droge doek. Als de headset bijzonder vuil is, drenkt u een doek in een milde oplossing met neutraal detergent en wringt u deze goed uit alvorens u er de headset mee schoonmaakt. Gebruik geen oplosmiddelen zoals alcohol, verdunner of benzeen, aangezien deze de afwerkingslaag op het oppervlak van de headset kunnen beschadigen of andere schade kunnen aanrichten.

Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetoorstukken is terechtgekomen.

Laat de headset niet met waterdruppels erop liggen in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen.

De microfoononderdelen reinigen


Veeg eventueel vuil op het gaasgedeelte van het headsetoorstuk weg met een doek die met water bevochtigd en goed uitgewrongen is.

Zorg er bij het verwijderen van het vuil voor dat u het niet diep in het gaasgedeelte van het headsetoorstuk drukt.

De IR-sensoren reinigen

Als de IR-sensoren vuil zijn, is het mogelijk dat de draagdetectie en de headset zelf niet goed werken.

Verwijder eventueel vuil van de IR-sensoren met een zachte, droge doek enz.

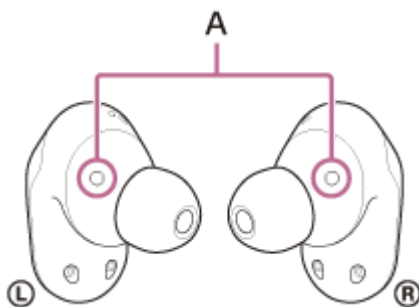

A: IR-sensoren (links, rechts)

De oplaadpoorten reinigen


Als er een vreemde stof of vocht (bv. zweet enz.) achterblijft op de oplaadpoorten van de headsetoorstukken of de oplaadhoes, kan de oplaadpoort roesten waardoor het niet meer lukt om op te laden.

Als u klaar bent met het gebruik van de headset, reinig de oplaadpoorten dan altijd voorzichtig met een zachte, droge doek of wattenstaafje.

Als het niet lukt om de headset op te laden, kan het helpen om de oplaadpoorten grondig te reinigen.

Oplaadpoorten die onderhoud vereisen

- Headset

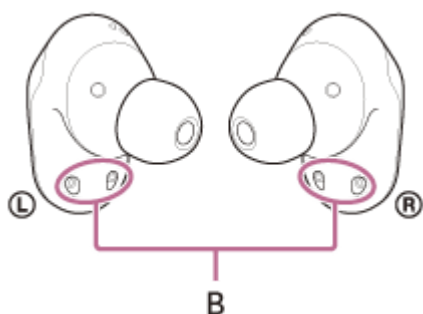

B: oplaadpoorten van de headsetoorstukken (links, rechts)

- Oplaadhoes



C: oplaadpoorten van de oplaadhoes (links, rechts)

Opmerking


- Gebruik geen luchtspray enz. om stof enz. te verwijderen. Doet u dat wel, dan kan stof enz. binnendringen in het geluidsuitvoergedeelte van de headset en storingen veroorzaken.

De geluidsuitvoergedeelten reinigen

Het geluidsuitvoergedeelte van het headsetoorstuk is ontworpen met een gaasachtige structuur.


Veeg eventueel vuil of oorsmeer van het gaas en de groef van het headsetoorstuk weg met een doek die met water bevochtigd en goed uitgewrongen is.

Zorg er bij het verwijderen van het vuil voor dat u het niet diep in het gaasgedeelte van het headsetoorstuk drukt.

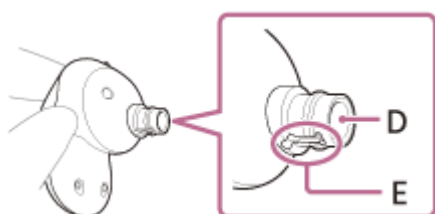

D: gaas

E: groef

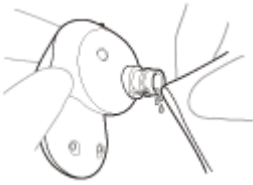

De uitsparingen in de oplaadhoes reinigen


Reinig de uitsparingen waar de oordoptopjes in passen met een wattenstaafje enz.



F: uitsparingen in de oplaadhoes (links, rechts)

De headset drogen

Laat de headset na het reinigen volledig drogen bij kamertemperatuur.

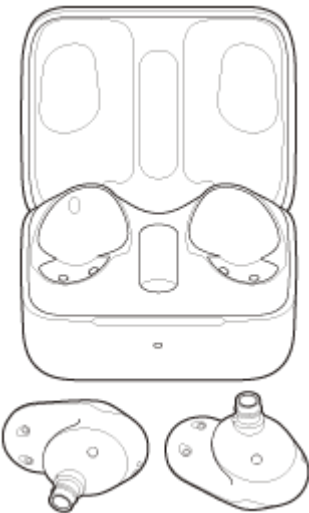


Opmerking

- Als de IR-sensoren tijdens het drogen van de headset de tafel raken, wordt beschouwd dat de headset gedragen wordt en is het mogelijk dat de oplaadbare batterij verder leegloopt. Leg de headsettoestukken daarom altijd met de IR-sensoren naar opzij of omhoog gericht.
- Het gaasgedeelte bij het geluidsuitvoergedeelte van het headsettoestuk kan loslaten of kapotgaan als er hard over wordt gewreven. Wrijf niet te hard over dit deel.

3 Bevestig het oordoptopje.


Druk het oordoptopje stevig op het geluidskanaal (geluidsuitvoerbus) van de headset zodat het oordoptopje het binnenste uiteinde van het geluidskanaal bedekt. Bevestig het oordoptopje niet los of schuin.

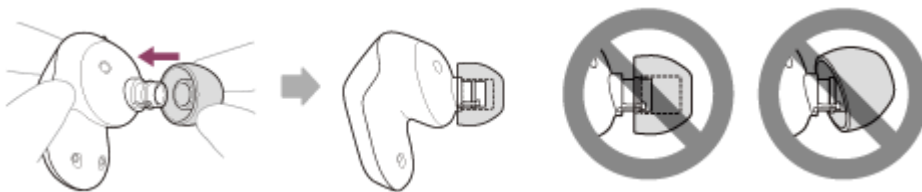

Als een oordoptopje niet volledig vastgemaakt is, is het mogelijk dat het loskomt van de headset, waardoor de geluidskwaliteit, de geluidsonderdrukking en de draagbaarheid verminderen.

4 Plaats de headset in de oplaadhoes.

Plaats de headsetoorstukken na het onderhouden, reinigen en drogen van de headset altijd in de oplaadhoes.

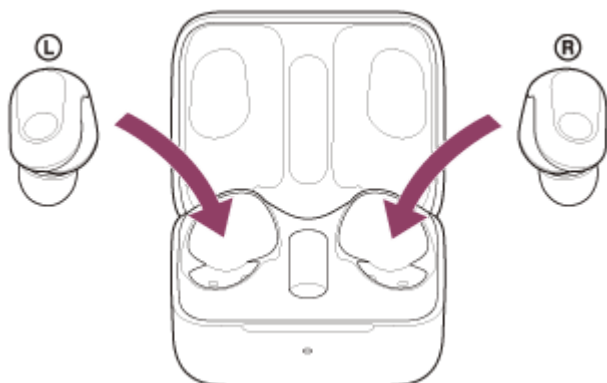

Sluit zeker ook het deksel van de oplaadhoes.



Verwant onderwerp

- [Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)
- [Wanneer de headsetoorstukken, oplaadhoes en USB-zendontvanger nat worden](#)

Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen

Altijd schoonmaken na gebruik

Als u de oorstukken oplaadt wanneer er vloeistof zoals water of zweet of een vreemd materiaal zoals stof aan de USB Type-C-poort van de oplaadhoes of de oplaadpoort van de headset kleeft, kan dit leiden tot ongevallen zoals brandwonden of kunt u ernstig gewond raken door brand, elektrocutie, warmteontwikkeling, rook of ontbranding. Dit kan ook storingen veroorzaken.

Vermijd de volgende situaties en zorg ervoor dat de headsetoorstukken, oplaadhoes of USB-zendontvanger niet worden blootgesteld aan vocht of vuil.

Als de headsetoorstukken of oplaadhoes nat of vuil worden, raadpleeg dan "[Wanneer de headsetoorstukken, oplaadhoes en USB-zendontvanger nat worden](#)" en reinig deze vóór gebruik zoals omschreven.

- De headsetoorstukken, oplaadhoes of USB-zendontvanger aanraken zonder eerst uw natte handen af te drogen na werkzaamheden in de keuken of nadat u uw handen hebt gewassen.



- De headsetoorstukken, oplaadhoes of USB-zendontvanger in een zak van een vochtig kledingstuk steken.



- De headsetoorstukken, oplaadhoes of USB-zendontvanger in een tas met een koude plastic fles steken.



- Drank morsen tijdens het eten of drinken.



Om de headsetorstukken, oplaadhoes en USB-zendontvanger te beschermen tegen schade

Houd rekening met de onderstaande voorzorgsmaatregelen voor een correct gebruik van de headset.

- Spat niet bewust water in de geluidsuitvoergedeelten, verluchtingsopeningen of microfoongedeelten van de headsetorstukken.
- Laat de headsetorstukken of oplaadhoes niet nat worden in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen. Veeg water op het toestel altijd meteen af na gebruik om storingen te voorkomen.
- Plaats de headset niet in water en gebruik deze niet op vochtige plaatsen zoals een badkamer.
- Wanneer de headsetorstukken nat worden,
 1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetorstukken is terechtgekomen.
 2. Verwijder de oordoptopjes, richt de geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen) omlaag en schud meermaals om het water te verwijderen.



3. Richt het microfoongedeelte of de verluchtingsopeningen omlaag en tik er ongeveer 20 keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.




4. Laat de headset drogen bij kamertemperatuur.
- Als u de oorstukken van de headset en de oplaadhoes oplaadt wanneer ze nat zijn door zweet enz., zullen de oplaadpoorten roesten. Voor u de headset oplaadt, verwijdert u eventueel vocht met een zachte, droge doek en laat u de headset drogen bij kamertemperatuur.
- Herstellingen in geval van een defect door nalatigheid vallen niet onder de garantie.





- Als de USB-zendontvanger wordt gebruikt wanneer deze nat is door zweet enz., zal de aansluiting roesten. Voor u de zendontvanger gebruikt, verwijdert u eventueel vocht met een zachte, droge doek en laat u deze drogen bij kamertemperatuur. Herstellingen in geval van een defect door nalatigheid vallen niet onder de garantie.

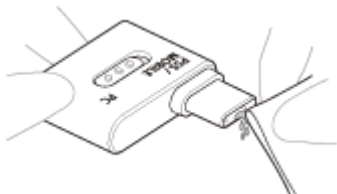

- Verwijder altijd eerst de headsetonderdelen, oplaadhoes of USB-zendontvanger uit uw broek of hemd voor u deze wast.



- Als de headset gebarsten of vervormd is, gebruik deze dan niet in de buurt van water, of neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Verwant onderwerp

- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [Onderhoud](#)
- [Wanneer de headsetonderdelen, oplaadhoes en USB-zendontvanger nat worden](#)

Wanneer de headsetorstukken, oplaadhoes en USB-zendontvanger nat worden

Wanneer de headsetorstukken nat worden

1. Gebruik een zachte, droge doek om water af te vegen dat op de headsetorstukken is terechtgekomen.
2. Verwijder de oordoptopjes, richt de geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen) omlaag en schud meermaals om het water te verwijderen.



3. Richt het microfoongedeelte of de verluchtingsopeningen omlaag en tik er ongeveer 20 keer zachtjes mee op een droge doek enz. om het water eruit te verwijderen.



4. Laat de headset drogen bij kamertemperatuur.

Over de spatwaterbestendigheid van de headset

- De oplaadhoes en USB-zendontvanger zijn niet spatwaterbestendig.
- De spatwaterbestendigheidsspecificaties van deze headset zijn equivalent met IPX4 van IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen het binnendringen van water (IP-codering)", die de mate van bescherming tegen het binnendringen van water specificeert. De headset kan niet in water worden gebruikt. Als u de headset niet correct gebruikt, kan water in de headset binnendringen en kan dit brand, elektrocutie of defecten veroorzaken. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht en gebruik de headset correct.
IPX4: beschermd tegen water dat uit eender welke richting spat.
- De geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen), de verluchtingsopeningen en het microfoongedeelte van de headset zijn niet volledig waterdicht. Als er waterdruppels in de geluidskanalen, de verluchtingsopeningen of het microfoongedeelte achterblijven, kunnen de volgende problemen zich tijdelijk voordoen. Dit zijn echter geen storingen.
 - Geluiden zijn moeilijk hoorbaar.
 - Het geluidsonderdrukkingseffect vermindert.
 - Er zijn abnormale geluiden hoorbaar.
 - Tijdens een telefoongesprek zijn stemmen moeilijk hoorbaar.

Vloeistoffen waarop de technische gegevens inzake spatwaterbestendigheid van de headset van toepassing zijn

Van toepassing voor:	Zoet water, leidingwater, zweet
Niet van toepassing voor:	Andere vloeistoffen dan de bovenstaande (bv. zeepwater, water met detergent, water met badproducten, shampoo, water uit warmwaterbronnen, warm water, zwembadwater, zeewater enz.)

De spatwaterbestendigheidsspecificaties van de headset zijn gebaseerd op metingen die door Sony werden uitgevoerd onder de hierboven omschreven omstandigheden. Merk op dat storingen als gevolg van onderdompeling in water veroorzaakt door foutief gebruik door de klant niet worden gedekt door de garantie.

Verwant onderwerp

- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [Onderhoud](#)
- [Brandwonden of storingen door nat worden voorkomen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Handelsmerken

- Microsoft en Windows zijn geregistreerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- macOS en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
- Android is een handelsmerk van Google LLC.
- Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- USB Type-C® en USB-C® zijn geregistreerde handelsmerken van USB Implementers Forum.
- "PlayStation" and "PS5" zijn geregistreerde merken of merken van Sony Interactive Entertainment Inc.
- Sony en INZONE zijn geregistreerde merken of merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.
- Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Websites voor klantenondersteuning

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europese landen:

<https://www.sony.eu/support>

Voor klanten in China:

<https://service.sony.com.cn>

Voor klanten in andere landen/regio's:

<https://www.sony-asia.com/support>

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Wat kan ik doen om een probleem op te lossen?

Controleer de volgende items opnieuw voordat u verzoekt om reparatie.

- Zoek de symptomen van het probleem in deze Helpgids en probeer de vermelde oplossingen.
- Plaats de headsetstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headsetstukken in de oplaadhoes te plaatsen.
- Laad de headset op.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door de batterij van de headset op te laden.
- Start het apparaat dat verbonden wordt met de headset opnieuw op.
Mogelijk kunt u bepaalde problemen oplossen door het aangesloten apparaat (bv. uw computer, smartphone of PS5™) opnieuw op te starten.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset.
Hierdoor worden de fabrieksinstellingen (voor het volume enz.) opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd.
- Zoek informatie over het probleem op de website voor klantenondersteuning.

Als de bovenstaande handelingen niet helpen, raadpleeg dan de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Websites voor klantenondersteuning](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Het is niet mogelijk de headset in te schakelen.

- Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.
 - U kunt de headset niet inschakelen wanneer deze in de oplaadhoes geplaatst is en oplaadt. Verwijder de headset uit de oplaadhoes om deze in te schakelen.
 - Laad de oplaadhoes op.
 - Plaats de headsetstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan.
Sommige problemen worden opgelost door de headsetstukken in de oplaadhoes te plaatsen.
 - Reinig de oplaadpoorten van de headsetstukken en oplaadhoes, plaats de headsetstukken vervolgens in de oplaadhoes en controleer de status van de indicator op de oplaadhoes. Zie "[Onderhoud](#)" voor meer informatie.
 - Reset de headset.
 - Initialiseer de headset. Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
-

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

De headset wordt automatisch uitgeschakeld.

- Als de IR-sensor van de headset niet kan detecteren dat de headset wordt gedragen omdat de headset niet correct wordt gedragen, de oordoptopjes niet correct op de headset zijn bevestigd of de IR-sensor vuil is, wordt de functie voor automatisch uitschakelen mogelijk geactiveerd en wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Plaats de headsetoorstukken in uw oren zodat ze goed in uw oren passen. Als de IR-sensoren vuil zijn, reinig ze dan met een zachte droge doek.
 - Wanneer de functie voor automatisch uitschakelen ingesteld is op [OFF] in "INZONE Hub", blijft de draagdetectie werken en is het probleem mogelijk opgelost.
 - Zorg ervoor dat de batterij volledig opgeladen is.
-


Verwant onderwerp

- [Positie en functie van onderdelen](#)
- [De headset opzetten](#)
- [Opladen](#)
- [Het resterende batterijniveau controleren](#)

Het opladen lukt niet.

Gemeenschappelijk

- Zorg ervoor dat de headsetonderdelen correct in de bijgeleverde oplaadhoes zijn opgeborgen. Als de headsetonderdelen los in de oplaadhoes liggen, worden de headsetonderdelen mogelijk niet opgeladen.

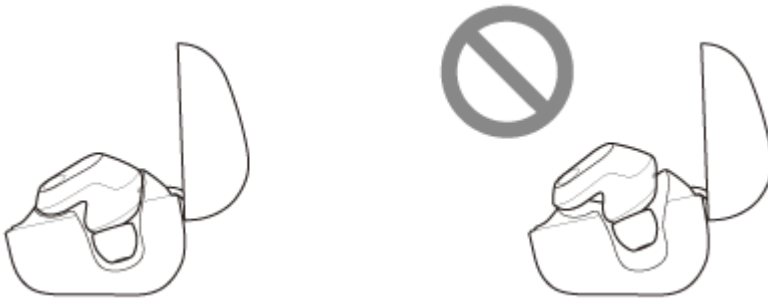

- Gebruik altijd de bijgeleverde USB Type-C-kabel en controleer of de kabel goed op de oplaadhoes aangesloten is.
- Als de oordoptopjes niet goed aan de headset bevestigd zijn, is het mogelijk dat de headset niet opgeladen wordt wanneer deze in de bijgeleverde oplaadhoes wordt geplaatst. Controleer of de oordoptopjes goed bevestigd zijn wanneer u de headsetonderdelen in de oplaadhoes plaatst.
- Als u oordoptopjes van een ander merk gebruikt, is het mogelijk dat de headset niet opgeladen wordt wanneer deze in de bijgeleverde oplaadhoes wordt geplaatst. Gebruik alleen de bijgeleverde oordoptopjes wanneer u de headset oplaadt.
- Wanneer de oplaadpoorten van de headsetonderdelen of de oplaadhoes vuil zijn, is het mogelijk dat de headsetonderdelen niet opgeladen worden. Reinig de oplaadpoorten met een zachte, droge doek. Zie "[Onderhoud](#)" voor meer informatie.
- Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereik lukt het opladen mogelijk niet goed.
- Houd het deksel van de oplaadhoes tijdens het opladen altijd gesloten om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leegloopt.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset. Alle koppelinginformatie wordt gewist. Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.

Bij het opladen met een USB-netstroomadapter

- Zorg ervoor dat de USB-netstroomadapter goed aangesloten is op het stopcontact.
- Wanneer u een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter gebruikt, neem er dan een die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren.

Bij het opladen met een computer

- Controleer of de USB Type-C-kabel goed is aangesloten op de computer.
- Controleer of de computer ingeschakeld is. Wek de computer als de stand-by- of slaapstand geactiveerd is.
- Controleer of de oplaadhoes rechtstreeks aangesloten is op de computer en niet via een USB-hub.
- Mogelijk is er een probleem met de USB-poort van de aangesloten computer. Probeer verbinding te maken met een andere USB-poort van de computer, indien beschikbaar.
- Update het besturingssysteem van de computer.

- Opladen
- De headset resetten
- De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

De beschikbare gebruiksduur is kort; de batterij gaat niet lang mee.

- De beschikbare gebruiksduur van de batterij is korter wanneer de geluidsonderdrukkingsfunctie/omgevingsgeluidmodus is ingeschakeld.
 - Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het verbruik van de oplaadbare batterij van het linker en rechter headsetoorstuk verschillen. Dat is echter geen storing.
 - Wanneer u de headset niet meer wilt gebruiken, plaats de headsetoorstukken dan in de oplaadhoes. Als u de headset in uw broekzak enz. stopt, wordt de headset mogelijk niet uitgeschakeld wanneer er een bepaalde tijd verstreken is omdat het toestel denkt dat u het opgezet hebt.
 - Sluit het deksel van de oplaadhoes om te voorkomen dat de batterij van de oplaadhoes leeg raakt.
 - Wanneer u telefoneert met de headset via een Bluetooth-verbinding, is de beschikbare gebruiksduur van de batterij korter dan wanneer u muziek beluistert.
-

Verwant onderwerp

- [Beschikbare werkingstijd](#)

De oplaadtijd is te lang.

- Bij het opladen via een computer dient u te controleren of de oplaadhoes rechtstreeks aangesloten is op de computer en niet via een USB-hub. U kunt dit mogelijk ook oplossen door de computer opnieuw op te starten en de USB-verbinding opnieuw te proberen.
 - Ga na of u de bijgeleverde USB Type-C-kabel gebruikt.
 - Afhankelijk van de instellingen voor de headsetfuncties en de gebruiksomstandigheden kan het verbruik van de oplaadbare batterij van het linker en rechter headsetoorstuk verschillen. Hierdoor is het mogelijk dat de oplaadtijd van de oplaadbare batterijen voor het linker en rechter headsetoorstuk eveneens verschilt. Dat is echter geen storing.
 - Het is aan te raden het apparaat op te laden op een plek met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C. Buiten dit bereik lukt het opladen mogelijk niet goed.
 - Wanneer u een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter gebruikt, neem er dan een die een uitgangsstroom van 0,5 A (500 mA) of meer kan leveren.
 - Start in andere gevallen dan de bovenstaande de computer, PS5™ of met USB Type-C compatibele smartphone opnieuw op en voer de USB-verbindingsprocedure opnieuw uit.
 - Als het probleem ook na het opnieuw opstarten van de computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone en door de USB-verbindingsprocedure opnieuw te proberen niet verbetert, sluit de headset dan aan op een stopcontact om hem op te laden.
-

Verwant onderwerp

- [Opladen](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Geen geluid, geen geluid aan één kant, laag geluidsniveau

Gemeenschappelijk

- Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat ingeschakeld zijn.
- Wijzig het volume van de headset en het verbonden apparaat. Verhoog het volume als het te stil is.
- Als het volume van de computer gedempt of laag is, verander dan de volume-instelling van de computer.
- Als het chatvolume laag is, vraagt u de chatpartner om het microfoonvolume aan te passen.
- De volumebalans tussen een game en chat kan naargelang het gamevolume of het chatvolume luider zijn. U kunt de volumebalans tussen de game en chat aanpassen met behulp van "INZONE Hub" of de PS5™. U kunt ook de volumebalans tussen de game en chat aanpassen met de headset door de functie die aan de aanraaksensor is toegewezen te wijzigen in [Game/Chat Balance Control] in "INZONE Hub".
- Zorg ervoor dat de uitvoerinstelling van de computer is ingesteld op [INZONE Buds - Game] of [INZONE Buds - Chat].
- Zorg ervoor dat de uitvoerinstelling in de game is ingesteld op [INZONE Buds - Game] of [INZONE Buds - Chat].
- Start uw computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone opnieuw op.
- De geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen), de verluchtingsopeningen en het microfoongedeelte van de headset zijn niet volledig waterdicht. Als er waterdruppels in de geluidskanalen, verluchtingsopeningen of microfoongedeelten achterblijven, zakt het geluidsniveau tijdelijk. Dat is echter geen storing. Zie "[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)" en droog de headset vóór gebruik zoals omschreven.
- Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Sommige problemen worden opgelost door de headsetoorstukken in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset. Alle koppelinginformatie wordt gewist. Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.

Bij verbinding met de USB-zendontvanger

- Controleer of de USB-zendontvanger zo stevig mogelijk is geplaatst.
Als de smartphone in een telefoonhoesje zit, wordt de USB-zendontvanger mogelijk niet zo stevig geplaatst als nodig is. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijder dan het telefoonhoesje en controleer de USB-zendontvanger opnieuw.
- Zet de schuifschakelaar van de USB-zendontvanger op "PC" of "PS5/MOBILE" afhankelijk van het verbonden apparaat.
- Als de headset in de Bluetooth-modus staat, houdt u uw vingers op de aanraaksensoren op zowel de linker als de rechter headsetoorstukken en schakelt u over naar de USB-zendontvangermodus.
- Sluit de USB-zendontvanger rechtstreeks aan op de computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone, en niet via een USB-hub.
- Zorg ervoor dat de headset is aangesloten op de USB-zendontvanger die is aangesloten op de computer, PS5 of een met USB Type-C compatibele smartphone.
 - Of de verbindingsindicator (wit) op de USB-zendontvanger brandt
 - Of de headset wordt weergegeven op "INZONE Hub" en verschillende instellingen kunnen worden gemaakt wanneer deze is aangesloten op een computer
- Als de headset niet kan worden verbonden met de USB-zendontvanger die is aangesloten op een computer, PS5 of een met USB Type-C compatibele smartphone, volg dan de onderstaande procedure om het koppelen met de USB-zendontvanger opnieuw uit te voeren.
 1. Verbind de USB-zendontvanger met een computer of gameconsole zoals een PS5.
 2. Plaats beide headsetoorstukken correct in de oplaadhoes en laat het deksel van de oplaadhoes open.
 3. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.

De headset gaat in de koppelingsmodus en de indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar.

4. Houd de verbindingsknop op de USB-zendontvanger ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.
Druk op de verbindingsknop met een voorwerp met een dunne punt dat niet breekt, zoals een paperclip.
De USB-zendontvanger gaat in de koppelingsmodus en de verbindingsindicator (wit) op de USB-zendontvanger knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar.
5. Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes en plaats de headsetoorstukken in uw oren.
Wanneer het koppelen voltooid is, klinkt er een meldingsgeluid door de headset en licht de verbindingsindicator (wit) op de USB-zendontvanger op.

Opmerking

- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, is het mogelijk dat de headset automatisch verbinding maakt met dat apparaat wanneer u de headset inschakelt en geen verbinding maakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, verbreek dan de verbinding op het laatst verbonden Bluetooth-apparaat of schakel de Bluetooth-functie op dat apparaat uit.
- U kunt een draadloze 2,4 GHz-verbinding niet tegelijkertijd met een computer of PS5 en Bluetooth-verbinding gebruiken.
- Afhankelijk van uw met USB Type-C compatibele smartphone, moet u mogelijk enkele instellingen configureren om verbinding te maken met de USB-zendontvanger. De naam van de instellingen die worden weergegeven op de aangesloten smartphone kan variëren afhankelijk van de aangesloten smartphone en kan namen bevatten zoals "USB-apparaat detecteren" of "USB On-The-Go-verbinding inschakelen". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de met USB Type-C compatibele smartphone voor meer informatie.

Bij verbinding via een Bluetooth-verbinding

- Als de headset in de USB-zendontvangermodus staat, houdt u uw vingers op de aanraaksensoren op zowel de linker als de rechter headsetoorstukken en schakelt u over naar de Bluetooth-modus.
- Controleer bij het afspelen van muziek of de headset en het uitzendende Bluetooth-apparaat verbonden zijn via een TMAP-Bluetooth-verbinding.
- Controleer of er muziek afgespeeld wordt op het verbonden apparaat.
- Verbind het Bluetooth-apparaat nogmaals met de headset.
- Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
- Start het Bluetooth-apparaat opnieuw op, zoals de smartphone die u gebruikt.
- Start de muziek- of video-app opnieuw op.

Opmerking

- De headset kan worden gekoppeld met Bluetooth-apparaten die geen ondersteuning bieden voor LE Audio, maar de headset biedt geen ondersteuning voor afspelen via een Bluetooth-verbinding.
Als u de headset koppelt met een Bluetooth-apparaat dat geen ondersteuning biedt voor LE Audio, initialiseer dan de headset en verwijder de koppelingsinformatie. Sluit vervolgens de USB-zendontvanger aan op het Bluetooth-apparaat en sluit de headset opnieuw aan op de USB-zendontvanger.
- Verbinding is niet gegarandeerd met de USB-poorten van tv's, enz.
- Als het volume op de computer of een met USB Type-C compatibele smartphone wordt verlaagd terwijl deze is verbonden via de USB-zendontvanger, kan het volume niet erg hoog worden gezet met de headset. Regel het volume op de computer of de met USB Type-C compatibele smartphone om het volume hoger te zetten.
- Als het volume op het verbonden apparaat wordt verlaagd terwijl er een Bluetooth-verbinding is, kan het volume niet erg hoog worden gezet met de headset. Regel het volume op het verbonden apparaat om het volume hoger te zetten.

Wanneer er slechts aan één kant geen geluid is

- Afhankelijk van de smartphone-app of computerapplicatie (die een CCP-profiel vereist) hoort u geluid mogelijk slechts via één headsetoorstuk.
- Controleer of de Bluetooth-verbinding is verbroken. Indien dat het geval is, maakt u opnieuw de Bluetooth-verbinding.

Verwant onderwerp

- [Video die wordt ontvangen via de Wi-Fi van een smartphone wordt verstoord of kan niet worden verbonden.](#)
- [Slechts één headsetorstuk gebruiken](#)
- [De headset gebruiken via de USB-zendontvanger](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Onderhoud](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Het geluid hapert vaak, er is ruis hoorbaar, vervormd geluid

Gemeenschappelijk

- Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed.
Probeer het volgende als dit het geval is.
 - Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
 - Gebruik "INZONE Hub" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect, de beste geluidskwaliteit enz. te bereiken.
 - Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zodat het oordoptopje op een comfortabele manier zo diep mogelijk in uw gehoorgang geplaatst is.

Hint

- De functie die voor u de optimale oordoptopjes bepaalt, meet de luchtdichtheid van de oordoptopjes en bepaalt of u de headsetoorstukken al dan niet correct in uw oren draagt. Selecteer een formaat dat comfortabel in uw oren past.

Bij verbinding met de USB-zendontvanger

- Onder de volgende omstandigheden kan ruis of wegvallen van het geluid optreden of kan de verbinding worden verbroken.
 - Wanneer een lichaamsdeel een obstakel vormt tussen de headset en de gameconsole
Wanneer dit het geval is, draait u de gameconsole in dezelfde richting als de antenne van de headset om de communicatie te verbeteren.
 - Wanneer zich een obstakel (bv. een metalen voorwerp of muur) tussen de headset en de gameconsole bevindt
 - Wanneer er een afstand is tussen de headset en de gameconsole
 - Wanneer een lichaamsdeel een obstakel vormt tussen de headset en de smartphone
 - Wanneer er een afstand is tussen de headset en de smartphone
Als uw smartphone in uw broekzak of andere kledingzak zit, kunt u deze uit de zak halen en in de buurt van de headset plaatsen om de verbindingkwaliteit te verbeteren.
 - Bij gebruik op plaatsen met een draadloos LAN, waar er een magnetron wordt gebruikt, waar er elektromagnetische stralen worden opgewekt enz.
 - Op plaatsen waar andere draadloze communicatieapparatuur of andere mensen in de buurt zijn
 - Wanneer uw hand de USB-zendontvanger bedekt
- Soms wordt het geluid vervormd of onderbroken door externe radiostoringen en andere factoren. Probeer het volgende als dit het geval is.
 - Als het apparaat is aangesloten op een computer, verwijder dan de USB-zendontvanger uit de USB-poort en steek deze in een andere USB-poort op uw computer.
 - Bij verbinding met een PS5™, sluit u de USB-zendontvanger aan op de USB-poort aan de voorkant van de PS5.
 - Verplaats met USB 3.0 compatibele apparaten, kabels, enz. die zijn aangesloten op de computer of PS5 uit de buurt van de USB-zendontvangers.
 - Als er ongebruikte USB-apparaten of USB-kabels zijn, verwijder deze dan uit de computer of PS5.
 - Als er zich metaal in de buurt bevindt, sluit dan de USB-zendontvanger zo ver mogelijk van het metaal aan.
 - Gebruik de headset en USB-zendontvanger zo dicht mogelijk bij elkaar.


- Bij het spelen van games op uw computer kan dit probleem worden verholpen door onnodige applicaties of vensters te sluiten of uw computer opnieuw op te starten.
- Verbind de headset opnieuw met de USB-zendontvanger.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset.

Bij verbinding met een Bluetooth-apparaat

- Het probleem kan mogelijk verholpen worden door op het verzendende apparaat de instellingen voor de kwaliteit van het draadloos afspelen te veranderen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het verzendende apparaat.
- In de volgende omstandigheden kan de Bluetooth-communicatie uitgeschakeld worden, ruis optreden of het geluid wegvallen.
 - Wanneer een lichaamsdeel een obstakel vormt tussen de headset en het Bluetooth-apparaat
Wanneer dit het geval is, draait u het Bluetooth-apparaat in dezelfde richting als de antenne van de headset om de Bluetooth-communicatie te verbeteren.
 - Wanneer zich een obstakel (bv. een metalen voorwerp of muur) tussen de headset en het Bluetooth-apparaat bevindt
 - Bij gebruik op plaatsen met een draadloos LAN, waar er een magnetron wordt gebruikt, waar er elektromagnetische stralen worden opgewekt enz.
 - Wanneer er een afstand is tussen de headset en het Bluetooth-apparaat
 - Als er andere audioapparaten die gebruikmaken van draadloze communicatie of andere personen in de buurt zijn, bijvoorbeeld in een stationsgebouw of volle trein
- Als u telefoneert of voicechat met uw smartphone, kan dit probleem worden verholpen door onnodige applicaties te sluiten of uw smartphone opnieuw op te starten.
- Verbind de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset. Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.

Over de antennes

- Verwijder alle obstakels tussen de antenne van de te verbinden gameconsole en het Bluetooth-apparaat en de ingebouwde antenne van de headset. De antenne van de headset is ingebouwd in het deel dat hieronder met de gestippelde lijn wordt aangetoond.

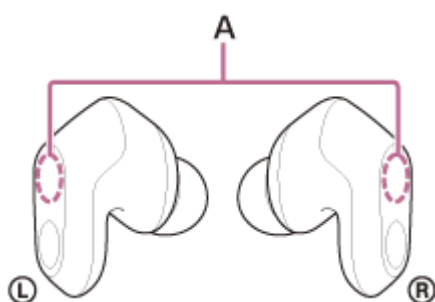

A: locaties van de ingebouwde antennes (links, rechts)

Verwant onderwerp

- [Video die wordt ontvangen via de Wi-Fi van een smartphone wordt verstoord of kan niet worden verbonden.](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

U kunt de andere persoon niet horen of het volume van het gesprek is laag tijdens een oproep./De andere persoon kan u niet horen of het volume van het gesprek is laag tijdens een oproep.

Gemeenschappelijk

- Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed.
Probeer het volgende als dit het geval is.
 - Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
 - Gebruik "INZONE Hub" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect, de beste geluidskwaliteit enz. te bereiken.
 - Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zodat het oordoptopje op een comfortabele manier zo diep mogelijk in uw gehoorgang geplaatst is.

Hint

- De functie die voor u de optimale oordoptopjes bepaalt, meet de luchtdichtheid van de oordoptopjes en bepaalt of u de headsetstukken al dan niet correct in uw oren draagt. Selecteer een formaat dat comfortabel in uw oren past.
- Plaats de headsetstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Verwijder vervolgens de headset en maak opnieuw verbinding met het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken.
- De geluidskanalen (geluidsuitvoerbuizen), de verluchtingsopeningen en het microfoongedeelte van de headset zijn niet volledig waterdicht. Als er waterdruppels in de geluidskanalen, verluchtingsopeningen of microfoongedeelten achterblijven, zakt het geluidsniveau tijdelijk. Dat is echter geen storing. Zie "[Wanneer u stopt de headset te gebruiken](#)" en droog de headset vóór gebruik zoals omschreven.
- Plaats de headsetstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Sommige problemen worden opgelost door de headsetstukken in de oplaadhoes te plaatsen.
- Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat ingeschakeld zijn.
- Wijzig het volume van de headset en het verbonden apparaat. Verhoog het volume als het te stil is.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Bij verbinding met de USB-zendontvanger

- Zorg ervoor dat de uitvoerinstelling voor voicechat in de game is ingesteld op [INZONE Buds - Chat].
- Controleer de gespreksinstellingen van de applicatie voor voicechat en videogesprekken in de game.
- De microfoons op de headsetstukken kunnen zijn uitgeschakeld. Schakel de microfoons in op "INZONE Hub". Als de functie die is toegewezen aan de aanraaksensor is ingesteld op [Ambient Sound Control + Mic] (standaardinstelling), kunt u de microfoons ook in-/uitschakelen met de headset.
- De volumebalans tussen een game en chat kan naargelang het gamevolume of het chatvolume luider zijn. U kunt de volumebalans tussen de game en chat aanpassen met behulp van "INZONE Hub" of de PS5™. U kunt ook de volumebalans tussen de game en chat aanpassen met de headset door de functie die aan de aanraaksensor is toegewezen te wijzigen in [Game/Chat Balance Control] in "INZONE Hub".
- Zorg ervoor dat de microfooninstelling is ingesteld op [INZONE Buds - Chat] in de geluidsinstellingen van de computer.
- Pas het microfoonvolume aan met "INZONE Hub" wanneer u verbonden bent met een computer.

- Verbind de headset opnieuw met de USB-zendontvanger.

Bij verbinding met een Bluetooth-apparaat

- Bedien het Bluetooth-apparaat om de verbinding te herstellen. Selecteer CCP als profiel.
- Wanneer u muziek beluistert via de headset, stopt u het afspelen om een binnenkomend gesprek te beantwoorden.
- De microfoons op de headsetoorstukken kunnen zijn uitgeschakeld. Als de functie die is toegewezen aan de aanraaksensor is ingesteld op [Ambient Sound Control + Mic] (standaardinstelling), kunt u deze bedienen op de headset.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [Een gesprek aannemen](#)
- [Een gesprek voeren](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Lage geluidskwaliteit van het apparaat dat via de Bluetooth-verbinding is aangesloten.

- Zet het volume van het afspelapparaat zachter als het te luid staat.
 - Gebruik het verbonden apparaat om te bevestigen of het apparaat en de headset verbonden zijn via een TMAP Bluetooth-verbinding.
-

Verwant onderwerp

- [Luisteren naar muziek op een apparaat via een Bluetooth-verbinding](#)
- [Ondersteunde codecs](#)

De geluidsonderdrukkingseffecten zijn onvoldoende.

- Zorg ervoor dat de geluidsonderdrukkingsfunctie ingeschakeld is. U kunt de instellingen voor geluidsonderdrukking controleren met "INZONE Hub".
- Als de oordoptopjes niet goed in uw gehoorgangen passen of als u de headset niet goed in uw oren draagt, werkt de tikbediening mogelijk niet goed of is de kwaliteit van het geluid, de geluidsonderdrukking of de oproep mogelijk niet goed.

Probeer het volgende als dit het geval is.

- Gebruik oordoptopjes die beter in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt.
- Gebruik "INZONE Hub" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect te bereiken.

Hint

- De functie die voor u de optimale oordoptopjes bepaalt, meet de luchtdichtheid van de oordoptopjes en bepaalt of u de headsetstukken al dan niet correct in uw oren draagt. Selecteer een formaat dat comfortabel in uw oren past.
- Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht. Draag de headset zodat het oordoptopje op een comfortabele manier zo diep mogelijk in uw gehoorgang geplaatst is.
- De geluidsonderdrukkingsfunctie is doeltreffend voor geluid in het laagfrequente bereik (bv. in een kantoor, dicht bij een airconditioner, in een trein, vliegtuig enz.) en is minder doeltreffend voor geluid met hogere frequenties (bv. stemmen).

Verwant onderwerp

- [Wat is geluidsonderdrukking?](#)
- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)
- [Wat kunt u doen met "INZONE Hub"?](#)
- [De headset opzetten](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

De manier waarop het geluid klinkt, verandert wanneer de geluidsonderdrukkingsfunctie is ingeschakeld.

- Het geluid kan anders klinken afhankelijk van of de geluidsonderdrukkingsfunctie aan of uit staat. Als er een verschil is, kan dit worden verbeterd door de manier waarop de headset wordt gedragen aan te passen, zodat de headset comfortabel over uw oren past.

Verwant onderwerp

- [De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken](#)
- [De headset opzetten](#)

Het koppelen lukt niet.

Wanneer de headset niet kan worden gekoppeld met een computer, PS5™ of met USB Type-C compatibele smartphone

- Breng de headset en de gameconsole waarop de USB-zendontvanger is aangesloten binnen 1 m van elkaar.
- Start het verbonden apparaat (bv. uw computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone) opnieuw op en koppel de headset en het apparaat opnieuw met elkaar.
- Als de headset niet kan worden verbonden met de USB-zendontvanger die is aangesloten op een computer, PS5 of een met USB Type-C compatibele smartphone, volg dan de onderstaande procedure om het koppelen met de USB-zendontvanger opnieuw uit te voeren.
 1. Sluit de USB-zendontvanger aan op een computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone.
 2. Plaats beide headsetoorstukken correct in de oplaadhoes en laat het deksel van de oplaadhoes open.
 3. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.
De headset gaat in de koppelingsmodus en de indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar.
 4. Houd de verbindingsknop op de USB-zendontvanger ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.
Druk op de verbindingsknop met een voorwerp met een dunne punt dat niet breekt, zoals een paperclip.
De USB-zendontvanger gaat in de koppelingsmodus en de verbindingsindicator (wit) op de USB-zendontvanger knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar.
 5. Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes en plaats de headsetoorstukken in uw oren.
Wanneer het koppelen voltooid is, klinkt er een meldingsgeluid door de headset en licht de verbindingsindicator (wit) op de USB-zendontvanger op.

Opmerking

- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, is het mogelijk dat de headset automatisch verbinding maakt met dat apparaat wanneer u de headset inschakelt en geen verbinding maakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, verbreek dan de verbinding op het laatst verbonden Bluetooth-apparaat of schakel de Bluetooth-functie op dat apparaat uit.

- Plaats de USB-zendontvanger opnieuw.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.

Wanneer de headset niet kan worden gekoppeld met een Bluetooth-apparaat

- Breng de headset en het Bluetooth-apparaat op een afstand van minder dan 1 m van elkaar.
- Nadat u de headset hebt aangekocht, geïntialiseerd of hersteld, moet u de headset koppelen met een apparaat voordat u verbinding maakt. Om de koppelingsmodus te activeren, plaatst u de headsetoorstukken in de oplaadhoes, laat u het deksel van de oplaadhoes open en houdt u de koppelingsknop aan de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.
- Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Sommige problemen worden opgelost door de headsetoorstukken in de oplaadhoes te plaatsen.
- Wanneer u een apparaat opnieuw wilt koppelen nadat u de headset hebt geïntialiseerd of hersteld, lukt dit mogelijk niet als er nog koppelingsinformatie voor de headset op het apparaat opgeslagen is. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het verbonden apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
- Als er een apparaat in de buurt is dat eerder via LE Audio met de headset verbonden werd, is het mogelijk dat het apparaat automatisch verbonden wordt met de headset wanneer u de koppelingsmodus activeert op de headset. Schakel de Bluetooth-instelling van het apparaat met de verbindingsgeschiedenis uit en koppel de headset vervolgens met een nieuw apparaat.

- Start de smartphone of een ander aangesloten apparaat opnieuw op en koppel deze opnieuw met de headset.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset. Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.

Verwant onderwerp

- [Verbinding maken met een computer, PlayStation®5 of een met USB Type-C compatibele smartphone via de USB-zendontvanger](#)
- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Kan geen verbinding maken met een gameconsole (pc, PlayStation®5 of met USB Type-C compatibele smartphone) via de USB-zendontvanger.

- Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat ingeschakeld zijn.
- Controleer of de schuifschakelaar op de USB-zendontvanger juist is ingesteld voor het aangesloten apparaat. Als het niet overeenkomt met het aangesloten apparaat, stel de schakelaar dan in op "PC" of "PS5/MOBILE" overeenkomstig het aangesloten apparaat.
- Controleer of de USB-zendontvanger zo stevig mogelijk is geplaatst.
- Sluit de USB-zendontvanger rechtstreeks aan op de computer, PS5™ of met USB Type-C compatibele smartphone, en niet via een USB-hub.
- Als de headset in de Bluetooth-modus staat, houdt u uw vingers op de aanraaksensoren op zowel de linker als de rechter headsetoorstukken en schakelt u over naar de USB-zendontvangermodus.
- Als het apparaat is aangesloten op een computer, verwijder dan de USB-zendontvanger uit de USB-poort en steek deze in een andere USB-poort op uw computer.
- Als de headset niet kan worden verbonden met de USB-zendontvanger die is aangesloten op de computer, PS5 of een met USB Type-C compatibele smartphone, volg dan de onderstaande procedure om het koppelen met de USB-zendontvanger opnieuw uit te voeren.
 1. Sluit de USB-zendontvanger aan op een computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone.
 2. Plaats beide headsetoorstukken correct in de oplaadhoes en laat het deksel van de oplaadhoes open.
 3. Terwijl het deksel van de oplaadhoes geopend is, houdt u de koppelingsknop van de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.
De headset gaat in de koppelingsmodus en de indicator (blauw) op de oplaadhoes knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar.
 4. Houd de verbindingknop op de USB-zendontvanger ongeveer 5 seconden of langer ingedrukt.
Druk op de verbindingknop met een voorwerp met een dunne punt dat niet breekt, zoals een paperclip.
De USB-zendontvanger gaat in de koppelingsmodus en de verbindingindicator (wit) op de USB-zendontvanger knippert herhaaldelijk twee keer achter elkaar.
 5. Verwijder beide headsetoorstukken uit de oplaadhoes en plaats de headsetoorstukken in uw oren.
Wanneer het koppelen voltooid is, klinkt er een meldingsgeluid door de headset en licht de verbindingindicator (wit) op de USB-zendontvanger op.

Opmerking

- Als het laatst verbonden Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, is het mogelijk dat de headset automatisch verbinding maakt met dat apparaat wanneer u de headset inschakelt en geen verbinding maakt met een ander apparaat.
Als dit gebeurt, verbreek dan de verbinding op het laatst verbonden Bluetooth-apparaat of schakel de Bluetooth-functie op dat apparaat uit.
- Start uw computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone opnieuw op en sluit de USB-zendontvanger opnieuw aan.
- Afhankelijk van uw met USB Type-C compatibele smartphone, moet u mogelijk enkele instellingen configureren om verbinding te maken met de USB-zendontvanger. De naam van de instellingen die worden weergegeven op de aangesloten smartphone kan variëren afhankelijk van de aangesloten smartphone en kan namen bevatten zoals "USB-apparaat detecteren" of "USB On-The-Go-verbinding inschakelen". Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de met USB Type-C compatibele smartphone voor meer informatie.
- Als de bovenstaande handelingen niet helpen, probeer dan het volgende.
 1. Schakel de aangesloten apparaten uit, zoals uw computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone.
 2. Verwijder de USB-zendontvanger en sluit deze opnieuw aan.
 3. Schakel de computer, PS5 of met USB Type-C compatibele smartphone in.
- Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Sommige problemen worden opgelost door de headsetoorstukken in de oplaadhoes te plaatsen.

- [Reset de headset.](#)
- [Initialiseer de headset en koppel daarna de headset en het apparaat opnieuw.](#)

Verwant onderwerp

- [Verbinding maken met een computer, PlayStation®5 of een met USB Type-C compatibele smartphone via de USB-zendontvanger](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Kan geen verbinding maken met een Bluetooth-apparaat.

- Controleer of de headset ingeschakeld is.
- Als de headset in de USB-zendontvangermodus staat, houdt u uw vingers op de aanraaksensoren op zowel de linker als de rechter headsetoorstukken en schakelt u over naar de Bluetooth-modus.
- Controleer of het Bluetooth-apparaat ingeschakeld is en de Bluetooth-functie geactiveerd is.
- Als de headset automatisch verbinding maakt met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat, kunt u mogelijk de headset niet via een Bluetooth-verbinding aansluiten op andere apparaten. Als dit het geval is, bedient u het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en verbreekt u de Bluetooth-verbinding.
- Controleer of de slaapstand is geactiveerd op het Bluetooth-apparaat. Als de slaapstand van het apparaat is geactiveerd, annuleert u deze.
- Controleer of de Bluetooth-verbinding is verbroken. Indien dat het geval is, maakt u opnieuw de Bluetooth-verbinding.
- Als de koppelingsinformatie van de headset op het Bluetooth-apparaat gewist werd, koppelt u de headset opnieuw met het apparaat.
- Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Sommige problemen worden opgelost door de headsetoorstukken in de oplaadhoes te plaatsen.
- Reset de headset.
- Initialiseer de headset. Alle koppelingsinformatie wordt gewist. Koppel de headset en het Bluetooth-apparaat opnieuw met elkaar.

Verwant onderwerp

- [Hoe kunt u draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten?](#)
- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Video die wordt ontvangen via de Wi-Fi van een smartphone wordt verstoord of kan niet worden verbonden.

Aangezien de USB-zendontvanger (draadloze 2,4 GHz-verbinding) dezelfde frequentieband heeft als het draadloze LAN (2,4 GHz), is het mogelijk dat de video op de smartphone wordt gestopt of niet wordt weergegeven als gevolg van radiostoring. Probeer het volgende als dit het geval is.

- Ga naar een locatie met een goede draadloze LAN-radio-omgeving, bijvoorbeeld in de buurt van een draadloos LAN-apparaat.
- Wijzig de frequentieband die wordt gebruikt voor de smartphone en het draadloze LAN-apparaat naar 5 GHz (IEEE 802.11ac). Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het draadloze LAN-apparaat.

U kunt de headset niet bedienen.

- U kunt de headset niet bedienen wanneer u deze niet draagt. Plaats de headsetoorstukken in uw oren om deze te bedienen.
- Wanneer u met behulp van de "INZONE Hub" andere functies toewijst aan de aanraaksensoren, controleer dan in "INZONE Hub" of de correcte functies toegewezen zijn aan de aanraaksensoren.
- Wanneer de functie voor automatisch uitschakelen ingesteld is op [OFF] in "INZONE Hub", blijft de draagdetectie werken en is het probleem mogelijk opgelost.
- Laad de oplaadhoes op.
- Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes en sluit het deksel ervan. Sommige problemen worden opgelost door de headsetoorstukken in de oplaadhoes te plaatsen.
- Let op het volgende wanneer u op de aanraaksensor tikt.
 - Houd de headset stevig vast tussen uw duim en middenvinger zodat de headset niet beweegt wanneer u erop tikt.
 - Tik met het zachte uiteinde van uw wijsvinger op het midden van de aanraaksensor.
Als u met uw nagel of vingertop tikt, op de rand van de aanraaksensor tikt of hard op de aanraaksensor drukt, lukt het mogelijk niet om de headset te bedienen.
- Als u handschoenen draagt, verwijder deze dan voor u de aanraaksensor bedient.
- Als het oppervlak van uw wijsvinger nat, vet, vuil, te droog enz. is, detecteert de headset het tikken mogelijk niet.
- In de volgende omstandigheden is het mogelijk dat de aanraaksensor niet of fout werkt.
 - De aanraaksensor is nat door water, zweet enz.
 - Haar, een natte handdoek enz. raakt de aanraaksensor aan.
- Reset de headset. De koppelingsinformatie wordt hierdoor niet gewist.
- Als de headset zelfs na het resetten ervan niet goed werkt, moet u de headset initialiseren. De koppelingsinformatie wordt gewist. Koppel de headset en het apparaat opnieuw met elkaar.

Verwant onderwerp

- [De headset resetten](#)
- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

De oordoptopjes zijn beschadigd of verloren geraakt.

- De oordoptopjes zijn verbruiksartikelen. Als de oordoptopjes beschadigd zijn en vervangen moeten worden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler of koopt u de EP-EX11-reeks* (los verkrijgbaar).

* Wordt in sommige landen of regio's mogelijk niet ondersteund.

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

U krijgt oorpijn.

- Gebruik een ander formaat oordoptopjes als u merkt dat de oordoptopjes niet goed in uw oren passen. Probeer bij het veranderen van de oordoptopjes altijd eerste de grootste oordoptopjes en pas daarna de kleinere formaten. Het is mogelijk dat u links en rechts een ander formaat oordoptopjes nodig hebt. Gebruik "INZONE Hub" om te bepalen welke oordoptopjes voor u het best zijn om het meest optimale geluidsonderdrukkingseffect, de beste geluidskwaliteit enz. te bereiken.
- Controleer of u de headset goed in uw oren hebt aangebracht.
- Als u de headset langdurig draagt, is het mogelijk dat u oorpijn krijgt. Neem de headset dus af en toe eens uit uw oren.

Hint

- De functie die voor u de optimale oordoptopjes bepaalt, meet de luchtdichtheid van de oordoptopjes en bepaalt of u de headsetoorstukken al dan niet correct in uw oren draagt. Selecteer een formaat dat comfortabel in uw oren past.

Verwant onderwerp

- [De oordoptopjes vervangen](#)
- [De headset opzetten](#)


Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, reset u de headset.


1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Laat het deksel van de oplaadhoes open.

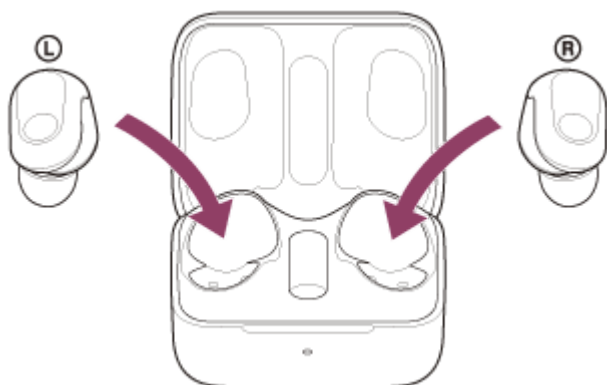

2 Houd de resetknop op de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 20 seconden of langer ingedrukt.

Na ongeveer 15 seconden gaat de indicator (oranje) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden knipperen.

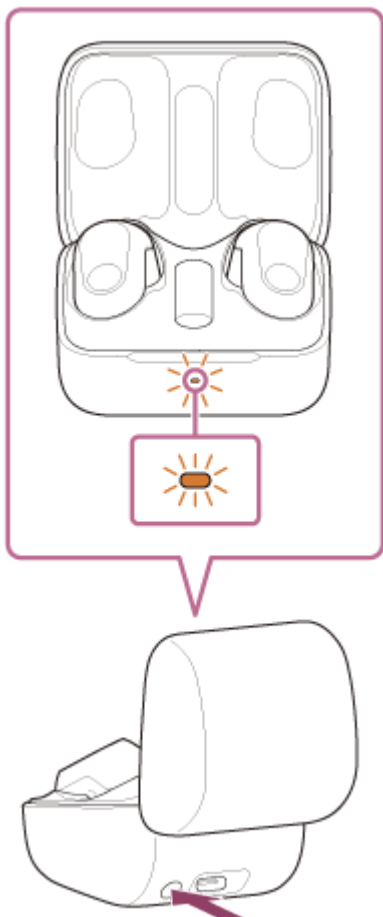

Vervolgens dooft de indicator op de oplaadhoes en wordt de headset gereset.

Opmerking

- Laat de resetknop op de oplaadhoes niet los wanneer de indicator (oranje) knippert. Als u de knop loslaat, wordt de headset geïntialiseerd.

3 Controleer of de indicator gedoofd is en til uw vinger op.

Wanneer het resetten voltooid is, begint de headset op te laden en gaat de indicator (oranje of groen) op de oplaadhoes branden.

De koppelinginformatie en andere instellingen blijven behouden.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over resetten.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/

Verwant onderwerp

- [De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen](#)

De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de headset zelfs na het resetten ervan niet correct werkt, moet u de headset initialiseren.


1 Plaats de headsetoorstukken in de oplaadhoes.

Laat het deksel van de oplaadhoes open.



2 Houd de initialiseerknop op de achterkant van de oplaadhoes gedurende ongeveer 15 seconden of langer ingedrukt.

Na ongeveer 15 seconden gaat de indicator (oranje) op de oplaadhoes gedurende ongeveer 5 seconden knipperen.

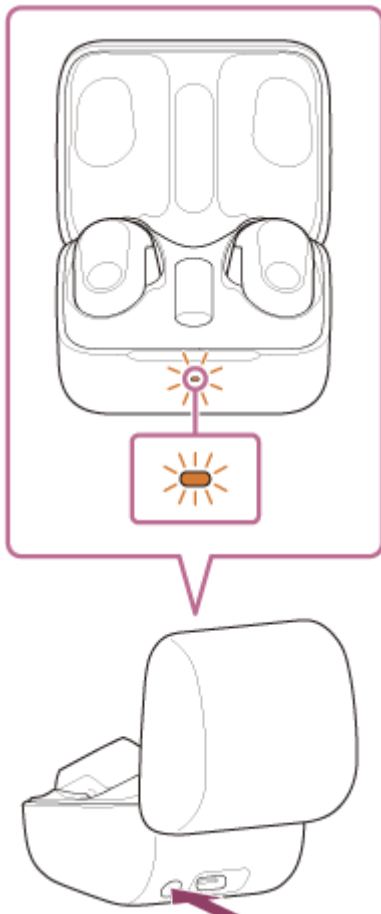

3 Wanneer de indicator (oranje) op de oplaadhoes begint te knipperen, tilt u binnen 5 seconden uw vinger op.

Wanneer het initialiseren voltooid is, knippert de indicator (groen) op de oplaadhoes 4 keer.



Hierdoor worden de fabrieksinstellingen (voor het volume enz.) opnieuw ingesteld en wordt alle koppelingsinformatie verwijderd. Verwijder in dit geval de koppelingsinformatie van de headset uit het verbonden apparaat en koppel de headset opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Over de gebruiksaanwijzingsvideo

Bekijk de video voor meer informatie over initialiseren.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/

Opmerking

- Wanneer het resterende batterijniveau van de oplaadhoes onvoldoende is, zal het initialiseren van de headset niet starten. Laad de oplaadhoes op.
- Als de indicator (groen) op de oplaadhoes niet 4 keer knippert na uitvoering van stap **3**, is de headset niet geïnitieerd. Probeer opnieuw vanaf stap **2**.
- Als u de software na aankoop van de headset geüpdatet hebt, blijft de software geüpdatet, zelfs als u de headset initialiseert.

Verwant onderwerp

- [De headset resetten](#)

Draadloze geluidsonderdrukkende gaming-headset
INZONE Buds

Technische gegevens

Headset

Voeding:

DC 5 V (Met behulp van een in de handel verkrijgbare USB-netstroomadapter)

Gebruik van ingebouwde lithium-ion batterijen (Product Verwerkingsvermogen: DC 3,85 V)

Bedrijfstemperatuur:

0 °C tot 40 °C

Oplaadtijd:

Ong. 2 uur (headset)

Ong. 3 uur (oplaadhoes)

Opmerking

- De oplaadtijd en gebruiksuren kunnen verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Oplaadtemperatuur:

5 °C tot 35 °C

Gewicht:

Ong. 6,5 g × 2 (headset (incl. oordoptopjes (M)))

Ong. 50 g (oplaadhoes)

Ong. 2,9 g (USB-zend/ontvanger)

Communicatiespecificatie ¹⁾

Communicatiesysteem:

Bluetooth-specificatie versie 5.3

Uitvoer:

Bluetooth-specificatie vermogensklasse 1.5

Maximaal communicatiebereik:

In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m ²⁾

Frequentieband:

Bluetooth: 2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Gedeelte draadloze zender/ontvanger: 2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Compatibele Bluetooth-profielen ³⁾:

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Ondersteunde codec ⁴⁾:

LC3

Transmissiebereik:

20 Hz - 20 000 Hz (bemonsteringsfrequentie 48 kHz)

- 1) Uitgesloten communicatie met de USB-zendontvanger
- 2) Het werkelijke bereik verschilt afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestaties van de antenne, het besturingssysteem, software enz.
- 3) Bluetooth-standaardprofielen geven het doel van Bluetooth-communicatie tussen apparaten aan.
- 4) Codec: formaat voor geluidssignaalcompressie en conversie

Het ontwerp en de technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

5-052-426-21(1) Copyright 2023 Sony Corporation