

# MAX PRO




**HANDLEIDING**

THERMAL BRUSH

## OVER

Maak kennis met de Max Pro Thermal Brush, een gamechanger in haarperfectie. Dit revolutionaire gereedschap is geschikt voor alle haartypes en texturen en levert moeiteloos nauwkeurige resultaten. Het veelzijdige ontwerp werkt wonderen voor medium haar en biedt aangepaste warmtecontrole van 130°C tot 230°C. Met wereldwijde voltagecompatibiliteit bereik je overal een salonwaardige styling. De ionische technologie van de borstel vermindert pluizen en geeft stralende glans voor een transformerende haarervaring.

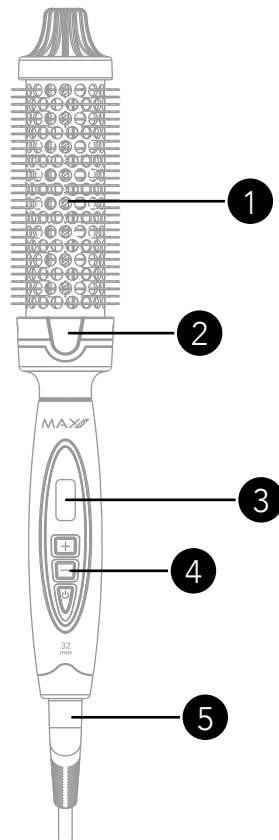

1. Borstel
2. Indicatielampje
3. Display
4. Bedieningsknoppen
5. Draaibare snoer

## BELANGRIJK

### Instructies:

1. Laat het gereedschap alleen aangesloten zijn als het in gebruik is.
2. Schakel de Hot Styling Brush in via het bedieningspaneel met drie knoppen in het midden van het handvat.
3. Laat het 30-45 seconden opwarmen voordat je het gebruikt.
4. Stel de temperatuur in op de gewenste warmte. Afhankelijk van je haartype, gewenst effect en je individuele voorkeur en techniek kan de temperatuur worden aangepast van 130°C tot 230°C. Het ioneneffect start automatisch na enkele seconden.
5. Een hittebeschermende spray wordt aanbevolen.
6. Laat na gebruik het gereedschap afkoelen en reinig het vervolgens met een borstelreiniger.
7. Begin met schoon en droog haar.

## STYLING

### Stijl haar:

Neem een sectie haar en trek langzaam de borstel door het haar, vanaf de wortel naar de punten (zoals je doet wanneer je je haar borstelt) en draai tegelijkertijd langzaam de borstel. Als je het haar naar buiten wilt vormen, wikkel dan het haar om de borstel wanneer je dicht bij de punten komt. Als je het haar naar binnen wilt vormen, plaats dan de borstel onder de sectie haar en trek het langzaam vanaf de wortels naar de punten terwijl je de borstel langzaam draait. Houd de borstel enkele seconden op zijn plaats wanneer je bij de punten komt.

### Krullend haar:

Neem een sectie haar en trek de borstel door het haar, vanaf de wortel naar de punten. Wanneer je bij de punten komt, wikkel dan het haar om de borstel en rol het naar de wortels. Houd de borstel enkele seconden op die manier vast. Verwijder voorzichtig de borstel uit het haar en vorm de krullen met je vingers.

### Volume:

Om kort en middellang haar volumineuzer te maken, wikkel je een kleine sectie haar om de borstel en trek je de borstel in de tegenovergestelde richting van de natuurlijke ligging van het haar omhoog. Laat het haar afkoelen voordat je verder stylet. Voeg uiteindelijk wat haarlak toe voor een langdurig resultaat.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij gebruik van elektrische apparaten, vooral in aanwezigheid van kinderen, moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende. **WAARSCHUWING! HOUD WEG VAN WATER!** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere voorwerpen met water.

## GEVAAR

Zoals bij de meeste elektrische apparaten zijn de elektrische onderdelen elektrisch geladen, zelfs als de schakelaar is uitgeschakeld!

## VEILIG GEBRUIK

### Voor je veiligheid, om het risico op letsel te verminderen:

1. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze leaflet. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant.
2. Gebruik het product nooit in de badkamer, boven waskommen of in de buurt van water. Als het apparaat in water valt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek niet je handen in het water.
3. Je moet het product altijd nauwkeurig inspecteren voordat je het gebruikt om schade te controleren. Als je schade vindt aan je product, of het nu aan het gereedschap zelf is, aan het netsnoer of aan de stekker, gebruik ze dan niet. Vraag in plaats daarvan advies aan een gekwalificeerde elektricien, een erkende leverancier. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
4. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze toezicht of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende risico's begrijpen.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Schoonmaken en onderhoud mogen niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.
6. Houd er rekening mee dat je stylingsgereedschap erg heet kan worden. Wees voorzichtig en vermijd het aanraken van hete delen.
7. Koppel na gebruik los en laat het product nooit onbeheerd achter. Koppel ook los van de hoofdoeding bij het reinigen of veranderen van eventuele accessoires.
8. Gebruik stylingshulpmiddelen en sprayproducten weg van het stylingsgereedschap. Spray nooit rechtstreeks op het apparaat.

## ONDERHOUD EN OPSLAG

Dit stylingsgereedschap is een hoogwaardig product dat, met een beetje regelmatige zorg en aandacht, langdurige, veilige en betrouwbare service zal bieden. Om dit te bereiken:

1. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen en wikkel het nooit strak om het product.
2. Als het apparaat heet is, laat het dan nooit in contact komen met warmtegevoelige oppervlakken.
3. Laat het apparaat afkoelen, indien nodig, voordat je het opbergt. Vouw vervolgens het netsnoer op dezelfde manier als het oorspronkelijk werd geleverd in de verpakking. Wikkel het niet om het apparaat, want dit kan leiden tot vroegtijdig falen van het snoer.
4. Hang het product nooit op aan zijn kabel.
5. Bewaar het product niet op een plaats waar het in het water kan vallen of op een harde ondergrond kan vallen.
6. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of evenzo gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen.

## GARANTIE

De garantie op dit product is geldig gedurende twee jaar vanaf de datum van aankoop.

Zorg ervoor dat u uw aankoopbewijs (kassabon, bestelbevestigings e-mail) en de originele doos van uw styling tool bewaart als bewijs van aankoop. Deze garantie is enkel geldig voor tools die bij een erkende Max Pro retailer zijn gekocht.

Als uw product niet naar behoren functioneert als gevolg van een tekortkoming van de fabrikant en aan de garantievoorwaarden is voldaan, zal uw Max Pro stylingtool worden gerepareerd of vervangen; dit wordt bepaald door de fabrikant.

**(!)** Deze garantie is niet van toepassing op problemen die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, beschadiging of normale slijtage; de garantie vervalt als het product wordt gebruikt voor commerciële doeleinden. De garantie is daarnaast ook niet van toepassing op stylingtools die zijn aangepast of gerepareerd door een niet-geautoriseerde Max Pro verkoper of fabrikant.

Voor vragen over de garantie kunt u contact opnemen met onze klantenservice of ons bezoeken op [www.maxprohair.com](http://www.maxprohair.com).

Als het product niet naar behoren werkt, hebben wij digitale foto's van het product nodig, evenals een kopie van uw originele aankoopbewijs. In geval van vervanging of reparatie, is een betaling vereist om de verzend- en administratiekosten te dekken

(afhankelijk van uw woonplaats). Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft.

We helpen u graag verder!