

Elektrisch scheerapparaat



Handleiding

✦ **SAMILLION**

Belangrijke veiligheid instructies

Raadpleeg de volgende instructies voordat u uw nieuwe scheerapparaat gebruikt. Nadrukkelijke raadpleging en ondersteuning is al helemaal aanbevolen wanneer dit apparaat door kinderen of gehandicapten wordt gebruikt.

Geef het tevens de aandacht die een uitgebreid instrument als deze verdient, dan zal het ook het langst gebruik plezier teruggeven.

▲ Let op:

Om het risico op elektrische schokken te verminderen kunt u het volgende doen:

- 1: Haal de stekker van dit scheerapparaat altijd onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact (behalve wanneer deze opgeladen moet worden)
- 2: Pak het scheerapparaat niet op wanneer deze in water is gevallen tijdens het opladen, haal eerst de stekker uit het stopcontact.
- 3: Ontkoppel de lader alvorens het apparaat wordt schoongemaakt, en bij het verwijderen en/of verwisselen van opzetstukken.

▲ Let op,

Volg de volgende tips op om het risico op brandwonden, brand of persoonlijk letsel te verminderen:

- 1: Laat een aangesloten scheerapparaat niet onbeheerd achter
 - 2: Dit scheerapparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuigelijke of mentale capaciteiten of een gebruik aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van het scheerapparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Geef kinderen de aandacht die ze nodig hebben waardoor ze het scheerapparaat niet op een verkeerde manier gebruiken.
 - 3: Gebruik dit scheerapparaat alleen voor het beoogde gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.
- Gebruik geen objecten die niet aangeboden worden door de oorspronkelijke verkoper
- 4: Wikkel het snoer niet rond het scheerapparaat. Houdt deze kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
 - 5: Laat nooit een voorwerp in een opening van het scheerapparaat vallen en steek er ook geen voorwerpen in.
 - 6: Gebruik het scheerapparaat niet wanneer een opzetstuk beschadigd is, aangezien dit letsel aan de huid kan veroorzaken.
 - 7: Sluit altijd de kabel eerst aan op het scheerapparaat en dan op het stopcontact. Wanneer u deze wilt ontkoppelen, zet dan eerst alle bedieningselementen uit en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.
 - 8: Zorg dat het scheerapparaat niet verwarmd boven de 100 graden.

Wat zit er in het pakket?

- 1x Elektrisch scheerapparaat
- 1x Type-C oplaadkabel
- 1x Reinigingsborstel
- Meerdere opzetstukken
- 1x gebruiksaanwijzing

Specificaties:

Productnaam: Elektrisch scheerapparaat

Model nummer: AF-8077

Input: DC 5V 1A Type-C

Lithium batterij capaciteit: 800mA

Gebruikstijd: 90 minuten

⚠ Waarschuwing:

Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan 'Deel 15' van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interface veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Basisinstructies voor gebruik

Opladen

De onderzijde van het LED-display toont het batterijniveau

1. , knippert in rood licht & LED-display toont niks: de batterij is dan leeg
2. , knippert in rood licht & LED-display toont een aantal lager dan 10%: dan is de batterij bijna leeg.
3. , licht staat aan & batterij aantal knippert: het apparaat is aan het opladen.
4. Als het LED-display 100% toont dan is het apparaat volledig opgeladen.

Het scheerapparaat wordt opgeladen via de Type-C-interface. U kunt de DC 5V-lader voor mobiele telefoons, autolader of een USB-oplader gebruiken. Let hierbij op wanneer de kabel is beschadigd, dat u deze dan vervangt voor een nieuwe.

1. Wanneer het LED-display lager dan 10% weergeeft, gaat het indicatielampje knipperen, wat aangeeft dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.
2. Sluit het scheerapparaat met de meegeleverde USB Type-C-kabel aan op de wandlader of een andere DC 5V USB-poort om op te laden.
3. Het LED-display licht op, met scrollende cijfers die toenemen naarmate de oplaadtijd langer wordt. Dit geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen.
4. Volledig opladen duurt continu ongeveer 1,5 uur. Er wordt dan "100%" weergegeven, wat aangeeft dat het scheerapparaat volledig is opgeladen en ongeveer 90 minuten kan worden gebruikt.

Er kan niet opgeladen worden?

1. Zorg ervoor dat er spanning aanwezig is op de USB-poort (bevestig dit met een apparaat waarvan u weet dat het werkt)
2. Zorg ervoor dat de USB Type-C-kabel werkt (bevestig dit met een apparaat waarvan u weet dat het werkt)
3. Controleer of de USB Type-C-kabel stevig op het scheerapparaat is aangesloten en draai de Type-C-kabelconnector lichtjes om een goede elektrische verbinding te garanderen. Als het opladen nog steeds niet lukt terwijl het scheerapparaat nog onder de garantie valt, neem dan contact op met de klantenservice van de verkoper voor onderzoek en/of vervanging.

Gebruik van het scheerapparaat

Dit professionele scheerapparaat ondersteunt twee snelheden (7000/7500RPM) om aan verschillende behoeften te voldoen.

1. Druk op de aan/uit-knop om het scheerapparaat in te schakelen. Als u naar een andere snelheid wilt overschakelen, drukt u binnen 5 seconden na het inschakelen van het scheerapparaat opnieuw op de knop. Als u voor de derde keer op de knop drukt, wordt het scheerapparaat uitgeschakeld. Als de knop opnieuw wordt ingedrukt nadat het scheerapparaat langer dan 5 seconden is ingeschakeld, wordt het scheerapparaat uitgeschakeld.
2. Beweeg de scheerkop tegen de groeirichting van uw baard of haar op uw huid en maak rechte en heen en weer gaande bewegingen.
3. Haar in je nek kan ook worden geschoren.
4. Was het haar vóór het scheren met warm water en houd het droog. Winkelscherm
5. Maak het scheerapparaat schoon en bedek de beschermhoes van de scheerkop na gebruik om schade aan de scheerkop te voorkomen.

- ▲ **Let op:** Gebruik GEEN beschadigde scheerkop om letsel aan uw huid te voorkomen; vervang het in plaats daarvan onmiddellijk met een origineel reservescheerhoofd van Aesfee, dat u kunt kopen waar u uw scheerapparaat koopt

Let op het volgende:

1. Het hoofdscheerapparaat is bedoeld om een geschoren uiterlijk te behouden. Scheer geen hoofdhaar dat langer is dan 2,0 mm.
2. Het scheerapparaat kan worden gebruikt bij droogscheren of met scheerschuim of gel onder de douche
3. Kies een hogere snelheid om te voorkomen dat er haren gaan trekken en verbeter de scheerefficiëntie 4.
4. Druk de scheerkop niet te hard op de huid om irritatie te voorkomen.

Gebruikers onderhoudsinstructies


Als het scheerapparaat langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan op een veilige, koele en droge plaats. Hang het scheerapparaat NIET op aan de oplaadkabel.

Belangrijk: voor de beste scheerprestaties en -resultaten wordt aanbevolen dat u de scheerkop elke zes maanden vervangt. Let bij het onderhoud van het scheerapparaat op de volgende punten:

1. Verwijder de scheerkop NIET terwijl het scheerapparaat is ingeschakeld. Schakel het scheerapparaat ALTIJD uit.
2. Raak de scheerkop niet aan met harde voorwerpen, aangezien dit onherstelbare schade aan het scheerapparaat of onderdelen kan veroorzaken, wat tot huidbeschadiging kan leiden.
3. Gebruik bij het schoonmaken geen schuurmiddelen of scherpe voorwerpen. Deze kunnen onherstelbare schade aan het scheerapparaat of de mesjes veroorzaken, wat tot huidbeschadiging kan leiden.

Schoonmaak

Maak uw scheerapparaat na elk gebruik schoon met het meegeleverde reinigingsborsteltje, of spoel het af onder de kraan voor optimale scheerprestaties.

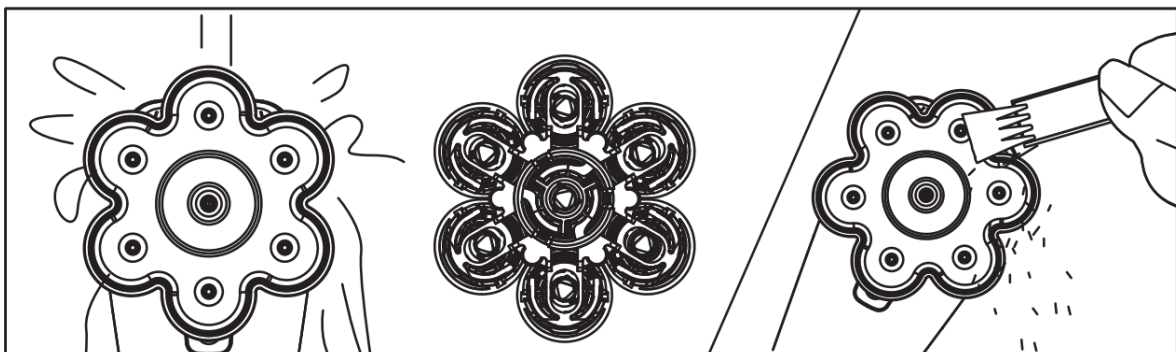

1. Koppel het scheerapparaat altijd los van de USB-kabel en schakel het scheerapparaat uit voordat u het schoonmaakt.
2. De scheerkop is ontworpen met een magnetische zuigkracht om eenvoudig te kunnen verwijderen en reinigen. Trek de mes constructie naar buiten om deze te verwijderen.
3. Het scheerapparaat kan direct onder de kraan worden gewassen, maar laat het niet langdurig in water weken.
4. Giet na het wassen het overtollige water af, plaats het horizontaal en laat het aan de lucht drogen. Veeg het scheerhoofdgedeelte niet af met een tissue of doek, omdat dit schade kan veroorzaken.
5. Laat het scheerapparaat eerst aan de lucht drogen en bedek het vervolgens met de beschermhoes om schade aan het scheerkop te voorkomen en ophoping van stof te voorkomen.


Vervanging van de scheerkop

Voor een goede ervaring moet de scheerkop minstens één keer per zes maanden worden vervangen. Als er geen schade is veroorzaakt door menselijke factoren, kan het scheerapparaat lang meegaan. Elke beschadigde scheerkop kan alleen worden vervangen door de originele scheerkop.

De afneembare scheerkop met magnetische zuigkracht is erg handig om te vervangen.

Trek voorzichtig de gehele scheerkop omhoog om deze te verwijderen en vervang deze door de nieuwe scheerkop.

Na vervanging opent u eerst de schakelaar om te controleren of de scheerkop op betrouwbare wijze is geïnstalleerd en gebruikt u deze vervolgens.

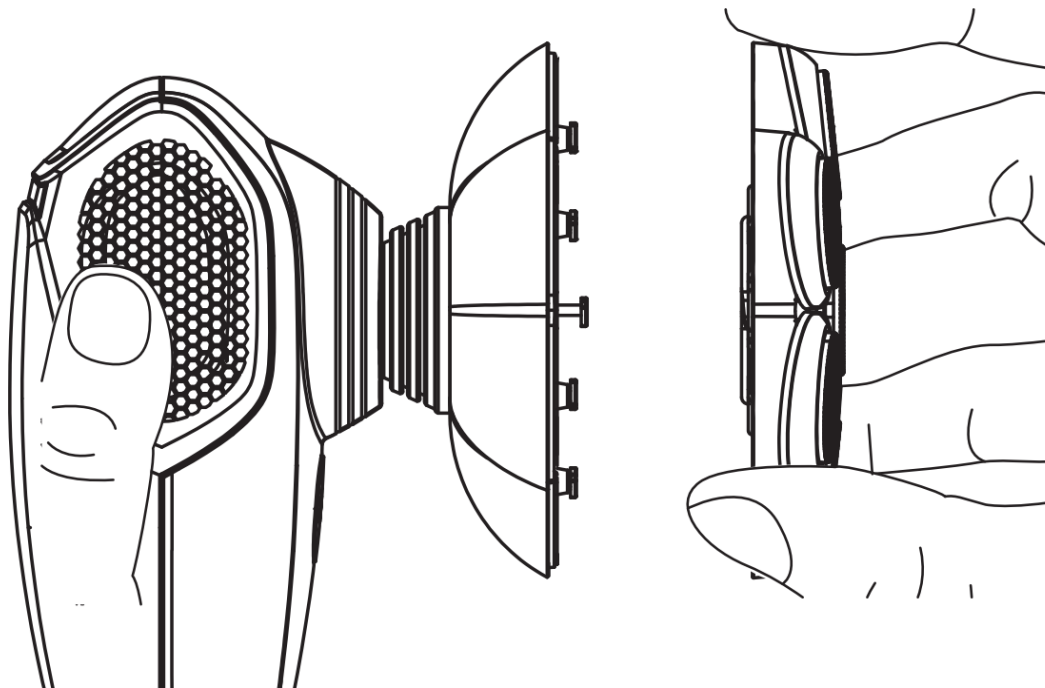

Milieubescherming

- Als u het product wilt weggooien, gooi het dan niet samen met het gewone huisvuil, maar lever het in bij het officieel aangewezen recyclingcentrum voor de bescherming van het milieu.
- De ingebouwde oplaadbare batterij bevat stoffen die het milieu kunnen vervuilen, dus moet deze uit het product worden verwijderd of naar het officieel aangewezen recyclingcentrum worden gestuurd om te worden verwijderd voordat het wordt weggegooid.

De batterij mag niet worden ontladen, tenzij deze is gebruikt 1.

1. Koppel de oplader los en trek ook de USB C-kabel uit het scheerapparaat
2. Ontlaad de batterij.

Sluit het scheerapparaat niet opnieuw aan nadat u de batterij hebt verwijderd