




Thermos waterverwarmer met batterij voor bereiding van babymelk

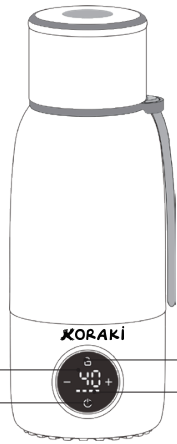

Temperatuur indicator

Aan / Uit knop

Ontgrendelknop

Batterijindicator

Beoogd gebruik

De Koraki thermos waterverwarmer is bedoeld voor het opwarmen van water voor babyvoeding. Gebruik het alleen in droge omgevingen bij temperaturen tussen 0°C en 40°C. Het apparaat is uitsluitend voor volwassenen en huishoudelijk gebruik. Niet geschikt voor andere vloeistoffen of commercieel gebruik. Bewaar op een koele, droge plek en laat onderhoud en batterijvervanging uitvoeren door een erkende technicus.

Inhoud verpakking

USB C laadkabel

Gewone USB laadkabel

20 Watt USB C oplader

20 Watt Auto oplader

Hoe snel warmt het water op?

Kind 3.5kg*	60 ml	3 minuten
Kind 5kg	180 ml	8 minuten
kind > 6kg	210 ml	9 minuten
...		
Volledige thermos	500 ml	23 minuten

*indicatief voorbeeld ahv Nutrilon babyvoeding. Controleer de verpakking van je babyvoeding voor de juiste hoeveelheden

Thuisgebruik – altijd warm water binnen handbereik

1. Reiniging: Was de thermos met een zachte zeep en een thermosborstel.
2. Vullen: Vul de thermos met 500 ml water dat geschikt is voor babyvoeding.
3. Aansluiten: Sluit de waterverwarmer aan op de USB-C lader met de bijgeleverde USB-C laadkabel.
4. Instellen: Stel de temperatuur in op 40°C en sluit de dop goed af.
Tip: Verwarm het water vooraf zodat je niet hoeft te wachten wanneer je baby al honger heeft.
5. Energieverbruik: Na het opwarmen verbruikt de thermos slechts 2 watt per uur.

Op verplaatsing – water warm houden

1. Zorg er voor dat de thermos op voohand is uitgewassen met zeep
2. Doseer de hoeveelheid water aan de hand van het melkthermosje
3. Giet het water van het melkthermosje in de waterverwarmer en zet de waterverwarmer aan. Het duurt ongeveer 4,5 minuten per 100ml water.

Op verplaatsing – water opwarmen

1. Zorg ervoor dat de thermos vooraf is uitgewassen met zeep.
2. Doseer de hoeveelheid water met behulp van het melkthermosje.
3. Giet het water uit het melkthermosje in de waterverwarmer en zet de waterverwarmer aan. Het duurt ongeveer 4,5 minuten per 100 ml water.

Hoe het apparaat te gebruiken

Het apparaat in- en uitschakelen

1. Inschakelen: Vul het apparaat met water en houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.
2. Uitschakelen: Houd de ontgrendelknop 3 seconden ingedrukt en druk vervolgens de powerknop 3 seconden in.

De gewenste temperatuur instellen

1. Houd de ontgrendelknop 3 seconden ingedrukt. Het apparaat toont nu de huidige gewenste temperatuur.
2. Druk op de +/- knop om de gewenste temperatuur te selecteren (37°C–55°C).
3. Druk eenmaal op de ontgrendelknop om te bevestigen.

Het display

1. Het scherm toont de actuele temperatuur.
2. Het scherm toont het huidige batterijniveau (1-4) aan de hand van 4 streepjes.
3. Wanneer het scherm "LP" of "E2" toont, is de batterij volledig leeg.
 - I. LP: Low Power
 - II. E2: Over-ontlading

Het apparaat opladen

1. Laad het apparaat minstens 3 uur op wanneer je het voor de eerste keer gebruikt of wanneer er "LP" of "E2" op het display staat.
2. Gebruik de type C-laadkabel en een 20W-oplader.

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

- Controleer altijd de temperatuur van de melk of water voor het voeden!
- Buiten bereik van kinderen houden om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik; niet voor professioneel of commercieel gebruik.
- Reinig het apparaat voor elk gebruik. Ontkoppel de USB-kabel en raak tijdens het reinigen de powerknop niet aan om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
- Gebruik geen javel, bijtende middelen of schuursponsjes tijdens het reinigen om schade aan het apparaat te vermijden.
- Dit apparaat bevat een lithiumbatterij en mag niet worden ondergedompeld in water of in de vaatwasmachine geplaatst worden. Vermijd elk contact van water met de USB-aansluiting om kortsluiting te voorkomen.
- Raak de aan/uit-knop niet aan tijdens het reinigen of wanneer het apparaat aangesloten is, om te voorkomen dat het per ongeluk wordt ingeschakeld.
- Plaats het apparaat niet in de magnetron, oven of bij andere hittebronnen en stel het niet bloot aan extreme temperaturen zoals vrieskou. Dit geldt vooral tijdens het opladen, omdat dit de batterij kan beschadigen.
- De batterij mag alleen door gekwalificeerd personeel worden vervangen. Open het apparaat niet zelf; dit kan leiden tot verlies van garantie en mogelijke schade.
- Gebruik alleen de meegeleverde of aanbevolen USB-C laders en kabels om compatibiliteitsproblemen en schade aan het apparaat te voorkomen.
- Bewaar het apparaat op een droge, goed geventileerde plaats wanneer het niet in gebruik is, om de levensduur te verlengen en het in optimale staat te houden.

Onderhoud en Reiniging

Reinig de binnenkant met zeep en een borsteltje, en de buitenkant met een vochtige doek. Vermijd contact van water met de USB-aansluiting. Lees de waarschuwingen en veiligheidsinstructies zorgvuldig. Droog het apparaat af met een droge doek.

Product eigenschappen

Modelnummer	KB-001
Afmetingen	245 (H) x 92(DIA) mm
Capaciteit	500ml
Gewicht	617g
Voltage	5-12V — 2A
Batterij capaciteit	37Wh
Tijd om op te laden	3h00
Vermogen, voltage hittelement	40W, 7.4V
Gebruikte materialen	ABS behuizing 316 roestvrij staal binnenkant 304 roestvrij staal buitenkant PC base
Reference standards	EN55014-1; EN55014-2; EN60335-1; EN60335-2-15; EN62233

Contact gegevens

Koraki
Tweelingenstraat 70
2018 Antwerpen
hello@koraki.nl

Service en Garantie

Wij bieden 1 jaar garantie op alle productdefecten vanaf de aankoopdatum, zonder kosten voor onderdelen en onderhoud, bij normaal gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Voor vragen kunt u contact opnemen via stijnvs@gmail.com.


Recyclen

Draag bij aan een schonere leefomgeving en denk aan het milieu!
Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil, maar lever het in bij een door de overheid aangewezen inzamelpunt voor recycling.





Thermos waterheater with battery for preparing baby milk

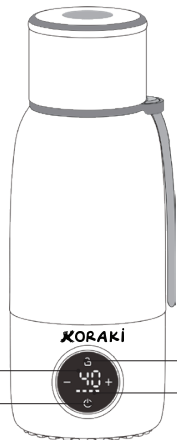

Temperature indicator

Power button

unlock button

Battery indicator

Intended used

The Koraki thermos water warmer is designed for heating water for baby formula preparation. Use it only in dry environments with temperatures between 0°C and 40°C. The device is intended for use by adults only and for household purposes. It is not suitable for other liquids or commercial use. Store in a cool, dry place and have maintenance and battery replacement performed by a certified technician.

Box content

USB C charging cable

Regular USB charging cable

20 Watt USB C charger

20 Watt Auto charger

How quickly does it heat?

Child 3.5kg*	60 ml	3 minutes
Child 5kg	180 ml	8 minutes
Child > 6kg	210 ml	9 minutes
...		
Complete thermos 500 ml		23 minutes

*indicative example based on Nutrilon babypowder. Check the packaging for the right amounts

Home use – always have warm water available

1. Wash the thermos with soap and a bottle brush before each use.
2. Fill the thermos with 500 ml of water suitable for babies.
3. Connect the thermos to the USB-C heater using the USB-C cable.
4. Set the temperature to 40°C and close the lid.
5. Tip: Prepare the thermos before your baby gets hungry.
6. The thermos consumes approximately 2 watts per hour.
7. Use the heated water to prepare your baby's milk.
8. Always verify the temperature of the milk yourself before feeding your child.

On the go – keeping your water warm

1. Follow above steps 1 hour in advance so your water is warm and the bottle is charged before leaving
2. If the water is warm and battery charged the thermos will keep the 500ml at 40

On the go – heating water

1. Make sure your thermos has been cleaned with soap
2. Dose the right amount of water using your milk bottle
3. Put the water of the milk thermos in the thermos and turn on the heater. It takes

How to operate the device

Turning the device ON/OFF

1. to power ON: After filling with water, hold the power button for 3 seconds
2. to power OFF: Press the unlock button for 3 seconds to unlock. then press the power button for 3 seconds.

Setting the target temperature

1. Press the unlock button for 3 seconds to unlock. The current target temperature is shown.
2. Press the +/- buttons to select the temperature (37°C-55°C)
3. Tap the unlock button once to confirm

Front Display

1. The screen shows the current temperature
2. The screen shows the current battery level (1-4) using four dashes
3. The screen will show LP or E2 when the battery is empty (LP for 'Low power' and E2 over-discharge)

Charging the device

1. Before first use, when the LP or E2 is displayed, please charge for minimum 3 hours
2. Use the type C charging cable and a 20W charger

Warnings and safety instructions

1. Always check the temperature before feeding your child
2. Keep out of reach of children to prevent safety risks.
3. Suitable for household use only; not for professional or commercial use.
4. Clean the device before each use. Disconnect the USB cable and avoid touching the power button during cleaning to prevent accidental activation.
5. Do not use bleach, corrosive agents, or abrasive sponges during cleaning to avoid damaging the device.
6. This device contains a lithium battery and should not be submerged in water or placed in a washing machine. Avoid any contact of water with the USB port to prevent short circuits.
7. Do not touch the power button during cleaning or when the device is connected to avoid accidental activation.
8. Do not place the device in the microwave, oven, or near other heat sources, and do not expose it to extreme temperatures such as freezing. This is especially important during charging, as it can damage the battery.
9. The battery should only be replaced by qualified personnel. Do not open the device yourself, as this will void the warranty and could cause damage.
10. Use only the provided or recommended USB-C chargers and cables to avoid compatibility issues and damage to the device.

Maintenance and cleaning

Clean the inside with soap and a bottle cleaner and the outside with a damp cloth. Avoid contact with water and the USB port. Read the warning and safety instructions

Technical specifications

Model	KB-001
Dimensions	245 (H) x 92(DIA) mm
Capacity	500ml
Weight	617g
Battery input	5-12V — 2A
Battery capacity	37Wh
Charging time Heating element P,V	3h00
	40W, 7.4V
Materials	ABS Housing Food Grade PP inner cap+ Inner 316 Stainless Steel Chamber 304 stainless steel outer PC base
Reference standards	EN55014-1; EN55014-2; EN60335-1; EN60335-2-15; EN62233

Contact data

Koraki
Tweelingenstraat 70
2018 Antwerpen
hello@koraki.shop

Service and Waranty

We provide a 1-year warranty on all product defects from the date of purchase, with no costs for parts and maintenance, under normal use as described in this manual. For any questions, please contact stijnv@s-

Recycling

Think of the environment and contribute to a cleaner living space!
Do not dispose of the product with regular household waste at the end of its life cycle. Instead, take it to a designated collection point for recycling as per government regulations.

