


LUVION®

PORTABLE BOTTLE WARMER

SMARTLIFT PRO

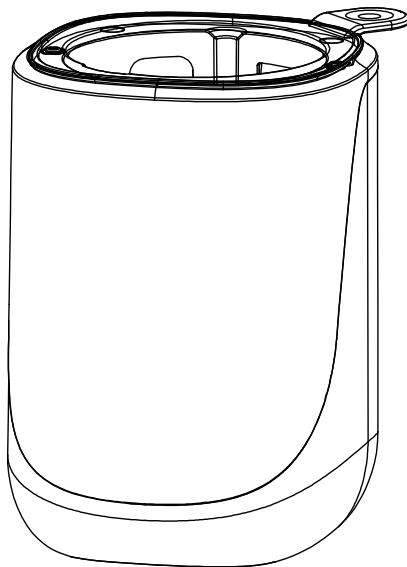

NL	Handleiding & Veiligheidsinstructies	2
EN	Manual & Safety Instructions	10
FR	Manuel d'utilisation & Consignes de sécurité	18
DE	Bedienungsanleitung & Sicherheitshinweise	26

NL Hartelijk dank voor de aanschaf van de LUVION® Smartlift Pro. Deze handleiding voorziet in alle informatie om uw LUVION® product snel in gebruik te nemen. Bewaar de handleiding voor toekomstige raadpleging.

EN Thank you for purchasing the LUVION® Smartlift Pro. With this instruction manual you have all the information to quickly start using your LUVION® product. Please preserve this guide for further reference.

FR Merci d'avoir acheté le LUVION® Smartlift Pro. Avec ce manuel d'utilisation, vous disposez de toutes les informations pour commencer à utiliser rapidement votre produit LUVION®. Veuillez conserver ce guide pour référence ultérieure.


DE Vielen Dank, dass Sie sich für den LUVION® Smartlift Pro entschieden haben. Mit dieser Bedienungsanleitung verfügen Sie über alle Informationen, um Ihren LUVION® produkt schnell in Betrieb zu nehmen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond, buiten bereik van baby's en jonge kinderen.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Plaats het product niet in de buurt van ontvlambare of explosieve materialen.
- Houd kinderen uit de buurt van de verpakking van het product om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- Raak het hete water in het apparaat niet aan tijdens het verwarmingsproces om brandwonden te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de container gevuld is met water voordat u de stroomvoorziening aansluit en vermijd droge verbranding. Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudsafdeling of soortgelijke professionals om gevaar te voorkomen.
- Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.
- Test de temperatuur van de melk op de achterkant van uw hand voordat u het voedt om te voorkomen dat de baby verbrandt.
- Wanneer het snel opwarmen is voltooid, gaat de flessenwarmer automatisch omhoog en geeft een promptgeluid. Haal gewoon de fles eruit om de baby te voeden.
- Mensen met een handicap of een gebrek aan relevante ervaring en kennis moeten dit product onder toezicht en begeleiding gebruiken.
- Controleer voordat u het product op de stroomvoorziening aansluit of de spanning die op het product is aangegeven, overeenkomt met de spanning van de stroomvoorziening.
- Houd het netsnoer, de stekker en het product uit de buurt van oppervlakken met hoge temperaturen en scherpe randen. Gebruik het product niet als de stekker, het netsnoer of het product beschadigd is.
- Koppel de voeding los voordat u het reinigt en laat het product afkoelen voordat u het aanraakt.
- Haal de stekker uit het stopcontact en reinig en droog het product onmiddellijk wanneer u het niet gebruikt.
- Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Gebruik het product in een droge, goed geventileerde omgeving.
- Gebruik het product niet in vochtige omgevingen, zoals badkamers of in de buurt van zwembaden.
- Dompel de basis van het product niet onder in water om schade en gevaar te voorkomen.
- Overschrijd de maximale waterlijn niet wanneer u water aan de container toevoegt.

PRODUCT OVERZICHT

	Naam	Materiaal	Hittebestendigheid Temperatuur	Koudebestendigheid Temperatuur
A	Anti-verbrandings mand	PP	120°C	-20°C
B	Hoofddeelte	PP	120°C	-20°C
C	Basis	PP	120°C	-20°C

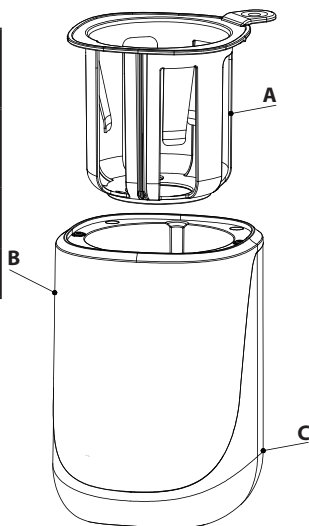

REFRIG
•
ROOM
•
FROZEN
•
DIY
•

PLASTIC
•
SILICONE
•
BAG
•
GLASS
•

0-60 mL
•
90-120 mL
•
150-180 mL
•
210+ mL
•



Inschakelen

Na het inschakelen klinkt er gedurende één seconde een zoemer, wordt de flessenhouder gereset en gaat het apparaat in de stand-bymodus, waarbij het display knippert.



Aan/uit-knop

- Raak de knop aan in de uitgeschakelde toestand:
- Ga naar de stand-bymodus.
- Raak de knop aan in de stand-bymodus:
- (a) Ga naar de geheugenstatus.
- (b) Ga naar de modusselektiestatus.
- Raak de knop aan in de werkmodus: Ga terug naar de stand-bymodus en verlaat deze.


KNOPPEN

-  **Aan/uit-knop:** Druk tijdens het selecteren van een functie of tijdens de bediening op de "Aan/uit"-knop om de huidige status te verlaten en terug te keren naar de stand-bymodus.
-  **Functieknop:** Druk na het inschakelen op de functieknop om door de vier functies te bladeren: gekoelde melk opwarmen, melk op kamertemperatuur, bevroren melk en doe-het-zelf.
-  **Materiaalknop:** Nadat u een functie hebt geselecteerd, drukt u op de materiaalknop om door de vier opties te bladeren: Plastic, Siliconen, Melkzak en Glazen flessen.
-  **Knop voor melkvolume:** Nadat u het materiaal hebt geselecteerd, drukt u op de knop voor melkvolume om door de vier opties te bladeren: 0-60 ml, 90-120 ml, 150-180 ml en 210 ml+.
-  **Nachtlampje:** Druk lang op de knop Nachtlampje/Melkvolume om het nachtlampje in of uit te schakelen.
-  **Handmatige tilknop:** Gebruik deze knop om de mand op te tillen tijdens de functies Frozen en DIY. (De mand kan niet worden opgetild tijdens de modi Refrig en Room.)
-  **Plus/Min-knoppen:**
 - (a) In de modi "Refrig" en "Room" drukt u op de knop + of - om de afteltijd aan te passen.
 - (b) De Plus/Minus-knoppen zijn inactief in de modus "Frozen".
 - (c) In de modus "DIY" gebruikt u de knop + of - om de doeltemperatuur aan te passen.
 - (d) Druk lang om de tijd of temperatuur snel aan te passen.


Let op: de functie "Frozen" kan niet worden gebruikt met glazen flessen, omdat deze tijdens het ontdooien kunnen breken.

INSTRUCTIES


- Voeg gedestilleerd water toe aan het apparaat tot aan de MAX-lijn. Plaats vervolgens de fles met het mandje in het apparaat en druk op de Power-knop om het apparaat aan te zetten.

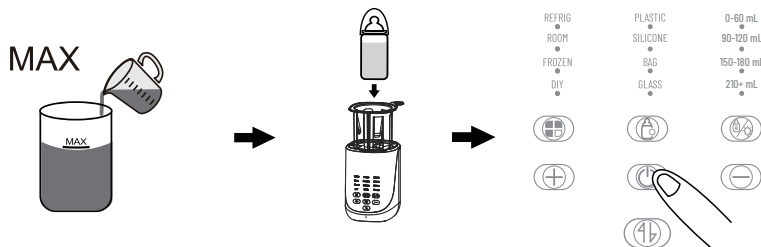


- Snel opwarmende gekoelde melk:**

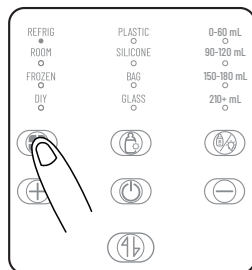

1. Druk op  om Refrig te selecteren.

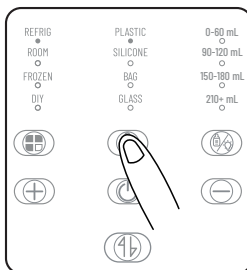

2. Druk op  om het flestype te selecteren.

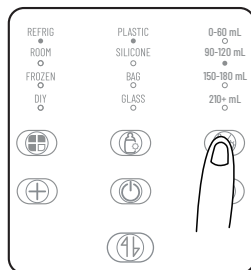


3. Druk op  om het ml-volume te selecteren.


Na het selecteren van de modus, zal een korte pieptoon aangeven dat het overeenkomstige programma wordt uitgevoerd, en de afrekening zal op het scherm verschijnen. Wanneer de afrekening 00:00 bereikt, zal de machine terugkeren naar de stand-bymodus, en zal de melkflesmand automatisch omhoog gaan met drie korte pieptonen van de zoemer.

Let op: Als u vindt dat de standaardtimer na gebruik niet nauwkeurig is, kunt u op de knop + of - drukken om de werktijd aan te passen nadat u de modus hebt geselecteerd. Deze machine heeft een geheugenfunctie, zodat deze uw aangepaste instellingen en timer onthoudt voor het volgende gebruik.


• Snel opwarmende melk op kamertemperatuur:

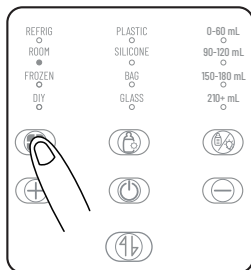

1. Druk op  om Room te selecteren.

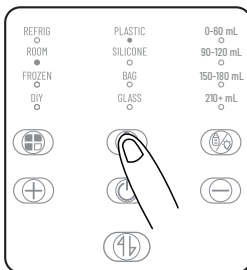

2. Druk op  om het flestype te selecteren.

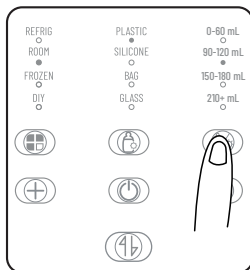

3. Druk op  om het ml-volume te selecteren.


Na het selecteren van de modus, zal een korte pieptoon aangeven dat het overeenkomstige programma wordt uitgevoerd, en de aftelling zal op het scherm verschijnen. Wanneer de aftelling 00:00 bereikt, zal de machine terugkeren naar de stand-bymodus, en zal de melkflesmand automatisch omhoog gaan met drie korte pieptonen van de zoemer.

Als de melk niet warm genoeg is, plaats de fles dan terug in de flessenwarmer en druk handmatig op de liftknop om de fles nog eens 30 seconden tot 1 minuut in water te laten weken.


Als de melk oververhit is, laat deze dan afkoelen voordat u deze voedt.

Nadat het koel-/kamerverwarmingsproces is voltooid, zal de mand automatisch omhoog gaan om oververhitting te voorkomen. De mand kan echter niet handmatig worden opgetild tijdens dit proces.


• Ontdooi bevroren melk:

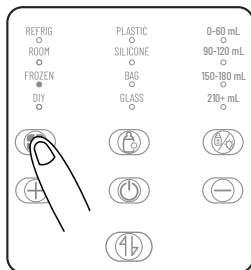

1. Druk op  om Frozen te selecteren.

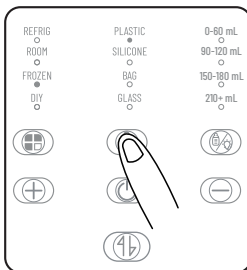

2. Druk op  om het flestype te selecteren.

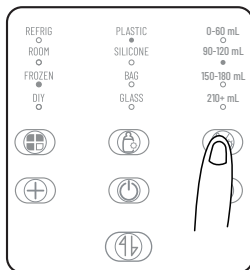


3. Druk op  om het ml-volume te selecteren.


Nadat u de modus hebt geselecteerd, klinkt er een korte pieptoon om aan te geven dat het bijbehorende programma wordt uitgevoerd. Op het scherm verschijnt 37°C. Wanneer het verwarmingsproces is voltooid, piept de zoemer drie keer en blijft het display op 37°C staan. De fles wordt vervolgens tot 24 uur warm gehouden. Na 24 uur klinkt er een lange pieptoon en keert de machine terug naar de stand-bymodus.

Let op: de melkflesmand komt niet omhoog nadat het proces in de bevroren modus is voltooid.


• DIY function (keep warm, food heating):

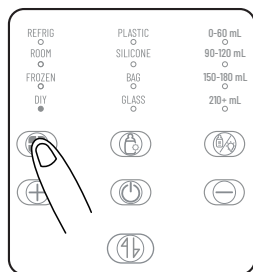


1. Druk op  om DIY te selecteren.

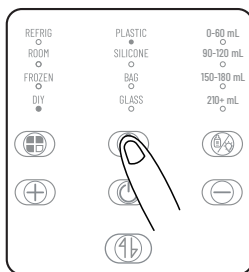

2. Druk op  om het flestype te selecteren. (Let op: Glas kan niet worden geselecteerd)

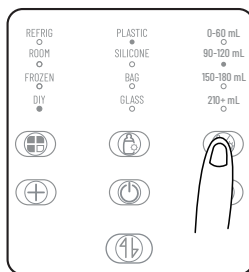

3. Druk op  om het ml-volume te selecteren.

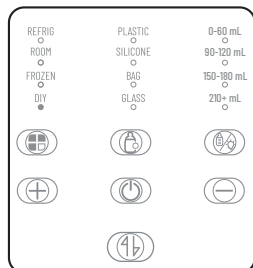

4. Gebruik de Plus/Min-knoppen om de temperatuur in te stellen of houd de DIY-knop lang ingedrukt om snel te schakelen tussen 37°C, 45°C, 50°C en 70°C.

Nadat u de modus hebt geselecteerd, geeft een korte pieptoon aan dat het bijbehorende programma wordt uitgevoerd. Het scherm geeft afwisselend een marking en de doeltemperatuur weer. Wanneer het verwarmingsproces is voltooid, piept de zoemer drie keer en blijft het display op de doeltemperatuur.

Let op: de melkflesmand komt niet omhoog nadat het proces in de doe-het-zelfmodus is voltooid.

Aanbevolen temperatuurinstellingen:

	Aanbevolen temperatuur	Werktijd
Moedermelk	37°C	24 uur
Formula	45-50°C	24 uur
Voedsel	70°C	24 uur

Tijdschema voor de functie Refrig/Room/Frozen

Modus	Materiaal van de fles	Melkvolume	Begintemperatuur	Tijd/minuut
REFRIG	Plastic	0-60ml	5°C	3:40
		90-120ml	5°C	5:05
		150-180ml	5°C	6:00
		200+ml	5°C	8:05
	Siliconen	0-60ml	5°C	5:55
		90-120ml	5°C	7:30
		150-180ml	5°C	8:25
		200+ml	5°C	10:00
	Melkzak	0-60ml	5°C	2:15
		90-120ml	5°C	2:40
		150-180ml	5°C	3:20
		200+ml	5°C	3:50
	Glas	0-60ml	5°C	2:35
		90-120ml	5°C	3:15
		150-180ml	5°C	4:05
		200+ml	5°C	4:55

ROOM	Plastic	0-60ml	25°C	2:45
		90-120ml	25°C	3:40
		150-180ml	25°C	4:30
		200+ml	25°C	5:00
	Siliconen	0-60ml	25°C	3:25
		90-120ml	25°C	4:15
		150-180ml	25°C	4:55
		200+ml	25°C	5:50
	Melkzak	0-60ml	25°C	2:00
		90-120ml	25°C	2:20
		150-180ml	25°C	3:00
		200+ml	25°C	3:10
	Glas	0-60ml	25°C	2:10
		90-120ml	25°C	2:45
		150-180ml	25°C	3:05
		200+ml	25°C	3:20

FROZEN	Plastic	0-60ml	Bevroren	1h 30mins
		90-120ml	Bevroren	
		150-180ml	Bevroren	
		200+ml	Bevroren	
	Siliconen	0-60ml	Bevroren	1h 55mins
		90-120ml	Bevroren	
		150-180ml	Bevroren	
		200+ml	Bevroren	
	Melkzak	0-60ml	Bevroren	45mins
		90-120ml	Bevroren	
		150-180ml	Bevroren	
		200+ml	Bevroren	

REINIGING EN ONDERHOUD

Vervang het water in de watertank dagelijks. Gebruik zuiver of gedestilleerd water.

Reinigen: Als er kalkaanslag ontstaat, week het aangetaste gebied dan in azijnzuur of citroenzuur om de kalkaanslag op te lossen. Spoel grondig af en veeg schoon met een doek.

Ontkalken:

Om een efficiënte werking te behouden, ontkalkt u de flessenwarmer elke vier weken.

Citroenzuurreiniger gebruiken:

Meng 10 g citroenzuurreiniger met 200 ml koud water.

Zet de flessenwarmer aan, selecteer de desinfectiefunctie en laat het 2-3 minuten koken om het ontkalkingsproces te voltooien.

Azijnoplossing gebruiken:

Meng 50 ml azijn met 100 ml koud water.

Zet de flessenwarmer aan, selecteer de desinfectiefunctie en laat het 10 minuten draaien.

Laat de oplossing in de flessenwarmer zitten en blijf verwarmen totdat alle kalkaanslag is opgelost.

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het schoonmaakt.

Dompel de basis niet onder in water. Gebruik een schone doek om het af te vegen. Vermijd het gebruik van bijtende detergenten, chemische schoonmaakmiddelen of harde metalen borstels. De hefmand en plank kunnen worden schoongemaakt met afwasmiddel.

Om kalkaanslag in de container te voorkomen, gebruikt u alleen gedestilleerd water. Als er kalkaanslag is gevormd, weekt u de container in azijnzuur of een kalkreinigingsmiddel voordat u deze schoonmaakt.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Spanning: 220V ~ 50Hz

Verwarmingsvermogen: 500W

Afmetingen: L11*W11,5*H17cm

Gewicht: 0,72kg




SAFETY INSTRUCTION

- Place the machine on a flat surface, out of reach of infants and young children.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not place the product near flammable or explosive materials.
- Keep children away from the product packaging bag to prevent the risk of suffocation.
- Avoid touching the hot water inside the machine during the heating process to prevent burns.
- Ensure the container is filled with water before connecting the power supply, and avoid dry-burning. If the machine or power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a maintenance department, or similar professionals to prevent danger.
- Do not place the product near a heat source.
- Test the milk temperature on the back of your hand before feeding to avoid scalding the baby.
- When fast warming is complete, the bottle warmer will automatically lift and emit a prompt sound. Simply take out the bottle to feed the baby.
- People with disabilities or lack of relevant experience and knowledge must use this product under supervision and guidance.
- Before connecting the product to the power supply, check that the voltage marked on the product matches the power supply voltage.
- Keep the power cord, plug, and product away from high-temperature surfaces and sharp edges. Do not use the product if the plug, power cord, or product is damaged.
- Disconnect the power supply before cleaning and allow the product to cool before handling.
- Unplug the power cord and clean and dry the product promptly when not in use.
- This product is for indoor household use only.
- Use the product in a dry, well-ventilated environment.
- Do not use the product in humid environments, such as bathrooms or near swimming pools.
- Do not immerse the product base in water to avoid damage and danger.
- Do not exceed the maximum water level line when adding water to the container.

PRODUCT OVERVIEW

	Name	Material	Heat Resistance Temperature	Cold Resistance Temperature
A	Anti-scald basket	PP	120°C	-20°C
B	Main body	PP	120°C	-20°C
C	Base	PP	120°C	-20°C

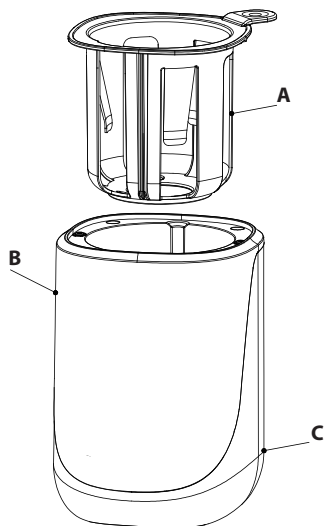

REFRIG
•
ROOM
•
FROZEN
•
DIY
•

PLASTIC
•
SILICONE
•
BAG
•
GLASS
•

0-60 mL
•
90-120 mL
•
150-180 mL
•
210+ mL
•



Power on

After powering on, the buzzer will sound for one second, the bottle basket will reset, and the device will enter standby mode with the display flashing.

Power Button

- Touch the button in the power-off state: Enter standby mode.
- Touch the button in standby mode:
 - (a) Enter memory state.
 - (b) Enter mode selection state.
- Touch the button in working mode: Exit and return to standby mode.


BUTTONS

-  **Power Button:** During function selection or operation, press the “Power” button to exit the current state and return to standby mode.
-  **Function Button:** After powering on, press the function button to cycle through the four functions: warming refrigerated milk, room-temperature milk, frozen milk, and DIY.
-  **Material Button:** After selecting a function, press the material button to cycle through the four options: Plastic, Silicone, Milk Bag, and Glass bottles.
-  **Milk Volume Button:** After selecting the material, press the milk volume button to cycle through the four options: 0-60ml, 90-120ml, 150-180ml and 210ml+.
-  **Night light:** Long press the Night Light/Milk Volume button to turn the night light on or off.
-  **Manual lift button:** Use this button to lift the basket during Frozen and DIY functions. (The basket cannot be lifted during Refrig and Room modes.)
-  **Plus/Minus buttons:**
 - (a) In “Refrig” and “Room” modes, press the + or - button to adjust the countdown time.
 - (b) The Plus/Minus buttons are inactive in “Frozen” mode.
 - (c) In “DIY” mode, use the + or - button to adjust the target temperature.
 - (d) Long press to quickly adjust the time or temperature.


Note: The “Frozen” function cannot be used with glass bottles, as they may break during thawing.

INSTRUCTIONS

- Add distilled water to the machine up to the MAX line. Then, place the bottle with the basket into the machine and press the Power button to turn it on.

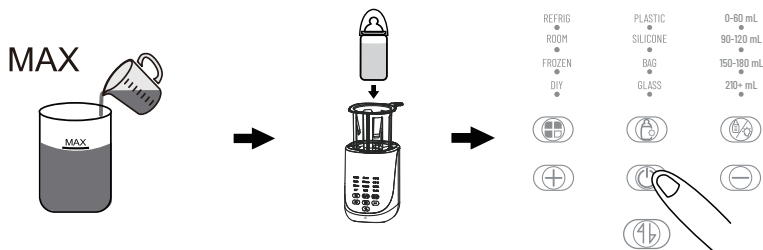

• Fast Warming Refrigerated milk:

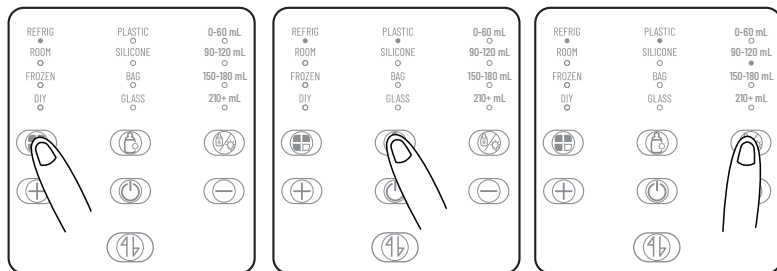

1. Press  to select Refrig.


2. Press  to select the bottle type.

3. Press  to select the mL volume.


After selecting the mode, a short beep will indicate that the corresponding program is executing, and the countdown will appear on the screen. When the countdown reaches 00:00, the machine will return to standby mode, and the milk bottle basket will automatically rise with three short beeps from the buzzer.

Note: If you find the default timer is not accurate after use, you can press the + or - button to adjust the working time after selecting the mode. This machine has a memory function, so it will remember your custom settings and timer for the next use.


• Fast Warming Room temperature milk:

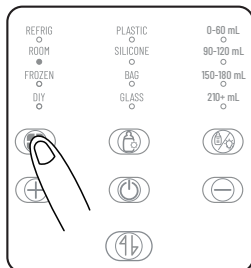

1. Press  to select Room.

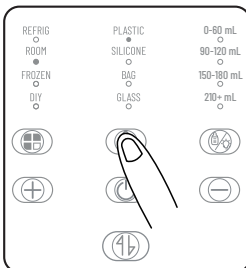

2. Press  to select the bottle type.

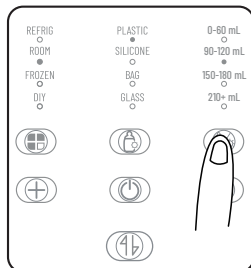

3. Press  to select the mL volume.


After selecting the mode, a short beep will indicate that the corresponding program is executing, and the countdown will appear on the screen. When the countdown reaches 00:00, the machine will return to standby mode, and the milk bottle basket will automatically rise with three short beeps from the buzzer.

If the milk is not warm enough, place the bottle back into the bottle warmer and press the lift button manually to soak it in water for an additional 30 seconds to 1 minute.


If the milk is overheated, allow it to cool down before feeding.

After the Refrig/Room heating process is completed, the basket will automatically rise to prevent overheating. However, the basket cannot be lifted manually during this process.


• Thaw Frozen milk:

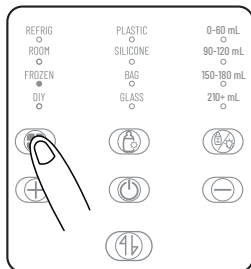

1. Press  to select Frozen.

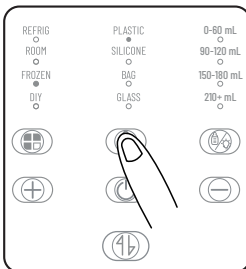

2. Press  to select the bottle type. (Note: Glass can't be selected)

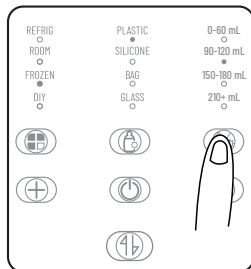


3. Press  to select the mL volume.


After selecting the mode, a short beep will indicate that the corresponding program is running. The screen will alternately display 37°C. Once the heating process is complete, the buzzer will beep three times, and the display will remain at 37°C. The bottle will then stay warm for up to 24 hours. After 24 hours, a long beep will sound, and the machine will return to standby mode.

Note: The milk bottle basket will not rise after completing the process in Frozen mode.


• **DIY function (keep warm, food heating):**

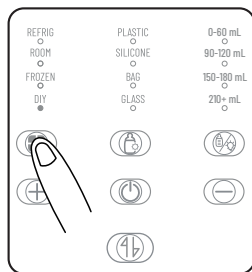


1. Press  to select DIY.

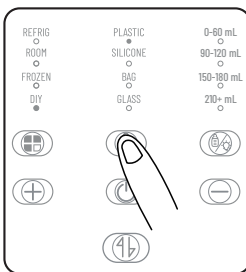

2. Press  to select the bottle type. (Note: Glass can't be selected)

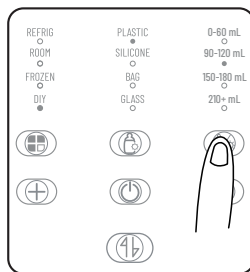

3. Press  to select the mL volume.

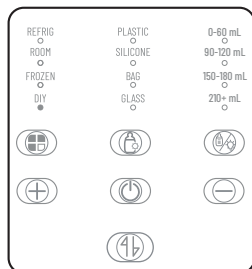

4. Use the Plus/Minus buttons to set the temperature, or long press the DIY button to quickly cycle through 37°C, 45°C, 50°C, and 70°C.

After selecting the mode, a short beep will indicate that the corresponding program is executing. The screen will alternately display a marquee and the target temperature. When the heating process is complete, the buzzer will beep three times, and the display will remain at the target temperature.

Note: The milk bottle basket will not rise after completing the process in DIY mode.

Suggested temperature settings:

	Suggested temperature	Working time
Breast milk	37°C	24 hours
Formula	45-50°C	24 hours
Food	70°C	24 hours

Time chart for Refrig/Room/Frozen function

Mode	Bottle material	Milk Volume	Initial Temp.	Time/min
REFRIG	Plastic	0-60ml	5°C	3:40
		90-120ml	5°C	5:05
		150-180ml	5°C	6:00
		200+ml	5°C	8:05
	Silicone	0-60ml	5°C	5:55
		90-120ml	5°C	7:30
		150-180ml	5°C	8:25
		200+ml	5°C	10:00
	Milk bag	0-60ml	5°C	2:15
		90-120ml	5°C	2:40
		150-180ml	5°C	3:20
		200+ml	5°C	3:50
	Glass	0-60ml	5°C	2:35
		90-120ml	5°C	3:15
		150-180ml	5°C	4:05
		200+ml	5°C	4:55

ROOM	Plastic	0-60ml	25°C	2:45
		90-120ml	25°C	3:40
		150-180ml	25°C	4:30
		200+ml	25°C	5:00
	Silicone	0-60ml	25°C	3:25
		90-120ml	25°C	4:15
		150-180ml	25°C	4:55
		200+ml	25°C	5:50
	Milk bag	0-60ml	25°C	2:00
		90-120ml	25°C	2:20
		150-180ml	25°C	3:00
		200+ml	25°C	3:10
	Glass	0-60ml	25°C	2:10
		90-120ml	25°C	2:45
		150-180ml	25°C	3:05
		200+ml	25°C	3:20

FROZEN	Plastic	0-60ml	Frozen	1h 30mins
		90-120ml	Frozen	
		150-180ml	Frozen	
		200+ml	Frozen	
	Silicone	0-60ml	Frozen	1h 55mins
		90-120ml	Frozen	
		150-180ml	Frozen	
		200+ml	Frozen	
	Milk bag	0-60ml	Frozen	45mins
		90-120ml	Frozen	
		150-180ml	Frozen	
		200+ml	Frozen	

CLEANING AND MAINTENANCE

Replace the water in the water tank daily. Use pure or distilled water.

Cleaning:

If limescale builds up, soak the affected area in acetic acid or citric acid to dissolve the scale. Rinse thoroughly and wipe clean with a cloth.

Descaling:

To maintain efficient operation, descale the bottle warmer every four weeks.

Using Citric Acid Cleaner:

Mix 10g of citric acid cleaner with 200ml of cold water.

Turn on the bottle warmer, select the disinfection function, and let it boil for 2–3 minutes to complete the descaling process.

Using Vinegar Solution:

Mix 50ml of vinegar with 100ml of cold water.

Turn on the bottle warmer, select the disinfection function, and let it run for 10 minutes.

Leave the solution in the bottle warmer and continue heating until all the limescale dissolves.

Disconnect the power and allow the device to cool down before cleaning.

Do not immerse the base in water. Use a clean cloth to wipe it. Avoid using corrosive detergents, chemical cleaning agents, or hard metal brushes. The lifting basket and shelf can be cleaned with dish soap.

To prevent limescale buildup inside the container, use distilled water only. If scale has formed, soak the container in acetic acid or a scale cleaning agent before cleaning.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage: 220V ~ 50Hz

Heating power: 500W

Dimension: L11*W11,5*H17cm


Weight: 0,72kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Placez la machine sur une surface plane, hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées.
- Ne placez pas le produit à proximité de matières inflammables ou explosives.
- Tenez les enfants éloignés du sac d'emballage du produit pour éviter tout risque d'étouffement.
- Évitez de toucher l'eau chaude à l'intérieur de la machine pendant le processus de chauffage pour éviter les brûlures.
- Assurez-vous que le récipient est rempli d'eau avant de brancher l'alimentation électrique et évitez les brûlures à sec. Si la machine ou le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un service de maintenance ou des professionnels similaires pour éviter tout danger.
- Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur.
- Testez la température du lait sur le dos de votre main avant de nourrir le bébé pour éviter de le brûler.
- Une fois le réchauffement rapide terminé, le chauffe-biberon se soulève automatiquement et émet un son rapide. Retirez simplement le biberon pour nourrir le bébé.
- Les personnes handicapées ou manquant d'expérience et de connaissances pertinentes doivent utiliser ce produit sous surveillance et supervision.
- Avant de connecter le produit à l'alimentation électrique, vérifiez que la tension indiquée sur le produit correspond à la tension d'alimentation électrique.
- Gardez le cordon d'alimentation, la fiche et le produit à l'écart des surfaces à haute température et des bords tranchants. N'utilisez pas le produit si la fiche, le cordon d'alimentation ou le produit sont endommagés.
- Débranchez l'alimentation avant de nettoyer et laissez le produit refroidir avant de le manipuler.
- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez et séchez rapidement le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ce produit est destiné à un usage domestique intérieur uniquement.
- Utilisez le produit dans un environnement sec et bien ventilé.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements humides, tels que des salles de bain ou à proximité de piscines.
- N'immergez pas la base du produit dans l'eau pour éviter tout dommage et tout danger.
- Ne dépassez pas la ligne de niveau d'eau maximale lorsque vous ajoutez de l'eau dans le récipient.

APERÇU DU PRODUIT

	Nom	Matérielle	Température de résistance à la chaleur	Température de résistance au froid
A	panier anti-brûlure	PP	120°C	-20°C
B	corps principal	PP	120°C	-20°C
C	Base	PP	120°C	-20°C

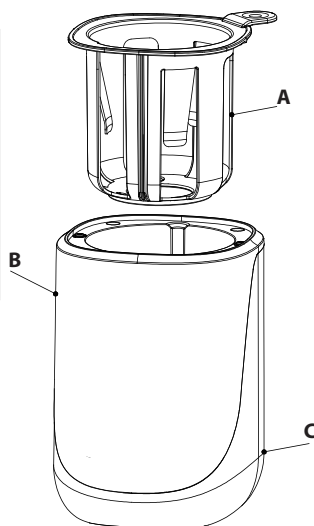

REFRIG
•
ROOM
•
FROZEN
•
DIY
•

PLASTIC
•
SILICONE
•
BAG
•
GLASS
•

0-60 mL
•
90-120 mL
•
150-180 mL
•
210+ mL
•



Allumer

Après la mise sous tension, le buzzer retentit pendant une seconde, le panier à bouteilles se réinitialise et l'appareil entre en mode veille avec l'affichage clignotant.



Bouton d'alimentation

- Appuyez sur le bouton lorsque l'appareil est hors tension :
- Entrez en mode veille.
- Appuyez sur le bouton en mode veille :
- (a) Entrez dans l'état de mémoire.
- (b) Entrez dans l'état de sélection de mode.
- Appuyez sur le bouton en mode de fonctionnement : Quitter et revenir en mode veille.

BOUTONS



- **Bouton d'alimentation** : pendant la sélection ou le fonctionnement d'une fonction, appuyez sur le bouton « Alimentation » pour quitter l'état actuel et revenir au mode veille.



- **Bouton de fonction** : après la mise sous tension, appuyez sur le bouton de fonction pour faire défiler les quatre fonctions : réchauffement du lait réfrigéré, lait à température ambiante, lait congelé et bricolage.



- **Bouton Matériau** : Après avoir sélectionné une fonction, appuyez sur le bouton Matériau pour parcourir les quatre options : Plastique, Silicone, Sac de lait et Bouteilles en verre.



- **Bouton de volume de lait** : après avoir sélectionné le matériau, appuyez sur le bouton de volume de lait pour faire défiler les quatre options : 0-60 ml, 90-120 ml, 150-180 ml et 210 ml+.



- **Veilleuse** : Appuyez longuement sur le bouton Veilleuse/Volume du lait pour allumer ou éteindre la veilleuse.



- **Bouton de levage manuel** : utilisez ce bouton pour soulever le panier pendant les fonctions Congélateur et Bricolage. (Le panier ne peut pas être soulevé pendant les modes Réfrigération et Pièce.)




- **Boutons Plus/Moins** : (a) En modes « Réfrigération » et « Pièce », appuyez sur le bouton + ou - pour régler le temps de compte à rebours.
(b) Les boutons Plus/Moins sont inactifs en mode « Congélateur ».
(c) En mode « Bricolage », utilisez le bouton + ou - pour régler la température cible.
(d) Appuyez longuement pour régler rapidement le temps ou la température.


Remarque : la fonction « Congélateur » ne peut pas être utilisée avec des bouteilles en verre, car elles peuvent se briser pendant la décongélation.

INSTRUCTIONS


- Ajoutez de l'eau distillée dans la machine jusqu'à la ligne MAX. Ensuite, placez la bouteille avec le panier dans la machine et appuyez sur le bouton Power pour l'allumer.

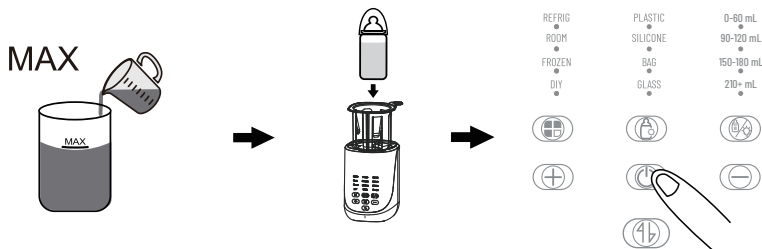


- **Lait réfrigéré à réchauffement rapide :**

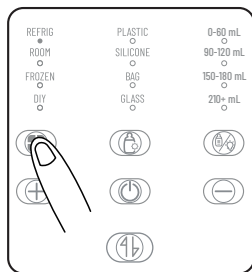

1. Appuyez sur  pour sélectionner Réfrig.

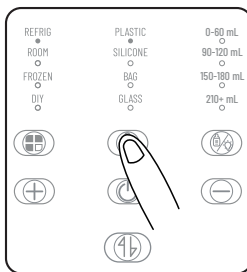

2. Appuyez sur  pour sélectionner le type de bouteille.

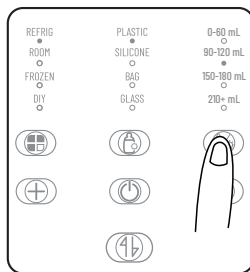


3. Appuyez sur  pour sélectionner le volume en mL.


Après avoir sélectionné le mode, un bip court indique que le programme correspondant est en cours d'exécution et le compte à rebours apparaît sur l'écran. Lorsque le compte à rebours atteint 00:00, la machine revient en mode veille et le panier à biberons se lève automatiquement avec trois bips courts du buzzer.

Remarque : Si vous constatez que la minuterie par défaut n'est pas précise après utilisation, vous pouvez appuyer sur le bouton + ou - pour régler le temps de travail après avoir sélectionné le mode. Cette machine dispose d'une fonction mémoire, elle se souviendra donc de vos paramètres personnalisés et de votre minuterie pour la prochaine utilisation.


• Réchauffage rapide Lait à température ambiante :

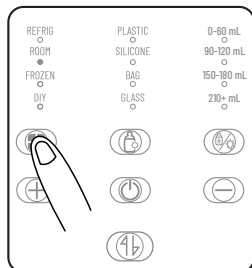

1. Appuyez sur  pour sélectionner Room.

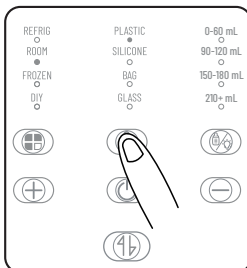

2. Appuyez sur  pour sélectionner le type de bouteille.

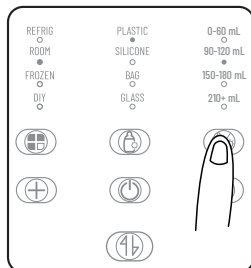


3. Appuyez sur  pour sélectionner le volume en mL.

Après avoir sélectionné le mode, un bip court indique que le programme correspondant est en cours d'exécution et le compte à rebours apparaît sur l'écran. Lorsque le compte à rebours atteint 00:00, la machine revient en mode veille et le panier à biberons se lève automatiquement avec trois bips courts du buzzer.


Si le lait n'est pas suffisamment chaud, remplacez le biberon dans le chauffe-biberon et appuyez manuellement sur le bouton de levage pour le faire tremper dans l'eau pendant 30 secondes à 1 minute supplémentaires. Si le lait est surchauffé, laissez-le refroidir avant de le donner.

Une fois le processus de chauffage au réfrigérateur/à la pièce terminé, le panier se soulève automatiquement pour éviter toute surchauffe. Cependant, le panier ne peut pas être soulevé manuellement pendant ce processus.


• Décongeler le lait congelé :

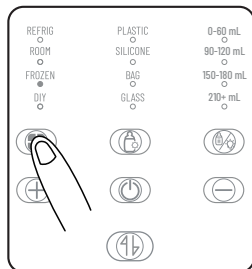

1. Appuyez sur  pour sélectionner Frozen.

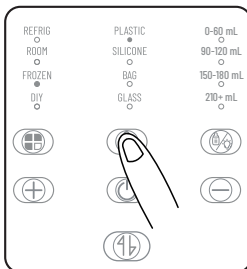

2. Appuyez sur  pour sélectionner le type de bouteille. (Remarque : le verre ne peut pas être sélectionné)

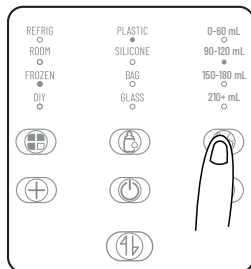


3. Appuyez sur  pour sélectionner le volume en mL.


Après avoir sélectionné le mode, un court bip indiquera que le programme correspondant est en cours. L'écran affichera alternativement 37°C. Lorsque le processus de chauffage est terminé, le signal sonore retentira trois fois et l'affichage restera sur 37°C. Le biberon sera alors maintenu au chaud pendant jusqu'à 24 heures. Après 24 heures, un long bip retentira et la machine reviendra en mode veille.

Remarque : le panier à biberons ne se soulève pas une fois le processus terminé en mode Congelé terminé.


• Fonction DIY (maintien au chaud, réchauffage des aliments) :

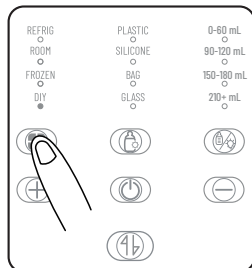


1. Appuyez sur  pour sélectionner DIY.

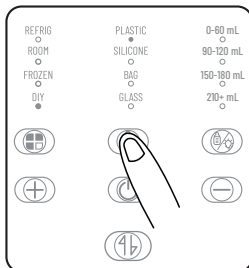

2. Appuyez sur  pour sélectionner le type de bouteille. (Remarque : le verre ne peut pas être sélectionné)

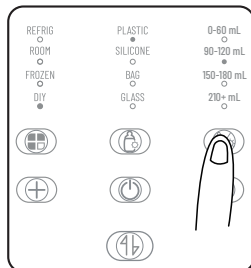

3. Appuyez sur  pour sélectionner le volume en mL.

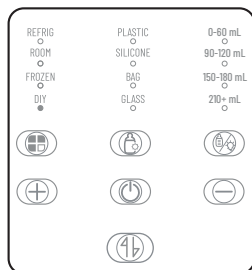

4. Utilisez les boutons Plus/Moins pour régler la température ou appuyez longuement sur le bouton DIY pour parcourir rapidement 37 °C, 45 °C, 50 °C et 70 °C.

Après avoir sélectionné le mode, un bip court indique que le programme correspondant est en cours d'exécution. L'écran affiche en alternance un cadre et la température cible. Une fois le processus de chauffage terminé, le buzzer émet trois bips et l'écran reste à la température cible.

Remarque : le panier à biberons ne se soulève pas une fois le processus terminé en mode DIY terminé.

Réglages de température suggérés :

	Température suggérée	Temps de travail
Lait maternel	37°C	24 heures
Formula	45-50°C	24 heures
Nourriture	70°C	24 heures

Tableau de temps pour la fonction Refrig/Room/Frozen

Mode	Matériau de la bouteille	Volume de lait	Température initiale	Temps/min
REFRIG	Plastique	0-60ml	5°C	3:40
		90-120ml	5°C	5:05
		150-180ml	5°C	6:00
		200+ml	5°C	8:05
	Silicone	0-60ml	5°C	5:55
		90-120ml	5°C	7:30
		150-180ml	5°C	8:25
		200+ml	5°C	10:00
	Sac à lait	0-60ml	5°C	2:15
		90-120ml	5°C	2:40
		150-180ml	5°C	3:20
		200+ml	5°C	3:50
	Verre	0-60ml	5°C	2:35
		90-120ml	5°C	3:15
		150-180ml	5°C	4:05
		200+ml	5°C	4:55

ROOM	Plastique	0-60ml	25°C	2:45
		90-120ml	25°C	3:40
		150-180ml	25°C	4:30
		200+ml	25°C	5:00
	Silicone	0-60ml	25°C	3:25
		90-120ml	25°C	4:15
		150-180ml	25°C	4:55
		200+ml	25°C	5:50
	Sac à lait	0-60ml	25°C	2:00
		90-120ml	25°C	2:20
		150-180ml	25°C	3:00
		200+ml	25°C	3:10
	Verre	0-60ml	25°C	2:10
		90-120ml	25°C	2:45
		150-180ml	25°C	3:05
		200+ml	25°C	3:20

FROZEN	Plastique	0-60ml	Congelée	1h 30mins
		90-120ml	Congelée	
		Silicone	Congelée	
		200+ml	Congelée	
	Silicone	0-60ml	Congelé	1h 55mins
		90-120ml	Congelé	
		150-180ml	Congelé	
		200+ml	Congelé	
	Sac à lait	0-60ml	Congelé	45mins
		90-120ml	Congelé	
		150-180ml	Congelé	
		200+ml	Congelé	

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Remplacez l'eau du réservoir tous les jours. Utilisez de l'eau pure ou distillée.

Nettoyage : Si du calcaire s'accumule, trempez la zone concernée dans de l'acide acétique ou de l'acide citrique pour dissoudre le tartre. Rincez abondamment et essuyez avec un chiffon.

Détartrage :

Pour maintenir un fonctionnement efficace, détartrez le chauffe-biberon toutes les quatre semaines.

Utilisation d'un nettoyant à l'acide citrique :

Mélangez 10 g de nettoyant à l'acide citrique avec 200 ml d'eau froide.

Allumez le chauffe-biberon, sélectionnez la fonction de désinfection et laissez bouillir pendant 2 à 3 minutes pour terminer le processus de détartage.

Utilisation d'une solution au vinaigre :

Mélangez 50 ml de vinaigre avec 100 ml d'eau froide.

Allumez le chauffe-biberon, sélectionnez la fonction de désinfection et laissez-le fonctionner pendant 10 minutes.

Laissez la solution dans le chauffe-biberon et continuez à chauffer jusqu'à ce que tout le calcaire soit dissous.

Débranchez l'alimentation et laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

Ne plongez pas la base dans l'eau. Utilisez un chiffon propre pour l'essuyer. Évitez d'utiliser des détergents corrosifs, des agents de nettoyage chimiques ou des brosses métalliques dures. Le panier élévateur et l'étagère peuvent être nettoyés avec du liquide vaisselle. Pour éviter l'accumulation de calcaire à l'intérieur du récipient, utilisez uniquement de l'eau distillée. Si du tartre s'est formé, faites tremper le récipient dans de l'acide acétique ou un agent de nettoyage antitartre avant de le nettoyer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension: 220V ~ 50Hz

Puissance de chauffage: 500W Dimensions: L11*W11,5*H17cm


Poids: 0,72kg

SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche, außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien auf.
- Halten Sie Kinder von der Produktverpackung fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Berühren Sie das heiße Wasser im Inneren der Maschine während des Aufheizvorgangs nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Behälter mit Wasser gefüllt ist, bevor Sie die Stromversorgung anschließen, und vermeiden Sie Trockenverbrennungen. Wenn die Maschine oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer Wartungsabteilung oder ähnlichen Fachleuten ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Testen Sie die Milchtemperatur vor dem Füttern auf Ihrem Handrücken, um Verbrühungen des Babys zu vermeiden.
- Wenn das schnelle Aufwärmen abgeschlossen ist, hebt sich der Flaschenwärmer automatisch an und gibt einen Warnton von sich. Nehmen Sie einfach die Flasche heraus, um das Baby zu füttern.
- Personen mit Behinderungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen müssen dieses Produkt unter Aufsicht und Anleitung verwenden.
- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Produkts an die Stromversorgung, ob die auf dem Produkt angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt. Halten Sie Netzkabel, Stecker und Produkt von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Stecker, Netzkabel oder Produkt beschädigt sind.
- Trennen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung und lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es anfassen.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab und reinigen und trocknen Sie das Produkt umgehend, wenn es nicht verwendet wird.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Hausgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern oder in der Nähe von Schwimmbädern.
- Tauchen Sie die Produktbasis nicht in Wasser, um Schäden und Gefahren zu vermeiden.
- Überschreiten Sie beim Einfüllen von Wasser in den Behälter nicht die maximale Wasserstandslinie.

PRODUKTÜBERSICHT

	Name	Material	Wärmebe- ständigkeit Temperatur	Kältebe- ständigkeit Temperatur
A	Korb mit Verbrühungsschutz	PP	120°C	-20°C
B	Hauptteil	PP	120°C	-20°C
C	Base	PP	120°C	-20°C

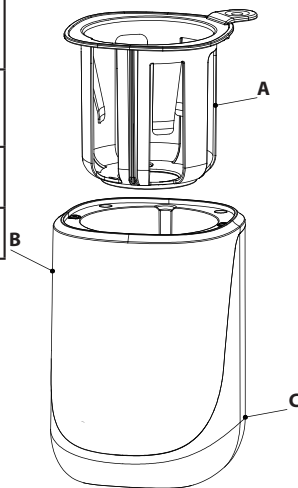

REFRIG
•
ROOM
•
FROZEN
•
DIY
•

PLASTIC
•
SILICONE
•
BAG
•
GLASS
•

0-60 mL
•
90-120 mL
•
150-180 mL
•
210+ mL
•



Einschalten

Nach dem Einschalten ertönt für eine Sekunde ein Summer, der Flaschenkorb wird zurückgesetzt und das Gerät wechselt mit blinkender Anzeige in den Standby-Modus.

Netzschalter

- Berühren Sie die Schaltfläche im ausgeschalteten Zustand:
- Standby-Modus aktivieren.
- Berühren Sie die Schaltfläche im Standby-Modus:
- (a) Speicherzustand aktivieren.
- (b) Modusauswahlzustand aktivieren.
- Berühren Sie die Schaltfläche im Arbeitsmodus: Beenden und in den Standby-Modus zurückkehren.


TASTEN

-  **Ein-/Aus-Taste:** Drücken Sie während der Funktionsauswahl oder des Betriebs die „Ein-/Aus“-Taste, um den aktuellen Zustand zu verlassen und in den Standby-Modus zurückzukehren.
-  **Funktionstaste:** Drücken Sie nach dem Einschalten die Funktionstaste, um durch die vier Funktionen zu schalten: Erwärmen von gekühlter Milch, Milch bei Raumtemperatur, gefrorene Milch und DIY.
-  **Material-Taste:** Nachdem Sie eine Funktion ausgewählt haben, drücken Sie die Material-Taste, um durch die vier Optionen zu blättern: Kunststoff, Silikon, Milchbeutel und Glasflaschen.
-  **Milchmengentaste:** Nachdem Sie die Menge ausgewählt haben, drücken Sie die Milchmengentaste, um durch die vier Optionen zu blättern: 0 – 60 ml, 90 – 120 ml, 150 – 180 ml und 210 ml+.
-  **Nachtlcht:** Drücken Sie lange die Taste Nachtlcht/Milchmenge, um das Nachtlcht ein- oder auszuschalten.
-  **Manuelle Hebetaste:** Verwenden Sie diese Taste, um den Korb während der Gefrier- und Heimwerkerefunktionen anzuheben. (Der Korb kann während der Kühl- und Raummodi nicht angehoben werden.)
-  **Plus/Minus tasten:**
 - (a) Drücken Sie im „Kühl-“ und „Raum“-Modus die +- oder -Taste, um die Countdown-Zeit einzustellen.
 - (b) Die Plus-/Minus-Tasten sind im „Gefroren“-Modus inaktiv.
 - (c) Verwenden Sie im „DIY“-Modus die +- oder -Taste, um die Zieltemperatur einzustellen.
 - (d) Drücken Sie lange, um die Zeit oder Temperatur schnell einzustellen.


Hinweis: Die „Gefroren“-Funktion kann nicht mit Glasflaschen verwendet werden, da diese beim Auftauen zerbrechen können.

INSTRUCTIONS

- Füllen Sie bis zur Markierung MAX destilliertes Wasser in die Maschine. Stellen Sie dann die Flasche mit dem Korb in die Maschine und drücken Sie die Einschalttaste, um sie einzuschalten.

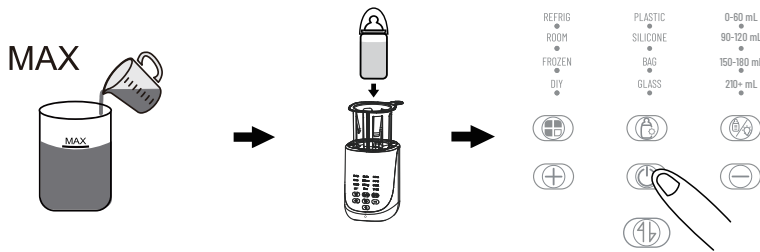

• Schnelles Erwärmen gekühlter Milch:

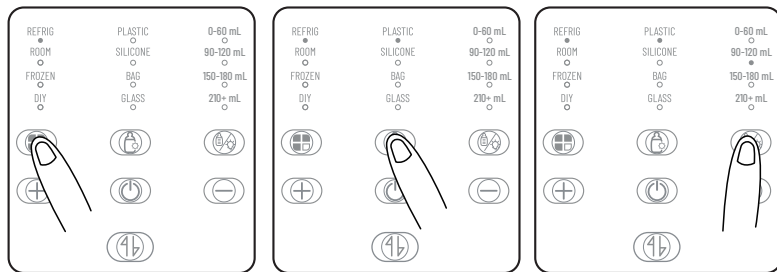

1. Drücken Sie  um „Refrig“ auszuwählen.


2. Drücken Sie  um den Flaschentyp auszuwählen

3. Drücken Sie  um das ml-Volumen auszuwählen


Nach Auswahl des Modus zeigt ein kurzer Piepton an, dass das entsprechende Programm ausgeführt wird, und der Countdown wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Countdown 00:00 erreicht, kehrt die Maschine in den Standby-Modus zurück, und der Milchflaschenkorb hebt sich automatisch mit drei kurzen Pieptönen des Summers.

Hinweis: Wenn Sie feststellen, dass der Standardtimer nach der Verwendung nicht genau ist, können Sie nach Auswahl des Modus die Taste + oder - drücken, um die Arbeitszeit anzupassen. Dieses Gerät verfügt über eine Speicherfunktion, sodass es Ihre benutzerdefinierten Einstellungen und den Timer für die nächste Verwendung speichert.


• Schnelles Erwärmen von Milch bei Zimmertemperatur:

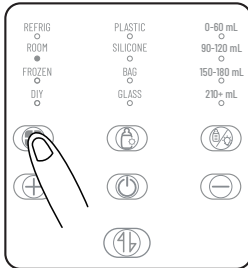

1. Drücken Sie  um „Room“ auszuwählen.

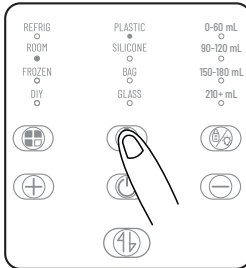

2. Drücken Sie  um den Flaschentyp auszuwählen.

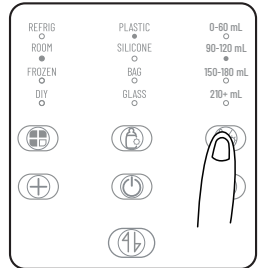

3. Drücken Sie  um das ml-Volumen auszuwählen


Nach Auswahl des Modus zeigt ein kurzer Piepton an, dass das entsprechende Programm ausgeführt wird, und der Countdown wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Countdown 00:00 erreicht, kehrt die Maschine in den Standby-Modus zurück, und der Milchflaschenkorb hebt sich automatisch mit drei kurzen Pieptönen des Summers.

Wenn die Milch nicht warm genug ist, legen Sie die Flasche zurück in den Flaschenwärmer und drücken Sie die Hebetaste manuell, um sie weitere 30 Sekunden bis 1 Minute im Wasser einzuweichen.


Wenn die Milch überhitzt ist, lassen Sie sie vor dem Füttern abkühlen.

Nach Abschluss des Kühl-/Raumheizvorgangs hebt sich der Korb automatisch, um eine Überhitzung zu verhindern. Der Korb kann während dieses Vorgangs jedoch nicht manuell angehoben werden.


• Gefrorene Milch auftauen:

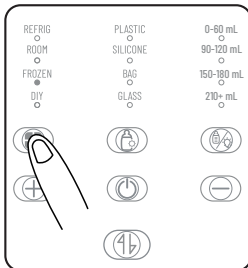

1. Drücken Sie  um „Frozen“ auszuwählen.

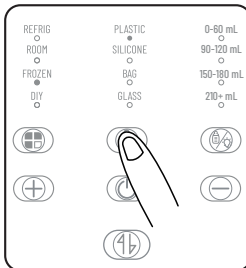

2. Drücken Sie  um den Flaschentyp auszuwählen.
(Hinweis: Glas kann nicht ausgewählt werden)

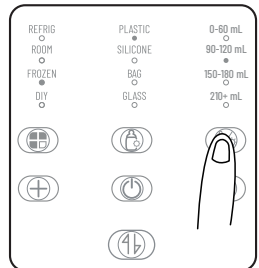


3. Drücken Sie  um das ml-Volumen auszuwählen


Nachdem der Modus ausgewählt wurde, ertönt ein kurzer Piepton, der anzeigt, dass das entsprechende Programm ausgeführt wird. Auf dem Bildschirm wird abwechselnd 37°C angezeigt. Wenn der Heizvorgang abgeschlossen ist, ertönt der Summer dreimal, und das Display bleibt auf 37°C. Die Flasche wird dann bis zu 24 Stunden warm gehalten. Nach 24 Stunden ertönt ein langer Piepton, und das Gerät kehrt in den Standby-Modus zurück.

Hinweis: Der Milchflaschenkorb wird nach Abschluss des Vorgangs im Frozen-Modus nicht angehoben.


• DIY-Funktion (Warmhalten, Speisen erhitzen):

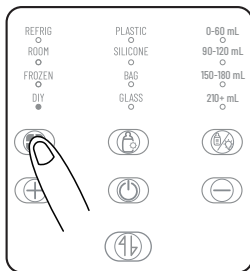


1. Drücken Sie  um „DIY“ auszuwählen.

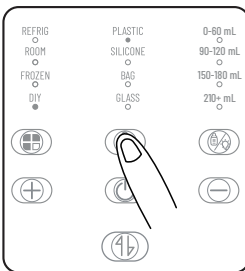

2. Drücken Sie  um den Flaschentyp auszuwählen. (Hinweis: Glas kann nicht ausgewählt werden)

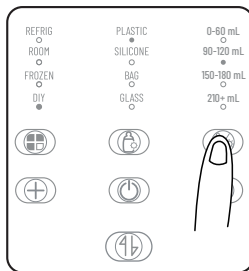

3. Drücken Sie  um das ml-Volumen auszuwählen

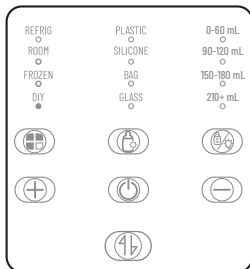

4. Stellen Sie die Temperatur mit den Plus-/Minus-Tasten ein oder drücken Sie lange auf die DIY-Taste, um schnell zwischen 37 °C, 45 °C, 50 °C und 70 °C zu wechseln.

Nach Auswahl des Modus zeigt ein kurzer Piepton an, dass das entsprechende Programm ausgeführt wird. Auf dem Bildschirm werden abwechselnd ein Laufschriftsymbol und die Zieltemperatur angezeigt. Wenn der Heizvorgang abgeschlossen ist, piept der Summer dreimal und die Zieltemperatur bleibt auf der Anzeige.

Hinweis: Der Milchflaschenkorb hebt sich nach Abschluss des Vorgangs im DIY-Modus nicht.

Empfohlene Temperatureinstellungen:

	Empfohlene Temperatur	Arbeitszeit
Muttermilch	37°C	24 Stunden
Formula	45-50°C	24 Stunden
Essen	70°C	24 Stunden

Zeitdiagramm für die funktion Refrig/Room/Frozen

Modus	Flaschenmaterial	Milchmenge	Anfangstemperatur.	Zeit/min
REFRIG	Plastik	0-60ml	5°C	3:40
		90-120ml	5°C	5:05
		150-180ml	5°C	6:00
		200+ml	5°C	8:05
	Silikon	0-60ml	5°C	5:55
		90-120ml	5°C	7:30
		150-180ml	5°C	8:25
		200+ml	5°C	10:00
	Milchbeutel	0-60ml	5°C	2:15
		90-120ml	5°C	2:40
		150-180ml	5°C	3:20
		200+ml	5°C	3:50
	Glas	0-60ml	5°C	2:35
		90-120ml	5°C	3:15
		150-180ml	5°C	4:05
		200+ml	5°C	4:55

ROOM	Plastik	0-60ml	25°C	2:45
		90-120ml	25°C	3:40
		150-180ml	25°C	4:30
		200+ml	25°C	5:00
	Silikon	0-60ml	25°C	3:25
		90-120ml	25°C	4:15
		150-180ml	25°C	4:55
		200+ml	25°C	5:50
	Milchbeutel	0-60ml	25°C	2:00
		90-120ml	25°C	2:20
		150-180ml	25°C	3:00
		200+ml	25°C	3:10
	Glas	0-60ml	25°C	2:10
		90-120ml	25°C	2:45
		150-180ml	25°C	3:05
		200+ml	25°C	3:20

FROZEN	Plastik	0-60ml	Frozen	1h 30mins
		90-120ml	Frozen	
		150-180ml	Frozen	
		200+ml	Frozen	
	Silikon	0-60ml	Frozen	1h 55mins
		90-120ml	Frozen	
		150-180ml	Frozen	
		200+ml	Frozen	
	Milchbeutel	0-60ml	Frozen	45mins
		90-120ml	Frozen	
		150-180ml	Frozen	
		200+ml	Frozen	

REINIGUNG UND WARTUNG

Ersetzen Sie das Wasser im Wassertank täglich. Verwenden Sie reines oder destilliertes Wasser.

Reinigung:

Wenn sich Kalkablagerungen bilden, legen Sie die betroffene Stelle in Essigsäure oder Zitronensäure, um die Ablagerungen aufzulösen. Spülen Sie gründlich nach und wischen Sie mit einem Tuch sauber.

Entkalkung:

Um einen effizienten Betrieb aufrechtzuerhalten, entkalken Sie den Flaschenwärmer alle vier Wochen.

Verwendung von Zitronensäurereiniger:

Mischen Sie 10 g Zitronensäurereiniger mit 200 ml kaltem Wasser.

Schalten Sie den Flaschenwärmer ein, wählen Sie die Desinfektionsfunktion und lassen Sie ihn 2–3 Minuten lang kochen, um den Entkalkungsprozess abzuschließen.

Verwendung von Essiglösung:

Mischen Sie 50 ml Essig mit 100 ml kaltem Wasser.

Schalten Sie den Flaschenwärmer ein, wählen Sie die Desinfektionsfunktion und lassen Sie ihn 10 Minuten lang laufen.

Lassen Sie die Lösung im Flaschenwärmer und erhitzen Sie sie weiter, bis sich alle Kalkablagerungen aufgelöst haben.

Ziehen Sie den Strom ab und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.

Tauchen Sie die Basis nicht in Wasser ein. Wischen Sie ihn mit einem sauberen Tuch ab. Vermeiden Sie die Verwendung von ätzenden Reinigungsmitteln, chemischen Reinigungsmitteln oder harten Metallbürsten. Der Hebekorb und das Regal können mit Spülmittel gereinigt werden.

Um Kalkablagerungen im Behälter zu vermeiden, verwenden Sie nur destilliertes Wasser. Wenn sich Kalk gebildet hat, legen Sie den Behälter vor der Reinigung in Essigsäure oder ein Kalkreinigungsmittel.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Spannung: 220V ~ 50Hz

Heizleistung: 500W

Abmessungen: L11*W11,5*H17cm

Gewicht: 0,72kg

LUVION®

LUVION® Premium Babyproducts
Delft, The Netherlands
Visit us on www.Luvion.com