

140mm


100mm

100mm

PRECAUTIONS

1. Please fix this production a solid and reliable surface. When hitting, please hit within the hitting area, and it is strictly forbidden to hit the corner area to avoid hand injury or equipment damage.
2. This product is suitable for adults, children should be used under the guidance of adults.
3. Beginners should not hit too hard to avoid hand injuries. Pay attention to safety first during exercise, and let and kee strikes are strictly prohibited.
4. It is strictly forbidden to hit the horn area.
5. If the device cannot be turned on or is abnormanl, please check whether the battery is too low and charge it in time. The charging time should not exceed 8 hours. It is recommended to charge once every 1-2 months if it is not used for a long time.
6. This product is not weaterproof. When wiping the boxing target, use a dry cloth and do not get it wet.
7. Please keep the instruction manual for emergency need.


EN-3

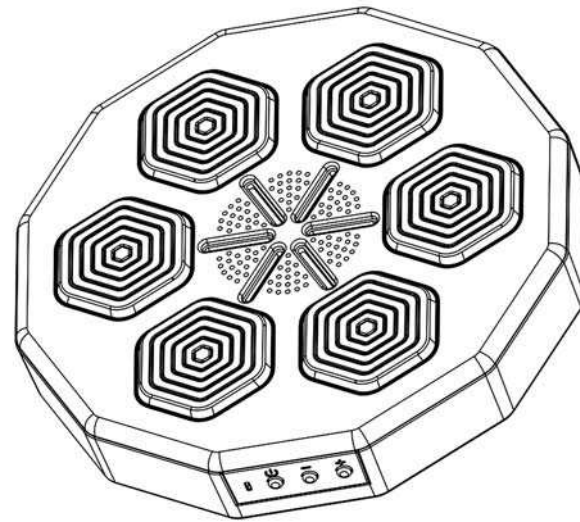

Smart music boxing target Instruction Manual

gatson

PRODUCT

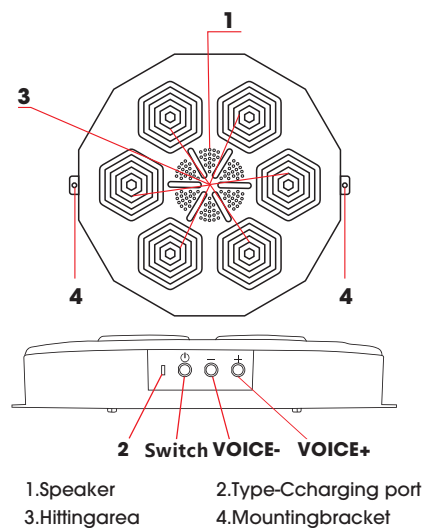


- 1.Speaker 2.Type-Ccharging port
3.Hittingarea 4.Mountingbracket

INSTALLATION

Installation Way1:

1. Hole No.1/2/3/4 are mounting holes for brackets
2. First fix the No. 2 and No. 3 holes of the bracket with the 2 holes on the back of the boxing target with flat head screws.
3. Draw the No. 1 and No. 4 holes of the bracket on the wall, drill the holes with an impact electric drill, and fix them on the wall with expansion screws.
4. Before using the product, please make sure the installation is firm.

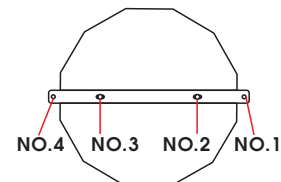

Installation Way2:

1. Frist, tear off the double-sided tape on the upper half of the EVA.
2. The EVA paste is aligned on the back of the product.
3. Tear off the double-sidded tape on the lower half of the EVA sticker.
4. Put it in place and stick it firmly on the wall.

Installation Way3:

1. Align and paste the Hook and Loop Fastener with glue on the back of the product.
2. Peel off the double-sided tape on the top half.
3. Align the position with the wall and stick it firmly.

INSTRUCTION FOR USE

1. Short press the switch button to turn on the device, the light will be on, and the music will play.
2. Long press the switch button for 2-3 seconds, the device is turned off.
3. If there is no operation about 3 minutes after booting successfully, the device will automatically shut down.
4. Turn on the mobile phone and set the Bluetooth connection device to play the music on the mobile phone.

*Bluetooth device name: Device name starting with "GDBX"

EN-1

Troubleshooting

NO.	Symptoms	Cause Analysis	Method of Exclusion
1	No lights and no sound	The product is not powered on	Short press the switch
2	No lights and no sound	Battery drain	Charge
3	Light flicker	Low battery	Charge
4	Short press the switch can no turn on	The main chip capacitor is short of power due to long-term non-startup	Repeatedly short press the switch
5	Banging sound inside the device	Issued by the internal active stress structure	Normal phenomenon

EN-2

140mm


100mm

100mm

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Bevestig dit product op een stevig en betrouwbaar oppervlak. Sla bij het slaan binnen het slaggebied en het is ten strengste verboden om het hoekgebied te raken om handletsel of schade aan de apparatuur te voorkomen.
2. Dit product is geschikt voor volwassenen, kinderen moeten onder begeleiding van volwassenen worden gebruikt.
3. Beginnelingen mogen niet te hard slaan om handletsel te voorkomen. Let tijdens het oefenen eerst op de veiligheid en laat en houd slagen zijn ten strengste verboden.
4. Het is ten strengste verboden om het hoorgebied te raken.
5. Als het apparaat niet kan worden ingeschakeld of abnormaal is, controleer dan of de batterij te laag is en laad het op tijd op. De oplaadtijd mag niet langer zijn dan 8 uur. Het wordt aanbevolen om het apparaat eens in de 1-2 maanden op te laden als het gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt.
6. Dit product is niet weerbestendig. Gebruik bij het afvegen van het boksdoel een droge doek en maak het niet nat.
7. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor noodgevallen.


NL-3

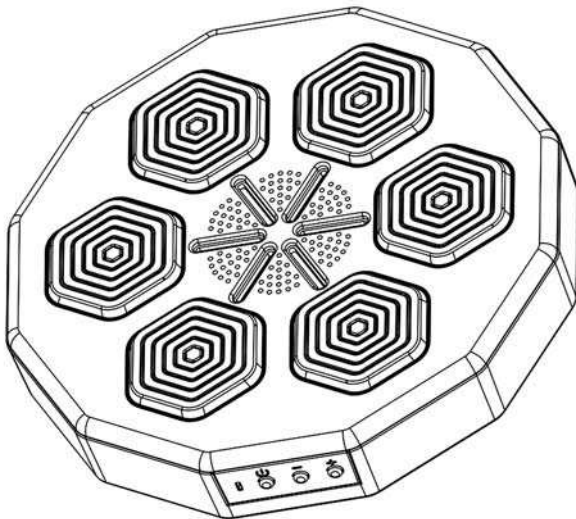

Smart music boxing target Gebruiksaanwijzing

gatson

PRODUCT

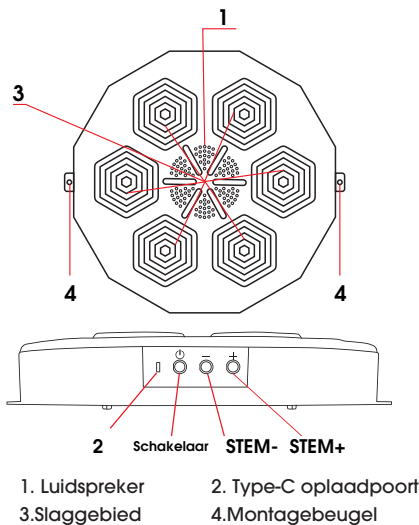


1. Luidspreker 2. Type-C oplaadpoort
3. Slaggebied 4. Montagebeugel

INSTALLATIE

Installatiemethode 1:

1. Gat nr. 1/2/3/4 zijn bevestigingsgaten voor beugels
2. Bevestig eerst de gaten nr. 2 en nr. 3 van de beugel met de 2 gaten aan de achterkant van het boksdoel met schroeven met platte kop.
3. Teken de gaten nr. 1 en nr. 4 van de beugel op de muur, boor de gaten met een slagboormachine en bevestig ze aan de muur met expansieschroeven.
4. Controleer voor gebruik of het product stevig is geïnstalleerd.

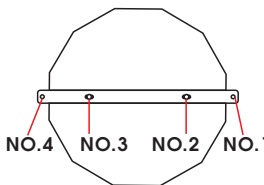

Installatiemethode 2:

1. Scheur eerst de dubbelzijdige tape van de bovenste helft van de EVA af.
2. De EVA-pasta is uitgelijnd op de achterkant van het product.
3. Scheur de dubbelzijdige tape van de onderste helft van de EVA-sticker.
4. Zet het op zijn plaats en plak het stevig aan de muur.

Installatiemethode 3:

1. Lijn de klittenband uit en plak deze met lijm op de achterkant van het product.
2. Verwijder de dubbelzijdige tape op de bovenste helft.
3. Lijn de positie uit met de muur en plak deze stevig vast.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Druk kort op de schakelaar om het apparaat in te schakelen, het lampje gaat branden en de muziek wordt afgespeeld.
2. Houd de schakelaar 2-3 seconden lang ingedrukt, het apparaat wordt uitgeschakeld.
3. Als er ongeveer 3 minuten na het succesvol opstarten geen bewerking wordt uitgevoerd, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
4. Schakel de mobiele telefoon in en stel het Bluetooth-verbindingsapparaat in om de muziek op de mobiele telefoon af te spelen.

*Bluetooth-apparaatnaam: Apparaatnaam beginnend met "GDBX"

NL-1

Probleemoplossing

NO.	Symptomen	Oorzaakanalyse	Uitsluitingsmethode
1	Geen licht en geen geluid	Het product is niet ingeschakeld	Druk kort op de schakelaar
2	Geen licht en geen geluid	Batterij leeg	Lading
3	Licht fllikkeren	Lage batterij	Lading
4	Kort op de schakelaar drukken kan niet aan	De belangrijkste chipcondensator heeft te weinig vermogen vanwege langdurig niet opstarten	Herhaaldelijk kort drukken op de schakelaar
5	Bonkend geluid in het apparaat	Uitgegeven door de interne actieve stressstructuur	Normaal verschijnsel

NL-2