


ORGANY B/O

Produkt nie jest zabawką. Rekomendowany wiek 14+. INSTRUKCJA WYMIANY BATERII PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ: 1) usuń klapkę osłaniającą komorę baterii. 2) otwórz klapkę komory i włóż baterie z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+ oraz -). 3) zamknij klapkę komory i wkręć śrubkę. Napięcie nominalne baterii 1,5V. Wymagane 3 baterie AA (nie załączono). Załączone baterie służą jedynie do prezentacji produktu. Nie należy mieszać różnych typów baterii lub baterii nowych i używanych. Baterii jednorazowych nie wolno ładować. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilających. Rekomenduje się wyjęcie baterii w przypadku dłuższego nie używania zabawki. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania. Zużyte baterie należy natychmiast wyrzucić. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2012/19/UE symbol przekreślonego kosza oznacza nie wolno wyrzucać tej zabawki razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Po zużyciu produkt należy oddać do punktu zbiórki odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić go sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci przez gospodarstwa domowe w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisko i na zdrowie oraz umożliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dostępnych punktów zbiórki odpadów należy zwrócić się do zakładu utylizacji lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony. CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI. Czyścić zabawkę powierzchniowo przy pomocy miękkiej zwilżonej ściereczki. Nie wolno zanurzać zabawki w wodzie ani rozmontowywać na oddzielne części. ELEKTRONICKÉ KLÁVESY B/O Výrobek nie je hračka. Odporúčaný vek 14+. POKYNY PRE VÝMENU BATERIE DOSPELÝM: 1) odoberte kryt, ktorý kryje priehradku na batérie. 2) Otvorte kryt priehradky a vložte batérie so správnou polaritou (+ a -). 3) zatvorte kryt priehradky a utiahnite skrutku. Menovité napätie batérie 1,5V. Potrebné 3 batérie AALR6 (nie sú súčasťou). Priložené batérie slúžia iba na prezentáciu produktu. Nekombinujte rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie. Nenabíjacie batérie sa nesmú dobíjať. Vyberte vybité batérie z hračky. Napájacie svorky nesmú byť skratované. Pokiaľ sa hračka dlhšiu dobu nepoužíva, odporúča sa vybrať batériu. Hračka nesmie byť pripojená k viac ako odporúčanému počtu zdrojov energie. Použité batérie okamžite zlikvidujte. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo umiestnené do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. V súlade s požiadavkami smernice 2012/19/EU symbol preškrtnutého odpadkového koša znamená, že táto hračka nesmie byť vyhadzovaná s domovým odpadom. Po použití by mal byť výrobok odovzdaný na zberné miesto pre odpad z elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený predajcovi. Vhodné triedenie odpadu v domácnostiach na neskoršie spracovanie, zhodnocovanie alebo likvidáciu pomáha predchádzať negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a umožňuje znovu získanie surovín, z ktorých bol produkt vyrobený. Podrobnosti o dostupných zberných miestach vám poskytne spoločnosť zaoberajúca sa likvidáciou odpadu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili. ČISTENIE A ÚDRŽBA HRAČKY. Hračku čistite na povrchu mäkkou vlhkou handričkou. Hračku neponárajte do vody ani ju nerozoberajte na samostatné časti. ELEKTRONICKÉ KLÁVESY B/O Výrobek není hračka. Doporučený věk 14+. POKYNY PRO VÝMĚNU BATERIE DOSPĚLÝM: 1) sejměte kryt, který kryje přihrádku na baterie. 2) Otevřete kryt přihrádky a vložte baterie se správnou polaritou (+ a -). 3) zavřete kryt přihrádky a utáhněte šroub. Jmenovité napětí baterie 1,5V. Potřebné 3 baterie AA/LR6 (nejsou součástí). Přiložené baterie slouží pouze k prezentaci produktu. Nekombinujte různé typy baterií nebo nové a použité baterie. Nenabíjecí baterie se nesmí dobíjet. Vyjměte vybité baterie z hračky. Napájecí svorky nesmí být zkratovány. Pokud se hračka delší dobu nepoužívá, doporučuje se vyjmout baterii. Hračka nesmí být připojena k více než doporučenému počtu zdrojů energie. Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. V souladu s požadavky směrnice 2012/19 / EU symbol přeškrtnutého odpadkového koše znamená, že tato hračka nesmí být vyhazována s domovním odpadem. Po použití by měl být výrobek odevzdán na sběrné místo pro odpad z elektrických a elektronických zařízení nebo vrácen prodejci. Vhodné třídění odpadu v domácnostech pro pozdější zpracování, využití nebo likvidaci pomáhá předcházet negativním vlivům na životní prostředí a zdraví a umožňuje znovuzískání surovin, ze kterých byl produkt vyroben. Podrobnosti o dostupných sběrných místech vám poskytne společnost zabývající se likvidací odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA HRAČKY. Hračku čistěte na povrchu měkkým vlhkým hadříkem. Hračku neponpřujte do vody ani ji nerozebírejte na samostatné části.

CE

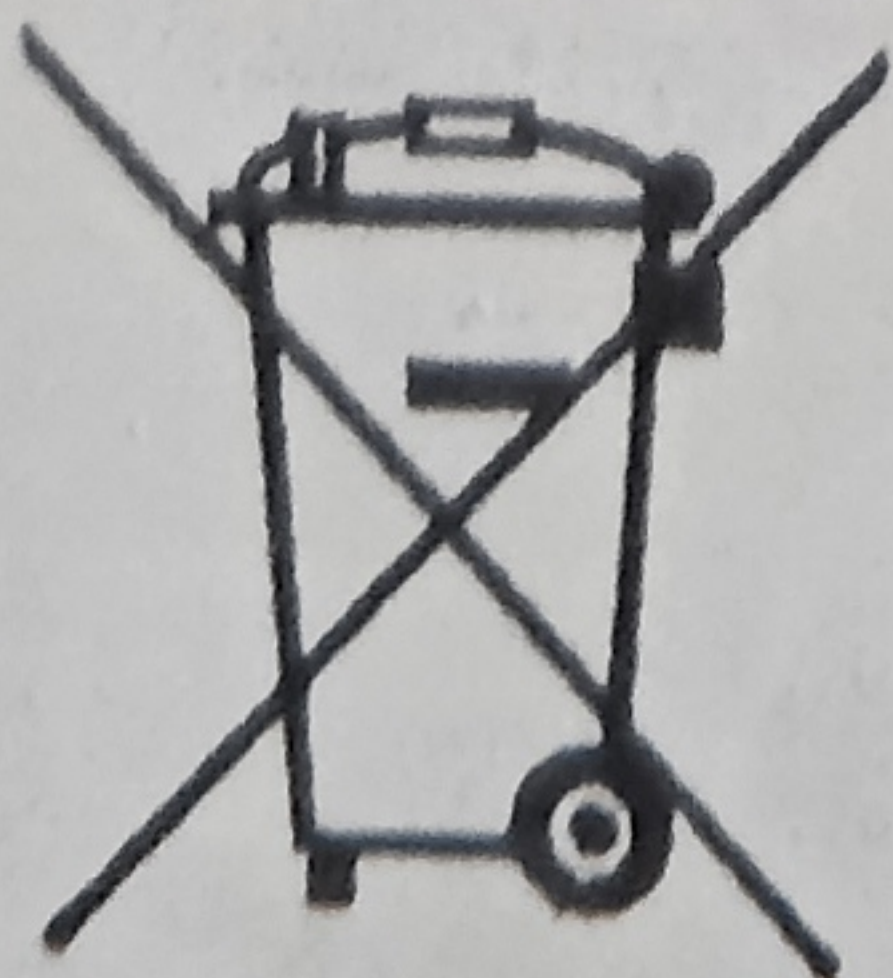

INDEX 500691

