



Instructies

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Dit apparaat moet worden opgeladen met 5V spanning. Als u snelladen met 9V gebruikt, kan dit het apparaat beschadigen. Als u de gegevens wilt lezen, gebruik dan de originele datakabel. (Andere datakabels kunnen niet goed zijn aangesloten).

Instructies:

Opnemen met één knop:

Schuif de aan/uit knop met het pijltjes logo mee naar rechts -> om het apparaat aan te zetten. Het indicator licht verandert naar rood en knippert drie keer om aan te geven dat het opnemen bezig is.

Stoppen met opnemen: Schuif de aan/uit knop met het pijltjes logo terug naar links. Het apparaat gaat uit en de opnamebestanden worden automatisch opgeslagen.

Afspelen: Speel na het opnemen de bestanden af op de PC. **Hint:** zet de "Aan/Uit"-knop in de "Uit"-positie, dan kan de verwijderbare schijf worden gelezen op de computer, anders gaat het opgenomen bestand verloren. Of gebruik de meegeleverde oordopjes om je opnames/muziek te beluisteren. (Zet het apparaat eerst uit en daarna weer aan met de oordopjes verbonden om je muziek/opnames te beluisteren.)

Opladen: Sluit de USB-interface aan op de computer. Wanneer het rode licht knippert, betekent dit dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, wordt het indicator licht constant rood. Het apparaat kan ongeveer 35 uur continu opnemen na volledig opladen.

Opmerking: Als het indicator licht rood knippert tijdens het opnemen, betekent dit dat de stroom niet voldoende is. Sluit het apparaat aan op de computer om op te laden. **Gebruik de bijgeleverde kabel en laadt het apparaat alleen op via een PC of laptop om beschadiging te voorkomen.**

Adapter-koptelefoon:

Beschrijving van toets bediening:

Licht indrukken - één keer drukken

Lang indrukken - druk gedurende 3 seconden

Afspeelfunctie

Afspelen: Sluit de adapter-koptelefoon aan en zet de schakelaar op de "AAN" positie om muziek af te spelen; Schakel tussen muziek en opname afspelen met lichte druk op de play/pause toets. Tijdens de afspelstatus, druk licht op de '+' of '-' toets om tussen het vorige en het volgende nummer te schakelen (met een korte druk).


Volumeaanpassing: druk op de '+' of '-' toets om het volume te verhogen of te verlagen (met een lange druk);

Tijdsynchronisatie

Bevestig dat de huidige tijd op uw computer/laptop juist is, sluit het apparaat aan op de computer, ga naar de schijf en u ziet een map genaamd 'SET TIME.exe', kopieer deze map naar het bureaublad, open de map, dubbelklik op 'SET TIME.exe' zoals getoond in het figuur, bevestig of de computertijd nauwkeurig is, klik op 'Set Time'. Dit bevestigt dat de tijdsynchronisatie succesvol is. Het opnamebestand wordt benoemd met de juiste tijd.

Uitbreidingsfunctie

Gebruik de onderstaande reeksen van knoptoetsen om de instellingen van het apparaat aan te passen.

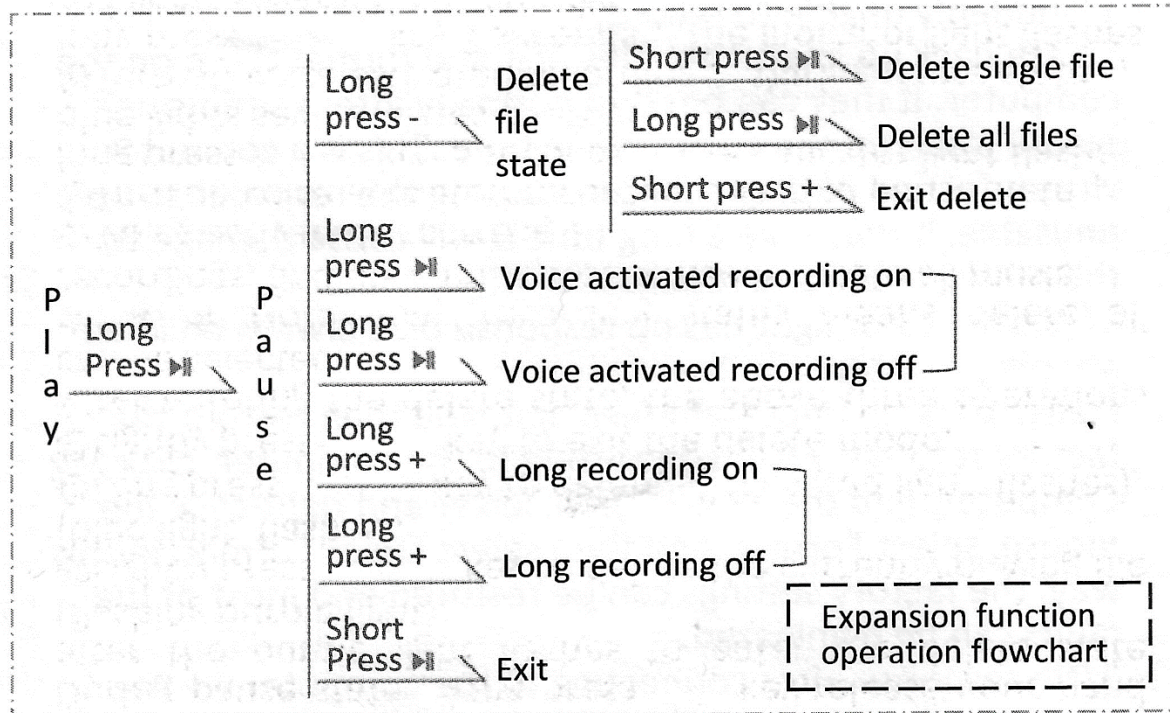

Pauze: Tijdens de afspelerstatus, lang indrukken op de play/pause toets om de pauzestand in te gaan

Bestand verwijderen:

1. Tijdens de pauzestand, houd de '-' toets lang ingedrukt en laat dan los nadat het paarse lampje knippert om de verwijderingsmodus in te gaan (knipperend paars licht).
2. Druk lichtjes op de play/pause toets om het huidige afspelerbestand te verwijderen (blauw lampje knippert).
3. Druk lang op de play/pause toets om alle bestanden te verwijderen (rood lampje knippert).
4. Druk kort op de '+' toets om de verwijderingsmodus te verlaten.

Na het betreden van de verwijderingsmodus kunnen de bovenstaande bewerkingen worden geselecteerd.

Schakel spraakgestuurde opname aan: Tijdens de pauzestand, houd de toets 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert enkele keren snel blauw. Start het apparaat opnieuw op.



Hartvorm Afluisterapparaat



Schakel spraakgestuurde opname uit: Tijdens de pauzestand, houd de toets 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert enkele keren snel rood.

Schakel lange opname in: Tijdens de pauzestand, houd de toets "+" 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert enkele keren snel blauw.

Schakel lange opname uit: Tijdens de pauzestand, houd de toets "+" 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert enkele keren snel rood. Start het apparaat opnieuw op.

Specificaties:

Stroom: Polymeer batterij (kan ongeveer 35 uur werken na volledig opladen)

Opnameformaat: WAV, 192Kbps

Flash-geheugen: 8GB

Opnametijd: 8GB: ongeveer 96 uur audio opslag

Ondersteunde systemen: Windows/Mac/Android

Oplader vereisten: DC5V 500MA met de bijgeleverde kabel via PC/laptop.



Waarschuwingen

Om ongelukken te voorkomen leest u de gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt.

1. Wanneer het apparaat niet werkt, gebruik dan een pin om de reset-knop in te drukken, zodat het apparaat weer werkt.
2. Maak regelmatig een back-up van bestanden op de computer om gegevensverlies te voorkomen dat kan worden veroorzaakt door verkeerde bediening of storing van de machine.
3. We zijn niet verantwoordelijk voor opnamefouten die worden veroorzaakt door verkeerde bediening of beschadiging van de recorder.
4. Demonteer of vervang de interne onderdelen niet zelf. Maak een back-up van de bestanden voordat je de recorder ter reparatie stuurt. We zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies dat wordt veroorzaakt door onderhoud.
5. We zijn niet verantwoordelijk voor opnames die worden gemaakt zonder toestemming van anderen.
6. We doen ons best om de integriteit van de handleiding te waarborgen.

Batterijverklaring

Gelieve de batterij niet te demonteren of aan te passen, dit kan leiden tot explosie van de batterij of lekkage van vloeistof. De garantie dekt geen gedemonteerde of aangepaste batterij.

Er bestaat een risico op explosie bij het vervangen van de batterij als dit niet goed wordt uitgevoerd. Dit komt omdat de batterij een aantal schadelijke stoffen bevat. Om ongevallen te voorkomen, dient u rekening te houden met de volgende zaken:

- Gebruik alleen batterijen van ons bedrijf.
- Houd de batterij uit de buurt van vuur.
- Plaats de batterij niet in water of blootstel deze niet aan regen.
- Houd de batterij uit de buurt van stof, vocht of hoge hitte.
- Demonteer de batterij niet.
- Snijd de batterij niet.
- Maak geen kortsluiting met de batterij.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
- Voorkom dat de batterij valt.

Gooi de batterij niet weg zoals u doet met ander afval. Het is beter om de lokale wet- en regelgeving na te leven. Bewaar de batterij bij kamertemperatuur en laad deze op tot 30% - 50%. De beschikbare oplader is 5V 0,5A. Vermijd het gebruik van een krachtige oplader zoals een snellader, omdat dit de levensduur van de batterij kan verkorten en beschadigen. Als u het apparaat een lange tijd niet gaat gebruiken, wordt aangeraden om de batterij eens in de zes maanden op te laden om te voorkomen dat deze te ver ontladen raakt.