

X03/X03B

Handleiding

Lees voor gebruik de instructies aandachtig door!

Bedankt voor uw bestelling en veel plezier met het gebruik van het product!

Hondentrainingshalsbanden zijn ontworpen om honden een gelukkig leven te laten leiden, een goede gedragsgewoonte te ontwikkelen en harmonieuzer met mensen om te gaan.

Waarschuwing:

Gebruik het niet bij agressieve honden. Agressieve honden kunnen ernstig letsel of zelfs de dood veroorzaken bij hun baasjes en anderen. Als u niet zeker weet of het product geschikt is voor uw hond, raadpleeg dan uw dierenarts of een gecertificeerde hondentrainer.

Veiligheid tijdens lijntraining.

Tijdens de lijntraining is het van cruciaal belang dat u en uw hond te allen tijde veilig blijven. Uw hond moet een sterke riem hebben die hem of haar ervan weerhoudt het veilige gebied te verlaten of wegen en onveilige gebieden tegen te komen. De trainer moet ook fysiek fit zijn om de hond in bedwang te houden.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Lees en volg de details van de instructies.

De halsband moet correct worden gedragen. Als u de halsband te lang of te strak om de nek van uw huisdier draagt, kan dit letsel aan de huid van uw huisdier veroorzaken. Wanneer de halsband nauwsluitend wordt gedragen, kunt u uw vinger voorzichtig tussen de halsband en de huid van uw hond steken.

Uw hond moet ouder zijn dan 6 maanden.

Draag het niet langer dan 10 uur per dag.

De schok- en trillingsmodi moeten beginnen op het laagste niveau, niet op het hoogste niveau. Als uw hond heftig reageert, stop dan met het gebruik of ga naar een lager niveau.


Laat uw hond het niet dragen als uw hond ziek is. Gebruik het niet om uw hond te straffen.

De trainingshalsband mag niet worden gebruikt in combinatie met het halstertouw, anders wordt het product beschadigd.

Dit product is een trainingsproduct. Uit de buurt van kinderen houden.




Gebruik uw vingers niet om de elektrische schokfunctie te testen, anders zal dit ongemak of schade aan uw lichaam veroorzaken.

Productoverzicht

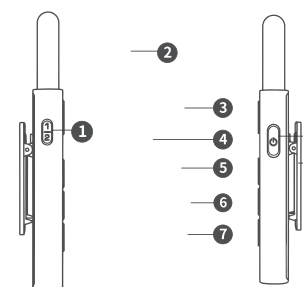


Functioneel Detail:

- 1 kanaalschakelaar
- 2 Antenne
- 3 Instelwiel
- 4 Signaallampje afstandsbediening
- 5 Spraakopdrachtknop
- 6 Triknop
- 8 Type-C oplaadpoort
- 9 Aan/uit-schakelaar afstandsbediening
- 10 gaten voor clips/koord
- 11 Aan/uit-schakelaar ontvanger
- 12 Knop voor stemopname
- 13 Poort voor opnamemicrofoon
- 14 Siliconen hoes
- 15 Veiligheidssluiting
- 16 LED-nachtzichtlamp
- 17 Spreker
- 18 Type- (oplaadpoort)


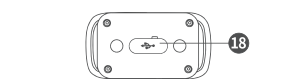
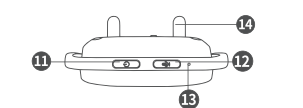
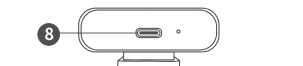


Productomschrijving

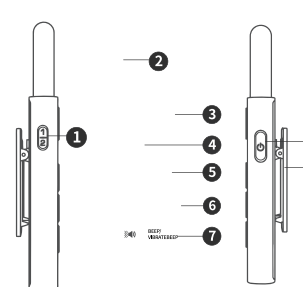

Functioneel Detail:

- 1 kanaalschakelaar
- 2 Antenne
- 3 Instelwiel
- 4 Signaallampje afstandsbediening
- 5 Spraakopdrachtknop
- 6 Triknop
- 7 Geluid + trillingen
- 8 Type-C oplaadpoort
- 9 Aan/uit-schakelaar afstandsbediening
- 10 gaten voor clips/koord
- 11 Aan/uit-schakelaar ontvanger
- 12 Knop voor stemopname
- 13 Poort voor opnamemicrofoon
- 14 Veiligheidsgesp
- 15 Spreker
- 16 LED-nachtzichtlamp
- 17 Type-C oplaadpoort

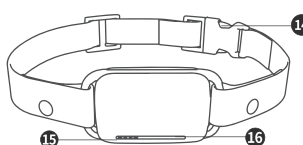

Hoe het product te gebruiken

Voordat u een trainingshalsband gebruikt, moet u deze stappen volgen om het product in te stellen:

A-apparaat Opladen

1. Gebruik een Type-C-lijn DCSV/500mA-voeding om de afstandsbediening en ontvanger op te laden.
2. De rode indicator licht op tijdens het opladen.
3. Groen lampje brandt wanneer de batterij volledig is opgeladen.



Vriendelijke Herinnering:

1. Overladen kan de levensduur van de batterij verkorten. Laad het apparaat alleen op als de batterij bijna leeg is.
2. Wanneer u de halsband niet gebruikt, schakelt u deze uit om de levensduur van de batterij te verlengen.
3. Gebruik geen oplader die niet aan de specificaties voldoet om het product op te laden.

B-afstandsbediening aan/uit


1. Houd Aan/uit 1 seconde ingedrukt terwijl het groene lampje 1 seconde brandt.
2. Als het rode lampje knippert, is de batterij bijna leeg. Laad het alstublieft op.
3. Houd Aan/uit 1 seconde ingedrukt om uit te schakelen. Het rode lampje gaat 1 seconde branden.

C-ontvanger aan/uit

1. Houd Aan/uit 1 seconde ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Wanneer het groene lampje 1 seconde brandt, druppelt u één keer.
2. Als het rode lampje knippert, is de batterij onvoldoende. Laad het alstublieft op.
3. Houd Aan/uit 1 seconde ingedrukt om uit te schakelen. Het rode lampje gaat 1 seconde branden en er klinken twee pieptonen.

D-apparaat koppelen

Gebruik de "Kanaalschakelaar" om Kanaal 1 of 2 te selecteren. Druk twee keer op de POWER-knop en de ontvanger bevindt zich in de koppelingsmodus en het groene en rode lampje knipperen snel. Druk binnen 10 seconden op een willekeurige knop op de afstandsbediening om te synchroniseren. Wanneer de afstandsbediening met de ontvanger is verbonden, wordt de afstandsbediening voltooid.

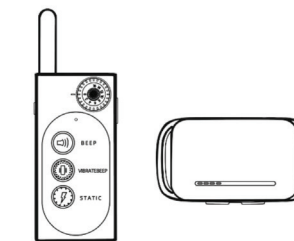


Tips: Als u niet binnen 10 seconden op een toets van de afstandsbediening drukt, stopt de ontvanger automatisch met koppelen. Herhaal de voorgaande stappen.

E-opnamefuncties

1. Druk lang op de opnametoets om naar de opnamemodus te gaan en de opname te starten (laat tegelijkertijd een geluid vallen als het blauwe licht schijnt). Laat de opnametoets los en laat een geluid vallen om de opname g-opdracht te voltooien en druk op het geluid van de afstandsbediening toets om de opdracht te spelen. 2,0,5 seconden. Dubbelklik op de opnameknop om de opgenomen opdracht te verwijderen (tegelijkertijd laat u een rood knipperend vallen om verwijdering aan te geven).

Tips: De fabrieksinstelling is twee druppels, de langste kan 30 seconden aan taalinstructies invoeren.


F-schokpalen en siliconen montage.

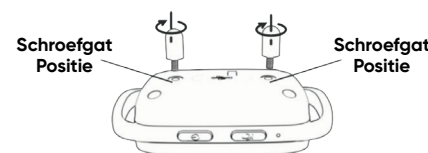

Steek de schokkolom in het overeenkomstige gat aan de achterkant van de ontvanger en draai hem met de klok mee om hem vast te zetten

G-Test de elektrische schokfunctie

De twee poten van de lamp zijn vastgeschroefd op de schokkolom van de ontvanger en vastgezet. druk op

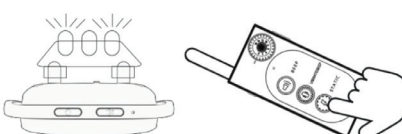

Warme tip: Hoe helderder het testlicht, hoe sterker de statische elektriciteit (afstelling op de afstandsbediening van 1 tot 16)

H- Pas de lengte van de halsband aan

Het wordt aanbevolen voor honden tussen de 15 en 100 pond, en de totale lengte van de halsband is 75 cm. Wanneer de halsband om de nek van de hond wordt gedragen, kan het overvallende deel worden afgesneden.



Draag Signaal



Hondentraining


Voor het beste resultaat kiest u het juiste contactpunt op basis van de vacht van uw hond. U kunt een geleidende siliconen hoes toevoegen of niet, het elektrische schokeffect is beter zonder geleidende siliconen hoes, de geleidende siliconen hoes zal de overdracht van stroom enigszins voorkomen.

Kraagaccessoires

Installeer de kraag op de juiste manier, zodat het contactpunt stevig tegen de kraag wordt gedrukt honden huid. Wanneer de halsband correct is geïnstalleerd, moet u een vinger tussen de ontvangerhalsband en de nek van de hond kunnen plaatsen.


Te los:

De ontvanger beweegt rond de nek van de hond. De schokenergie heeft mogelijk niet gewerkt.

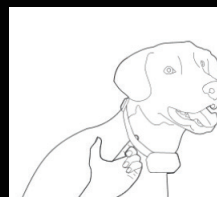

Te strak:

Het kan ervoor zorgen dat de hond moeite heeft met ademen.

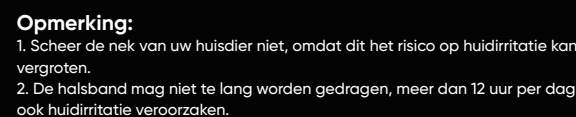

Vind de beste schokintensiteit voor uw huisdier

3. De halsband is voorzien van niveau 1 voor de laagste versnelling en niveau 16 voor de hoogste versnelling. Je moet beginnen met de laagste schoksterkte h en naar boven toe werken. Wanneer de hond een milde reactie op de schok vertoont, zoals flappen met de oren, likken aan de lippen en het aanspannen van de nekspieren, kunt u de juiste intensiteit van de schok voor uw hond vinden. De schokniveaus kunnen variëren, afhankelijk van waarvoor u traint. Wanneer uw hond sterk afgeleid is, zal de pijn van de hond een schok van hogere intensiteit vereisen.

4. Uw huisdier moet elementaire gehoorzaamheidscommando's kunnen herkennen, zoals 'zit' of 'sta op'.

Functionele interpretatie

	Geluid: Spraakopdrachten naar de ontvanger sturen 1-16 instelbaar. (Volledige versie)
	Trillingen: Stuur 1-16 instelbare trillingen naar de ontvanger. (Volledige versie)
	Geluid met één klik + trillingen (geen schokversie)
	Kan twee ontvangers tegelijkertijd bedienen, kanaalschakeling. (Volledige versie)
	Lang indrukken om te openen, lange toets om te sluiten. (Volledige versie)
	Pas de intensiteit van geluid, trillingen en elektrische schakken aan (Opmerking: het rode lampje brandt wanneer het in de 0-positie staat en er wordt geen commando uitgevoerd door op een willekeurige toets van de afstandsbediening te drukken). (Volledige versie)
Ontvangergegevens	
	POWER-toets
	RECORD-toets

Productparameters

Laadspanning	DCSV/ 500mA
Type oplaadpoort	Type-C
Type batterij	Ontvanger: polymeerbatterij 250mAh
	Zender: polymeerbatterij 300 mAh
Duur van een oplaadbeurt	Ontvanger: 15 dagen (laboratoriumgegevens)
	Zender: 60 dagen (laboratoriumgegevens)
Waterdichte klasse	Ontvanger: IPX7
	Zender: leven waterdicht
Bedrijfstemperatuur	-20°C +60°C
Afstand	1KM (volledig open veldlaboratoriumgegevens)
Materiaal	ABS+PC+polyester

