


# Kurio® TAB Ultra HANDLEIDING

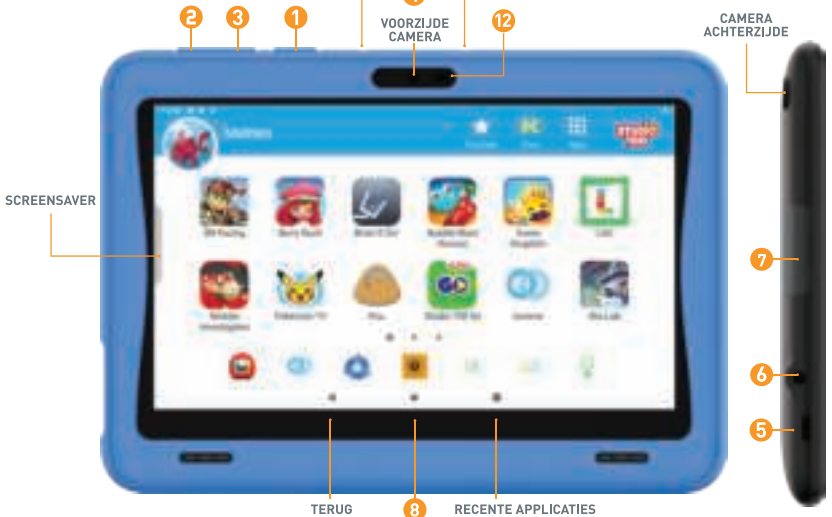

OPVUWBARE INGEBOUWDE STAND



- |                   |              |                             |   |
|-------------------|--------------|-----------------------------|---|
| 1 ON/OFF/STAND BY | 3 VOLUME -   | 5 MicroUSB / LADER          | 7 MicroSD-kaartsleuf  |
| 2 VOLUME +        | 4 MICROFOONS | 6 Hoofdtelefoon 3,5 mm jack | 8 START-scherm (kort indrukken) / GOOGLE-assistent (lang indrukken) |

## BELANGRIJKE INFORMATIE - LEES DIT DOOR VOORDAT JE DE KURIO INSTELT

- De tablet dient door een volwassene ingesteld te worden om zeker te zijn van de veiligheid.
- Om de KURIO op de juiste manier uit te schakelen dien je de aan-/uitknop ingedrukt te houden tot je een pop-up venster in beeld krijgt. Kies in dit pop-up venster voor "uitschakelen". Vermijd de KURIO uit te zetten door de aan / uit-knop ingedrukt te houden totdat het apparaat stopt.
- Wachtwoord: De klantenservice heeft niet altijd de mogelijkheid om je wachtwoord te achterhalen. Het is dus van groot belang dat je het wachtwoord op een veilige plek bewaard. Indien je het wachtwoord toch vergeet en/of kwijtraakt zal er een harde reset uitgevoerd moeten worden waarbij persoonlijke informatie verloren kan gaan. Neem altijd eerst contact op met de helpdesk.
- Zorg ervoor dat je KURIO minimaal één keer in de week verbonden is met een Wi-Fi netwerk zodat je altijd voorzien kan worden van nieuwe updates. Deze updates worden op afstand naar je KURIO gestuurd.
- Mocht je tegen een probleem aanlopen met de KURIO dan willen we je vriendelijk verzoeken NIET terug te gaan naar de winkel maar eerst de veelgestelde vragen (FAQ) en supportpagina op [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com) te raadplegen. Daarnaast staat onze helpdesk voor je klaar. Houd er rekening mee dat een deel van het geheugen wordt gebruikt voor het interne systeem en voor vooraf geïnstalleerde toepassingen.

Meer tips en informatie kun je vinden op [WWW.KURIOWORLD.COM](http://WWW.KURIOWORLD.COM)

Klantenservice : 0080 008 250 826

# Installatie en update

## Voordat u uw Kurio-tablet voor het eerst gebruikt:

1. Verwijder de transparante folie voor gebruik
2. Voor het eerste gebruik dien je de tablet 3 uur op te laden
3. Druk 5 sec. op de powerknop om de tablet aan te zetten

## KURIO instellen

Stel alle volgende elementen in om de browser veiliger te maken voor je kind.

- **Instelling ouders:** Voer een e-mailadres in en controleer de algemene voorwaarden.
- **Wachtwoord:** Om je ouderlijke account te beschermen, moet je een wachtwoord instellen.

## Je kindprofiel instellen

- Kies een naam of bijnaam voor je kind.
- Stel de geboortedatum en het geslacht in.


Vervolgens kunt u bevestigen en de installatie is voltooid!

Zodra de installatie is voltooid, raakt u het activering-spictogram voor de kindermodus aan om uw tablet in de kindermodus te vergrendelen en toegang te krijgen tot de Kurio Genius-ouderinstellingen.



# Interface KURIO profiel

- **Favorieten:** houd het app-pictogram ingedrukt en sleep het naar het label 'Toevoegen aan Favorieten' dat in het midden van het scherm wordt weergegeven.
- **Kurio-selectie:** toegang tot onze vooraf geselecteerde apps.
- **Apps:** toegang tot alle geautoriseerde apps.
- **Kindermenu:** Tik om toegang te krijgen tot de verschillende opties bij de interface van het kindprofiel.
- **Avatar Menu:** Tik om je avatar te kiezen.
- **Wallpaper menu:** tik hierop om je achtergrond te kiezen.
- **Schermbeweging:** wanneer het apparaat wordt opgeladen, verschijnt er een grijze balk aan de linkerkant van het scherm. Tik erop om de screensaver-modus te openen. Als je het apparaat een paar seconden inactief laat terwijl het wordt opgeladen, gaat het automatisch naar de screensaver-modus. In deze modus kan je de Google Assistent op elk moment gebruiken door "Hey Google" of "OK google" te zeggen of je eigen fotodiavoorstelling plannen door op het wielpictogram in de rechterbovenhoek van het scherm te tikken. Om de screensaver te verlaten, tik je op het kruisje in de rechterbovenhoek van het scherm of veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om de werkbalk onder het scherm te tonen.
- **Google Assistent:** raak op elk moment kort de kleine stip aan de onderkant van het scherm aan om terug te keren naar het startscherm. Of houd je vinger een paar seconden op de stip om GOOGLE Assistent te starten. Met Google Assistent krijg je handsfree hulp die je kunt horen en zien. Begin gewoon met "Hey Google" of "OK Google" om de Assistent je de antwoorden op je vragen te laten zien, grappen en raadsels te vertellen, muziek af te spelen, leuke en educatieve feiten te geven of woorden voor je te vertalen...
- **Browser-icon:** raak dit pictogram aan om de browser te openen en op internet te zoeken.
- **Twinme-pictogram:** raak dit pictogram aan om de Twinme gratis beveiligde instant messaging en High-Definition spraak- / video-oproepapplicatie te openen.
- **Kidoz-icon:** raak dit pictogram aan om toegang te krijgen tot de door Kido beheerde Kidoz-app store.
- **Kurio Genius:** Raak aan voor toegang tot het hoofdmenu van de ouderzone van Kurio Genius.

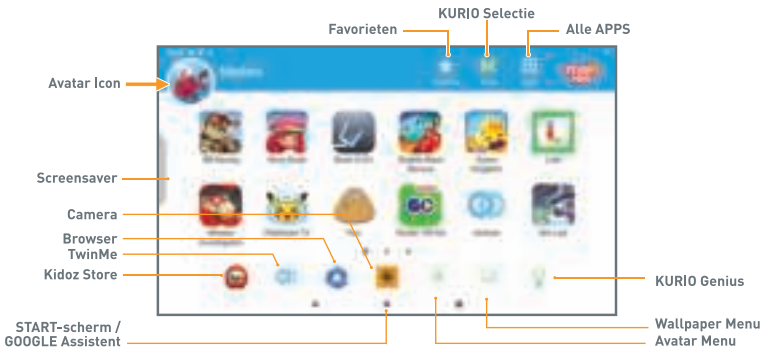

# KURIO GENIUS

De KURIO GENIUS Ouderapplicatie is voorgeïnstalleerd op het hoofdscherm van het Ouderaccount. Het geeft je snel toegang tot de hoofdinstellingen en functies van het KURIO systeem:

## Hoofdmenu


In dit scherm kun je de huidige instellingen voor het profiel van je kind bekijken en bewerken. Door de titels van elke sectie op het scherm aan te raken, worden de submenu's weergegeven en kunt u uit de verschillende opties kiezen.




- **Informatie over het Kinderprofiel:** je kunt de naam, de geboortedatum en het geslacht wijzigen aan de bovenkant van het scherm.
- **Applicatiebeheer:** blokkeer specifieke apps of geef juist toestemming aan deze apps.
- **Tijdcontrole:** permet de configurer les horaires d'utilisation par jour et le temps de jeu.
- **Internettoegang:** Geef toestemming aan specifieke websites en/of blokkeer deze met gebruik van een weblijst.
- **Google Assistent** staat standaard AAN. Je kunt het op elk moment uitschakelen.
- **Blauwlichtfilter:** is standaard UIT. Schakel het in om de hoeveelheid blauw licht op het scherm te filteren en de digitale vermoeidheid van de ogen te verminderen, zodat de ogen aan het eind van de dag niet zo moe aanvoelen.
- **Nabijheidssensor / postkoets:** sensoren zijn standaard ingeschakeld. Je kunt ze op elk moment uitschakelen.

**Wanneer ON, zullen de sensoren van de tablet detecteren of:**

**a /** je bent te dicht bij het scherm van de tablet. De volgende afbeelding verschijnt dan en blokkeert verder gebruik van de tablet. Houd je tablet weg van het gezicht / ogen om hem te blijven gebruiken.

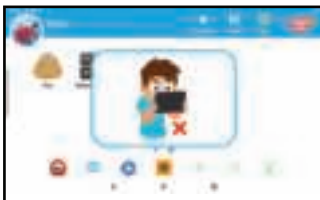

**b /** je kijkt naar de tablet in een slechte positie, terwijl je op je rug ligt. De volgende afbeelding verschijnt dan en blokkeert verder gebruik van de tablet. Ga zitten om de tablet te blijven gebruiken.

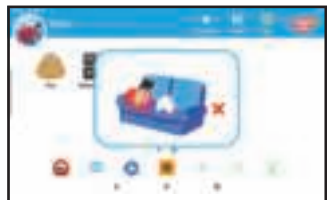

## Applicatiebeheer

Autoriseer nieuwe apps automatisch: deze optie is standaard uitgeschakeld. Het betekent dan dat elke nieuwe app die je kind naar de tablet downloadt, eerst moet worden goedgekeurd in het gedeelte Appbeheer, voordat je kind ermee kan spelen. Schakel deze optie in als je wilt dat elke app die je kind downloadt automatisch toegankelijk is zonder voorafgaande beoordeling / autorisatie.



## Tijdbeheer

Dankzij tijdbeheer kun je verschillende tijden instellen waarin je kind gebruik kan maken van apps. Je kunt ervoor kiezen om apps alleen voor een specifieke periode toe te staan of alleen tijdens bepaalde tijdstippen.

### • Menu Tijdbeheer:

- Gebruiksuren: periodes waarin je kind gebruik kan maken van de tablet. Kies tijden door de cursor te verslepen en geef aan tussen welke tijden je kind gebruik kan maken van de KURIO.
- Speeltijd: Maximale gebruiksduur per dag.




Je kunt dit voor de hele week doen, maar je kunt ook instellingen voor specifieke dagen instellen met behulp van de tabbladen boven aan het scherm.

## Internettoegang

Ons geavanceerde internetfiltersysteem staat kinderen toe veilig op het web te surfen door websites te blokkeren die mogelijk ongeschikte content bevat die niet geschikt is voor kinderen.

- Schakel internettoegang uit vanuit het KURIO GENIUS hoofdmenu om internet compleet te blokkeren.
- Schakel webfilters in om gebruik te maken van vooraf ingestelde filters, afhankelijk van de leeftijd van je kind (druk op Internettoegang voor meer opties).
- Schakel de weblijst in om je persoonlijke lijst te gebruiken (druk op Internettoegang voor meer opties).

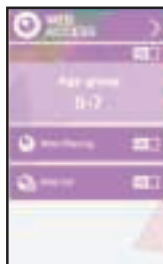

## Menu Internettoegang

**Webfilterlijst:** gebruik standaard de automatische KURIO GENIUS webfilterlijst die is aangepast aan de leeftijd van je kind. Je kunt er ook voor kiezen om zelf instellingen aan te passen om specifieke categorieën te blokkeren of juist toe te staan. Je kunt altijd kiezen voor "Stel in op huidige leeftijd" om de lijst terug te zetten naar fabrieksinstellingen.

**Weblijst:** maak en beheer een lijst met websites door URL's toe te voegen die toegestaan of geblokkeerd worden. Het groene vinkje geeft aan dat de website geautoriseerd is, terwijl het rode kruis betekent dat de website is geblokkeerd.



# Een micro SD-kaart gebruiken

Micro SD-kaarten kunnen op twee manieren worden gebruikt:

- Draagbare opslag: de SD-kaart wordt gebruikt voor de overdracht van bestanden waaronder video's, muziek en foto's van het ene apparaat naar het andere. Indien nodig, kun je de kaart uit de tablet halen.
- Interne opslag: als je voor deze optie kiest, wordt je SD-kaart een interne opslag voor de tablet. Zo kun je apps op de SD-kaart installeren en app gegevens op de SD-kaart opslaan.

Let op: als je de SD-kaart als intern geheugen gebruikt, formateert het Android-systeem de SD-kaart op een manier die niet door andere apparaten wordt herkend. De SD-kaart kan niet uit het apparaat worden gehaald.

In het geval je de SD-kaart verwijderd, kan het voorkomen dat het apparaat niet goed werkt. Om dit te verhelpen, gelieve de bestaande SD-kaart weer plaatsen.

Wanneer je de optie "Als interne opslag gebruiken" kiest, vraagt het systeem of je gegevens naar de nieuwe opslagruimte wilt verplaatsen. Kies "Later verplaatsen".

Voor meer informatie over het gebruik van de SD-kaart als intern geheugen, kunt je onze FAQ op de website raadplegen [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com)

## Tips en Aanbevelingen

- Tijdens het gebruik van sommige apps kan het zijn dat het apparaat veel vraagt van de processor; een gevolg hiervan is dat het apparaat enigszins warm wordt. Wanneer dit voorkomt is het verstandig de KURIO even een korte pauze te geven om het apparaat weer af te laten koelen.
- Houd de KURIO schoon met een licht vochtige (microvezel)doek.
- De beschermhoes beschermt de KURIO in de meeste gevallen, maar is alleen bedoeld om de KURIO beter bestand te maken tegen stoten en vallen. Je dient er rekening mee te houden dat de KURIO net als andere elektrische apparaten, kwetsbaar is en ondanks de beschermhoes beschadigd kan raken door stoten en vallen. Wees dus voorzichtig met de KURIO. Gebruikersschade als gebroken schermen, val- en stootschade vallen niet onder de garantie.
- Beschadig of vervorm de USB-oplader niet. Wanneer deze wel beschadigd en/of vervormd is kan dit een elektrische schok of storing veroorzaken. Houd er rekening mee dat je de oplader verwijderd door de USB-laderkop uit het stopcontact te trekken in plaats van door aan de kabel te trekken.
- De USB-laderkop en micro USB-kabel dienen dichtbij het apparaat in het stopcontact gedaan te worden zodat het snoer niet te strak komt te staan.

## Waarschuwing

- Alle verpakkingsmaterialen (zoals plastic zakken, beschermfolie en karton) zijn geen onderdeel van het product en dienen voor het gebruik verwijderd te worden. Bewaar de verpakking voor eventuele latere raadpleging.
- Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen.
- Om de KURIO op te laden dien je gebruik te maken van de meegeleverde KURIO USB-laderkop en USB-kabel.
- Houd het apparaat uit direct zonlicht en/of andere directe hittebronnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vloeistoffen.
- Als er een klein onderdeel van/uit de KURIO komt, probeer dit dan niet te verwijderen. Houd het in ieder geval uit de buurt van kleine kinderen.
- Forceer nooit een kabel in een poort van de KURIO. Wanneer de kabel niet met redelijke kracht in de poort gaat, controleer dan of u de juiste poort heeft en of er niets is dat de poort blokkeert.
- Om het scherm van de KURIO schoon te maken kun je het best gebruik maken van een microvezeldoek. Gebruik nooit schoonmaakmiddel, alcohol of andere vloeistoffen.
- De siliconen beschermhoes is ontworpen om de KURIO te beschermen tegen lichte stoten en ongelukjes, maar kan niet garanderen dat de KURIO niet defect raakt bij een val of ander ongeluk.
- De tablet en de micro-USB-kabel moeten periodiek worden onderzocht om te controleren of ze (nog) in goede staat zijn. In geval van een defect moet de micro-USB-kabel niet worden gerepareerd, maar vervangen.
- Micro SD-kaart: Je kunt ook data delen/plaatsen door middel van een micro SD-kaart (niet meegeleverd). Als je een micro SD-kaart plaatst, verwijder je de beschermhoes aan de onderkant van je KURIO tablet. (Zorg ervoor dat de bestanden te verplaatsen zijn van en naar de juiste mappen, zodat ze goed kunnen worden weergegeven op je tablet. Wij raden je aan foto's en video's regelmatig over te dragen.)
- Om in het geval van gegevensoverdracht van je KURIO tablet naar PC of MAC datacorruptie of verlies van gegevens te voorkomen, volg je de instructies in deze handleiding. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies van data, het misbruik, storingen of wijzigingen.
- Als om welke reden dan ook het scherm (display) is gebarsten of gebroken, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van het product.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan hevige impact (stoten/ klemmen e.d.).
- Stel het het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (warm of koud), stoffige of vochtige omstandigheden. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Breng het apparaat niet in contact met water, vloeistoffen, regen, stof of vocht. Als je KURIO tablet in aanraking is gekomen met vloeistof, schakel je de tablet onmiddellijk uit en droog je de tablet zo goed mogelijk.
- Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van sterke magnetische velden. Als je KURIO tablet is blootgesteld aan magnetische velden, dan kun je het apparaat opnieuw opstarten, indien nodig.
- Bewaar de verpakking en deze handleiding voor verdere raadpleging. Deze handleiding kan op bepaalde punten niet overeen komen met de werking van uw werkelijke apparaat. Alle informatie is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande modificatie. Volg operationele procedures van je werkelijke apparaat.

## Technische ondersteuning & informatie over de garantie

- Als je vragen heeft over het instellen van de KURIO of het gebruik ervan, bezoek dan KURIO om meer te leren over KURIO. Lees hier gerelateerde vragen en antwoorden en bekijk de technische ondersteuning. Al onze producten hebben 2 jaar beperkte garantie. In het geval je problemen ervaart met je KURIO kun je [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com) bezoeken om in contact te komen met de KURIO klantenservice. Mocht het niet mogelijk blijken om het probleem op afstand te verhelpen dan zal de medewerk(st)er van de KURIO klantenservice je de benodigde informatie verstrekken om alsnog service te ontvangen op je KURIO (indien binnen garantie).
- Let op: De garantie op de KURIO is vierentwintig maanden geldig wanneer de originele koper binnen vierentwintig maanden na aanschaf een defect meldt. Voorwaarde is wel dat het product normaal, zoals geïnstrueerd in de documentatie, is gebruikt en er geen sprake is van gebruikersschade. Je kunt altijd contact opnemen met KURIO klantenservice voor eventuele buiten garantie reparaties zoals bijvoorbeeld een gebroken scherm.
- Voor de volledige details van KURIO's 2-jarige beperkte garantie kun je terecht op [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com)

# Beperk gebruik van elektronische apparaten

Het gebruik van elektronische apparaten kan storingen opleveren met betrekking tot de veiligheid in sommige vliegtuigen. Sommige vliegtuigmaatschappijen verbieden het gebruik van elektronische apparatuur tijdens de vlucht. Raadpleeg je vliegtuigmaatschappij voordat je op reis gaat.

De KURIO heeft een vliegtuigmodus. Ga hiervoor naar de instellingen in de Android interface. Alle draadloze verbindingen worden hiermee verbroken.

## Verklaring van Conformiteit

Hierbij verklaart "CATALANA de INVESTIGACION y DESARROLLO de ELECTRONICA INTERACTIVE SLU" dat het type radioapparatuur 8076 voldoet aan de richtlijnen 2014/53 / EU RE-RICHTLIJN, 2014/30 / EU EMC-RICHTLIJN, 2014/35 / EU LV-RICHTLIJN, 2009 / 125 / EC ERPII-RICHTLIJN en 2019/1782 ERP-Ecode-sign-RICHTLIJN. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [http://kurioworld.com/download/8076\\_CE.pdf](http://kurioworld.com/download/8076_CE.pdf)

## Informatie over de lader

Model: UC11EU

Ingangsspanning: 100-240 V

AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz

Gemiddelde actieve efficiëntie: 74,23% [230V-ingang] - 74,63% [115V-ingang]

Stroomverbruik onbelast: 0,058 W [230V-ingang] - 0,036 W [115V-ingang]

Uitgangsspanning: 5,0V DC

Uitgangsspanning: 1,0 A

Uitgangsvermogen: 5,0 W

## Recycling



Defecte elektrische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk.  
— Neem contact op met uw lokale overheid voor recycling advies.

LET OP - ELEKTRISCH PRODUCT - Zoals bij alle elektrische producten moeten voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen tijdens het gebruik om elektrische schokken te voorkomen. Bevat een oplaadbare lithium batterij.  
Toezicht door volwassenen wordt aanbevolen. Bewaar deze handleiding voor verdere verwijzing.

## Privacybeleid

We willen je vriendelijk verzoeken je e-mailadres in te voeren bij het activeren van de KURIO en eventuele wijzigingen van je e-mailadres door te geven via het KURIO-oudergedeelte zodat we je op de hoogte kunnen houden van eventuele updates en belangrijke informatie.

Je e-mailadres zal nooit gedeeld worden met derde partijen. Je kunt je eventueel uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op uitschrijven te klikken. Je kunt ons gehele privacybeleid op elk gewenst moment raadplegen op [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com)



**WAARSCHUWING**  
KANS OP ELEKTRISCHE  
SCHOKKEN! NIET OPENEN!



**WAARSCHUWING: VERWIJDER DE BACKCOVER NIET IN VERBAND MET DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN! LAAT EVENTUEEL ONDERHOUD OVER AAN ERKEND PERSONEEL.**



De bliksemschicht in de driehoek is bedoeld om consumenten attent te maken op het feit dat er gebruik gemaakt is van elektronische onderdelen in dit product.



Het uitroepteken in de driehoek is bedoeld om consumenten erop attent te maken dat het belangrijk is dat zij de bijgeleverde papieren, met betrekking tot gebruik, raadplegen voor gebruik.

**WAARSCHUWING: OM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN DIEN JE ERVOOR TE ZORGEN DAT HET APPARAAT NIET IN AANRAKING KOMT MET WELKE VLOEIESTOF DAN OOK. PLAATS GEEN OBJECTEN MET VLOEIESTOF OP DIT APPARAAT.**

## Copyrights

Copyright © 2013-2017 KD Productions™, All rights reserved, KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™, TM & © 2015 Shortcake IP Holdings LLC or TM & © 2015 STRB, © 2014 Vector Unit Inc., © 2016 Pokémon, © 1995 - 2016 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, © and character names are trademarks of Nintendo, © Studio 100, KIDZ 2 Ltd., - Empowering kids' digital life © 2012, All rights reserved., © 2016 Monkimun, © PMQ software 2013-2018, © 2016 TapTapTales, © Bilingual Children's Enterprises, Inc., © Magma Mobile, All right reserved, © 2016 Allcancode Inc., © 1st Day, © Magma Mobile, All right reserved; © 2014 Caped Koala Studios, Blowing Minds SL, © Orbital Nine, 2016, © PMQ software 2013-2018, © 2018 Nordcurrent, © KD Productions Toons and Games, © Magma Mobile, All right reserved; © Paul Salame, Copyright © 2016 Toon Goggles, Inc., © Frima Studio Inc., Copyright © 2018, Twinlife, All Rights Reserved., The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark; Android, Google Play, YouTube and associated logos are trademarks of Google LLC. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.; MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Details en kleuren van dit product kunnen verschillen van de foto's op de verpakking.



**Waarschuwing!** Je gehoor kan permanent beschadigd raken wanneer je te lang gebruik maakt van oordopjes en/of een koptelefoon op een te hoog volume.

Voor meer informatie over KURIO; kijk op [www.kurioworld.com](http://www.kurioworld.com) of neem contact op met:

# ELDOHM

Imported by:

Eldohm B.V.

Ruimtevaart 24

3824 MX Amersfoort

The Netherlands



Made in China

Printed in China

CJB1P1J1ALAEA

C20174NL\_KDNL\_AW\_UM\_NL\_01\_005\_200526

©2019 CIDE Interactive SLU