


# *Biowust*

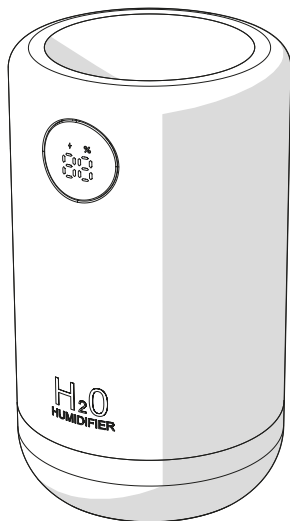

## **Luchtbevochtiger**

Gebruikershandleiding

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding</b>	<b>4</b>
1.1	Over deze handleiding	4
1.2	Symbolen in deze handleiding	4
1.3	Contactgegevens	4
<b>2</b>	<b>Het apparaat</b>	<b>5</b>
2.1	Bedoeld en onbedoeld gebruik	5
2.2	Beschrijving	5
2.3	Onderdelen	6
2.4	Technische gegevens	7
2.5	Garantie	7
<b>3</b>	<b>Veiligheid</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Gebruik</b>	<b>9</b>
4.1	Voor gebruik	9
4.2	Opladen en gebruiken	13
<b>5</b>	<b>Na gebruik &amp; opslag</b>	<b>14</b>
<b>6</b>	<b>Troubleshooting</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Reiniging &amp; Onderhoud</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Afdanking</b>	<b>15</b>

# 1 Inleiding




Gefeliciteerd met de aankoop van uw Biowust Luchtbevochtiger. Deze handleiding geeft inzicht in het veilig gebruik van uw Biowust Luchtbevochtiger. In deze handleiding zal de luchtbevochtiger aangeduid worden met 'het apparaat'. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik van dit apparaat!

## 1.1 Over deze handleiding

Lees deze handleiding aandachtig door en zorg dat u de inhoud volledig begrijpt voor u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een veilige plek voor toekomstig gebruik.

## 1.2 Symbolen in deze handleiding

Belangrijke informatie voor uw veiligheid in dit document is gemarkeerd met een van de volgende symbolen:

Symbool	Betekenis
	<b>Waarschuwing!</b> Dit symbool duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of de dood wanneer deze niet voorkomen wordt.
	<b>Let op!</b> Dit symbool duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht letsel of schade aan het apparaat wanneer deze niet voorkomen wordt.
	<b>Info.</b> Dit symbool duidt op nuttige, aanvullende informatie.

## 1.3 Contactgegevens

**Biowust**, De Dyk 14-102, 8551 PM  
Woudsend [www.biowust.nl](http://www.biowust.nl)



## 2 Het apparaat

### 2.1 Bedoeld en onbedoeld gebruik

Dit apparaat is bedoeld om de luchtvochtigheid in ruimtes tot te verhogen door water te vernevelen.

Dit apparaat is niet bedoeld om andere vloeistoffen dan water te vernevelen.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk, niet-commercieel gebruik.


Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies ontvangen hebben van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

### 2.2 Beschrijving

Het apparaat verhit een kleine hoeveelheid water zodat dit verdampt en als nevel uit het apparaat stijgt. Hierdoor stijgt de luchtvochtigheid waardoor u bijvoorbeeld minder last heeft van de gevolgen van een droge lucht.

De vernevelaar is dankzij een speciale behandeling zuurvrij en corrosie- en alkalibestendig.

## 2.3 Onderdelen

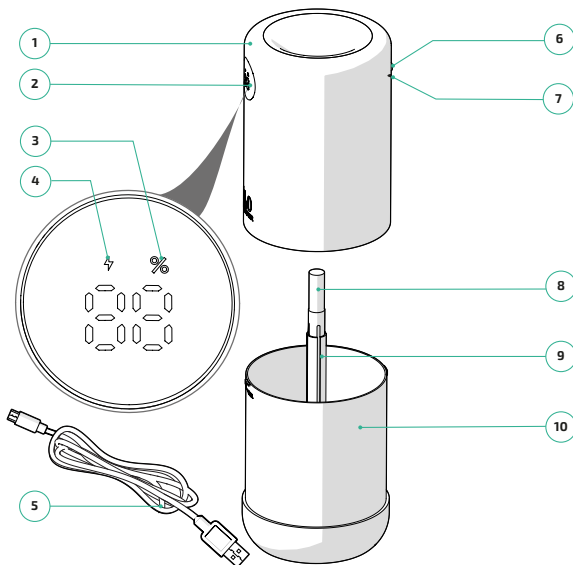

1 Vernevelaar

2 Display

3 Batterijpercentage indicator

4 Oplaadindicator

5 USB voedingskabel

6 Aan-/uitknop

7 Voedingspoort

8 Filter

9 Filterhouder

10 Waterreservoir

## 2.4 Technische gegevens

Technische informatie	
<b>Nominale spanning</b>	5V
<b>Aansluiting stroomvoorziening</b>	USB Type A
<b>Watercapaciteit</b>	maximaal 500 ml
<b>Spuitrendement</b>	40 ml per uur
<b>Nominaal vermogen</b>	2 – 4 W
<b>Gebruiksduur</b>	3 uur
<b>Afmetingen</b>	96 × 96 × 163 mm

De belangrijkste gegevens zijn ook te vinden op de verpakking van het apparaat.

De fabrikant behoudt het recht aanpassingen aan het apparaat te doen om de prestaties en het functioneren van haar apparaten te verbeteren. Ontwerpen en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

## 2.5 Garantie

Dit apparaat wordt geleverd met een fabrieksgarantie 2 maanden vanaf de datum van aankoop.

## 3 Veiligheid

### **Risico op elektrische schok/letsel:**

- Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof.
- Gebruik nooit water bij het schoonmaken van de vernevelaar. Het water kan in contact komen met het elektrische circuit.
- Controleer voor gebruik of u het juiste type adapter gebruikt. Dit moet een 5V; 1.0A adapter zijn.
- Trek de USB voedingskabel altijd uit het apparaat voordat u het apparaat vult met water.
- Raak de vernevelaar nooit aan tijdens gebruik en net nadat je het apparaat hebt uitgeschakeld. De vernevelaar kan heet worden tijdens gebruik.

### **Risico op schade aan het apparaat:**

- Gebruik geen scherpe objecten in en bij het apparaat.
- Vul het waterreservoir alleen met schoon of gezuiverd koud water.
- Gebruik nooit brandstoffen, alcohol, oliën of andere vloeistoffen dan water in of bij het apparaat.
- Plaats het apparaat op een vlak en stabiel oppervlak.
- Haal de voedingskabel uit het apparaat en droog de vernevelaar en de binnenzijde van het waterreservoir met een droge doek wanneer u het apparaat langer dan 3 dagen niet gebruikt.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB voedingskabel om het apparaat te voorzien van stroom.

### **Risico op schade aan het snoer:**


- Laat het snoer niet hangen op een manier dat iemand er over kan struikelen of er per ongeluk aan kan trekken.
- Trek niet aan het snoer om de voedingskabel uit de het apparaat te verwijderen.

Houd dit apparaat te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

## 4 Gebruik


### 4.1 Voor gebruik

- 1 Draai de vernevelaar tegen de klok in van het waterreservoir af en til de vernevelaar op.

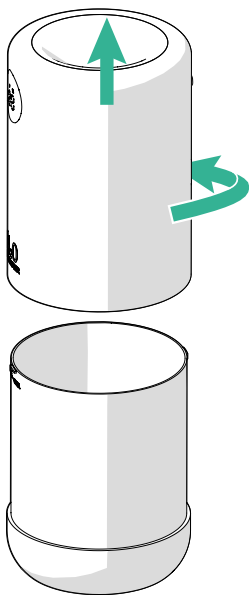




- 2 Draai de filterhouder tegen de klok in van de vernevelaar af.
- 

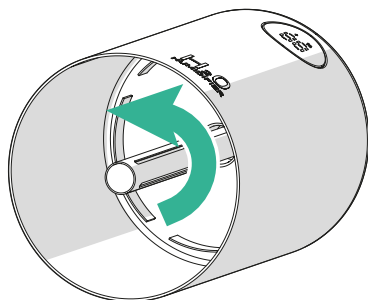


- 3 Verwijder het filter uit de filterhouder
- 

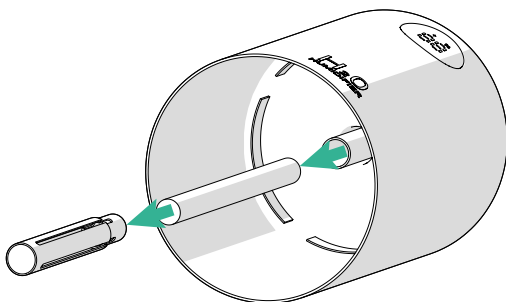


- 4 Leg het filter in een laag water. Het filter absorbeert het water en zakt naar de bodem als hij klaar is voor gebruik.
- 5 Vul het waterreservoir met maximaal 500 ml schoon, koud water.
-


- 6 Plaats het filter terug in de filterhouder.
- 

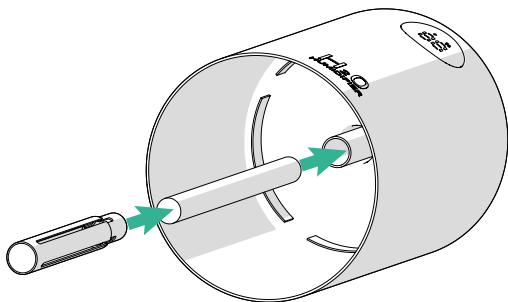

- 7 Draai de filterhouder met de klok mee terug op de vernevelaar.
- 

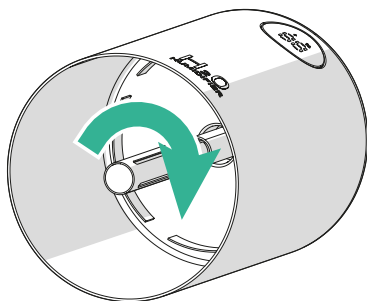

- 8 Draai de vernevelaar met de klok mee terug op het waterreservoir.
- 

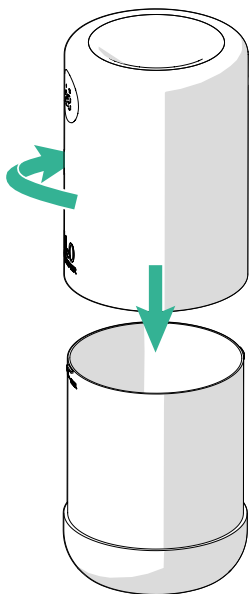

## 4.2 Opladen en gebruiken

- i** Het apparaat wordt geleverd met een deels opgeladen accu. Laad het apparaat volledig op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, om de levensduur van de accu te optimaliseren.
1. Steek de USB-C connector van de voedingskabel in de voedingspoort op het apparaat. Bij correcte aansluiting licht de display op en knippert de oplaadindicator. Het apparaat laadt nu op.
  2. Steek de USB-connector van de voedingskabel in een geschikte 5V; 1.0 A adapter (niet meegeleverd).
    - i** Wanneer het display '99' toont en het stroom icoon niet meer knippert, is het apparaat volledig opgeladen en klaar voor gebruik.

Wanneer het apparaat volledig is opgeladen:

1. Verwijder de USB-adapter uit het stopcontact.
2. Verwijder de voedingskabel uit het apparaat en de USB-adapter.

Gebruik:

- Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. Wanneer de display licht geeft is het apparaat ingeschakeld.
  - i** Bij nieuwe apparaten of wanneer het apparaat een lange tijd niet gebruikt is, kan het tot 3 minuten duren voordat er nevel uit het bovenstuk komt.
- Houd de aan-/uitknop 3 seconden lang ingedrukt om de Ledverlichting in- of uit te schakelen.
- Druk tweemaal op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen.
  - i** Wanneer u het apparaat een lange tijd niet gebruikt heeft, volg dan nogmaals de stappen uit **4.1 Voor gebruik**.

## 5 Na gebruik & opslag

1. Verwijder de USB-adapter uit het stopcontact.
2. Verwijder de voedingskabel uit het apparaat en de USB-adapter.
3. Leeg het waterreservoir.
4. Droog het waterreservoir en de vernevelaar met een schone, droge doek.

## 6 Troubleshooting

Probleem	Oplossing
Er komt geen nevel uit het apparaat nadat ik het apparaat ingeschakeld heb.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Volg nogmaals de stappen uit <b>4.1 Voor gebruik</b>.</li><li>• Zorg dat het filter volledig verzadigd is.</li><li>• Draai de filterhouder op de vernevelaar met het filter richting de binnenzijde van de vernevelaar.</li><li>• Kijk na of de plaatsing van de vering correct is. De vering dient onder het filter in de filterhouder te zitten.</li></ul>
Het apparaat maakt een piepend geluid.	<p>Het filter is niet correct gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zorg dat het filter volledig verzadigd is.</li><li>• Het filter moet aan de binnenzijde van de vernevelaar zitten.</li><li>• Controleer of de plaatsing van de vering correct is. De vering dient onder het filter in de filterhouder te zitten.</li></ul>

Bij aanhoudende problemen kunt u contact opnemen met:  
info@biowust.nl of via WhatsApp: 06-30994999

## 7 Reiniging & Onderhoud

- ⓘ Neem het apparaat regelmatig af met een schone, droge doek.
- ⓘ Haal de voedingskabel uit het apparaat en droog de vernevelaar en de binnenzijde van het waterreservoir met een droge doek wanneer u het apparaat langer dan 3 dagen niet gebruikt.

### **⚠ Gebruik nooit water bij het schoonmaken van het bovenstuk. Dit geeft risico op elektrische schokken.**

- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het schoonmaken van het product.
- Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof. Dit geeft risico op elektrische schokken.

## 8 Afdanking



Dit symbool betekent dat dit apparaat binnen de EU niet met het huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Ter voorkoming van schade aan het milieu of aan de volksgezondheid door ongecontroleerd wegwerpen van afval, dient dit op verantwoorde wijze te worden gerecycled ten behoeve van duurzaam hergebruik van materiaal. Wanneer uw apparaat is versleten, maak dan gebruik van retour- of inzamelpunten of neem contact op met uw leverancier. Zo zorgt u ervoor, dat dit apparaat op milieuvriendelijke wijze wordt gerecycled.

*Biowust*

**Biowust** De Dyk 14-102, 8551PM Woudsend

[www.biowust.nl](http://www.biowust.nl)