

130mm*475mm

95mm




Handleiding Hondentrimmer

130mm

Scheerkop plaatsen en vervangen

Scheerkop

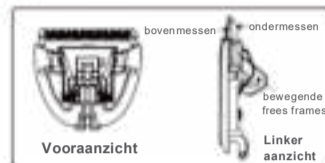

Vervangende keramische koppen en S/S koppen. Kenmerken keramische bladen: duurzaam en scherp S/S

Vervangbare koppen zijn onderhevig aan de werkelijke aankoop.

Montage en demontage van de koppen



Zet de schakelaars uit, druk de snijtanden in de duimen en duw ze naar voren in de richting van de pijlen. Bij het verwijderen van verwisselbare koppen, één hand naar voren duwen, de andere ondersteunen, om beschadiging door vallen te voorkomen.

Vervangingskoppen Assemblage



1. Plaats onderdeel A in sleuf B. Zorg ervoor dat het is uitgelijnd.

2. Druk snijder terug, dan hoor je een klik geluid. Dat is goed.

Waarschuwing

- Keramische messen zijn zeer breekbaar en kunnen breken. Wees er voorzichtig mee! Als de keramische bladen breken, zullen ze waarschijnlijk haar vastklemen en niet meer werken. Vervang de mesjes tijdig!
- Steriliseer de mesjes regelmatig en zorg ervoor dat ze hygiënisch zijn voordat u het haar trimt of knipt.

06

Koppen Reiniging en Onderhoud

Vervangingskoppen reiniging




Verwijder haarresten met reinigingsborstels.

Verwijder haarresten tussen de bovenste en de onderste messen. Druk de hendels van het maalframe omlaag in de richting van de pijlen en verwijder haarresten in de tussenruimte tussen de messen.

Waarschuwing

- Verwijder nooit de veren van de messen, anders kunnen de messen waarschijnlijk niet meer in de originele staat teruggebracht worden en moeten ze weggegooid worden.
- Verwijder de verwisselbare koppen na gebruik van de tondeuse.
- Verwijder haarresten op verwisselbare koppen en tussen de mesjes, om te voorkomen dat het scheren pijnlijk wordt.
- Reinig verwisselbare koppen met water, maak het droog, anders worden ze roestig.
- Onderhoud de tondeuse goed met messenolie na elke reiniging.

Vervangingskoppen Smering

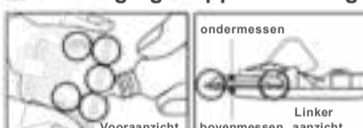

Laat hier olie vallen. Dit is de plaats waar de bovenste en de onderste messen heen en weer bewegen.

Na het laten vallen van de olie, druk op de messen en beweeg ze heen en weer, smeet dan de messen gelijkmatig.

Zet olie hier

Let op!

- De levensduur van het mes heeft te maken met de gebruiksfrequentie en de kwaliteit en het onderhoud van het trimhaar.
- Vervang versleten verwisselbare koppen om klemmen van het haar te voorkomen.
- Voor elke verandering, raadpleeg onze agenten en reparatie service centers.
- Monteer nooit verwisselbare koppen van andere fabrikanten op deze tondeuse.
- Tijdens het gebruik van dit apparaat, zullen de koppen een beetje warm worden.
- Dit is normaal en heeft geen invloed op de normale werking.

07

Carrosserie Reiniging en Onderhoud

Reiniging



Veeg restjes haar weg in de gleuven voor vervangbare koppen.

Maak het apparaat schoon, maak het droog met doekjes en bewaar het goed na het bevestigen van de verwisselbare koppen.

Was deze machine niet en bewaar hem niet op vochtige plaatsen!

Verboden handelingen



Veeg de tondeuse niet af met benzine, alcohol, bananenolie en andere bijtende chemische middelen.

Zet dit product niet in elkaar, haal het niet uit elkaar en repareer het niet zonder voorgaande kennisgeving.

Herinneringen

- Voordat u dit product weggooit, hopen wij dat u contact opneemt met onze klantenservice zodat u professionele suggesties en instructies krijgt, om zo de levensduur van dit product te verlengen.

Bedankt voor uw gebruik van onze producten. Wij hopen oprecht dat onze producten en diensten u en uw familie gemak en geluk zullen brengen.

08

Handleiding



Huisdiertrimmer ZP-291

Bedankt voor de aanschaf van dit product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor het gebruik van dit product. Bewaar de handleiding zorgvuldig zodat u hem kunt naslaan indien nodig

Technische gegevens

Vermogen: 8 watt

Opladen: USB-oplader

Adapter: Ingang 100-240V 50/60Hz, 0.25A, Uitgang 1000mA

Oplaadtijd: circa 3 uur

Batterijduur: 5 uur

Afmetingen: 175x44x33mm

Gewicht: ongeveer 190g

Productomschrijving



Technische kenmerken

- Veilige scheerkop Voorzien van keramische veiligheidsmessen met afgeronde hoeken ter voorkoming van huidcontact.
- Lage resonantie, en weinig trillingen.
- Met positioneerkammen, trimt u gemakkelijk de 4 verschillende haarlengtes.
- Afhankelijk van het resterende vermogen en de feitelijke omstandigheden, te gebruiken tijdens het opladen
- Wereldwijde universele spanning, bescherming tegen kortsluiting, uitgang 5V DC met USB-adapters.
- De batterij indicator geeft het percentage van de batterij duidelijk weer.
- Een volledige oplaadtijd van circa 3 uur, waarna een volle batterij circa 5 uur meegaat afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.
- Afneembare scheerkoppen maken het gemakkelijk om dit product te reinigen.

01

Functies



Meegeleverde accessoires



USB-kabels



Reinigingsborstels

02

Gebruik schakelaar/Plug-in


Aan/Uit

Druk op de knop en start de machine en het werkt met links en rechts bewegende messen.

Druk nogmaals op de knop en het indicatielampje is uit, dan werkt de machine niet meer.



Aanwijzingen voor de werking van de controlelampjes

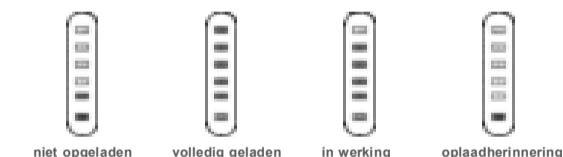

Gebruik voor opladen of Plug-in



Eén uiteinde van de USB-kabel wordt in het oplaadcontact van de tondeuse gestoken

Zorg ervoor dat het gestoken is, dat het uiteinde van de USB-kabel in de USB-aansluiting is gestoken en dat het controlelampje brandt. (USB-kabel kan in de USB-aansluiting worden gestoken, en in andere aansluitingen van mobiele telefoonadapter/desktopcomputer, laptop, draagbare powerbank, enz.)

Tip: Nadat u deze tondeuse hebt gekocht, moet u hem eerst opladen voordat u hem in gebruik neemt.

03

Montage en demontage van positioneerkammen

Positioneerkammen assortiment



3/6mm positioneerkammen 9/12mm positioneerkammen

- Met de kammen, scheer het haar op lengte 3mm, 6mm en 12mm.
- Afhankelijk van, kiest u de juiste kammen.

Wijze van gebruik



Opzetmethode

Breng de gewenste lengte aan in de gleuf van de snijkop, zorg ervoor dat de kam in de ene gleuf aan de zijkant is geplaatst en doe dan hetzelfde met de andere gleuf aan de zijkant.

Methode voor verwijdering

Sleep een kant van de kammen in de vingers naar buiten. Sleep de kamtanden voorzichtig om beschadiging te voorkomen.

Opmerkingen

- Scheren met de kammen is om te voorkomen dat verkeerde operaties, zoals te kort resterende haarlengte.
- Hierdoor is het beheersen van de gemiddelde haar knippen lengte effectief.
- Alvorens haar voor huisdier te scheren, maak het huisdierenhaar schoon en maak het droog, dan volledig het haar scheren. Als om het even welk bevroren haar, enkel dat haar afsnijdt. Geleef te merken op het de levensduur van het blad zal verkorten om het vuile haar van het huisdier te scheren.

04

Attenties

Opmerking voor lader

- De DC-uitgangssleuf die met dit product wordt verbonden, is ontworpen om verkeerd insteken te voorkomen, niet tegengesteld insteken.
- Trek de adapter na gebruik op tijd uit en bewaar hem goed.

Aandacht voor batterij opladen

- De beste temperatuur voor de USB adapter is tussen 5°C en 40°C. De oplaadtijd is ongeveer 3 uur, na 3 tot 4 keer volledig opgeladen en ontladen, zal de batterij de beste conditie bereiken.
- Laad de batterij alleen op wanneer deze bijna leeg is of wanneer de batterij bijna leeg is na een lange oplaadtijd.
- Het opladen van de batterij zal de prestaties van de batterij beïnvloeden wanneer de batterij vol is. Na het voltooien van 400 cycli van last en lossing, zal de batterij ongeveer 80% van de originele batterij behouden.

Waarschuwing

- Sluit de USB-kabel niet aan met natte handen en reinig hem niet nat of met water. Gebruik de oplaadkabel niet in een vochtige omgeving, zoals een badkamer, anders bestaat het gevaar van kortsluiting.
- Beschadig de oplaadkabel niet, verwerk, rek, buig en trek niet aan de stroomkabel om verdere schade te voorkomen.
- Wanneer het product beschadigd is, na een eenvoudige foutverwijdering, ga dan naar een professionele reparatiecentrum of vraag professionals om het te repareren. Het is niet toegestaan om de machine zelf te monteren en te demonteren.
- Het is verboden het machinehuis te demonteren en niet-oplaadbare batterijen te vervangen.
- Gebruik de machine niet om ander haar te scheren.
- De batterij in het apparaat bevat verontreinigingen. Als u het apparaat wilt weggooien verwijder dan de batterij en lever deze in bij het aangegeven inzamelingspunt.
- Wanneer u de batterij demontereert, zorg er dan voor dat u het apparaat uitschakelt en dat er geen stroom op de batterij staat. Als er enige macht is, zet de machine aan tot de macht uit loopt.
- U kunt het apparaat demonteren met een schroevendraaier, de interne behuizing verwijderen, en de batterij verwijderen met een tang of een soldeerbout. Sluit het apparaat na het verwijderen van de batterij niet op het netsnoer aan.

05