

vtech®

Handleiding


Puzzel & Leer Pandabeer



INLEIDING


Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Puzzel & Leer Pandabeer** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Met de **Puzzel & Leer Pandabeer** van **VTech®** beleef je volop puzzelplezier! Maak door middel van zes dierenpuzzels, kennis met verschillende dieren, letterklanken en cijfers. Druk op één van de drie toetsen om vrolijke zinnnetjes, gezongen liedjes en melodietjes te horen. Tijd voor puzzelplezier!

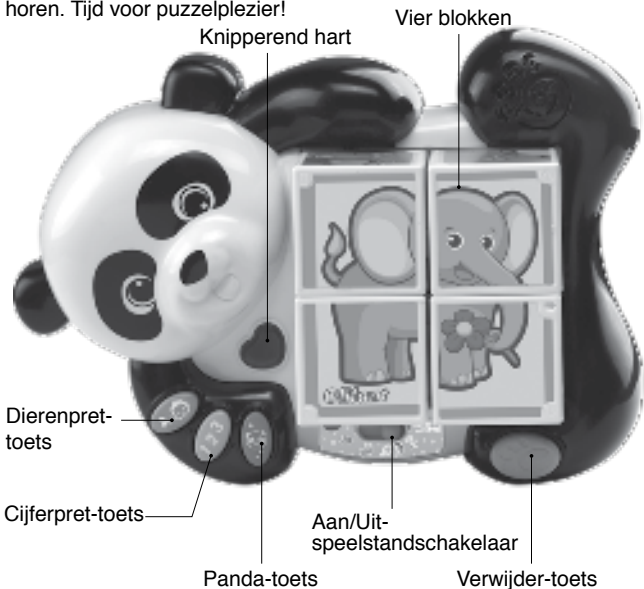

INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Puzzel & Leer Pandabeer
- Vier dieren puzzelblokken (deze vormen samen de zes afbeeldingen die hier staan weergegeven).

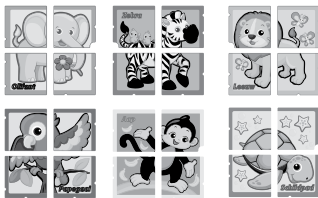


- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

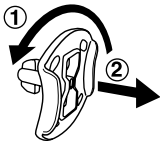

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

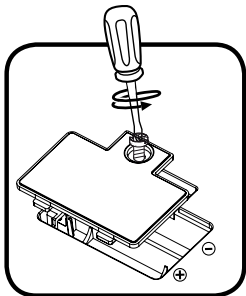

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:




www.stibat.nl

ACTIVEREN NORMALE SPEELSTAND

Haal de **Puzzel & Leer Pandabeer** uit de verpakking en zet het product AAN door de Aan/Uit-speelstandscharakelaar te verschuiven en de vier blokken van de puzzel op de buik van de panda te plaatsen. Je hoort vervolgens een grappig geluidje en een vrolijk zinnetje.

FUNCTIES & ACTIVITEITEN

1. Aan/Uit-spelstandschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-spelstandschakelaar** naar de speelstand **Puzzelen** (), naar de speelstand **Quiz** () of naar de speelstand **Muziek** () om de **Puzzel & Leer Pandabeer AAN** te zetten.

Verschuif de Aan/Uit-spelstandschakelaar naar (**Uit**) om het speelgoed UIT te zetten.



2. Dierenpret-toets

Druk op de **dierenpret-toets** om een dierenliedje te horen. Plaats de blokken op de buik van de panda en druk op de **dierenpret-toets** om het geluid of de letterklank van de beginletter van het afgebeelde dier te horen.



3. Cijferpret-toets

Druk op de **cijferpret-toets** om een cijferliedje te horen of het aantal blokken dat geplaatst is. Druk nogmaals op de **cijferpret-toets** om kennis te maken met de extra dieren of voorwerpen die op elke puzzel staan.



4. Panda-toets

Druk op de **panda-toets** om kennis te maken met Puck de Panda en om haar te horen zingen.



5. Blokken

Plaats de vier **blokken** op de buik van Puck de Panda om de puzzel van Otto de Olifant, Zakaria de Zebra, Lucas de Leeuw, Pim de Papegaai, Anna de Aap en Sam de Schildpad te vormen.



6. Knipperend hart

Het **lichtje** knippert mee met het geluid.



7. Verwijder-toets

Druk op de **verwijder-toets** op het pootje van Puck de Panda om alle blokken weer te verwijderen.

Let op: Houd het gezicht op afstand wanneer deze toets wordt ingedrukt.



GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Ik ben Puck de Panda, kom en speel met mij.
Puzzelen met mijn vriendjes maakt me superblij.
Daar is Lucas de Leeuw met zijn mooie manen.
En Anna de Aap met haar vijf bananen.
Otto is een Olifant, heel groot en slim,
onze pratende papegaai, dat is Pim.
Sam de Schildpad zwemt diep in de zee.
En Zakaria Zebra die doet ook graag mee.
Tijd om te puzzelen!

Liedje 2

Doe maar mee en tel met mij!

Otto draagt ÉÉN bloem met zich mee.

En Zakaria's vogels, dat zijn er TWEE.

Lucas en DRIE vlinders maken veel plezier.

Het aantal blaadjes aan de tak van Pim is VIER.

Anna gooit met VIJF bananen

en Sam zwemt met ZES zeesterren door alle oceanen.

Dat is één, twee, drie, vier, vijf, zes!

Liedje 3

Ik ben een panda en ik eet bamboe.

Slapen in bomen is wat ik graag doe.

Samen spelen, dat maakt me blij.

Echte puzzelvriendjes, dat zijn wij!

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Puzzel & Leer Pandabeer** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.

3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen.

Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com



**KLASSE 1
LED PRODUCT**

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten:**

vtechnl.com



TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.

Printed in China.
91-001665-003 