


vtech®

Handleiding

**MARBLE  
RUSH™**

**ULTIMATE SET**  
**ELECTRONIC X100E**

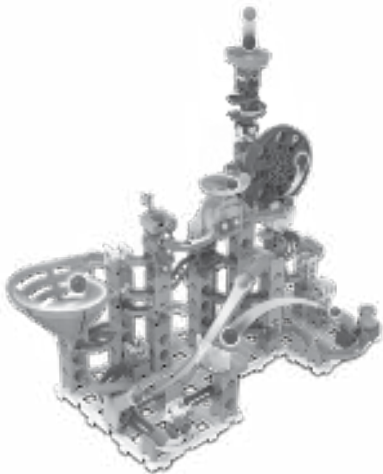

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Marble Rush - Ultimate Set Electronic XL100E** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Ben je klaar voor actie? Bouw een supercool parcours voor de knikkers met licht en geluid en ga alleen of samen met vrienden en familie spannende uitdagingen aan! Gebruik de lanceerder om de knikkers omhoog te schieten zodat ze opgepikt kunnen worden door het reuzenrad. Zie de knikkers via verschillende wegen naar beneden rollen en luister naar de coole geluidseffecten. Kun jij een knikker uit het kanon in de korf schieten? Laat maar eens zien!

## INHOUD VAN DE DOOS

- **Marble Rush - Ultimate Set Electronic XL100E** van **VTech®**
- Eén handleiding, één bouwplan en één stickervel
- 10 knikkers

### WAARSCHUWING:

**Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.**

**Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

### WAARSCHUWING:

Richt niet op het gezicht of de ogen.



**WAARSCHUWING:** Lanceer geen andere voorwerpen met dit speelgoed dan het/de bijgeleverde accessoire(s).

## WAARSCHUWING!

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Kleine onderdelen en kleine ballen. Verstikkingsgevaar.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet elk elektronisch onderdeel UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het **reuzenrad** en aan de onderkant van de **trechter**. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak van de **trechter** en plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak van het **reuzenrad**. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats de klepjes terug en maak ze goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

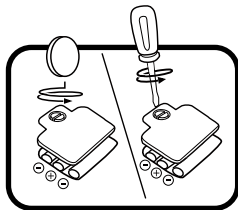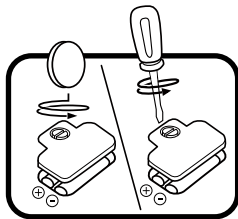

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.




De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.


Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# STICKEROVERZICHT

Plak a.u.b. de stickers volgens onderstaande instructies op de onderdelen van de speelset.

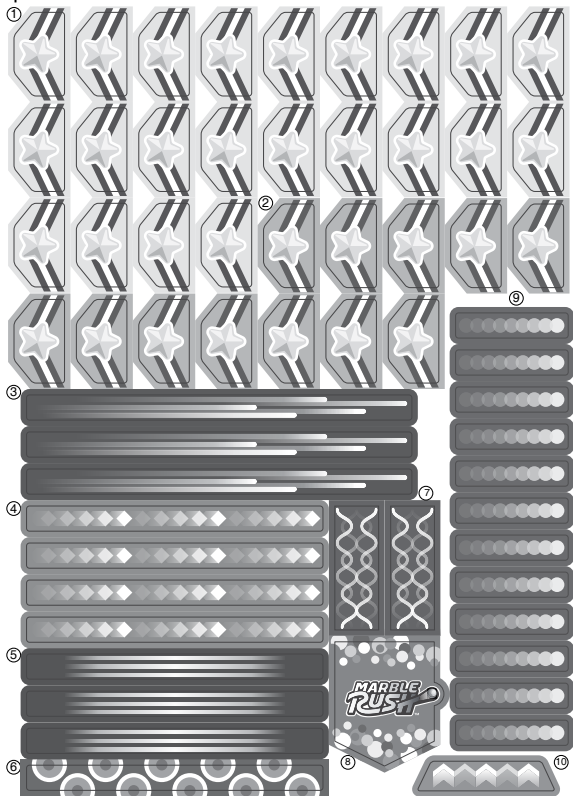

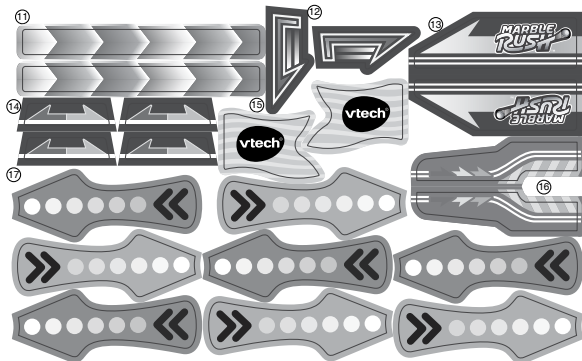


B-02




B-04




T-02

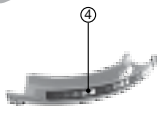

T-04

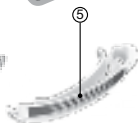

T-01




M-08



M-05



M-10



M-03



M-06



T-05




M-01



M-02



M-04

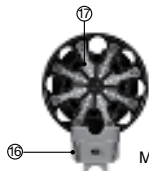

M-09

# FUNCTIES

## 1. Sensors

Wanneer de twee **sensors** van de **trechter** een knikker detecteren, hoor je coole geluidseffecten.






## 2. Muziek-toetsen

Druk op de **muziek-toetsen** op de **trechter** om jouw favoriete achtergrondmuziek te kiezen.





## 3. Muziek/Geluidseffecten-schakelaar

Verschuif deze schakelaar op de **trechter** naar links  om de achtergrondmuziek en geluidseffecten uit te zetten. Verschuif de schakelaar naar het midden  om alleen geluidseffecten te horen en de achtergrondmuziek uit te zetten. Verschuif de schakelaar naar rechts  om zowel de achtergrondmuziek als de geluidseffecten te horen.



## 4. Reuzenrad Aan/Uit-schakelaar

Om het **reuzenrad** AAN te zetten zodat het gaat draaien, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar . Om het reuzenrad UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar .





## 5. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **trechter AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊🔊). Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar (🔇) om de trechter **UIT** te zetten.



## 6. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **trechter** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. De trechter kan weer geactiveerd worden door de **Muziek/Geluidseffecten-schakelaar** of de **Aan/Uit-volumeschakelaar** te verschuiven. Het **reuzenrad** schakelt niet automatisch uit en dient handmatig uitgezet te worden. Wanneer de trechter en het reuzenrad tijdens het spelen uitschakelen, raden wij aan om de batterijen te vervangen.

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als het **reuzenrad** opeens stopt of als het geluid van de **trechter** slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)



# **Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.  
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***

