



De snijkop plaatsen en verwijderen

Schematische voorstelling

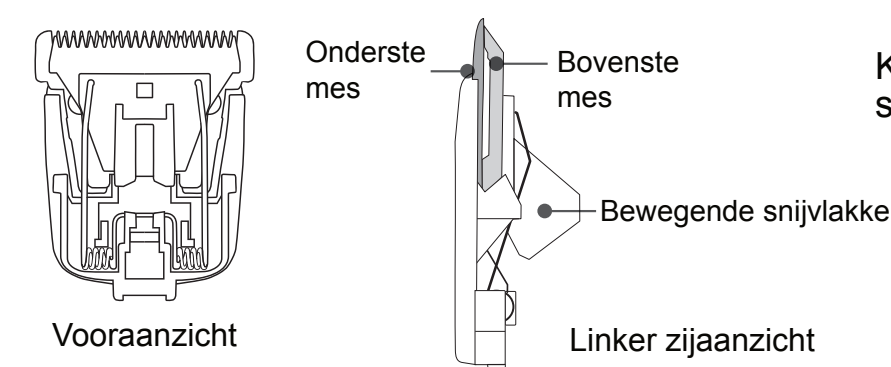

Keramische messen: duurzaam, scherp, hygiënisch, roestvrij


De snijkop plaatsen

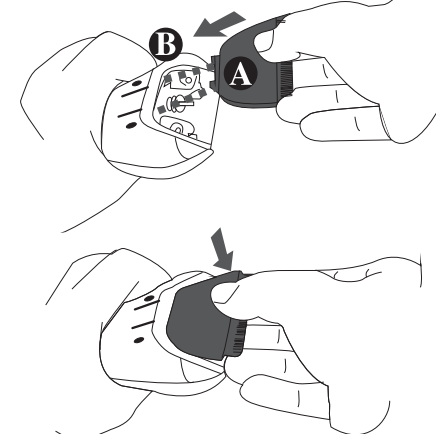

1. Schuif onderdeel A in opening B

2. Zorg ervoor dat beide stukken goed op elkaar passen, druk daarna op de snijkop tot je een klik hoort. De snijkop is nu juist bevestigd.

De snijkop verwijderen

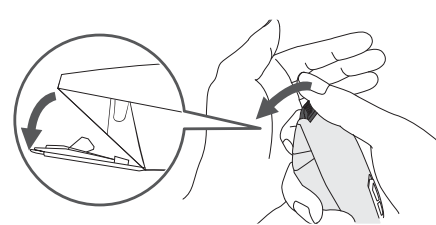

Schakel de trimmer uit, druk daarna met je duim op de snijtanden in de richting van de pijlen.

Verwijder de snijkop met één hand en ondersteun met de andere hand om te voorkomen dat de trimmer valt en schade oploopt.


Opmerkingen

- ◆ De witte keramische messen zijn zeer breekbaar en kunnen breken bij het plaatsen of verwijderen. Wees daar voorzichtig mee!
- ◆ Wanneer de keramische bladen breken, zullen ze het haar vastklemmen en niet langer snijden.
- ◆ Gelieve de messen regelmatig te vervangen.
- ◆ Steriliseer de messen regelmatig en zorg ervoor dat ze hygiënisch zijn, voordat u het haar knipt.

— 5 —

De snijkop reinigen en onderhouden

De snijkop reinigen

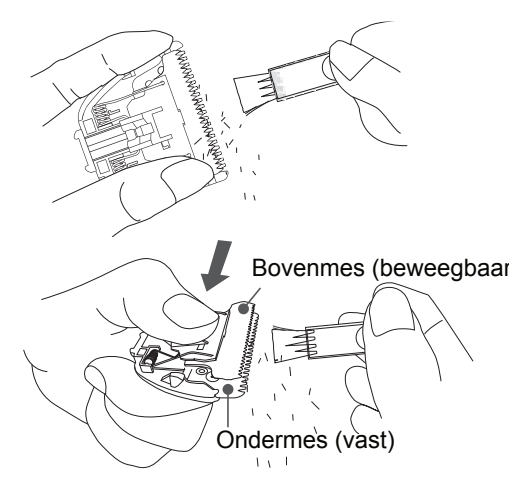


Verwijder haarresten met het meegeleverde reinigingsborstelje

Opmerkingen

- ◆ Haal de veer nooit los van de kop, het is namelijk niet eenvoudig om de veer in z'n oorspronkelijke staat terug te plaatsen.
- ◆ Verwijder de snijbladen na elke gebruik van de trimmer. Verwijder haarresten uit de snijkop en tussen de mesjes om de scherpte van de messen niet te beïnvloeden.
- ◆ Maak de snijkop schoon met water en maak daarna zorgvuldig droog, anders kan hij roesten.
- ◆ Breng na elke reiniging wat smeerolie aan tussen de messen om de trimmer te onderhouden.

Smeerolie aanbrengen tussen de messen

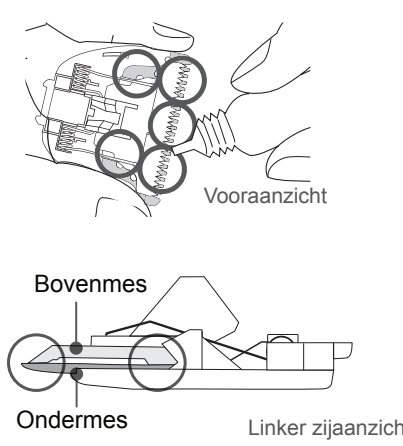

Breng hier wat smeerolie aan. Dit zijn de plaatsen waar het ondermes en het bovenmes over elkaar wrijven.

◆ Een aantal druppels op deze 5 plaatsen

Na het aanbrengen van de smeerolie, druk op de snijbladen en beweeg heen en weer om de smeerolie goed te verdelen.


Opmerkingen

- ◆ De levensduur van het mes hangt af van de gebruiksfrequentie, de haarstructuur en het onderhoud.
- ◆ Vervang versleten snijkoppen om te voorkomen dat het haar gaat klemmen. Voor elk vervangingsonderdeel, gelieve contact met ons op te nemen. Monteer nooit een snijkop van een andere fabrikant op onze trimmer.
- ◆ Weet dat de snijkop van de trimmer warm kan worden tijdens het snijden. Dat is normaal en heeft geen invloed op een goed gebruik.

— 6 —

De trimmer reinigen en onderhouden

De trimmer reinigen

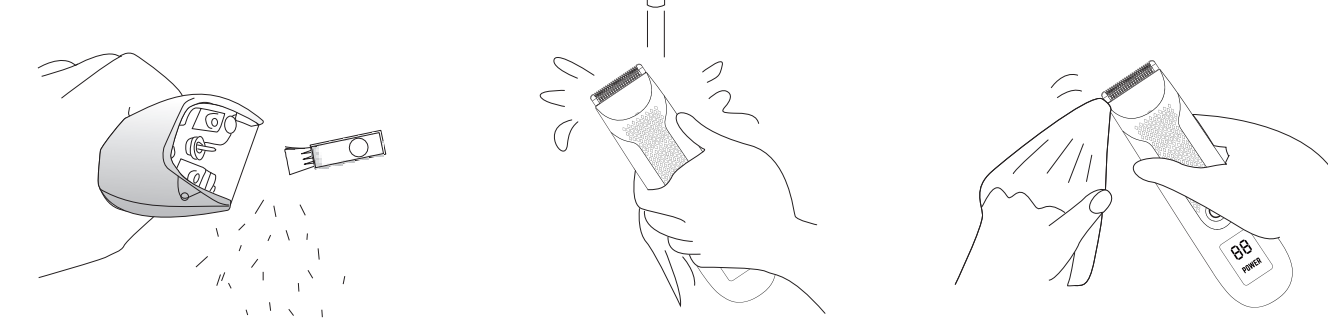


Verwijder haarresten in de openingen van de snijkop

De trimmer mag ook met water afgespoeld worden

Maak de trimmer schoon, droog goed af met een doek en plaats de snijkop voor volgend gebruik

Verboden

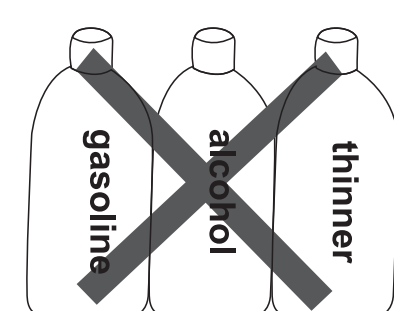


Veeg de trimmer niet af met benzine, alcohol of andere bijtende chemische middelen. De buitenkant van de trimmer kan daardoor van kleur veranderen. We raden aan om viekken en strepen te verwijderen met wat water en een licht alkalische zeep.

— 7 —

Oplaadbare Waterbestendige Haartrimmer


Model No.: ZP-5102

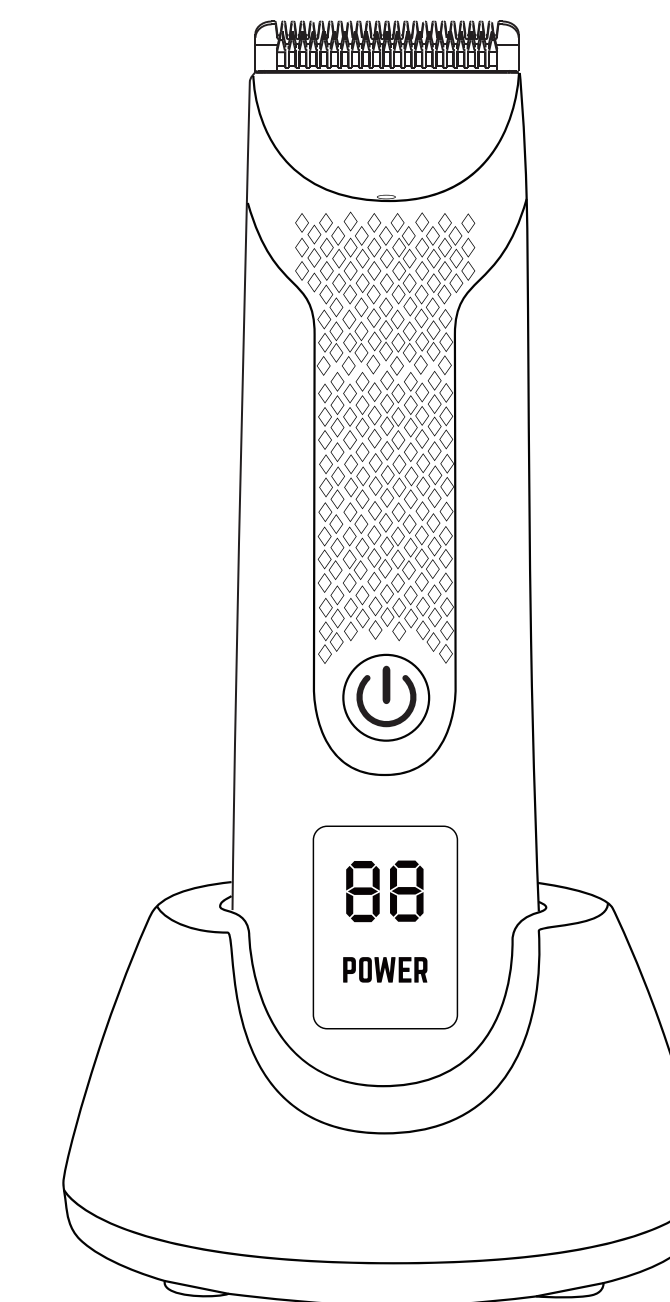

Handleiding

Lees deze handleiding zorgvuldig vooraleer je de trimmer in gebruik neemt. Dit product mag alleen door volwassenen bediend worden, niet door kinderen. Dit apparaat is geen speelgoed. Bewaar de trimmer buiten bereik van kinderen.

Inleiding

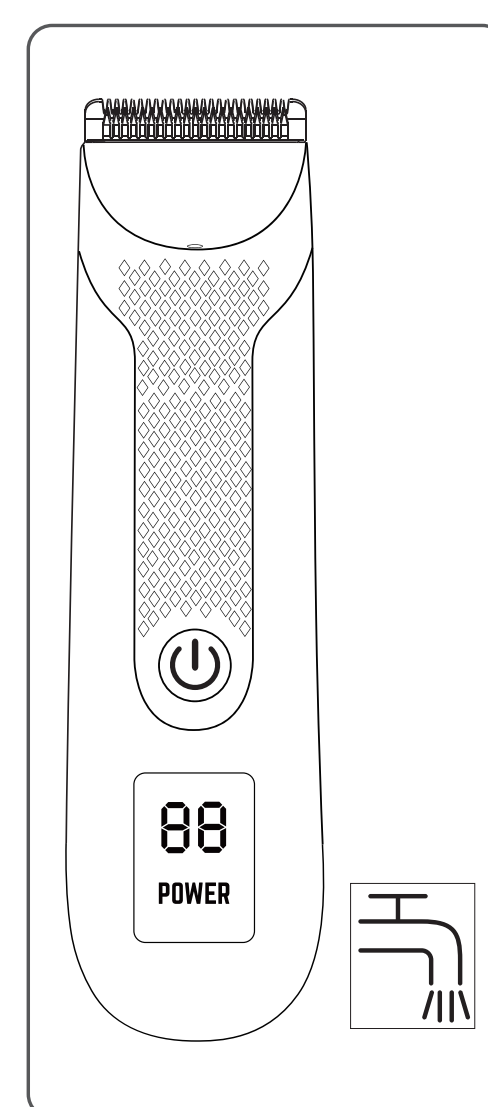

De voordelen voor jou opgesomd


- ◆ Speciale kop in R-vormige hoek, beschermt de huid tegen schaafwonden
- ◆ Muisstil
- ◆ 2 opzetkammen om het haar gemakkelijk in 4 lengtes te trimmen
- ◆ Met of zonder snoer trimmen dankzij de ingebouwde batterij
- ◆ Universele 5V/DC USB-poort met bescherming tegen kortsluiting
- ◆ 2-kleuren indicatielampje op het display: rood tijdens het opladen en groen tijdens gebruik
- ◆ Afneembare snijkop, gemakkelijk schoon te vegen

Specificaties


LCD digitale display
Ingebouwde oplaadbare 600mA Li-Ion batterij
Opladtid: 3-4 uur
Batterijduur: 100-120 min
Accessoires: USB oplaadkabel, Smeerolie, Reinigingsborstelje, Laadstation, Verstelbare kam

— 1 —

Accessoires

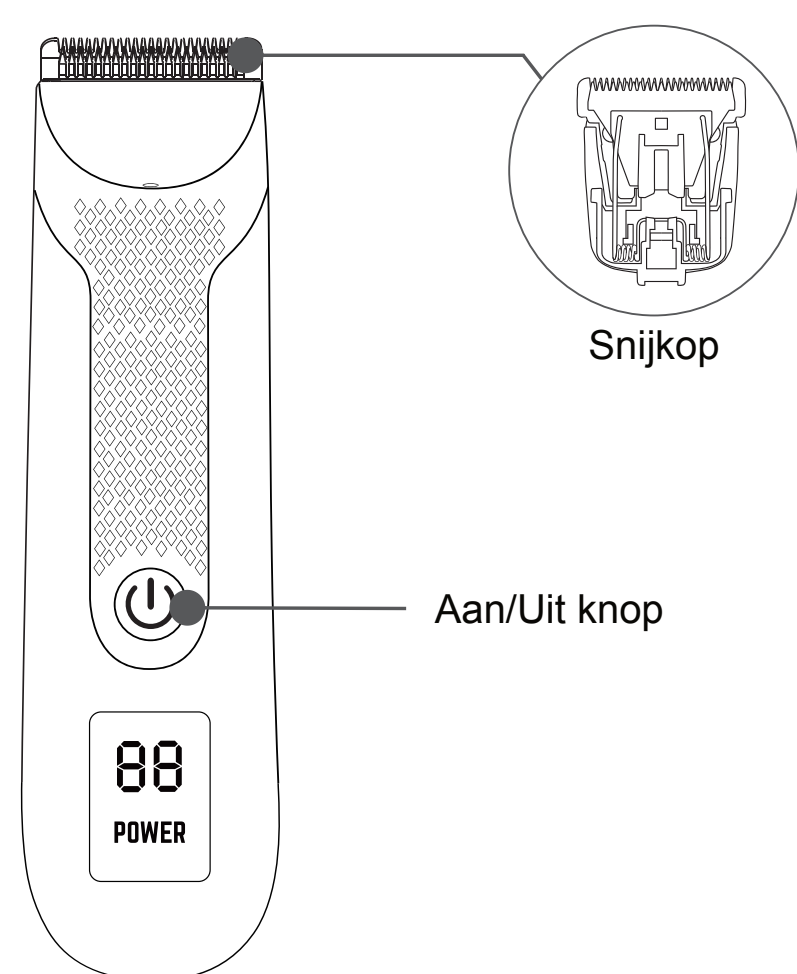

Overzicht

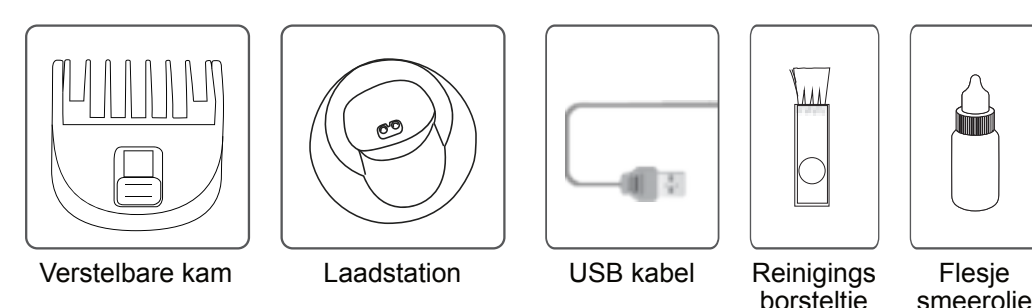

— 2 —

Gebruiksaanwijzing

In- en uitschakelen


Druk op de aan/uit knop om de trimmer in te schakelen. Het indicatielampje wordt groen en de messen bewegen heen en weer.

Druk nogmaals om de trimmer uit te schakelen. Het indicatielampje gaat uit en de messen komen tot stilstand.


Opmerking

- ◆ Druk op de aan/uit knop, het indicatielampje wordt groen. Indien de messen niet bewegen, schakel de trimmer meteen uit. Controleer of er iets de snijkop blokkeert.

Met of zonder snoer trimmen

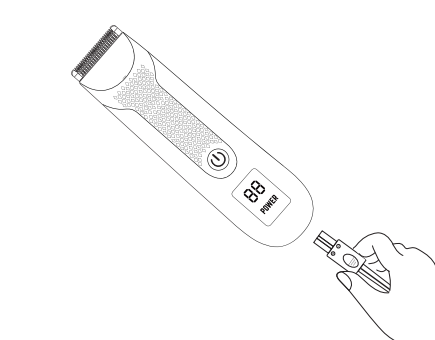

Steek de USB 2 stekker in oplaadpoort van de trimmer

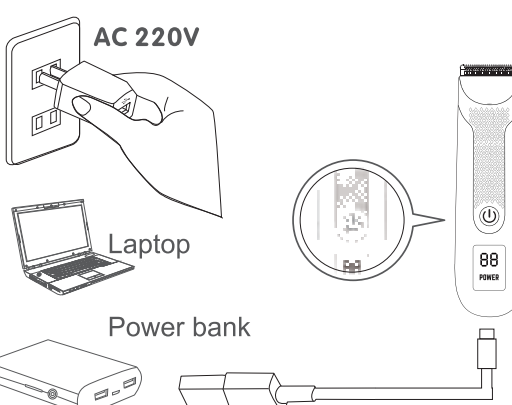


Ga eerst na of de trimmer correct is uitgeschakeld. Koppel daarna het vrije uiteinde van de USB-kabel in een voedingsbron. Het indicatielampje begint te branden. (De trimmer kan opgeladen worden met elke USB-voedingsbron: een smartphone-lader, desktop computer, laptop of draagbare powerbank.)

Opmerking: laad de trimmer op voor het eerste gebruik.


— 3 —

Met of zonder opzetkam trimmen

Overzicht

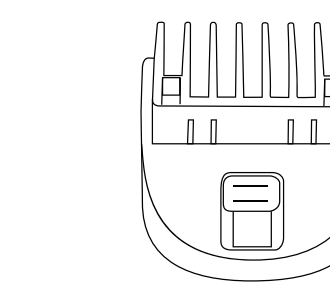


Verstelbare kam

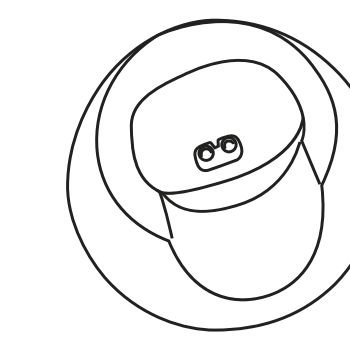

Design anti-slip laadstation


- ◆ Met de opzetkammen kunnen verschillende lengtes van trimstanden ingesteld worden.
- ◆ Kies de trimstand die het beste past bij de gewenste haarstijl.
- ◆ De trimmer kan opgeladen worden via het laadstation of rechtstreeks via het USB snoer.

De opzetkammen bevestigen en verwijderen

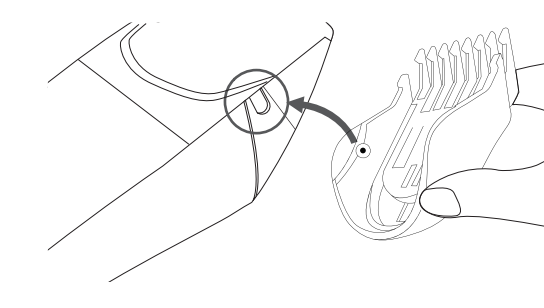

Bevestigen

Zet de kam in de gleuf van de snijkop, zorg ervoor dat de ene kant vast zit en dan de andere.

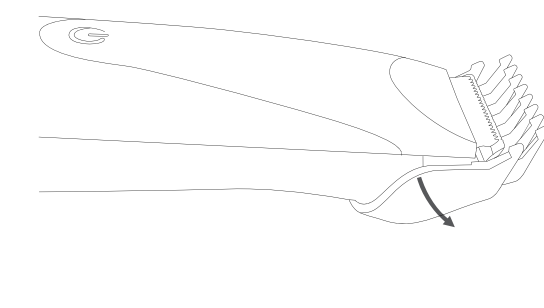

Verwijderen

Maak een zijde van de opzetkam open met de vingers. Trek niet te hard aan de kamtanden om ze niet te beschadigen.

Opmerking

- ◆ De opzetkam voorkomt verkeerde handelingen en helpt om het haar in de juiste lengte te knippen.

— 4 —