

## Waterpret Badstoel



**BELANGRIJK! LEES ONDERSTAANDE VEILIGHEIDS-  
INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE ZODAT U  
ZE OOK IN DE TOEKOMST KUNT RAADPLEGEN.**

**WAARSCHUWING -- DIT SPEELGOED IS GEEN  
REDDINGSOBJECT.**

**WAARSCHUWING -- VERDRINKINGSGEVAAR.**

Kinderen zijn verdronken tijdens het gebruik van badproducten /  
badhulpmiddelen.

Verdrinking kan voorkomen binnen zeer korte tijd en in ondiep water  
(2cm).

Houd tijdens het baden altijd contact met uw kind.

Laat een kind nooit zonder toezicht achter in bad zelfs niet voor  
korte tijd. Als u de badkamer moet verlaten, neem dan het kind mee.  
Laat NOOIT andere kinderen (ook geen oudere kinderen) een  
volwassene vervangen.

**WAARSCHUWING:**

Plaats het product op een plek waar het kind de kraan niet kan  
aanraken om verbranding door heet water te voorkomen.

Zorg er altijd voor dat de zuignappen stevig aan het bad zijn bevestigd.  
Gebruik dit product niet in een badkuip met een oneffen / antislip  
oppervlak.

Gebruik dit product alleen wanneer uw kind, zelfstandig, zonder hulp  
kan zitten.


Stop met het gebruik van dit product wanneer uw kind probeert op  
te staan.

- Controleer de temperatuur van het badwater rondom het product  
voordat u het kind in de badstoel plaatst. De normale temperatuur  
van het badwater voor een kind ligt tussen de 35 °C en 38 °C.
- Controleer de stabiliteit van het product voordat u het in gebruik  
neemt.
- Gebruik het product niet als er onderdelen defect zijn of ontbreken.
- Gebruik geen vervangende onderdelen die niet zijn goedgekeurd  
door de fabrikant of distributeur.
- Zorg ervoor dat het waterniveau niet hoger is dan de navel van uw  
kind.

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Waterpret Badstoel** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495- 459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Met de **Waterpret Badstoel** van **VTech®** beleven kleintjes een spetterend avontuur! De knipperende toetsen moedigen kleintjes aan om op ontdekking te gaan en laten kennismaken met cijfers, vormen en dieren. Druk op de kikker om water te spuiten en luister naar de vrolijke reacties. Het draaien van het roer en het spelen met de zeehond draagt bij aan de ontwikkeling van de motorische vaardigheden en prikkelt de fantasie. Het activiteitenpaneel is los te koppelen zodat er ook buiten het bad gespeeld kan worden. Spetterspat, kom je mee spetteren en spelen in het bad?

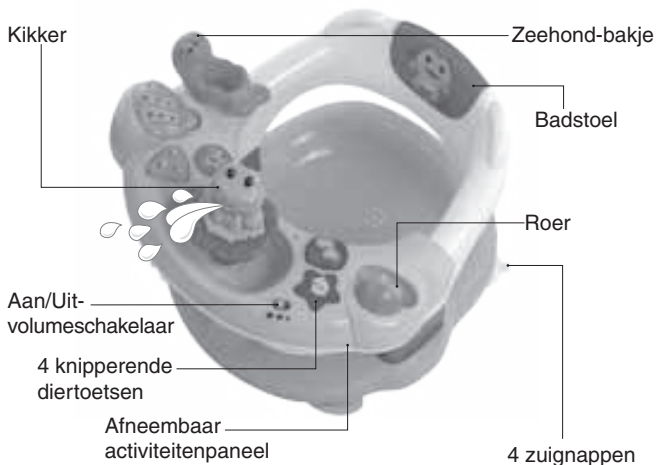

# INHOUD VAN DE DOOS



Eén rugleuning



Eén zitvlak



Eén **VTech® Waterpret Badstoel** afneembaar activiteitenpaneel



Vier zuignappen



Eén zeehond-bakje



Eén kikker


- Eén handleiding

## **WAARSCHUWING:**

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingslotjes, tie-wraps, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT. Zorg ervoor dat het batterijklepje, het batterijenvak en het speelgoed goed droog zijn.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van het activiteitenpaneel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.
6. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.

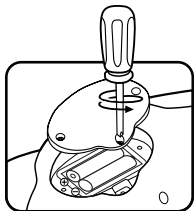

## Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.


Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# MONTAGE INSTRUCTIES

Montage door een volwassene vereist. Laat kinderen niet met losse onderdelen spelen. Zorg ervoor dat de **Waterpret Badstoel** goed bevestigd is in een bad voordat u er een kind in plaatst.

1. Bevestig de zuignappen door deze in de openingen onder het zitvlak te plaatsen. Het bovenste, bolle gedeelte van elke zuignap dient in de opening geplaatst te worden zodat het bolle gedeelte achter de haakjes komt te zitten. Op deze manier zijn de zuignappen veilig bevestigd aan het zitvlak. Wanneer de zuignappen eenmaal bevestigd zijn, kunnen deze niet meer verwijderd worden.

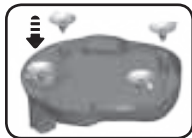


2. Bevestig de rugleuning door deze in de openingen aan de zijkant van het zitvlak te plaatsen. Bij het plaatsen van de rugleuning hoort u een luide klik waardoor u weet dat deze onderdelen veilig aan elkaar zijn bevestigd. Wanneer de rugleuning eenmaal bevestigd is, kan deze niet meer verwijderd worden.




3. Plaats de kikker in het midden van het activiteitenpaneel. Bij het plaatsen van de kikker dient u deze hard naar beneden te drukken totdat er een luide klik te horen is. Controleer of de kikker goed bevestigd is. Wanneer de kikker eenmaal bevestigd is, kan deze niet meer verwijderd worden.



4. Plaats het activiteitenpaneel door het slot aan de onderkant van het zitvlak te draaien en het paneel vervolgens in de rugleuning te plaatsen, draai nu het slot terug. Om het activiteitenpaneel weer los te maken, draai het slot aan de onderkant van het zitvlak en verwijder het paneel.

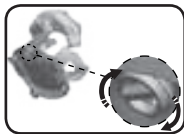

**Let op:** Wanneer de stoel in het bad is geplaatst, is deze (voor de veiligheid van het kind) niet eenvoudig te verplaatsen of te verwijderen. Wilt u de stoel losmaken, dan dient u de zuignappen één voor één aan het lipje los te trekken.

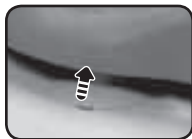

## FUNCTIES

### 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Waterpret Badstoel AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (  ) of naar het hoge volume (  )  
Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar ( ● ) om het speelgoed **UIT** te zetten.




### 2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Waterpret Badstoel** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.



### 3. Aanbevelingen

- Houd de hoogte van het water in het bad rond de 100 mm, deze hoogte is gemarkeerd aan de zijkanten van de **Waterpret Badstoel**.
- De aanbevolen temperatuur van het badwater is 37 °C.
- Aanbevolen badtijd is 10 minuten.

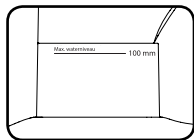

#### LET OP

- De batterijen dienen alleen door een volwassene vervangen te worden.
- Laat een kind nooit alleen in bad om verdrinking te voorkomen.
- Dit speelgoed mag niet gebruikt worden in zout water.
- Laat het speelgoed niet voor een lange tijd in het water liggen nadat het gebruikt is.
- Haal het speelgoed na gebruik uit het water. Spoel het speelgoed daarna af met kraanwater en droog het af met een schone doek. Zorg ervoor dat er geen water in het speelgoed achterblijft. Zet het speelgoed weg om het te laten drogen.
- Dit speelgoed mag alleen gebruikt worden in het water wanneer het volledig gemonteerd is volgens de instructies.
- Dit is geen reddingsvoorwerp. Laat een kind nooit zonder toezicht achter wanneer het in bad speelt met dit speelgoed.
- Laat een kind nooit zonder toezicht achter in bad of in de badkamer, ook niet met een ouder kind.
- Controleer de temperatuur van het badwater voordat u een kind in bad doet. Zorg ervoor dat het water niet te heet is. Wij bevelen een badtemperatuur aan van 37 °C.
- Zorg ervoor dat het kind de kraan niet kan aanraken.
- Zorg ervoor dat de schroeven van het batterijklepje goed vastzitten zodat het speelgoed waterdicht blijft.



- Blijf bij uw kind, tot op een arm-lengte, in de buurt.
- Dit speelgoed is geen reddingsobject en biedt op geen enkele manier extra bescherming tegen verdrinkingsgevaar.
- Verdrinking kan voorkomen binnen zeer korte tijd en in ondiep water (+/- 2 cm).
- Correct gebruik van de badstoel:




**Let op:** Zorg ervoor dat het activiteitenpaneel goed bevestigd is voordat u een kind in de badstoel plaatst.

## ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volume-schakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort grappige geluiden, een vrolijk zinnetje en een gezongen liedje. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende diertoetsen** om grappige geluiden, vrolijke zinnetjes en melodietjes te horen. Tijdens het spelen maken kleintjes kennis met vormen, cijfers en dieren. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Gebruik het **zeehond-bakje** om water in het bakje van de kikker te gieten. Druk vervolgens op de **kikker** om water te spuiten en luister naar grappige geluiden, gezongen liedjes en vrolijke zinnnetjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.
4. Gebruik het **zeehond-bakje** om water in het bakje van het roer te gieten. Draai vervolgens het **roer** om met water te spetteren.

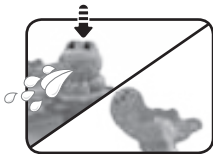

## MELODIETJES

1. Alle eendjes zwemmen in het water
2. Visje in het water
3. Les petits poissons
4. Twee emmertjes water halen
5. Klap eens in je handjes
6. Il était un petit navire
7. Witte zwanen, zwarte zwanen
8. Dansons la capucine
9. Une souris verte
10. Drunken sailor
11. Tous les animaux monde
12. My Bonnie lies over the ocean
13. Jean Petit
14. Het regent, het regent
15. Drie maal drie is negen

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Spetterdespater, kletter de klater, speel en zing mee in bad.  
Samen met alle vriendjes, maken we alles nat!

## Liedje 2

Was je rug en je tenen, je armen en benen,  
vergeet niet je buik en gezicht!

## Liedje 3

Ik ben een kikker,  
spetteren dat doe ik graag.  
Druk op mij en maak plezier  
en zing met me mee vandaag:  
Kwaak, kwaak, kwaak!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. schoon met een vochtige doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere hittebron.
3. Spoel het speelgoed na gebruik af met kraanwater. Zorg ervoor dat er geen water, zeep of schoonmaakmiddelen in het speelgoed achterblijven. Droog het speelgoed af met een schone doek.
4. Zorg ervoor dat alle onderdelen van het speelgoed droog zijn voordat u ze opbergt. Dit voorkomt het ontstaan van schimmel.
5. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
6. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen.
7. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Waterpret Badstoel** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**

**KLASSE 1  
LED PRODUCT**



# Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.  
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:**

***vtechnl.com***



TM & © 2018 Vtech Holdings Limited.

Alle rechten voorbehouden.

**Printed in China.**

91-003622-006 (M)