

Handleiding

• Installeer het opzetstuk op het apparaat, zoals hieronder wordt afgebeeld. Je mag gerust druk uitoefenen om het opzetstuk stevig op zijn plek te duwen.



- Je zet het apparaat aan door de draaiknop kloksgewijs te draaien. Hoe verder je de draaiknop omdraait, hoe sneller het opzetstuk zal draaien.
- Druk het draaiende opzetstuk op de rand van de nagel terwijl je het heen en weer beweegt langs de lijn van de nagelrand. Herhaal deze handeling totdat de gewenste nagellengte is bereikt.
- Optioneel: na het vijlen kun je met opzetstuk nummer 5 de nagelrand nog extra glad maken (ook voor baby's).
- Vervang de opzetstukjes wanneer het schuuroppervlak glad is geworden en niet meer zanderig is. Je kunt nieuwe opzetstukjes bestellen op bol.com door te zoeken naar "FOOCCA baby nagelvijl opzetstukjes".

TIPS

- Je bent vrij in het kiezen van de draaisnelheid en het opzetstuk om het beste resultaat te bereiken. De bovenstaande instructies zijn slechts richtlijnen.
- Je kunt de huid onder de nagel naar achter duwen, zodat de nagel makkelijker blootgesteld kan worden aan het opzetstuk.
- Teenagels zijn doorgaans harder dan vingernagels.

GARANTIE

Deze beperkte garantie dekt alle materiaal- en/of fabricagefouten bij normaal gebruik tijdens de garantieperiode van 1 jaar na aankoopdatum. Tijdens de garantieperiode zal FOOCCA kosteloos producten of delen van een product repareren indien het defect bij normaal gebruik en onderhoud veroorzaakt blijkt te zijn door onjuist gebruik van materiaal of vakmanschap door de fabrikant.

SPECIFICATIES

Input Rated Voltage and Current: DC5V / 1A
Output Rated Voltage and Current: 3V
Rated Input Power: 1.11W
RPM: 0-6800 Rotations Per Minute

FABRIKANT EN CONTACTINFORMATIE

FOOCCA
Blauwe Oven 2
5951 DR Belfeld
Nederland
info@foocca.com
+31 20 893 2931

HULP NODIG?

Geef ons aub de mogelijkheid om jou te helpen binnen 24 uur! Mail naar:
info@foocca.com

REGISTREER VOOR GRATIS VERLENGDE GARANTIE

Registreer binnen 7 dagen na ontvangst voor **1 jaar extra** garantie. Dit betekent 1 jaar extra bovenop je normale garantietermijn. Doe dit **NU** om er zeker van te zijn dat je op tijd bent. Het neemt letterlijk maar **2 minuten** in beslag! Registreer nu online op: www.foocca.com/babygarantie

VOOR WIE?

Bedankt voor het kiezen voor FOOCCA! Deze Elektrische Nagelvijl is geschikt voor zowel baby's, kinderen in het algemeen als ook volwassenen. Kinderen bijvoorbeeld kunnen zo zelf veilig en gemakkelijk hun nagels korter maken (onder toezicht van een volwassene).

OPLADEN

Laad het apparaat op met behulp van de bijgeleverde USB kabel. De USB-kabel kun je aansluiten op een willekeurig USB-poort, zoals de oplaadadapter van je mobiele telefoon.

AAN DE SLAG

Losse opzetstukjes kun je op bol.com bestellen. Type in de zoekbalk "FOOCCA opzetstukjes".

- Onthoud: oefening baart kunst! Hoe meer je dit apparaat gebruikt, hoe makkelijker het wordt.

Hogere draaisnelheden en grovere opzetstukjes zijn daarom geschikter voor het wegvijlen van teennagels.

- Indien de nagels bij het eerste gebruik lang zijn, kun je ze eerst wegnippen met een normale nagelknipper (optioneel), dat maakt het vijlen gemakkelijker.
- Vijl de nagels regelmatig en laat ze niet te lang worden, dit maakt het proces gemakkelijker.

INDICATIELAMPJE

- Wanneer je het apparaat aan hebt gezet, brand het lichtje (blauw).
- Wanneer de accu bijna leeg is, zal het lichtje knipperen.
- Wanneer de accu aan het opladen is, zal het lichtje rood branden.
- Wanneer de accu volledig opgeladen is, zal het lichtje niet meer branden.

NAGELDEELTJES OPVANGSCHILD


Dit onderdeel kun je eenvoudig verwijderen om schoon te maken. Aan de onderkant van het apparaat zie je een pijltje met een uitstekend stukje plastic eronder (rechthoekig). Door tegen dit stukje plastic aan te duwen in de richting van het pijltje, kun je dit onderdeel verwijderen.

WAARSCHUWINGEN!

- Dit is geen speelgoed. Kinderen mogen hier niet mee spelen (zonder toezicht van een volwassene). Het bevat kleine onderdelen die stikgevaar opleveren. Houd buiten bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat een volwassene toezicht houdt wanneer het apparaat wordt gebruikt.

• Bij veel baby's kun je de nagels trimmen terwijl ze slapen. Andere baby's worden dan helaas wakker. Het is het waard om beide opties uit te proberen. Voor het trimmen tijdens de slaap bereik je dan tijdens de fase van REM-slaap (diepe slaap) het beste resultaat. Je kunt de diepe slaafase herkennen aan de open en ontspannen handen van uw kind en de slappe armen en benen.

- Zorg ervoor dat het apparaat voldoende is opgeladen.
- Kies het juiste opzetstuk (op basis van leeftijd) volgens de volgende tabel:

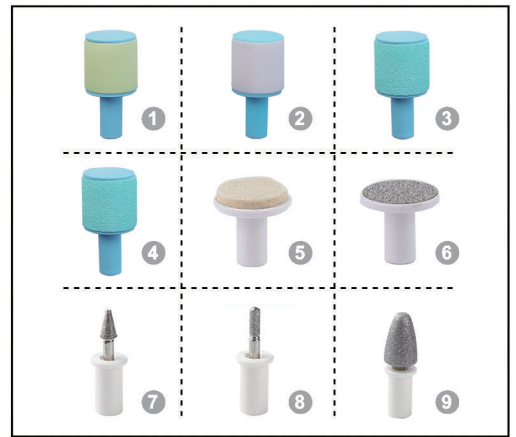

OPZETSTUKJES VOOR BABYS

- 1) 0-3 maanden (geel)
- 2) 3-6 maanden (roze)
- 3) 6-12 maanden (groen)
- 4) 12+ maanden (groen)
- 5) Polijsten en schoonmaken (voor zowel baby's als voor moeders)

OPZETSTUKJES VOOR MAMA'S

- 6) Rond opzetstuk voor het vormgeven en korter maken van de nagel
- 7) Klein kegelvormig opzetstuk voor het vormgeven van de nagel
- 8) Cilindervormig opzetstuk voor de ruimte onder de nagelrand
- 9) Groot kegel-vormig opzetstuk voor het vormgeven van de nagel

• Het apparaat is niet waterbestendig. Laat het niet in aanraking komen met vloeistoffen. Als het apparaat nat wordt, kan dit elektrische schokken veroorzaken.

- Om het apparaat schoon te maken, kun je gebruik maken van een vochtig doekje.
- Laat het apparaat niet op harde oppervlaktes vallen.
- Laad het apparaat weer op wanneer het niet meer voldoende kracht kan leveren.
- Om hygiënische redenen dien je de opzetstukjes niet te delen met meerdere personen.
- Na langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. Dit is normaal en veilig om te gebruiken.
- Gebruik dit apparaat niet als het beschadigd is, omdat het persoonlijk letsel kan veroorzaken. Als het apparaat beschadigd is, dient u contact op te nemen met de fabrikant.
- Probeer dit apparaat niet zelf te repareren. Hierdoor vervalt uw garantie en kan het ernstig letsel veroorzaken.
- Gebruik dit apparaat niet terwijl u rijdt, om ongelukken te voorkomen.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze zichzelf verwonden of het apparaat beschadigen.
- Laad het apparaat niet op in de buurt van brandbare materialen. Oververhitting kan brand veroorzaken.

Als u deze waarschuwingen negeert, kan dit resulteren in persoonlijk letsel, schade aan het apparaat, en in sommige gevallen kan het illegaal zijn. Het negeren van deze waarschuwingen kan ook leiden tot het vervallen van uw garantie.