

STRONG



Google TV

LEAP-S3 UHD BOX

LEAP-S3



Ultra HD



Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача

SERVICE CENTER

| | | | |
|----|---|----|--|
| AT |   support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz) | HU |   support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10 |
| BG |   support_bg@strong.tv +359 32 634451 | IT |   support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta |
| CZ |   support_cz@strong.tv 844 44 44 90 | NL |   support_nl@strong.tv |
| DE |   support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze) | PL |   support_pl@strong.tv 801 702 017 |
| DK |   support_dk@strong.tv | PT |   support_pt@strong.tv +351 2 100 06 125 |
| ES |   support_es@strong.tv +34 91 119 61 76 | SK |   support_sk@strong.tv 0850 15 05 50 |
| FR |   support_fr@strong.tv | SL |   +386 1 828 08 58 |
| HR |   +385 1 344 57 66 | UA |   support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50 |

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

LICENTIES

Dit product bevat een of meer programma's die onder internationale en VS auteursrechtwetten worden beschermd als niet-gepubliceerde werken. Ze zijn vertrouwelijk en eigendom van <Dolby Laboratories>. De gehele of gedeeltelijke reproductie of openbaarmaking ervan of de productie van afgeleide werken daarvan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden. Copyright 2003-2009 door Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart STRONG dat het apparaat LEAP S3 in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.strong.tv/en/doc>

Wijzigingen voorbehouden. Als gevolg van voortdurend onderzoek en ontwikkeling kunnen technische specificaties, ontwerp en uiterlijk van producten veranderen. Google, Google Play, YouTube, Android TV en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®. Skype is een handelsmerk van Skype en STRONG is niet verbonden, gesponsord, geautoriseerd of anderszins geassocieerd door/met de Skype-bedrijvengroep. De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Alle andere productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

© STRONG 2023. Alle rechten voorbehouden.

1. INTRODUCTIE

Bedank u wel dat u hebt gekozen voor de 4K Ultra HD Google TV Box van STRONG. Het is geproduceerd met grote zorg en de laatste nieuwe technologie die u uitgebreide entertainment biedt en grote veelzijdigheid. Wij wensen u veel plezier bij het verkennen van de Android -wereld!

1.1 Veiligheidsinstructies

Lees alle instructies voordat u het apparaat bedient. Bewaar deze instructies goed voor later gebruik.

Gebruik alleen hulpstukken/ accessoires die zijn gespecificeerd of geleverd door de fabrikant (zoals de exclusieve voedingsadapter, batterij enz.).

- Raadpleeg de informatie op de productbehuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of bedient.
- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten van vloeistoffen en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- ⚠ Dit teken duidt op een risico op elektrische schokken.
- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de vloer/ muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.
- Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen door dezelfde of gelijkwaardige typen.
- De batterij (batterij of batterijen of batterijpak) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Overmatige geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Luisteren naar muziek op hoge volumeneiveaus en gedurende langere tijd kan het gehoor beschadigen.
- Om het risico van gehoorbeschadiging te verkleinen, moet u het volume verlagen tot een veilig, comfortabel niveau en de hoeveelheid tijd voor luisteren op een hoog niveau verminderen.
- De netstekker of de stekker van het apparaat wordt gebruikt om het apparaat te ontkoppelen, het moet gemakkelijk te bedienen blijven. Zorg goed voor het netsnoer wanneer u het niet gebruikt en tijdens het verplaatsen. Bind het netsnoer vast met een kabelbinder of iets dergelijks. Het
- moet vrij zijn van scherpe randen of iets dergelijks die beschadiging van het netsnoer kunnen veroorzaken. Zorg en bekijk bij het eerste gebruik neming dat het netsnoer niet beschadigd is. Het ontbreken van een lichtindicatie op het apparaat betekent niet dat het volledig is losgekoppeld van het lichtnet. Om het apparaat volledig los te koppelen, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieuaspecten van het weggooien van batterijen.
- Plaats geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- ⚠ Houd kaarsen of andere open vlammen altijd uit de buurt van dit product om de verspreiding van vuur te voorkomen.
- Apparatuur met dit symbool is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat het geen veilige verbinding met elektrische aarde is vereist.

Voorzorgsmaatregelen

Probeer nooit het apparaat te openen. Het is gevaarlijk om de binnenkant van het apparaat aan te raken vanwege hoge spanningen en mogelijke elektrische gevaren. Door het apparaat te openen, vervalt de garantie van het product. Laat alle onderhoud of reparaties over aan gekwalificeerd

Zorg er bij het aansluiten van kabels voor dat het apparaat is losgekoppeld van de netspanning. Wacht een paar seconden nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld voordat u het verplaatst of apparatuur loskoppelt.

Het is noodzakelijk dat u alleen een goedgekeurde verlenging en compatibele bedrading gebruikt die geschikt is voor het stroomverbruik van de geïnstalleerde apparatuur. Zorg ervoor dat de elektrische voeding overeenkomt met de spanning op het elektrische identificatieplaatje aan de achterkant van het apparaat.

⚠ Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.

Het weggooien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch verpletteren of doorsnijden van een batterij kan leiden tot een explosie.


Het achterlaten van een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of het lekken van ontvlambare vloeistof of gas.

Een batterij die aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

Bedrijfsomgeving

- Installeer deze apparatuur niet in een kleine ruimte, zoals een boekenkast of iets dergelijks.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van vochtige en koude ruimtes, bescherm het apparaat tegen oververhitting.
- Verwijderd houden van direct zonlicht.
- Gebruik de set niet in de buurt van stof.
- Plaats geen kaarsen in de buurt van het openingsgebied, om te voorkomen dat brandbaar vreemd materiaal het apparaat binnendringt.

WEEE Directive

 Correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op een verantwoorde manier te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik de retour- en ophaalsystemen om uw gebruikte apparaat in te leveren of neem contact op met de winkel waar het Product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling.

1.2 Opslag

Uw apparaat is voor verzending zorgvuldig gecontroleerd en verpakt. Zorg er bij het uitpakken voor dat alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking buiten bereik van kinderen. We raden u aan de doos tijdens de garantieperiode te bewaren, zodat uw apparaat perfect wordt beschermd in geval van reparatie of garantie.

Installatie van de apparatuur

Volg de onderstaande instructies: Gebruik alleen een hoogwaardige, goed afgeschermd HDMI-kabel om ook in de hoogste schermresoluties te kunnen kijken. Deze gebruikershandleiding biedt volledige instructies voor het installeren en gebruiken van dit product. De symbolen zullen als volgt dienen:

- WAARSCHUWING:** Geeft waarschuwinginformatie aan.
TIPS: Geeft aanvullende belangrijke of nuttige informatie aan.
MENU Staat voor een knop op de afstandsbediening of het product.

1.3 Inhoud van de verpakking

- 1x Google TV Box
- 1x Afstandsbediening met microfoon
- 1x USB-voedingsadapter 12V / 1A
- 1x HDMI-kabel versie 2.1
- 2x AAA Batterijen
- 1x Installatie instructies

WAARSCHUWING: De batterijen mogen niet worden opgeladen, gedemonteerd, elektrisch kortgesloten, gemengd of gebruikt met andere soorten batterijen. Als oplaadbare accu's in plaats van batterijen worden gebruikt, raden we aan om typen te gebruiken met een lage zelfontlading (bijv. NiMH). Om een langdurige werking van uw afstandsbediening te garanderen.

2. TV BOX-ZIJDEN

2.1 Voorzijde

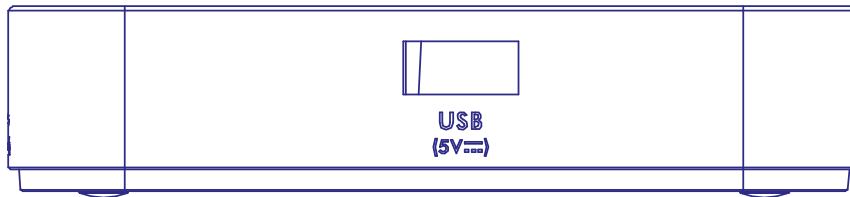


Fig. 1

Aan/uit indicator: Groen: Box aan / Rood: Box op stand-by

2.2 Zijpaneel


Fig. 2



USB Poort

2.3 Achterzijde

Fig. 3

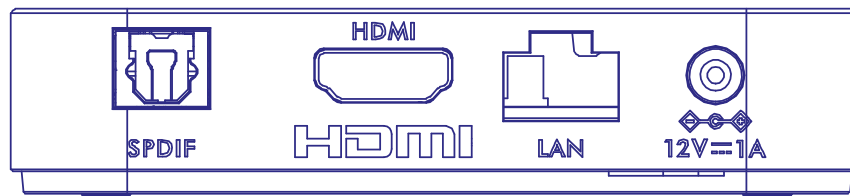

- | | |
|------------------------|---|
| 1. S/PDIF (optisch) | Voor aansluiting op een digitale of home cinema audioversterker. |
| 2. HDMI | Om uw ontvanger met uw TV-toestel of Dolby Digital versterker te verbinden met behulp van een HDMI-kabel. |
| 3. LAN / ETHERNET RJ45 | Verbindt met uw internetrouter om toegang te krijgen tot het internet/apps. |
| 4. 12 V Adapter ingang | Om de originele meegeleverde 12Volt stroomadapter van 1 Ampere aan te sluiten. |

2.4 Afstandbediening

Fig. 4

- | | |
|-----------------|--|
| 1. | Druk hierop om de TV/ Stick aan of uit te zetten. |
| 2. | Selecteer de ingangsbronmodus. |
| 3. | Roep het accountmenu op om tussen accounts te kiezen |
| 4. | Druk om de spraakbesturingsfunctie te activeren.* |
| 5. | Directe toegang tot het instellingenmenu. |
| 6. | Navigatietoetsen. Confirmatie van de selectie. |
| 7. | Druk om terug te gaan naar het eerder bekeken kanaal. In het menu: Terug naar het vorige menu. |
| 8. | Enter the home desktop. |
| 9. | Druk om de TV-instellingen te openen. |
| 10. VOL +/- | Adjust the volume up or down. |
| 11. | Naar start (Home) scherm. |
| 12. | Wijzig programma's omhoog of omlaag |
| 13. YouTube | Druk om direct naar YouTube te gaan. |
| 14. NETFLIX | Druk om direct naar NETFLIX te gaan.** |
| 15. prime video | Druk om direct naar prime video te gaan..*** |
| 16. Disney+ | Druk om direct naar Disney+ te gaan.**** |

*Stembediening en sommige andere functies werken alleen wanneer deze RCU aan uw TV is gekoppeld.


**Lidmaatschap is niet inbegrepen. Netflix is beschikbaar in geselecteerde landen. Streaming Netflix vereist het om een account in te stellen. Breedbandinternet vereist. Zie www.netflix.com/TermsOfUse voor details.

***Lidmaatschap is niet inbegrepen. Prime video is beschikbaar in geselecteerde landen. Streaming prime video vereist het om een account in te stellen. Breedbandinternet vereist. Zie www.primevideo.com voor details.

****Lidmaatschap is niet inbegrepen. Disney+ is beschikbaar in geselecteerde landen. Streaming Disney+ vereist het om een account in te stellen. Breedbandinternet vereist. Zie www.disneyplus.com voor details.

2.5 De batterijen plaatsen

Fig. 5

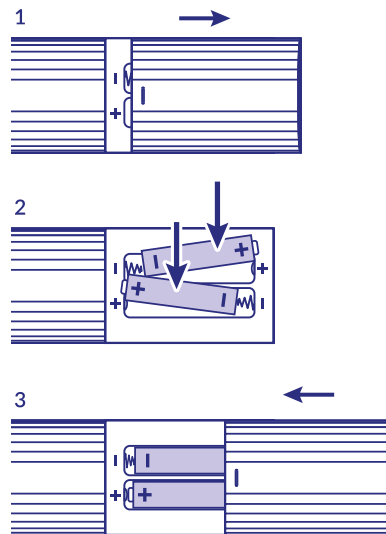

Open het klepje op de afstandsbediening en plaats 2x AAA batterijen in het vak. De juiste positie van het polarisatie symbool van de batterijen wordt weergegeven in het batterij vak.

1. Open de klep.
2. Plaats de batterijen.
3. Sluit het deksel.


WAARSCHUWING: De batterijen mogen niet worden opgeladen, gedemonteerd, elektrisch kortgesloten, gemengd of gebruikt met andere soorten batterijen.

3. VERBINDINGSGIDS

Raadpleeg het onderstaande schema voor het aansluiten van uw Google TV Box op de HDMI-ingang van de TV.

OPMERKING: Schakel alle aan te sluiten apparaten uit voordat u begint.

Fig. 6

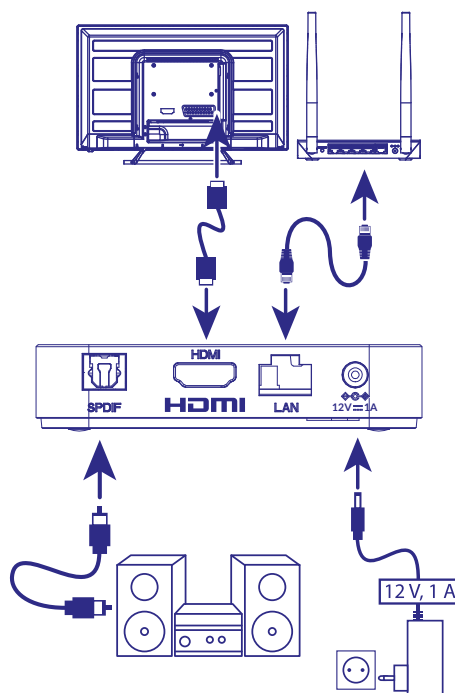

OPMERKING: De LEAP-S3 box ondersteunt ook Wi-Fi 2,4GHz en 5GHz. Om verbinding te maken, ga naar Instellingen -> Netwerk.


- Sluit de LEAP-S3 box aan op uw televisie via de HDMI-kabel. Advies: gebruik (het meegeleverde) type 2.1 aangezien dit UHD, HDR, Dolby Vision resoluties ondersteunt.
- Verbind de LAN-poort van de TV Box met een Ethernet-kabel met de LAN-poort van uw router of breedbandnetwerk thuis.
- Sluit de Box aan op het lichtnet met de meegeleverde stroomadapter. U kunt dan uw apparaat inschakelen en beginnen. Druk de aan-uit schakelaar in op de achterkant.

OPMERKING: Schakel, voordat u uw apparaat inschakelt, de signaalingang van de tv naar de juiste bron.


4. INSTELLEN VAN UW APPARAAT

U kunt uw TV Box inschakelen nadat u alle hardware correct hebt aangesloten.

Om Google Assistant op uw afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet u eerst uw Bluetooth-afstandsbediening gedurende 5 seconden aan uw TV Box koppelen. Volg de koppelingsinstructie op het scherm.

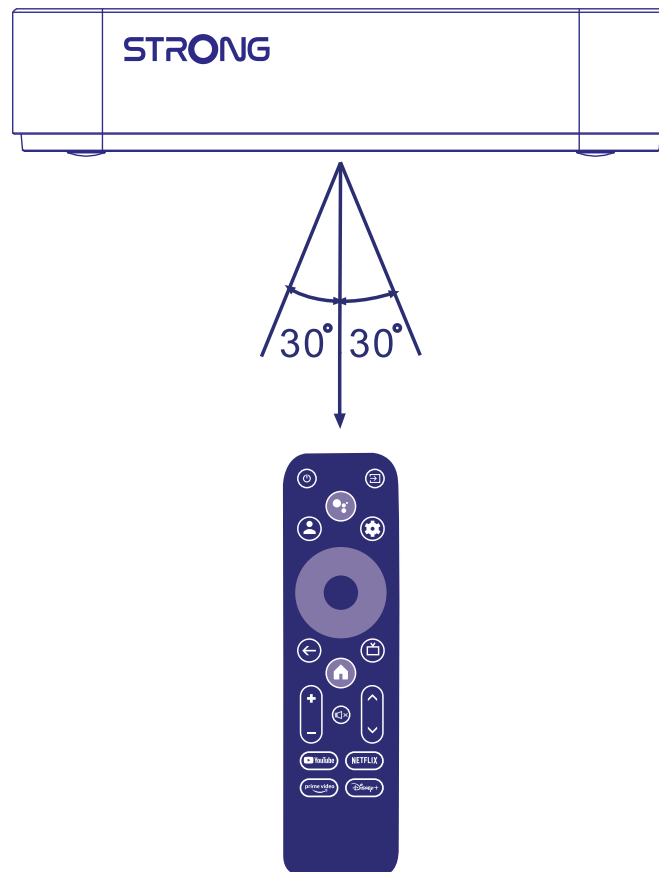


Om Google Assistant op uw afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet u de afstandsbediening aan uw TV Box koppelen. Druk tegelijkertijd op BACK en HOME gedurende 5 seconden. De LED begint te knipperen.

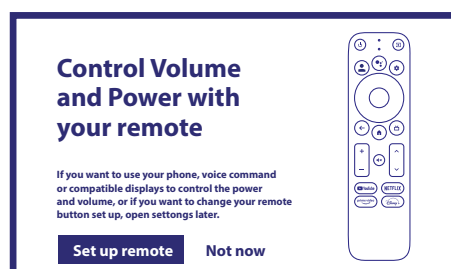

Stap 1: Taalkeuze

Selecteer uw voorkeurstaal op de welkomspagina.

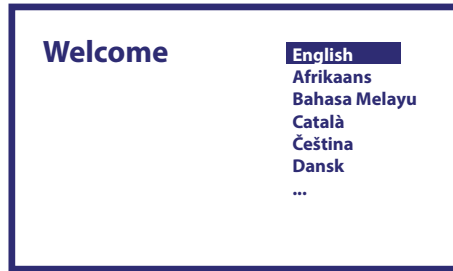

Stap 2: Locatie-instellingen

Selecteer de regio of het land waar u deze Google TV Box gebruikt.




Stap 3: Instellen met de Google Home-app

Stel de TV-box in door de Google Home-app op uw telefoon te downloaden / openen.

Scan de QR-code op uw telefoon en volg de instructies om de Google Home te starten.

Als alternatief, start de set-up op het TV-scherm om handmatig te typen door op de omlaag knop te drukken om mee te beginnen. Volg de instructies op uw TV-scherm.

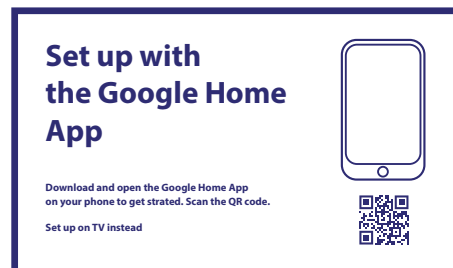

Stap 4: Wi-Fi


Als u niet verbonden bent met een RJ45-kabel met het internet, verschijnen de Wi-Fi instellingen.

Selecteer hier uw Wi-Fi netwerk.




Stap 5: Google-account

Log in met uw Google-account en wachtwoord.

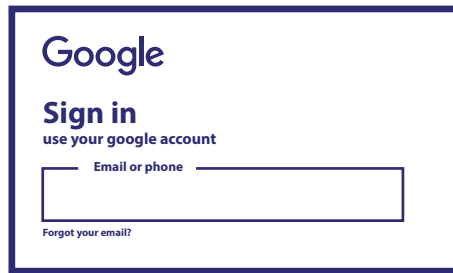

Stap 6: Service voorwaarden en privacy beleid

Lees de Service voorwaarden en privacy beleid.

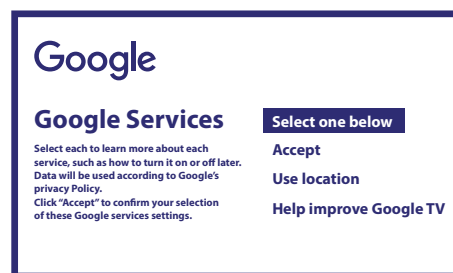


Stap 7: Instellingen diagnostisch rapport

Selecteer of u uw TV box wilt toestaan automatische diagnose- en gebruiksgegevens naar Google te verzenden.

Stap 8: Maak kennis met uw Google Assistent.

Schakel de Google Assistent-functie in om deze functionaliteit op uw afstandsbediening te laten werken. Zet persoonlijke resultaten of aanbevelingen aan of wijs ze af.

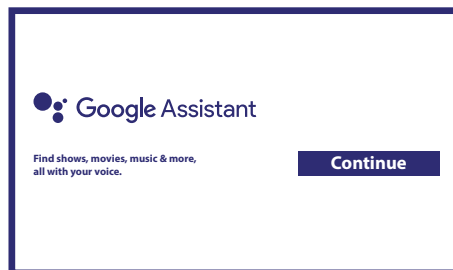

Stap 9: Kies uw abonnementen


Selecteer of de-selecteer geadviseerde toepassing die automatisch wordt geïnstalleerd . Sommige apps zijn geforceerd en kunnen niet worden gedeselecteerd. Selecteer Bevestigen om door te gaan.

Stap 10: Knoppen op afstand instellen

Als u enkele knoppen van het aangesloten apparaat wilt instellen, zoals TV, Bron, Volume. Volg de instructies op het scherm. Selecteer Doorgaan om deze instelling over te slaan. Als u meer tijd hebt, kunt u deze instelling opnieuw uitvoeren via het instellingenmenu.

Stap 11: Welkom bij Google TV

Een walkthrough van de functies van uw toestel

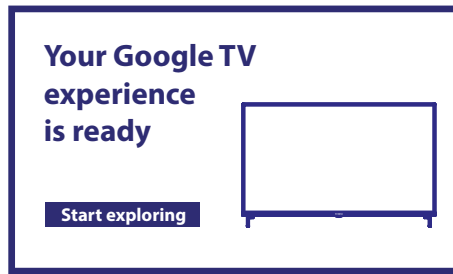


Klik op GEREED na de rondleiding om uw apparaat te gaan gebruiken. U bent nu klaar om te beginnen. Veel plezier er mee!

5. INSTELLINGEN

Druk op de instellingenknop om Instellingen te openen

Selecteer rechtsboven (tandwiel) op het start scherm Instellingen om apparaat informatie te controleren, accounts toe te voegen / te verwijderen en wijzigingen aan te brengen in het systeem instellingen.

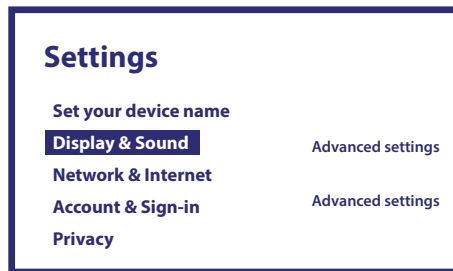

Scherm en geluid

Selecteer HDMI-CEC voor het instellen van verbindingen en aanpassingen via CEC (Consumer Electronics Control).


Selecteer Display instellingen voor selectie van schermformaten en resoluties.

Selecteer Geluid instellingen voor Dolby en audio formaten.

Netwerk en internet


Onder Netwerkinstellingen, selecteer en activeer Wi-Fi om verbinding te maken met het netwerk.

Zodra het apparaat Wi-Fi netwerken in de buurt scant en toont, selecteert u de juiste netwerknaam, voert u indien nodig het wachtwoord in en selecteert u Verbinden.

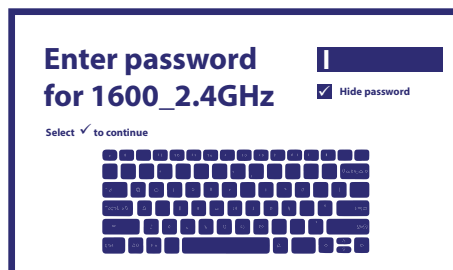

Accounts toevoegen

Voor nieuwe Google-gebruikers: meld u aan voor een nieuw Google-account met behulp van de Computer voor eenvoudiger inloggen en betalingsbeveiliging. Voeg een account toe of wissel van account onder Accounts & Inloggen in het menu Instellingen.

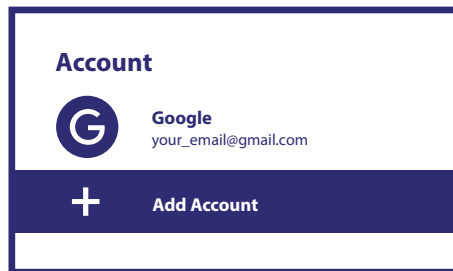

Accounts
Account toevoegen

Apps

Selecteer om de toegangsrechten en versies van applicaties te bekijken en om apps van uw TV box te verwijderen.

Bluetooth koppeling

Selecteer Instellingen in de Menu Launcher, klik op Afstandsbediening & Accessoires, selecteer dan het apparaat dat gekoppeld moet worden. Zorg ervoor dat het apparaat dat u wilt koppelen in de koppelmodus staat. In dit menu kunt u een aantal knoppen op de afstandsbediening instellen om het volume, in/uitschakelen en de ingangsbronnen van de TV of digitale thuisversterkers te bedienen.

Verwijder een Bluetooth-apparaat


Selecteer in het menu Afstandsbediening & Accessoires het Bluetooth-apparaat dat u wilt verwijderen. Klik op "Vergeten" om dit apparaat te verwijderen.

Taalinstellingen

Onder Instellingen > Systeem > selecteer Taal om de eerder ingestelde taal te wijzigen.

Over

U kunt informatie over uw apparaat bekijken door op OVER te klikken in het menu Instellingen. Dit menu item toont u het model van uw apparaat, versie, firmwareversie en meer. U kunt uw systeem ook bijwerken door in dit menu op Systeemupdate te klikken.

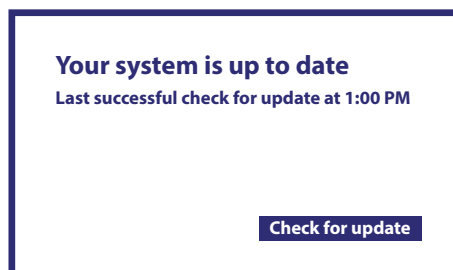


Uw systeem is up to date
Laatste geslaagde controle op update om 13:00 uur
Controleer op updates

Fabrieksreset

Onder Instellingen, Systeem > Over > Reset

Klik op Fabrieksinstellingen herstellen om alles te wissen.

Zodra deze optie is geselecteerd, worden alle handmatig geïnstalleerde apps en gebruikersgegevens en accounts verwijderd.

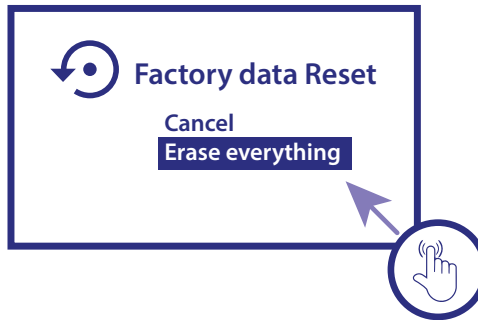


Herstel fabrieksinstellingen

Annuleren

Wis alles

6. APPS DOWNLOADEN

Apps kunnen worden gedownload in de Google Play Store. Selecteer "Zoeken" en typ de naam of druk op de microfoon en zeg de naam.

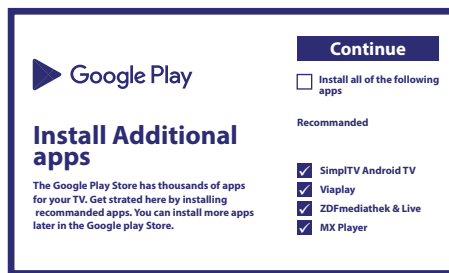

7. GOOGLE CAST

Casten vanaf een mobiel apparaat

Met bepaalde apps kun je naar je tv casten. Volg de volgende stappen om te casten:

Open een Google Cast-compatibele app op uw mobiele apparaat.

Navigeer naar het scherm dat u wilt casten

Casten vanaf Google Chrome

Dit apparaat heeft Google Chromecast ingebouwd. Om vanuit Google Chrome te casten, klikt u op het pictogram Instellingen : in de rechterbovenhoek van de browser en klikt u vervolgens op "Casten"

8. GOOGLE ASSISTENT

Zeg het om het te spelen.

Vraag het om uw favoriete programma, video of muziek af te spelen. Of zoek de nieuwste blockbuster om van te genieten.

Films en tv-programma's:

Speel Stranger Things af op Netflix. Videoclips: speel kattenvideo's af. Apps: open YouTube.

Info: vertel me over Game of Thrones.

Controle Afspelen:

Pauzeren. Stop. Hervat volume: luider. Zachter. Power: uitschakelen. Speel muziek, nieuws of podcasts

Muziek: speel muziek van Samira. (Lees hoe u uw muziekserviceprovider kiest.)

NIEUWS: Wat is het laatste nieuws van de NPO?

Vraag het Google

Wat is het weer in Amsterdam? Wanneer gaat de trein van Utrecht naar Schiphol? Wie is de president van Amerika? Is er file op de A12?

Druk op de Google Assistent-knop op je afstandsbediening om aan de slag te gaan.

Spreek in de microfoon van uw afstandsbediening. Lees meer over de Google Assistent op assistant.google.com of zeg 'Wat kunt u doen?' Gewoon vraag stellen "Hoe is het weer in Amsterdam?".

OPMERKING: Om Google Assistent op uw afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet de afstandsbediening gekoppeld zijn aan uw TV Box.

9. EENVOUDIGE PROBLEEMOPLOSSING

| Symtoom | Reden | Oplossing |
|---|---|---|
| Geen LED na inschakelen | De adaptor is niet aangesloten. | Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op het lichtnet. |
| Geen geluid | Geluid van TV zelf staat uit of laag. | Druk op V+ of op de dempknop om het geluid te herstellen en het volume te verhogen. |
| Kan geen verbinding maken met netwerk | Wi-Fi is uitgeschakeld of het signaal is te zwak. | Start de Wi-Fi opnieuw of pas de positie van het apparaat dichterbij de router aan. |
| Storing in afstandsbediening | De batterijen van de afstandsbediening zijn bijna leeg. Verloren koppeling | Vervang de batterijen. Schakel de spanning uit/aan en koppel de afstandsbediening door de BACK & HOME knop 5 seconden ingedrukt te houden. Wacht tot het koppelingsschermbij verschijnt en koppel. |
| Geen beeld op het scherm | Verkeerde TV HDMI ingang | Zorg ervoor dat de juiste HDMI is geselecteerd als ingang voor uw TV |
| Spraakgestuurd zoeken op afstandsbediening werkt niet | Afstandsbediening is niet gekoppeld aan de Google TV Box | Zie het gedeelte Bluetooth-apparaat koppelen in deze handleiding |
| Geen geluid | Audio Settings not configured correctly for your TV | Instellingen > Beeld & Geluid > Geavanceerde geluidsinstellingen |

10. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Video decoder

Video resolutie: 4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4,MP@ML, MP@HL profiles, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Audio decoder

Audio decoding: 32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital* MS12, Dolby* ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio

* Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Systeem & Geheugen

Android Besturingssysteem:11

Chipset: Amlogic S905Y4

CPU: Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2.0 GHz

GPU: ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Graphics engine

SDRAM: LPDDR RAM: 2 GB

Flash: eMMC: 16 GB

Aansluitingen

| | |
|------------|---------------|
| HDMI | Version 2.1 |
| Ethernet | RJ 45, 10/100 |
| 1x USB 2.0 | Type A, 500mA |
| S/PDIF | Optical |
| DC IN | 12 V, 1 A |

Algemeen

| | |
|----------------------------------|---|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz |
| Bluetooth: | 5.0 (LE 4.2) |
| Spanning adaptor: | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Voedingspanning: | DC 12 V, 1 A |
| Bedrijfsvermogen: | 7 W (max.) |
| Bedrijfs temperatuur: | 0 ~ +40 °C |
| Opslag temperatuur: | -10 ~ +70 °C |
| Afmetingen (B x D x H) in mm: | 96 x 96 x 20,8 |
| Gewicht: | 179 g |

Data Protectie:

Houd er rekening mee dat STRONG, zijn productiepartners, de applicatieproviders en de leveranciers van de services technische gegevens en gerelateerde informatie kunnen verzamelen en gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem en applicatiesoftware en randapparatuur.

STRONG, haar productiepartners, de applicatieproviders en de leveranciers van de services kunnen dergelijke informatie gebruiken om hun producten te verbeteren of om services of technologieën aan u te leveren, zolang het in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert.

Houd er bovendien rekening mee dat sommige services die al op het apparaat zijn geïnstalleerd of door u zijn geïnstalleerd, een registratie kunnen vragen waarvoor u persoonlijke gegevens moet verstrekken.

Houd er daarnaast rekening mee dat sommige services die niet vooraf zijn geïnstalleerd, maar wel kunnen worden geïnstalleerd, persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, zelfs zonder aanvullende waarschuwingen te geven, en dat STRONG niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een mogelijke inbreuk op de gegevensbescherming door services die niet vooraf zijn geïnstalleerd.

* Beschikbaarheid van apps is afhankelijk van het land. STRONG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden. Aanbiedingen van derden kunnen op elk moment worden gewijzigd of verwijderd, zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar en vereisen mogelijk een afzonderlijk abonnement.

