

De volgende handelingen mogen uitsluitend plaatsvinden door volwassene personen.

1. Het aan en afkoppelen van de schommel aan de speelconstructie.
2. De touwlengte instellen of aanpassen, let erop dat de schommel horizontaal hangt na het verstellen van de touwen.
3. Controle van de onderdelen op slijtage, met name de touwen en ophangringen moeten regelmatig worden gecontroleerd.

Verder adviseren wij deze schommel in de winterperiode los te koppelen en droge plaats te bewaren.

CE



Dekover B.V.
Dukaatstraat 2
4861 BV Chaam
The Netherlands

www.deko-play.nl

Vogelnestschommel

verstelbaar met schalmen

Maximale ophanghoogte 250cm

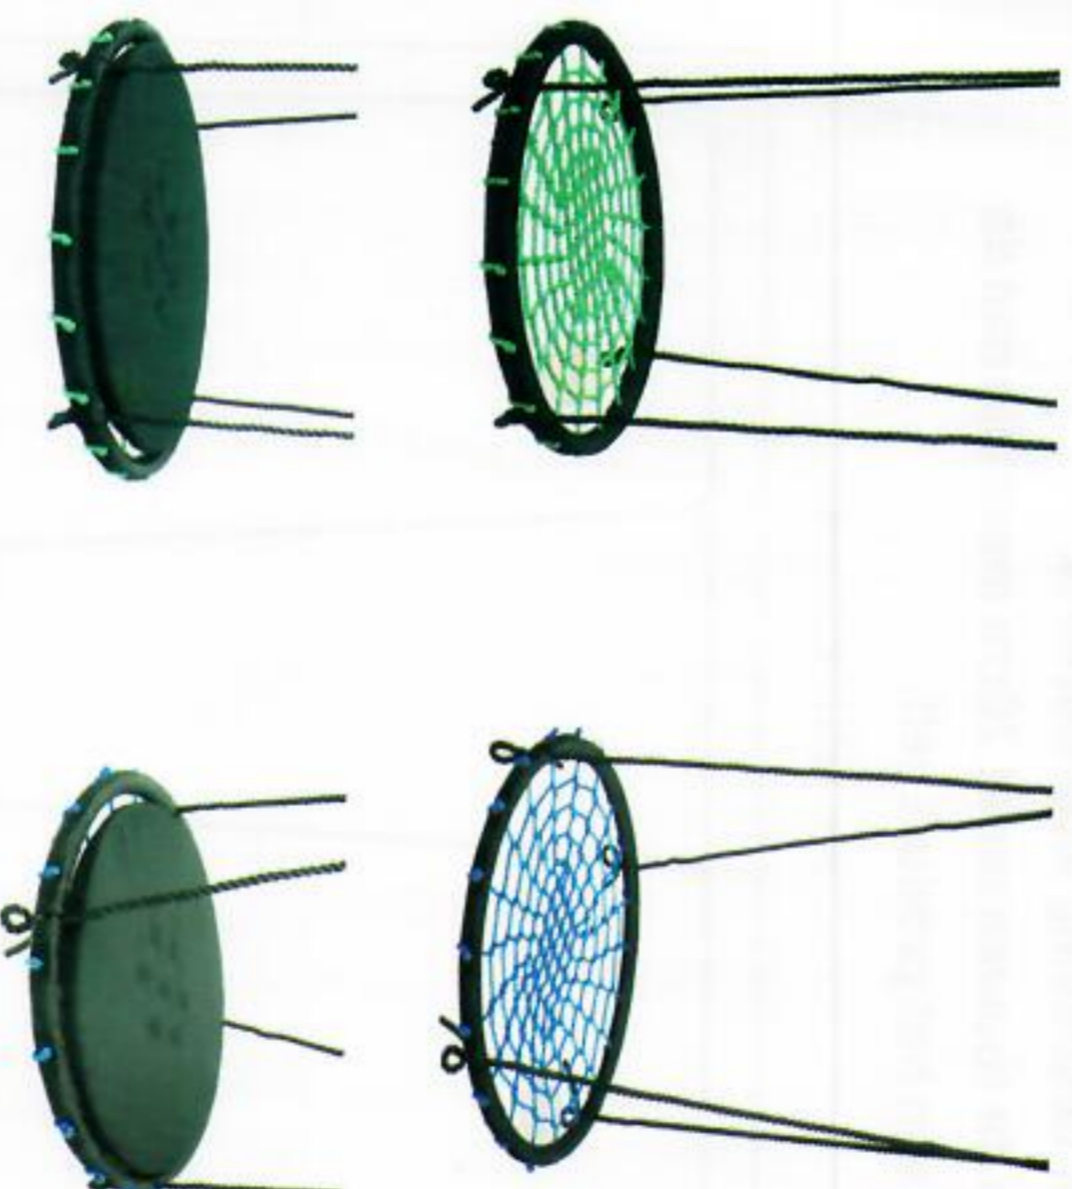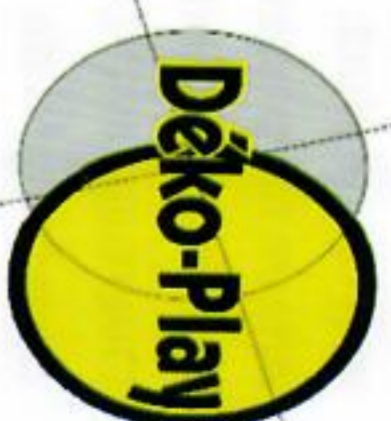

Als optie ook verkrijgbaar met 84cm inlegkussen.



Waarschuwing : niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar in verband met verwurging en valgevaar.