



Instrukcja obsługi
User Manual
Bedienungsanleitung
Manuel de l'utilisateur
Manuale Utente
Manual del usuario



EN71-1: 2014+A1:2018







www.hypermotion.eu

WYPRODUKOWANO DLA / PRODUCED FOR:
KKS Sp. z o.o. Sp. K.,
Ul. Dereniowa 2/9, 02-776 Warszawa, Poland
biuro@hypermotion.eu



TOBI FREY

Table of Contents

	1. PL _____	2
	2. EN _____	8
	3. DE _____	14
	4. FR _____	20
	5. IT _____	26
	6. ES _____	32

TOBI FREY

Dziękujemy za zakup rowerka trójkołowego Tobi Frey. Zachęcamy do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie www.hypermotion.eu.

Zespół Hypermotion

UWAGA: Zachować do późniejszego wykorzystania. Przed montażem oraz użyciem uważnie przeczytaj instrukcję.





Ostrzeżenie:

1. Maksymalne obciążenie: 25 kg. Produkt odpowiedni dla dzieci w wieku: 1,5-5 lat. Nie przeciążać ze względów bezpieczeństwa;
2. Produkt przeznaczony do przewożenia tylko jednego dziecka.
3. Dziecko musi znajdować się w polu widzenia, a także należy nauczyć go, jak korzystać z produktu przed rozpoczęciem jego użytkowania.
4. Przed jazdą należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały zamocowane.
5. Przed jazdą należy upewnić się, że wszystkie mechanizmy blokujące są sprawne;
6. Nie przeciążać rowerka, aby zapewnić jego stabilność;
7. Produkt należy trzymać z dala od schodów, ulic i pojazdów mechanicznych;
8. Trzymać z dala od wysokiej temperatury, ognia, wilgoci.
9. Należy jeździć na rowerku w jasne dni i na płaskim podłożu. Należy upewnić się, że rowerek nie przechyla się, ponieważ dziecko może odnieść obrażenia;
10. Nie wkładać żadnych części ciała, w tym rąk, głowy i stóp pod koło.
11. Montaż zabawki powinna dokonać osoba dorosła.
12. Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
13. Dorosły powinien sprawdzać stan zabawki przed użyciem przez dziecko.
14. Przed użyciem należy włożyć kask i ochraniacze!
15. Zabawka nie posiada hamulca!

Konserwacja:

Należy regularnie kontrolować i konserwować rowerek trójkołowy, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu się dzieci.

1. Czystość: należy czyścić rowerek trójkołowy za pomocą miękkiej szmatki zamiast wody, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
2. Należy nasmarować części przekładnie (np. oś przednią i tylną, zawiasy kierownicy itd.), aby poprawić żywotność produktu.
3. Należy regularnie sprawdzać, czy śruby nie są poluzowane lub nie ma uszkodzonych części. Należy wymieniać uszkodzone części, jeśli jest to konieczne.
4. Należy odwoływać się do instrukcji obsługi, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Lista elementów

Nr	nazwy		
1	siedzenie	zestaw	1
2	rama	zestaw	1
3	koła przednie	zestaw	1
4	kosz tylny	element	1
5	daszek	element	1
6	oparcie	element	1
7	górnny drążek do pchania	element	1
8	plastikowy element kierownicy	element	1
9	błotnik	element	1
10	dolny drążek do pchania	element	1
11	drążek kierowniczy	element	1
12	element cokołu	element	1
13	tylne koło	element	2
14	poręcz	element	2
15	kierownica	zestaw	1



Ostrzeżenie:

1. Nie wkładać małych części do ust.
2. Nie przeciążać, dopuszczalna waga: 25 kg.
3. Można bawić się rowerkiem tylko w odpowiedni sposób.
4. Należy usunąć opakowanie, aby zapobiec uduszeniu się dziecka podczas zabawy.

Główne części




(1) siedzenie (2) rama (3) przednie koło (4) tylny kosz (5) daszek
 (6) oparcie (7) górny drążek do pchania (8) plastikowy element
 kierownicy (9) błotnik (10) dolny popychacz (11) drążek sterujący
 (12) podnózek (13) tylne koło (14) poręcz (15) kierownica

Montaż przez osobę dorosłą



Montaż przez osobę dorosłą

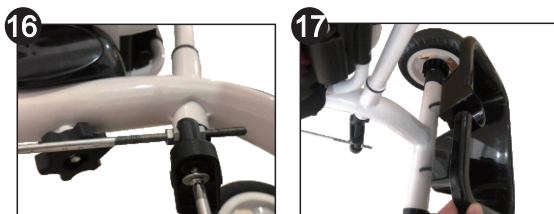

1. Zamontuj tylne koła z tyłu ramy. (P1)
2. Umieść błotnik w rurze pionowej i włóż przednie koło w przednią część ramy, a następnie zamontuj kierownicę na rurze pionowej przedniego koła, przykręć je śrubą. (P2-5)
3. Zamontuj cokół na środku ramy, następnie umieść siedzisko na ramie i przykręć trzpień po drugiej stronie ramy za pomocą czarnej nakrętki. (P6-8)
4. Włóż poręczce po obu stronach siedziska, przełóż poduszkę pasa przez pałąk i połącz ze sobą. Następnie włóż oparcie do siedziska i zamocuj budkę z dwóch stron oparcia. (P9-12)
5. Połącz dwa popychacze i włóż popychacz w tylną ramę. Następnie zmontuj plastikowy element kierownicy i drążka kierowniczego i przykręć. (P13-16)
6. Zamontuj tylny kosz na ramie tylnej. (P17)

TOBI FREY

Thank you for purchasing a Kid's tricycle Tobi Frey. We invite you to familiarize yourself with our full offer at www.hypermotion.eu.

Hypermotion team

ATTENTION: Please read the user manual carefully before you unfold and use Kid's tricycle.



 **Warning:**

1. Carrying capacity: 25kgs, Adapted age: 1.5-5, Do not overloading for safety;
2. Only can afford one child;
3. Must keep the kid in view and teach him how to use before riding;
4. Must check all components are connected before riding;
5. Ensure all locking device is locked before riding;
6. Don't put any overloading on it to ensure the stability;
7. Keep away from the stairs, impages, street and motor vehicle way;
8. Keep away from the high temperature, fire damp, and do over it;
9. Riding in bright day and flat place, ensure don't tilted to avoid harm;
10. Do not put any parts of body include hands, head and feet under the wheel.
11. The toy should be assembled by an adult.
12. Use under the direct supervision of an adult.
13. An adult should check the condition of the toy before using it by a child.
14. Put on your helmet and pads before use!
15. The toy does not have a brake!

Maintenance:

Please regular inspection and maintenance of the tricycle to prevent the children from being accidental injury.

1. Cleanliness: clean the tricycle by floppy cloth instead of water to avoid degenerating;
2. Add a fixed oil to transmission parts (eg. anteroposterior axis, handlebars hinges and so on) to improve the life of production.
3. Regularly check whether there is a screw loose or the parts damaged. Pls change the damaged parts if it is necessary.
4. Pls reference the manual when operate it to avoid damaged.

Packaging list

No.	name		
1	seat	set	1
2	frame	set	1
3	front wheel	set	1
4	rear basket	piece	1
5	canopy	piece	1
6	backrest	piece	1
7	upper push bar	piece	1
8	plastic of steering	piece	1
9	fender	piece	1
10	lower push bar	piece	1
11	steering rod	piece	1
12	pedestal	piece	1
13	rear wheel	piece	2
14	handrail	piece	2
15	handlebar	set	1



Warning:

1. Do not put the small parts into the mouth.
2. No overloading, carry capacity :25kgs.
3. Do playing this tricycle in right way.
4. Do put away the package to avoid suffocation when playing.

main parts




- (1) seat (2) frame (3) front wheel (4) rear basket
 (5) canopy (6) backrest (7) upper push bar
 (8) plastic of steering (9) fender (10) lower push bar
 (11) steering rod (12) pedestal (13) rear wheel
 (14) handrail (15) handlebar

Assembly by adults



Assembly by adults

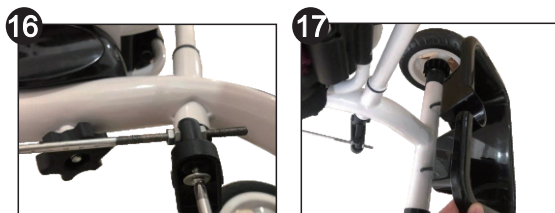

1. Assemble rear wheels at the back of the frame. (P1)
2. Put fender in the upright tube and insert front wheel into the front of the frame, then assemble handlebar at upright tube of front wheel, fix them through screw. (P2-5)
3. Assemble pedestal on the middle of frame, then place the seat on the frame and screw in the shank on the other side of the frame with the use of black nut. (P6-8)
4. Insert handrails on the both sides of seat, put the belt cushion through a bow and join it together. Then insert backrest into the seat and fix canopy on two sides of backrest. (P9-12)
5. Connect two push bars and insert push bar into rear frame. Then assemble plastic of steering and steering rod, and screw down. (P13-16)
6. Assemble rear basket on rear frame. (P17)

TOBI FREY

Wir danken Ihnen, das Tobi Frey Dreirad gekauft zu haben. Machen Sie sich bitte auch mit un-serem Gesamtangebot auf: www.hypermotion.eu vertraut.

Ihr HYPERMOTION Team

ACHTUNG: Diese Bedienungsanleitung vor Zusammenbau und Erstgebrauch gründlich lesen und für einen weiteren Gebrauch sicher aufbewahren.





Warnung:

1. Tragfähigkeit, maximal: 25 kg. Das Produkt ist für Kinder im Alter von 1,5 bis 5 Jahren geeignet. Produkt aus Sicherheitsgründen nicht überlasten.
2. Das Produkt ist für den Gebrauch durch nur ein Kind bestimmt.
3. Das Kind immer in Sichtweite halten und vor Erstgebrauch in der korrek-ten Fahrweise unterweisen.
4. Alle Dreiradkomponenten vor jedem Gebrauch auf festen Sitz prüfen.
5. Alle Verschlüsse vor jedem Dreiradgebrauch auf Funktionstüchtigkeit prüfen.
6. Dreirad nicht überlasten, um seine stabile Fahrweise sicherzustellen.
7. Produkt fern von Treppen, Straßen und Kraftfahrzeugen gebrauchen lassen.
8. Produkt fern von Hitze- oder Feuerquellen sowie Feuchte halten.
9. Dreirad an sonnigen Tagen und auf ebenen Untergründen gebrauchen lassen. Für Kippsicherheit des Dreirades sorgen, um Verletzungen des Kindes zu verhindern.
10. Keine Körperteile, wie Hände, Füße, Kopf, unter die Laufräder stecken lassen.
11. Das Spielzeug sollte von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
12. Verwendung unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen.
13. Ein Erwachsener sollte den Zustand des Spielzeugs überprüfen, bevor es von einem Kind benutzt wird.
14. Setzen Sie Ihren Helm und Ihre Pads vor dem Gebrauch auf!
15. Das Spielzeug hat keine Bremse!

Instandhaltung

Dreirad regelmäßig überprüfen und warten, um mögliche Verletzungen des Kindes zu verhindern.

1. Sauber halten: Dreirad mit einem weichen trockenen Lappen reinigen, um das Produkt nicht zu beschädigen.
2. Abschmieren: bewegliche Teile (wie bspw. Vorder- und Hinterachse, Fahrradlenkerklappwerk) abschmieren, um die Lebensdauer des Produktes zu verlängern.
3. Dreirad regelmäßig auf festen Schraubensitz und beschädigte Teile prüfen. Beschädigte Teile unverzüglich erneuern.
4. Bedienungsanleitung bei Bedenken immer nachlesen, um Produktschäden zu verhindern.

Packaging list


No.	Name		
1	Sitz	Einstellen	1
2	Rahmen	Einstellen	1
3	Vorderrad	Einstellen	1
4	hinterer Korb	Stück	1
5	Verdeck	Stück	1
6	Rückenlehne	Stück	1
7	oberer Schiebebügel	Stück	1
8	Kunststoff Lenkung	Stück	1
9	Kotflügel	Stück	1
10	untere Schubstange	Stück	1
11	Lenkstange	Stück	1
12	Sockel	Stück	1
13	Hinterrad	Stück	2
14	Handlauf	Stück	2
15	Lenkstange	Einstellen	1



Warnung:

1. Kleinteile nicht in den Mund stecken lassen.
2. Dreirad nicht überlasten, Körpergewicht max.: 25 kg.
3. Dreirad nur bestimmungsgemäß gebrauchen lassen.
4. Verpackungsteile fern von Kinderhänden halten, sonst Erstickungsgefahr möglich.


Hauptkomponenten

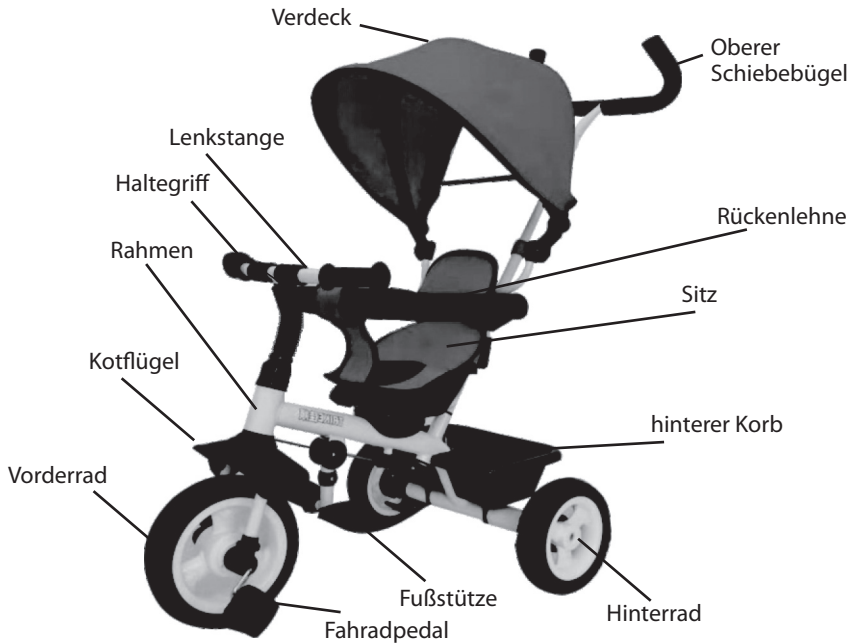

- (1) Sitz (2) Rahmen (3) Vorderrad (4) hinterer Korb
 (5) Verdeck (6) Rückenlehne (7) oberer Schiebebügel
 (8) Kunststoff Lenkung (9) Kotflügel (10) untere
 Schubstange (11) Lenkstange (12) Sockel (13)
 Hinterrad (14) Handlauf (15) Lenkstange

Zusammenbau nur durch einen Erwachsenen

Zusammenbau nur durch einen Erwachsenen

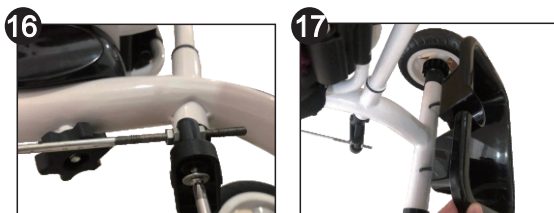

1. Montieren Sie die Hinterräder an der Rückseite des Rahmens. (P1)
2. Schutzblech in das Standrohr stecken und Vorderrad vorne in den Rahmen stecken, dann Lenker am Standrohr des Vorderrads montieren, durch Schraube befestigen. (P2-5)
3. Montieren Sie den Sockel in der Mitte des Rahmens, platzieren Sie dann den Sitz auf dem Rahmen und schrauben Sie den Schaft auf der anderen Seite des Rahmens mit der schwarzen Mutter fest. (P6-8)
4. Haltegriffe auf beiden Seiten des Sitzes einsetzen, das Gurtkissen durch einen Bogen führen und zusammenfügen. Dann die Rückenlehne in den Sitz einsetzen und den Baldachin an zwei Seiten der Rückenlehne befestigen. (P9-12)
5. Verbinden Sie zwei Schubstangen und stecken Sie die Schubstange in den hinteren Rahmen. Dann Kunststoff von Lenkung und Lenkstange zusammenbauen und verschrauben. (P13-16)
6. Montieren Sie den hinteren Korb am hinteren Rahmen. (P17)

TOBI FREY

Nous vous remercions pour l'achat de notre tricycle Tobi Frey. Nous vous invitons à consulter l'intégralité de notre offre sur www.hypermotion.eu.

Équipe Hypermotion

ATTENTION : À conserver pour une consultation ultérieure. Lisez attentivement les instructions avant le montage.





Avertissement :

1. Charge maximale : 25 kg. Le produit convient aux enfants à l'âge de : 1,5-5 ans. Pour des raisons de sécurité, ne surchargez pas le vélo.
2. Le produit peut être utilisé seulement par un enfant à la fois.
3. L'enfant doit être à portée de vue lorsqu'il utilise le vélo. Il faut également lui apprendre les principes d'utilisation du produit avant le premier trajet.
4. Avant l'utilisation, vérifiez que tous les composants sont bien fixés.
5. Avant le trajet, assurez-vous que tous les mécanismes de blocage fonctionnent correctement.
6. Ne surchargez pas le vélo afin d'en assurer la stabilité.
7. Stockez votre vélo loin des escaliers, rues et véhicules.
8. Tenez le produit à l'écart de la chaleur, du feu et de l'humidité.
9. Le vélo doit être utilisé en plein jour, sur un sol plat. Assurez-vous que le vélo ne bascule pas, dans le cas contraire votre enfant pourrait être blessé.
10. Ne mettez aucune partie du corps, y compris les mains, la tête et les pieds, sous les roues.
11. Le jouet doit être assemblé par un adulte.
12. Utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
13. Un adulte doit vérifier l'état du jouet avant de l'utiliser par un enfant.
14. Mettez votre casque et vos coussinets avant utilisation !
15. Le jouet n'a pas de frein !

Entretien :

Le tricycle doit être contrôlé et entretenu régulièrement pour éviter que les enfants ne se blessent accidentellement.

1. Nettoyage : nettoyez le tricycle en utilisant un chiffon doux plutôt qu'avec de l'eau pour éviter d'endommager le produit.
2. Lubrifiez les éléments de transmission (p.ex. l'essieu avant et arrière, les gonds du guidon, etc.) afin d'améliorer la durée de vie du produit.
3. Vérifiez régulièrement que les vis ne sont pas desserrées et qu'il n'y a pas de pièces endommagées. Remplacez les pièces endommagées si nécessaire.
4. Référez-vous à la notice d'utilisation pour éviter l'endommagement du produit.

Liste des composants :


No	dénomination		
1	siège	composant	1
2	cadre	composant	1
3	roue avant	composant	1
4	panier arrière	ensemble	1
5	auvent	ensemble	1
6	dossier	ensemble	1
7	barre de poussée supérieure	ensemble	1
8	plastique de la direction	ensemble	1
9	garde-boue	ensemble	1
10	barre de poussée inférieure	ensemble	1
11	barre de direction	ensemble	1
12	socle	ensemble	1
13	roue arrière	ensemble	2
14	main courante	ensemble	2
15	guidon	composant	1



Avertissement :

1. Ne pas mettre de petits éléments dans la bouche.
2. Ne pas surcharger. Poids autorisé : 25 kg.
3. N'utiliser le vélo qu'aux fins prévues.
4. Éliminer l'emballage afin d'éviter l'étouffement de l'enfant.

Composants

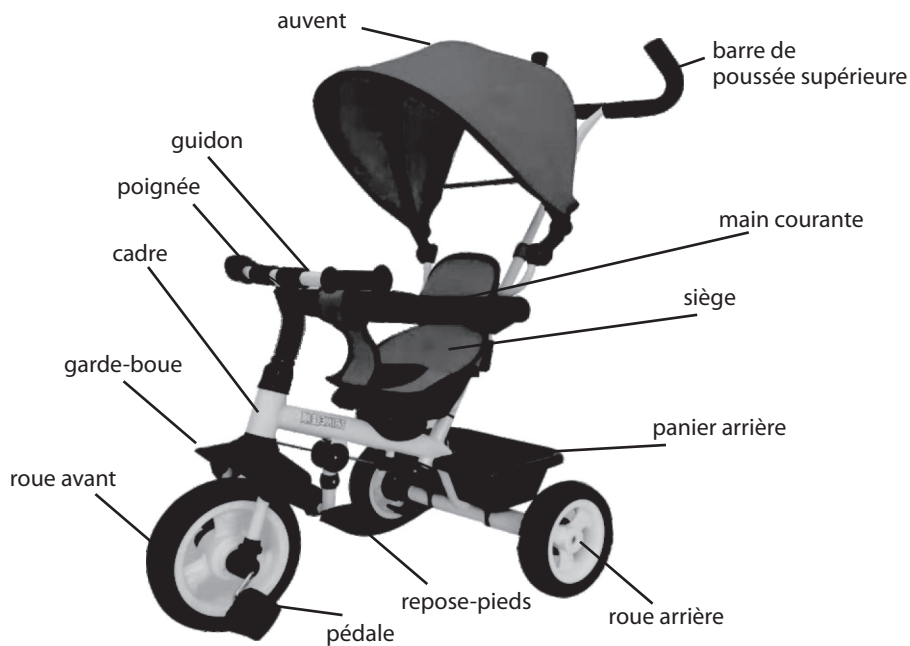


- (1) siège (2) cadre (3) roue avant (4) panier arrière
 (5) auvent (6) dossier (7) barre de poussée supérieure
 (8) plastique de la direction (9) garde-boue (10) barre
 de poussée inférieure (11) barre de direction (12) socle
 (13) roue arrière (14) main courante (15) guidon

Montage par un adulte



Montage par un adulte

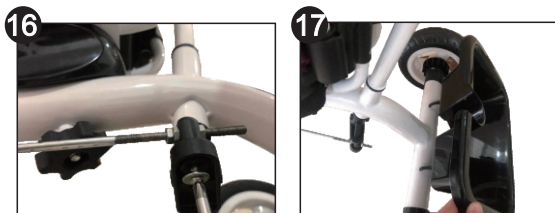

1. Assemblez les roues arrière à l'arrière du cadre. (P1)
2. Placez le garde-boue dans le tube vertical et insérez la roue avant à l'avant du cadre, puis assemblez le guidon au tube vertical de la roue avant, fixez-les à l'aide de la vis. (P2-5)
3. Assemblez le piédestal au milieu du cadre, puis placez le siège sur le cadre et vissez la tige de l'autre côté du cadre à l'aide d'un écrou noir. (P6-8)
4. Insérez les mains courantes des deux côtés du siège, placez le coussin de ceinture dans un arc et joignez-le. Insérez ensuite le dossier dans le siège et fixez l'auvent sur les deux côtés du dossier. (P9-12)
5. Connectez deux barres de poussée et insérez la barre de poussée dans le cadre arrière. Ensuite, assemblez le plastique de la direction et de la biellette de direction, et vissez. (P13-16)
6. Assemblez le panier arrière sur le cadre arrière. (P17)

TOBI FREY

Grazie per aver acquistato il triciclo Tobi Frey. Vi invitiamo a scoprire la nostra offerta completa, disponibile sul sito web www.hypermotion.eu.

Il team Hypermotion

ATTENZIONE: Conservare le istruzioni per l'uso futuro. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.





Avvertenza:

1. Carico massimo: 25 kg. Prodotto adatto ai bambini di età compresa tra: 1,5-5 anni. Non sovraccaricare per motivi di sicurezza;
2. Prodotto destinato al trasporto di un solo bambino.
3. Il bambino deve essere presente nel campo visivo; prima dell'uso insegnare al bambino ad utilizzare il prodotto in modo appropriato.
4. Prima di intraprendere l'utilizzo, verificare che tutti i componenti siano stati fissati correttamente.
5. Prima di procedere all'utilizzo, assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio funzionino correttamente;
6. Non sovraccaricare il triciclo per garantirne la stabilità;
7. Tenere il prodotto lontano da scale, strade e veicoli a motore;
8. Tenere il prodotto lontano da alte temperature, fuoco, umidità.
9. Utilizzare il triciclo nelle giornate luminose e su un terreno pianeggiante. Assicurarsi che il triciclo non tenda ad inclinarsi in quanto il bambino potrebbe subire delle lesioni;
10. Non inserire alcuna parte del corpo, comprese mani, testa e piedi sotto la ruota.
11. Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto.
12. Utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto.
13. Un adulto dovrebbe controllare le condizioni del giocattolo prima di utilizzarlo da parte di un bambino.
14. Indossa il casco e le protezioni prima dell'uso!
15. Il giocattolo non ha freno!

Manutenzione:

Il triciclo deve essere ispezionato e mantenuto regolarmente per evitare lesioni accidentali dei bambini.

1. Pulizia: pulire il triciclo usando un panno morbido al posto dell'acqua, in modo da non danneggiare il prodotto.
2. Lubrificare le parti del sistema di trasmissione (ad es. asse anteriore e posteriore, cerniere del manubrio, ecc.) per allungare la vita utile del prodotto.
3. Controllare regolarmente la presenza di bulloni allentati o parti danneggiate. Se necessario, procedere alla sostituzione delle parti danneggiate
4. Fare riferimento al manuale d'uso per evitare danni al prodotto.

Componenti:

No.	Name		
1	sedile	impostare	1
2	telaio	impostare	1
3	ruota anteriore	impostare	1
4	cestino posteriore	elemento	1
5	tettuccio	elemento	1
6	schienale	elemento	1
7	barra di spinta superiore	elemento	1
8	plastica dello sterzo	elemento	1
9	parafango	elemento	1
10	barra di spinta inferiore	elemento	1
11	barra dello sterzo	elemento	1
12	pedistallo	elemento	1
13	ruota posteriore	elemento	2
14	corrimano	elemento	2
15	manubrioon	impostare	1



Avvertenza:

1. Non inserire le piccole parti in bocca.
2. Non sovraccaricare, peso consentito: 25 kg.
3. L'utilizzo del triciclo è consentito a condizione che avvenga in modo appropriato.
4. Rimuovere la confezione per evitare che il bambino soffochi durante il gioco.

Parti principali




- (1) sedile (2) telaio (3) ruota anteriore (4) cestino posteriore
 (5) tettuccio (6) schienale (7) barra di spinta superiore
 (8) plastica dello sterzo (9) parafango (10) barra di spinta
 inferiore (11) barra dello sterzo (12) pedistallo (13) ruota
 posteriore (14) corrimano (15) manubrioon

L'installazione deve essere effettuata da parte di un adulto.



L'installazione deve essere effettuata da parte di un adulto.

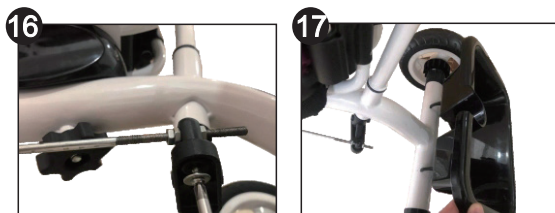

1. Montare le ruote posteriori sul retro del telaio. (P1)
2. Mettere il parafrangente nel tubo verticale e inserire la ruota anteriore nella parte anteriore del telaio, quindi montare il manubrio sul tubo verticale della ruota anteriore, fissarli tramite la vite. (P2-5)
3. Assemblare il piedistallo al centro del telaio, quindi posizionare il sedile sul telaio e avvitare il gambo sull'altro lato del telaio con l'uso del dado nero. (P6-8)
4. Inserire i corrimano su entrambi i lati del sedile, inserire il cuscino della cintura attraverso un arco e unirli insieme. Quindi inserire lo schienale nel sedile e fissare il baldacchino su due lati dello schienale. (P9-12)
5. Collegare due barre di spinta e inserire la barra di spinta nel telaio posteriore. Quindi assemblare la plastica dello sterzo e dell'asta dello sterzo e avvitare. (P13-16)
6. Montare il cestino posteriore sul telaio posteriore. (P17)

TOBI FREY

Gracias por adquirir el triciclo Tobi Frey. Te invitamos a consultar nuestra oferta completa en la página web www.hypermotion.eu.

El equipo de Hypermotion

IMPORTANTE: Conservar para futuras consultas. Lee detenidamente el presente manual antes de montar el producto y empezar su uso.



 **Aviso:**

1. Carga máxima: 25 kg. El producto está concebido para niños de 1,5 a 5 años. No sobrecargar por motivos de seguridad.
2. El producto está previsto para el desplazamiento de un solo niño.
3. El niño debe permanecer al alcance de la vista y aprender la manera de utilizar el producto antes de empezar su uso.
4. Antes de que el niño empiece a montar en el triciclo, es necesario comprobar la fijación de todos los componentes.
5. Antes de que el niño empiece a montar en el triciclo, es necesario comprobar el funcionamiento correcto de todos los mecanismos de bloqueo.
6. No sobrecargar el triciclo para garantizar su estabilidad.
7. Mantener el producto lejos de escaleras, calles y vehículos de motor.
8. Mantener lejos de temperaturas altas, fuego y humedad.
9. El niño debe montar en el triciclo en días despejados y sobre un suelo plano. Asegurarse de que el triciclo no se pueda desplomar para evitar el riesgo de lesiones corporales del niño.
10. No introducir partes del cuerpo, tales como las manos, la cabeza, los pies, etc., por debajo de la rueda.
11. El juguete debe ser ensamblado por un adulto.
12. Uso bajo la supervisión directa de un adulto.
13. Un adulto debe comprobar el estado del juguete antes de que lo utilice un niño.
14. ¡Ponte el casco y las almohadillas antes de usarlo!
15. ¡El juguete no tiene freno!

Mantenimiento:

Controlar el triciclo y realizar trabajos de mantenimiento regulares del mismo para evitar lesiones accidentales del niño.

1. Limpieza: limpiar el triciclo con un paño suave en lugar de agua para evitar el deterioro del producto.
2. Engrasar los elementos de transmisión (eje delantero y trasero, bisagras del manillar etc.) para extender la vida útil del producto.
3. Comprobar con frecuencia el apriete adecuado de los tornillos y la ausencia de elementos dañados en el triciclo. Sustituir los elementos dañados en caso de necesidad.
4. Consultar el manual de uso para evitar el deterioro del producto.

Listado de piezas:

No.	nombre		
1	asiento	establecer	1
2	armazón	establecer	1
3	rueda delantera	establecer	1
4	canasta trasera	elemento	1
5	capota	elemento	1
6	respaldo	elemento	1
7	barra de empuje superior	elemento	1
8	plástico de dirección	elemento	1
9	guardabarros	elemento	1
10	barra de empuje inferior	elemento	1
11	barra de dirección	elemento	1
12	pedestal	elemento	1
13	rueda trasera	elemento	2
14	pasamanos	elemento	2
15	manillar	establecer	1



Aviso:

1. No introducir las piezas pequeñas en la boca.
2. No sobrecargar; peso admisible: 25 kg.
3. Utilizar el triciclo solamente de acuerdo con su uso previsto.
4. Retirar el embalaje para evitar el riesgo de asfixia del niño durante el juego.

Componentes principales




(1) asiento (2) armazón (3) rueda delantera (4) canasta trasera (5) capota (6) respaldo (7) barra de empuje superior (8) plástico de dirección (9) guardabarros (10) barra de empuje inferior (11) barra de dirección (12) pedestal (13) rueda trasera (14) pasamanos (15) manillar

Montaje por adulto



Montaje por adulto

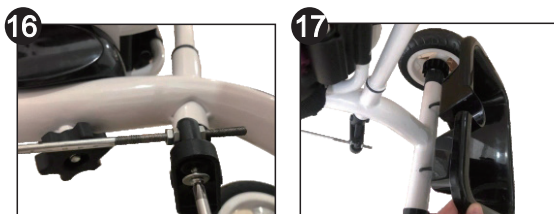

1. Ensamble las ruedas traseras en la parte trasera del marco. (P1)
2. Coloque el guardabarros en el tubo vertical e inserte la rueda delantera en la parte delantera del marco, luego monte el manillar en el tubo vertical de la rueda delantera y fíjelos con un tornillo. (P2-5)
3. Ensamble el pedestal en el medio del marco, luego coloque el asiento en el marco y atornille el vástago en el otro lado del marco con una tuerca negra. (P6-8)
4. Inserte los pasamanos a ambos lados del asiento, pase el cojín del cinturón a través de un lazo y únalo. Luego inserte el respaldo en el asiento y fije la capota en dos lados del respaldo. (P9-12)
5. Conecte dos barras de empuje e inserte la barra de empuje en el marco trasero. Luego monte el plástico de la dirección y la barra de dirección y atorníllelos. (P13-16)
6. Monte la cesta trasera en el marco trasero. (P17)