


STREX

DVD PLAYER

User manual SP270

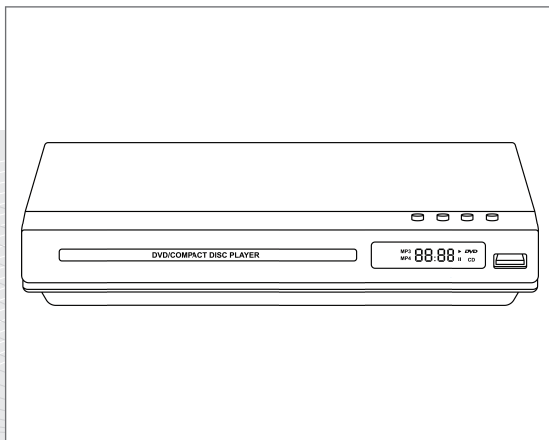

Thanks for choosing Strex! Read the manual carefully for correct and safe operation of the product. Always follow these instructions for safe usage.

If you have any questions about the product or encounter problems, you can contact us by email: info@strex.nl

English

Nederlands

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
INLEIDING	6
BEOOGD GEBRUIK	7
HET PAKKET	7
Inhoud	7
Uitpakken	8
Veiligheid Tijdens het Uitpakken	8
TECHNISCHE GEGEVENS	10
PRODUCT ONDERDELEN	11
Voor Paneel:	11
Achter Paneel:	11
Afstandsbediening:	12
AFSTANDSBEDIENING	13
DE DVD SPELER AANSLUITEN	13
HET SYSTEEM INSTELLEN	14
Menu Bediening	14
TV-systeem (TV SYSTEM)	14
Schermbeveiliging (SCREEN SAVER)	14
Video-instelling (VIDEO)	15
Resolutie (RESOLUTION)	15
TV-type (TV TYPE)	16
Wachtwoord Instellen (PASSWORD)	16
Controleniveau - Ouderlijk Toezicht (RATING)	17
Standaardinstelling (DEFAULT)	17
Auto Power (AUTO POWER)	17
Laatste Positie in het Geheugen (POWER RESUME)	17
TAAL INSTELLEN	18
Taal voor de Schermweergave (OSD LANGUAGE)	18
Audio, Ondertiteling en Menutaal	18
AUDIO-INSTELLING	18
Audio Uitgang (AUDIO OUT)	18
Key (KEY)	18
INSTELLING VAN DE VIDEO KWALITEIT	19
Instellingen voor Helderheid / Contrast / Tint / Verzadiging / Scherpste (BRIGHTNESS)	

CONTRAST/HUE/SATURATION/SHARPNESS)-----	19
LUIDSPREKER (AUDIO) INSTELLING-----	19
Terugmixen (DOWNMIX)-----	19
DIGITALE INSTELLING-----	20
Geoptimaliseerde Afspeelmodus (OP MODE) -----	20
Dynamisch (DYNAMIC RANGE) -----	20
Dubbel Mono (DUAL MONO) -----	20
AFSPEELFUNCTIE-----	21
Afspelen van jpeg /Kodak picture CD-----	21
MP3-discs Afspelen -----	21
USB-bewerkingen -----	22
RIPPEN AND KOPIËREN -----	22
BEHANDELING EN ONDERHOUD VAN SCHIJVEN-----	23
Voorzorgsmaatregelen bij het Hanteren van Schijven -----	23
Omgevingscondities voor het Afspelen van een Schijf-----	24
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES-----	24
Algemene Apparaatveiligheid-----	25
Personen & Gebruik-----	26
Elektronica-----	26
Netsnoer & Kabels-----	27
Hitte & Koeling -----	28
Water -----	28
Batterij Veiligheid-----	29
Ogen -----	30
REINIGING -----	31
ONDERHOUD & SERVICE-----	31
OPSLAG & TRANSPORT-----	32
AFVALVERWERKING & RECYCLAGE-----	33
Verwijdering van het Product -----	33
Verwijdering van de Batterij -----	34
Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal -----	34
GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID -----	35

- TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	36
INTENDED USE	37
THE PACKAGE	37
Contents	37
Unpacking	38
Safety During Unpacking	38
TECHNICAL DATA	40
PRODUCT PARTS	41
Front Panel:	41
Rear Panel:	41
Remote Control:	42
REMOTE CONTROL	43
CONNECTING THE DVD PLAYER	43
SYSTEM SETUP	44
Menu Operation	44
TV System	44
Screen Saver	44
Video Setup	45
Resolution (HDMI output)	45
TV Type	46
Password Setup	46
Rating (Parental Control)	47
Default Setup	47
Auto Power	47
Resume (Last Memory)	47
LANGUAGE SETUP	48
OSD Language	48
Audio, Subtitle, and Menu Language	48
AUDIO SETUP	48
Audio out	48
Key	48
VIDEO QUALITY SETUP	49
Brightness/Contrast/Hue/Saturation/Sharpness Setup	49
SPEAKER (AUDIO) SETUP	49

Downmix	49
DIGITAL SETUP	50
OP mode	50
Dynamic	50
Dual Mono	50
PLAYBACK FUNCTION	51
Playing jpeg /Kodak picture CD	51
Playing MP3 discs	51
USB Operations	52
RIPPING AND COPY	52
DISC HANDLING AND CARE	53
Disc Handling Precautions	53
Ambient Conditions for Playing a Disc	54
SAFETY INSTRUCTIONS	54
General Device Safety	55
Persons & Use	56
Electronics	56
Power Cord & Cables	57
Heat & Cooling	58
Water	58
Battery Safety	59
Eyes	60
CLEANING	61
MAINTENANCE & SERVICE	61
STORAGE & TRANSPORT	62
DISPOSAL & RECYCLING	63
Device Disposal	63
Battery Disposal	64
Packing Material Disposal	64
WARRANTY & LIABILITY	65



WAARSCHUWING:

Deze handleiding hoort bij de **STREX** DVD Speler en bevat belangrijke informatie over de installatie, veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. **STREX** is in dat geval niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het werkelijke product als referentie.

INLEIDING

Bedankt voor het kiezen van een **STREX** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Verklaring van overeenstemming: Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die op dit product van toepassing kunnen zijn.

CE RoHS

- **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse “conformité européenne”) bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.
- **Conform RoHS:** De RoHS-richtlijn 2015/863/EU (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via e-mail: info@strex.nl.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

BEOOGD GEBRUIK

De STREX DVD Speler is een elektrisch apparaat dat wordt gebruikt voor het afspelen van DVD's (Digital Versatile Discs), een soort optische schijf die wordt gebruikt voor het opslaan en afspelen van hoogwaardige video- en audiocontent. De DVD Speler leest de informatie die op een DVD is opgeslagen en stuurt de audio- en videosignalen naar een tv of monitor voor weergave en geluid. Onze DVD Speler wordt vaak gebruikt voor het bekijken van films, tv-programma's en andere video-inhoud in hoge resolutie, kan ook audio-CD's afspelen en wordt geleverd met de extra functie om digitale mediabestanden van USB-drives af te spelen. Er zijn geen andere toepassingen voor dit product.

Gebruik dit product alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als ongepast beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. STREX is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

HET PAKKET

Inhoud

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:

- | | | |
|---|---|--------|
| 1 | DVD Speler | 1 stuk |
| 2 | RCA-kabel 100 cm | 1 stuk |
| 3 | HDMI-kabel 120 cm | 1 stuk |
| 4 | Afstandsbediening (2 AAA-batterijen zijn niet inbegrepen) | 1 stuk |
| 5 | Handleiding | 1 stuk |



1



2



3



4



5

UITPAKKEN

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de DVD Speler dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Controleer na het uitpakken van het product of de levering compleet is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via e-mail: info@strex.nl.

Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmaterialen en stickers of etiketten.

VEILIGHEID TIJDENS HET UITPAKKEN

Laat het verpakkingsmateriaal of de kabels niet achteloos rondslingeren tijdens het uitpakken. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de DVD Speler is uitgetest en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken & folies.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren



WAARSCHUWING: Batterijen.

Deze Camera wordt geleverd zonder de benodigde 1,5 V AA batterijen. Wees voorzichtig bij het uitpakken en/of plaatsen van batterijen.

- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Een ingesliktte batterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Als je denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dien je onmiddellijk medische hulp in te roepen.
- Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg





WAARSCHUWING: Wurggevaar.

Kabels, snoeren of koorden die langer zijn dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen.

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de USB-kabel of de bevestigingsriem. Laat de kabel niet rondslingeren



TECHNISCHE GEGEVENS

Product:	DVD Player
Model:	SP270
Merk:	STREX
Kleur:	Zwart
Materiaal:	Kunststof behuizing
Compatibele schijven:	DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD/R/RW, VCD, MP3, JPEG, DIXV, MPEG4, enz.
Video systeem:	PAL/Auto/NTSC
Frequentierespons:	20Hz ~ 20KHz \pm 2.5dB
Audio S/N-verhouding:	\geq 85dB
Audiovervorming + ruis:	\leq -70 (1KHz)
Kanaalscheiding:	\geq 70dB (1KHz)
Dynamisch bereik:	\geq 80dB (1KHz)
Audio uitgang:	Analoge audio-uitgang: uitgangsniveau 2V \pm , belasting: 10k Ω Digitale audio-uitgang: coaxiaal
Video uitgang:	Video uit: Uitgangsniveau: 1 Vp-p \pm 0,2 Belasting: 75 Ω ongebalanceerd negatief 1080P Full-HD
Regio vrij:	Ja
Voeding DVD Speler:	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
Stroom:	6W
Voeding afstandsbediening:	2x1,5 V AAA-batterij (niet inbegrepen in het pakket)
Gewicht:	890g
Afmetingen:	225x195x45mm
Certificeringen:	CE, RoHS




Opmerking:

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


PRODUCT ONDERDELEN

Voor Paneel:

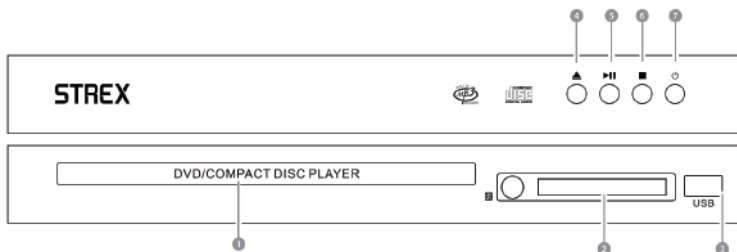


1. LADE DEUR
2. LED SCHERM
3. USB-AANSLUITING
4. OPEN/DICHT
5. AFSPELEN/PAUZE
6. STOP
7. STAND-BY/AAN-UIT

Achter Paneel:

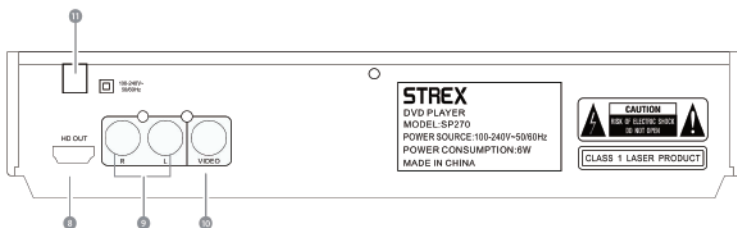

1. HDMI UITGANG
2. 2 X AUDIO-UITGANG
3. VIDEO UITGANG
4. NETSNOER AANSLUITING

Afstandsbediening:

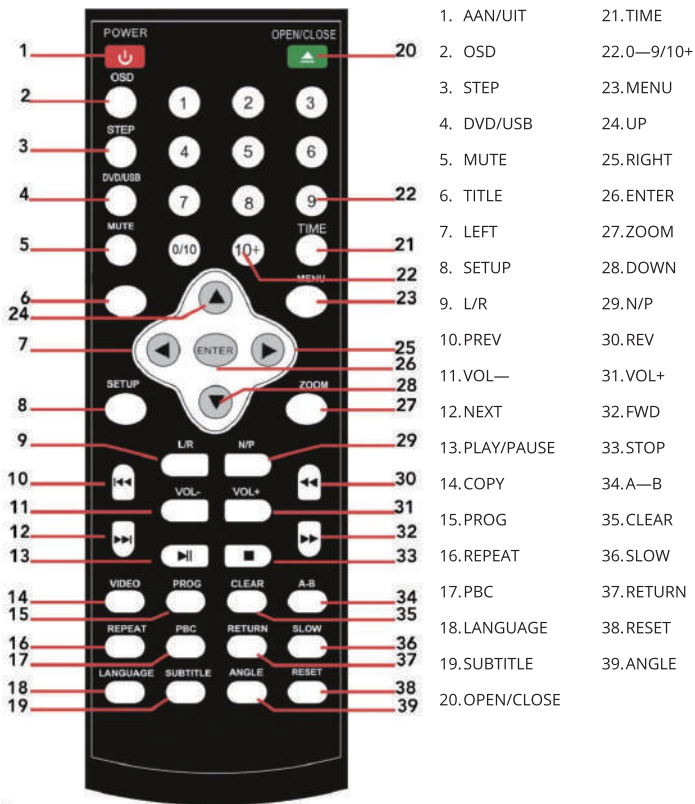

- | | |
|---------------|------------|
| 1. AAN/UIT | 21.TIME |
| 2. OSD | 22.0—9/10+ |
| 3. STEP | 23.MENU |
| 4. DVD/USB | 24.UP |
| 5. MUTE | 25.RIGHT |
| 6. TITLE | 26.ENTER |
| 7. LEFT | 27.ZOOM |
| 8. SETUP | 28.DOWN |
| 9. L/R | 29.N/P |
| 10.PREV | 30.REV |
| 11.VOL— | 31.VOL+ |
| 12.NEXT | 32.FWD |
| 13.PLAY/PAUSE | 33.STOP |
| 14.COPY | 34.A—B |
| 15.PROG | 35.CLEAR |
| 16.REPEAT | 36.SLOW |
| 17.PBC | 37.RETURN |
| 18.LANGUAGE | 38.RESET |
| 19.SUBTITLE | 39.ANGLE |
| 20.OPEN/CLOSE | |

AFSTANDSBDIENING

- Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger op het voorpaneel van de DVD Speler. Zorg voor optimale prestaties ervoor dat de afstandsbediening is uitgelijnd met de IR-ontvanger.
- Het maximale bereik van de afstandsbediening is 3 meter.
- Voer de volgende stappen uit als de afstandsbediening niet goed werkt:
 - Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de DVD Speler.
 - Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en de DVD Speler.
 - Vervang de batterijen door nieuwe batterijen.
 - Als het bovenstaande het probleem niet oplost, neem dan contact met ons op via e-mail: info@strex.nl.

DE DVD SPELER AANSLUITEN

Audio:
Sluit de witte linker (L) en rode rechter (R) AUDIO OUTPUT-aansluitingen van de DVD Speler aan op de linker en rechter AUDIO INPUT-aansluitingen van de tv met behulp van de RCA-kabel.

Video:
Sluit de gele VIDEO OUTPUT-aansluiting op de DVD Speler aan op de VIDEO INPUT-aansluiting op de tv met behulp van de RCA-kabel.

HDMI-aansluiting:
Als je een met HDMI uitgeruste tv of monitor hebt, kun je deze met de HDMI-kabel op deze DVD Speler aansluiten. Sluit de HD OUT-aansluiting van de DVD Speler aan op de HDMI-aansluiting op een HDMI- compatibele tv of monitor. In dit geval is het niet nodig om de bovenstaande audio en videokabels aan te sluiten. De HDMI kabel stuurt namelijk video en audio door.



OPMERKINGEN:


- Voordat je aansluitingen maakt of wijzigt, dien je de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
- Zorg ervoor dat je de linker en rechter audio-uitgangen afstemt op de overeenkomstige ingangen voor het juiste stereogeluid.
- Je dient de juiste kleuren op een RCA-kabel aan te sluiten. Het aansluiten van de kabels op de verkeerde connectoren kan leiden tot audio- of videoproblemen, zoals geen geluid, vervormd geluid of een zwart-witbeeld. Om de beste audio- en videokwaliteit te garanderen, is het belangrijk om de kabels aan te sluiten op de juiste connectoren op zowel het verzendende als het ontvangende apparaat.
- Er kan ruis ontstaan als de audiokabel te dicht bij het netsnoer wordt geplaatst.

HET SYSTEEM INSTELLEN

Menu Bediening

Druk op de SETUP-knop op de afstandsbediening en het SETUP-MENU wordt weergegeven.

1. Nadat je het SETUP-menu hebt geopend, druk je op de LEFT of RIGHT knop om het submenu te selecteren en druk je vervolgens op de ENTER knop om je invoer te bevestigen en naar het submenu te gaan.
2. Druk op de UP en DOWN knoppen om de gewenste optie te selecteren. Druk op de ENTER knop om je keuze te bevestigen. Nu is de instelling van de huidige functie voltooid.
3. Druk opnieuw op de SETUP knop om de setup te beëindigen. In het SETUP MENU kun je één van de opties kiezen.
4. Sommige instellingsitems hebben betrekking op de bestaande modi. De grijze items kunnen niet worden gewijzigd.
5. De opstelling wordt in het geheugen opgeslagen en bewaard nadat de stroom is uitgeschakeld.

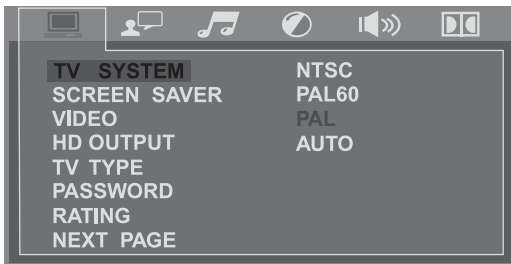

General setup page

TV-systeem (TV SYSTEM)

Deze DVD Speler is geschikt voor alle merken tv's. Je kunt PAL of NTSC (indien nodig) selecteren.


- **PAL:** dit systeem wordt gebruikt in Zuid-Afrika en Europa, enz.
- **NTSC:** dit systeem wordt gebruikt in de VS, Taiwan.

Schermbeweiliging (SCREEN SAVER)

Als de schermbeveiliging is ingesteld op "On" en de DVD Speler is ingeschakeld zonder dat er gedurende enkele minuten een schijf wordt afgespeeld, verschijnt er een bewegend beeld op het scherm en gaat de DVD Speler na 30 minuten naar de stand-bymodus. Je kunt op een willekeurige knop op de afstandsbediening drukken om het apparaat wakker te maken.

Video-instelling (VIDEO)


- **Video:** er is video-uitvoer bij aansluiting op de video-aansluitingen

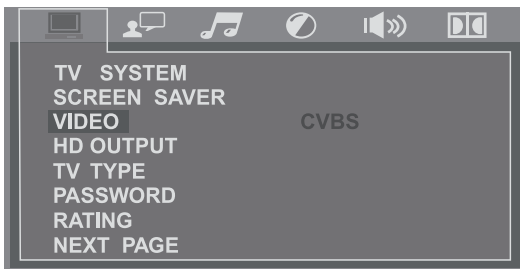

HD-uitvoer


Selecteer HD OUTPUT als je HDMI-uitvoer wilt gebruiken.

Je kunt de volgende resolutieniveaus kiezen voor de HDMI-uitgang: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P / 1080I / 1080P.

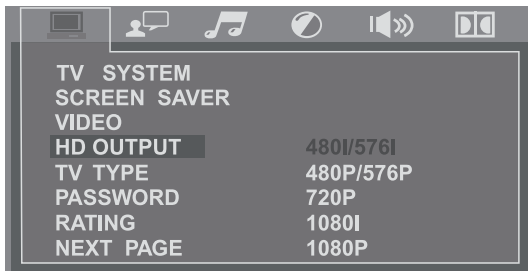


TV-type (TV TYPE)

- **4:3/PS:** Wanneer de DVD Speler is aangesloten op een normale tv, wordt het beeld in breedbeeld weergegeven op het volledige scherm, maar wordt een deel afgesneden.
- **4:3/LB:** Wanneer de DVD Speler is aangesloten op het normale tv, wordt het beeld in breedbeeld weergegeven en verschijnen er zwarte balken aan de boven- en onderkant van het scherm.
- **16:9:** gebruik deze selectie wanneer de DVD Speler is aangesloten op een breedbeeldtelevisie.

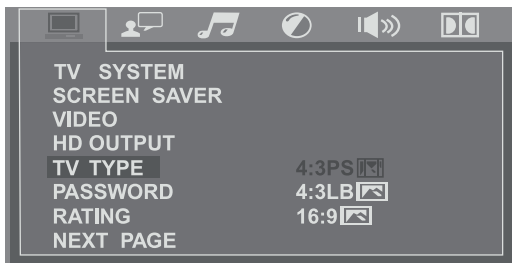


Wachtwoord Instellen (PASSWORD)

- **Het wachtwoord wijzigen:** Het initiële fabriekswachtwoord is 0000.
- Je kunt jouw wachtwoord instellen. Als je het wachtwoord bent vergeten, kun je 0000 als algemeen wachtwoord gebruiken.

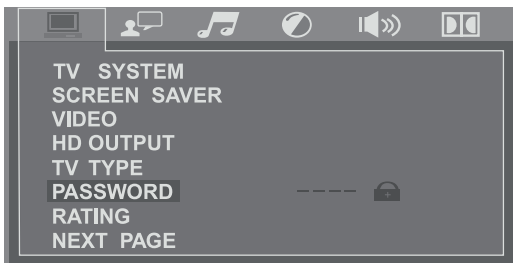

Controlniveau - Ouderlijk Toezicht (RATING)

Het controlniveau is voor ouders om de inhoud van het afspelen te controleren en hun kinderen te beschermen tegen geweld en erotiek. Elke schijf met een hoger niveau dan het ingestelde niveau kan niet worden afgespeeld. Dit kan alleen worden gewijzigd als de wachtwoordinstelling is uitgeschakeld.

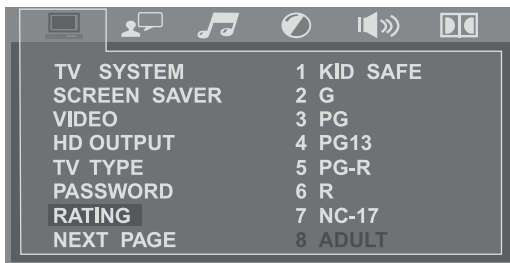

Standaardinstelling (DEFAULT)


Dit is de oorspronkelijke fabrieksinstelling op de DVD Speler.

Auto Power (AUTO POWER)

Wanneer AUTO POWER ON wordt geselecteerd, schakelt de DVD Speler over naar de standbymodus nadat hij 30 minuten niet is gebruikt met een DVD.

Laatste Positie in het Geheugen (POWER RESUME)

Als de selectie op ON staat en de DVD Speler uitschakelt en weer inschakelt, wordt de laatste positie op de DVD onthouden.

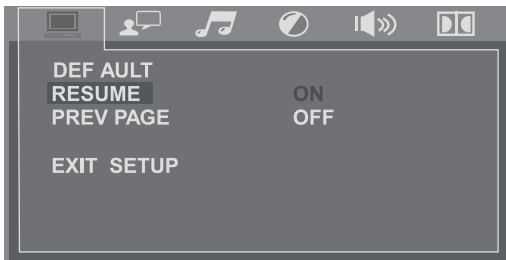

TAAL INSTELLEN

Taal voor de Schermweergave (OSD LANGUAGE)

Selecteer de taal voor de schermweergave (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans of Nederlands).

Audio, Ondertiteling en Menutaal

Dit zijn de begininstellingen volgens je voorkeur. Als een instelling wordt ondersteund door de inhoud van de schijf, werkt deze, anders werkt de standaard ingestelde waarde van de schijf. Deze instellingen kunnen respectievelijk worden gewijzigd door tijdens het afspelen AUDIOLANG of SUBTITLE LANG te selecteren.




AUDIO-INSTELLING

Audio Uitgang (AUDIO OUT)

Gebruik dit menu om je audio-uitvoer te selecteren.

Key (KEY)

Gebruik dit menu om je audio-uitvoer te selecteren.

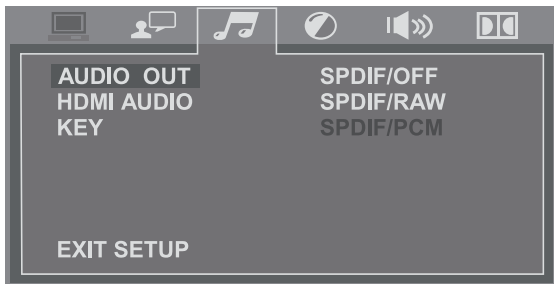


INSTELLING VAN DE VIDEO KWALITEIT

Instellingen voor Helderheid / Contrast / Tint / Verzadiging / Scherpte (BRIGHTNESS/CONTRAST/HUE/SATURATION/SHARPNESS)

Je kunt de helderheid, het contrast, de tint, de verzadiging en de scherpte naar wens instellen.

Opmerking:

Als de video-instelling afwijkt van de fysieke aansluiting, kan het zijn dat het tv-toestel geen beeld weergeeft. Als er geen beeld is, kun je de DVD-speler **RESETTEN** en vervolgens op de **VIDEO** knop blijven drukken totdat het beeld weer wordt weergegeven. Als een bepaalde resolutie van het tv-scherm knippert, druk je op de **N/P** knop op de afstandsbediening om de videostandaard te wijzigen die op het tv-scherm moet worden toegepast.

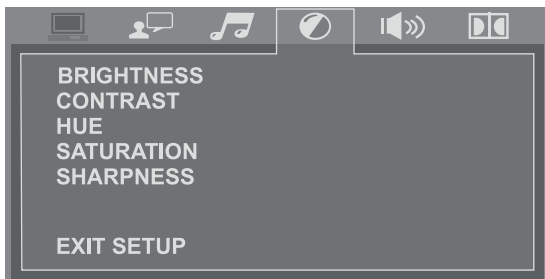

LUIDSPREKER (AUDIO) INSTELLING

Terugmixen (DOWNMIX)


- **LT/RT:** de audio-uitvoer is in het linker- en rechterkanaalformaat. De linker en rechter surrounds worden synchroon uitgevoerd naar de linker en rechter kanalen.
- **STEREO:** het audio-uitvoerformaat is stereo, de linker en rechter surround worden respectievelijk uitgevoerd naar de linker en rechter kanalen.



DIGITALE INSTELLING

Geoptimaliseerde Afspelmodus (OP MODE)

- Om 's nachts te spelen, selecteer je LINE OUT om het volume op een lager niveau in te stellen.
- Om overdag te spelen, selecteer je RF REMOD om het volume op een hoger niveau in te stellen.

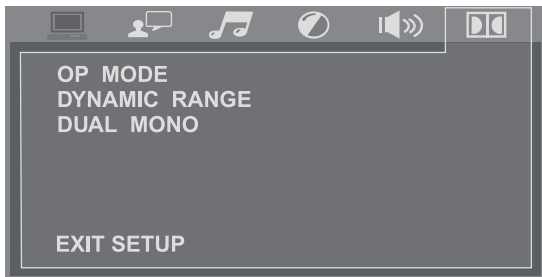

Dynamisch (DYNAMIC RANGE)

Als je 's avonds naar een film kijkt met een groot dynamisch geluid en je geen overlast wilt veroorzaken, selecteer je deze modus. De hoge en lage tonen worden gereduceerd tot een fijn gedetailleerd geluid. Zo worden familie en burens niet gestoord en blijft de kwaliteit van het geluid behouden

Dubbel Mono (DUAL MONO)

- **Stereo:** stelt de audio-uitvoer in op stereo-uitvoer.
- **L-Mono:** stelt de audio-uitvoer in op het mono-linkerkanaal.
- **R-Mono:** stelt de audio-uitvoer in op het mono-rechterkanaal.
- **Mix-Mono:** stelt de audio-uitvoer in op het Mix mono-kanaal.

AFSPEELFUNCTIE

Afspelen van jpeg /Kodak picture CD

Druk op de STOP knop en er verschijnen 12 kleine afbeeldingen op het tv-scherf. Druk op de UP/DOWN/LEFT/RIGHT knop om de gewenste afbeelding te selecteren.

Gebruik de UP/DOWN/LEFT/RIGHT knop voor INSTRUCTIE en druk vervolgens op ENTER in het instructiemenu. Het instructiemenu verandert als volgt:

[PROG]: om de beeldtransformatiemodus te wijzigen;

[STOP]: naar de voorbeeldweergavemodus gaan;

[PREV]: vorige foto;

[NEXT]: volgende foto;

[PLAY]: om beeld af te spelen;

[UP]: vertical spiegelbeeld;

[DOWN]: horizontaal spiegelbeeld;

[LEFT]: draai 90 graden linksom;

[RIGHT]: draai 90 graden rechtsom;

[ZOOM]: zoommodus wijzigen;

[FAST FORWARD]: inzoomen op het beeld;

[FAST REWIND]: uitzomen op het beeld;

[UP/DOWN/LEFT/RIGHT]: zoomcentrum verplaatsen.

Selecteer CONTINUE om af te sluiten

MP3-discs Afspelen

Tijdens het afspelen van een MP3-disc is er een menuscherf op de tv. Druk op de [▲] of [▼] knop om de cursor te verplaatsen om het nummer of de map te selecteren en druk op de [ENTER] knop om het geselecteerde nummer of de geselecteerde map af te spelen. (voor sommige MP3-discs moet je de submap openen om de track te selecteren en op de [ENTER] knop drukken om af te spelen).

Er zijn twee afspeelmodi voor MP3-discs: afspelen van mappen en bestanden. De standaardmodus is het afspelen van mappen. Druk op de [PROG] knop om de modus te selecteren. In de afspeelmodus voor bestanden geeft het scherf het totale tracknummer en de momenteel afgespeelde track weer. Gebruik de cijferknoppen om de track te selecteren, of gebruik de [▲] [▼] knop om naar de track te gaan en druk op de [ENTER] knop om de track af te spelen.

USB-bewerkingen

De DVD Speler heeft aan de voorzijde een usb-poort voor het afspelen van mp3/films. Sluit het USB-station aan en de DVD Speler leest en speelt de mp3-/filmbestanden automatisch af. Let op! Er kan niet gegarandeerd worden dat elk bestand/video werkt i.c.m de USB.

De bediening is hetzelfde als het afspelen van een CD.

Als er een schijf in de lade zit en het USB-station is tegelijkertijd aangesloten, druk je op de DVD/USB knop op de afstandsbediening om tussen de twee modi te schakelen. Anders moet de schijf uit de lade worden gehaald om de DVD Speler de USB-drive te laten lezen. Koppel de USB los voordat je probeert de schijflade te openen.


RIPPEN AND KOPIËREN

Kopiëren van een CD of mp3-schijf naar een USB-apparaat:

- Speel de CD of mp3-schijf af op de DVD Speler.
- Sluit je USB-apparaat aan op de poort aan de voorkant van de DVD Speler.
- Gebruik de DOWN/UP/LEFT/RIGHT knoppen om de cursor over het scherm te bewegen. Druk op de SUBTITLE knop om het gemarkeerde afspeelbestand te kopiëren.
- Tijdens het kopiëren kun je de kopieervoortgang op het scherm volgen. Er wordt COPY FILE 1%-100% weergegeven.
- Aan het einde van het kopieerproces verschijnt op het scherm CLOSE FILE. Op dit punt kun je de bovenstaande bewerkingen herhalen om door te gaan met het kopiëren van bestanden.

OPMERKINGEN:

- Bij het afspelen van een CD kun je een of meer bestanden selecteren om in één keer van de schijf naar het USB-apparaat te kopiëren.
- Wanneer je een MP3-schijf afspeelt, kun je een bestand van de schijf alleen één voor één naar het USB-apparaat kopiëren.
- Let op! Er kan niet gegarandeerd worden dat elk bestand/video werkt i.c.m de USB.

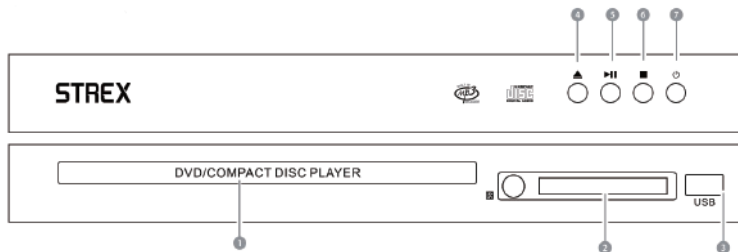

BEHANDELING EN ONDERHOUD VAN SCHIJVEN

Bij het hanteren van CD's/DVD's zijn enkele elementaire voorzorgsmaatregelen nodig.

Voorzorgsmaatregelen bij het Hanteren van Schijven

- Gebruik alleen conventionele volledig ronde schijven.
- Gebruik schijven van 12 cm. Gebruik geen 8 cm-schijven of een adapter voor 8 cm-schijven.
- Gebruik geen gebarsten, afgebroken, vervormde of beschadigde schijven, aangezien deze de DVD Speler kunnen beschadigen.
- Als het gat in het midden van de schijf of de buitenrand bramen heeft, gebruik de schijf dan pas nadat de bramen zijn verwijderd.
- Plak geen etiketten, schrijf er niet op en breng geen chemicaliën aan op het oppervlak van de schijven.
- Raak het opnameoppervlak van de schijf niet aan. Houd schijven alleen vast bij de rand of het middengat.
- Buig de schijf niet wanneer je deze uit het doosje haalt.
- Ga voorzichtig om met schijven om afspeelfouten te voorkomen. Voorkom krassen, vingerafdrukken en stof op schijven.
- Om een schijf schoon te maken, veeg je deze schoon met een zachte schoonmaakdoek. Veeg bij het reinigen van schijven vanuit het midden in rechte lijnen weg, nooit in een cirkelvormige beweging.
- Doe de schijf na gebruik terug in zijn doosje. Gebruik een doosje in plaats van een papieren of plastic hoes. De hoesjes zijn zo ontworpen dat de schijf niet in contact komt met het oppervlak van de schijf. In een papieren of plastic hoesje is de schijf constant in contact met het hoesje.
- Het afspelen van schijven is soms niet mogelijk vanwege de kenmerken van de schijf, het schijfformaat, de opgenomen toepassing, de afspeelomgeving, opslagomstandigheden, enz.
- Schijven met verkleuring op het opnameoppervlak of schijven die vuil zijn, kunnen niet worden gebruikt.
- Je kunt geen schijf afspelen die niet is gefinaliseerd (raadpleeg voor het finaliseringsproces je schrijfssoftware en de gebruiksaanwijzing van je recorder).
- Regelmatig laden en uitwerpen van een schijf kan krassen op de schijf veroorzaken.
- Wanneer je een schijf verwijdert, trek je deze horizontaal uit de lade.

Omgevingscondities voor het Afspelen van een Schijf

- Bescherm schijven tegen hitte en direct zonlicht.
- Als de DVD Speler wordt blootgesteld aan aanzienlijke veranderingen in temperatuur of vochtigheid, kan zich vocht ophopen in de DVD Speler, ook op de lens, wat kan leiden tot condensvorming. Als dit gebeurt, kan dit mogelijk de prestaties van de DVD Speler beïnvloeden doordat deze tijdens het afspelen van schijven overslaat of pauzeert. Verwijder in een dergelijke situatie de schijf en wacht tot de condens is verdampt.
- Vermijd schokken of trillingen, omdat dit het afspelen van de schijf kan onderbreken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **STREX** DVD Speler te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen. Gezond verstand en respect voor het apparaat helpen het risico op letsel te verminderen.

Alle mogelijke gevaren kunnen hier niet worden behandeld, maar we hebben geprobeerd enkele van de belangrijkste te benadrukken. Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via e-mail **info@strex.nl**.

ALGEMENE APPARAATVEILIGHEID



- Gebruik de DVD Speler niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "BEOOGD GEBRUIK").
- De DVD Speler is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- De DVD Speler is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen
- Plaats de DVD Speler altijd op een stabiele, harde, vlakke en horizontale ondergrond.
- Plaats de DVD Speler niet onder mechanische belasting.
- Het apparaat moet goed en veilig zijn aangesloten. Volg de instructies om mogelijk schade/letsel te voorkomen.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen of vingers in welke opening ook. Pas op dat je jouw hand niet in de schijflade steekt. Plaats niets anders dan een schijf in de schijflade.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de DVD Speler of de afstandsbediening.
- Raak het toestel niet aan met scherpe voorwerpen.
- Oefen geen overmatige kracht uit op het scherm en raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen.
- Zorg ervoor dat de bewegende delen altijd vrij kunnen bewegen en dat er geen voorwerpen gekneld raken.
- Laat de ingeschakelde DVD Speler niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- Gebruik de DVD Speler niet in de buurt van sterke magnetische velden, bijv. motoren, transformatoren, mobiele telefoons, e.d.
- Verplaats de DVD Speler niet terwijl deze een disc afspeelt. De disc kan bekrast of beschadigd raken en de interne onderdelen van de speler kunnen beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat je de schijf verwijdert en de speler na gebruik uitschakelt.
- Als het niet meer mogelijk is om de DVD Speler veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

Je kunt het apparaat buiten bedrijf stellen door het netsnoer te verwijderen of door de netstekker van het netsnoer af te knippen.

PERSONEN & GEBRUIK

- De DVD Speler is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen
- Kinderen kunnen het apparaat alleen gebruiken onder voortdurend toezicht van een volwassene.
- De DVD Speler kan worden gebruikt door kinderen van 12 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.

ELEKTRONICA

- Je mag de DVD Speler niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert om schade aan het apparaat te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Verwijder de netstekker uit het stopcontact als je het apparaat langere tijd niet gebruikt en voor het schoonmaken. Als je denkt dat de stroom uit is wanneer de  knop uit is, dan heb je het verkeerd: haal altijd de netstekker uit het stopcontact.
- Zet de DVD Speler niet aan en uit door de stekker in en uit het stopcontact te halen. Gebruik altijd de  knop.
- Forceer de stekker van je netsnoer nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je apparaat goed in het stopcontact zit.
- Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Schakel bij rookontwikkeling of ongebruikelijke geluiden of geuren de DVD Speler direct uit en haal de stekker uit het stopcontact. In deze gevallen mag de DVD Speler niet worden gebruikt totdat deze is geïnspecteerd door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon. Adem nooit rook in van een potentiële apparaatbrand. Raadpleeg echter een arts als je rook hebt ingeademd. Het inademen van rook kan schadelijk zijn.
- Haal om veiligheidsredenen altijd de stekker uit het stopcontact in geval van onweer.

NETSNOER & KABELS

- Wikkel het netsnoer volledig af voor gebruik.
- Pas het netsnoer of de kabels niet aan.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het netsnoer nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Raak het netsnoer niet aan als het beschadigd is. Een beschadigd netsnoer kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken. Schakel eerst het betreffende stopcontact uit (bijv. via de betreffende stroomonderbreker) en verwijder vervolgens de netstekker voorzichtig uit het stopcontact. Gebruik het apparaat nooit als het netsnoer beschadigd is.
- Om risico's te voorkomen, mogen beschadigde netsnoeren alleen worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Verwijder de netstekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken. Trek hem altijd uit het stopcontact met de daarvoor bestemde handgrepen.
- Draag de DVD Speler niet aan het netsnoer en gebruik het netsnoer niet als handvat.
- Wikkel het netsnoer nooit om het apparaat. Hierdoor zal het snoer voortijdig slijten en breken.
- Zorg ervoor dat je niet over het netsnoer en de kabels struikelt.
- Laat het netsnoer en de kabels niet over de rand van een tafel, aanrecht of werkblad hangen.
- Het netsnoer of de kabels mogen niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat het netsnoer of de kabels niet worden samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komen te staan.
- Leg nooit een knoop in het netsnoer of een kabel en bind geen kabels samen.
- Vermijd overmatige thermische belasting van het netsnoer en kabels door extreme hitte of kou.
- Als je een verlengsnoer gebruikt dat op het stopcontact is aangesloten, zorg er dan voor dat het totale elektriciteitsverbruik van de aangesloten apparaten de nominale capaciteit niet overschrijdt.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met het netsnoer of de kabels (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

HITTE & KOELING

- De DVD Speler kan warm worden tijdens gebruik. Dit is normaal.
- Dek het apparaat of de ventilatieopeningen niet af terwijl het in werking is, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de DVD Speler. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat.
- Plaats de DVD Speler niet direct bovenop een versterker of ander onderdeel van je stereosysteem dat heet wordt tijdens gebruik.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en uit of weg van gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De DVD Speler is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De DVD Speler kan beschadigd raken en de levensduur van de batterijen van de afstandsbediening kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).
- Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat (niet in een tropisch klimaat).

WATER




WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht.

- Gebruik de DVD Speler nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- Gebruik de DVD Speler niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de DVD Speler. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals bloemenvazen, op de DVD Speler. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken/kortsluiting! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, koppel het dan onmiddellijk los van het stopcontact en schakel dan de DVD Speler uit.
- Grijp niet naar het apparaat als het in water is gevallen. Koppel het onmiddellijk los van het stopcontact en haal het pas daarna uit het water.
- Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond staat.

BATTERIJ VEILIGHEID

- Plaats de afstandsbediening niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- Als je oplaadbare batterijen gebruikt:
 - Ga niet door met het opladen van de batterijen als ze niet binnen de opgegeven oplaadtijd worden opgeladen. Als je dit wel doet, kunnen de batterijen heet worden, scheuren of ontbranden. Koppel de batterijen los als ze volledig zijn opgeladen of als ze onbeheerd worden achtergelaten tijdens het opladen.
 - Probeer een batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval direct afstand van de batterij in geval van brand of explosie. Laad alleen op met een geschikte oplader.
 - Laad de batterijen niet op in de buurt van brandbare materialen (brandgevaar).
 - Laad alleen oplaadbare batterijen op en gebruik daarvoor een geschikte oplader.
- Probeer de batterijen niet aan te passen of uit elkaar te halen
- Gebruik je afstandbediening niet als een batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- Een batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open een batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- Gooi de batterij nooit in het vuur.
- Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan de batterij exploderen of lekken.
- Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- Slik een batterij niet in. Roep onmiddellijk medische hulp in als een batterij wordt ingeslikt.
- Reinig de batterijcontacten en ook die van het apparaat voordat je de batterij installeert.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met betrekking tot polariteit (+ en -).
- Onderzoek je apparaat en zorg ervoor dat het batterijvak goed is vastgemaakt, b.v. dat de schroef of een ander mechanisch bevestigingsmiddel is vastgezet. Als het batterijcompartiment niet veilig sluit, stop dan met het gebruik van het apparaat en houd het weg van kinderen.
- Vervang batterijen alleen door batterijen van hetzelfde formaat en hetzelfde type.
- Vervang alle batterijen van een set tegelijk.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen door elkaar.
- Gebruik batterijen binnen de aanbevolen gebruiksperiode.
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.

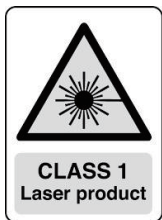

De DVD Speler is een laserproduct van klasse 1 dat is geclassificeerd volgens de veiligheidsnorm IEC 60825-1:2014.

Dit is een laserproduct of -apparaat dat lasers van een hogere klasse kan bevatten waarvan de stralen zijn opgesloten in een geschikte omhulling, zodat toegang tot laserstraling fysiek wordt verhinderd. Dergelijke producten hebben geen laserwaarschuwinglabel aan de buitenkant nodig.

Er bestaat een risico op blootstelling aan onzichtbare laserstraling als je de behuizing opent of als de behuizing defect of beschadigd is. Open de behuizing niet. De DVD Speler bevat geen onderdelen waaraan je onderhoud kunt plegen.

REINIGING

- Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact voordat je gaat reinigen.
- Een zachte droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de DVD Speler.
- Pas op dat je tijdens het reinigen niet te veel druk op het scherm of knoppen van de DVD Speler uitoefent.
- Dompel de DVD Speler niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het reinigen geen schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

ONDERHOUD & SERVICE

- De DVD Speler is op een incidentele reiniging na verder onderhoudsvrij.
- Je mag de DVD Speler niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de DVD Speler niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
- Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of vervangen. Alleen de batterijen van de afstandsbediening kunnen worden vervangen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon. Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons e-mailadres **info@strex.nl**.
- Neem voor ontbrekende accessoires zoals de handleiding of andere items contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
- Stuur in geval van defect het product terug naar **STREX** met een beschrijving van het defect, het aankoopbewijs en alle toebehoren.

OPSLAG & TRANSPORT

- We raden aan om de DVD Speler en de afstandsbediening schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- Bewaar de apparaten op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de apparaten niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaten beschadigen.
- Bewaar de apparaten buiten bereik van kleine kinderen.
- Wikkel het snoer niet strak om de DVD Speler wanneer je hem opbergt. Dit veroorzaakt overmatige belasting van het snoer. Na verloop van tijd zal dit het snoer beschadigen, wat resulteert in een onveilige situatie voor de gebruiker.
- Berg de RCA- en HDMI-kabel losjes opgerold op.
- Bescherm de DVD Speler en de afstandsbediening tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij zeer koude temperaturen, moet de DVD Speler en de afstandsbediening gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kunnen de apparaten gebruikt worden.

Verwijdering van het Product



Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Verwijdering van de Batterij



De omgang met en in het bijzonder de verwijdering van batterijen en accu's is onderworpen aan gedefinieerde voorschriften, die door de Europese Commissie bindend zijn geworden door de Europese Batterijrichtlijn 2006/66/EC.

De Camera bevat batterijen die niet met het huishoudelijk afval mag weggegooid worden. De batterijen moet worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.



Verwijder de batterijen uit het apparaat voordat je het weggooit.

Je bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren

Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal



Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

STREX garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **STREX** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- waterschade;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **STREX**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstrooming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- incompatibiliteit met andere hardware/software die niet is gedefinieerd als minimale systeemvereisten;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaardt wij geen aansprakelijkheid! Wij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolg- of incidentele schade, inclusief verlies van bedrijfswinsten of andere commerciële schade, die voortvloeit uit het gebruik van zijn product.

STREX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verloren data na bijvoorbeeld het verwijderen of resetten van het geheugen, resetten naar fabrieksinstellingen of andere oorzaken als gevolg van verloren data.

STREX behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken raadpleeg ons op het adres op de laatste pagina.



WARNING:

This manual accompanies the **STREX** DVD Player and contains important information about safety, use and disposal. Please read the manual carefully and follow the instructions and warnings to ensure your own safety and the safety of others.

Keep the manual for further reference, even if you are familiar with the product. Make sure to include this manual when passing on this product to third parties.

The images in the manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, **STREX** is not obliged to adjust the manual. Use the actual product as a reference.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a **STREX** product. To ensure proper and safe use of the product, please read the user manual carefully before use. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

Declaration of conformity: We, the manufacturer/importer, declare under our sole responsibility that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the required directives that may apply to this product.

CE RoHS

- **CE Certificate:** The CE mark (an acronym for the French "conformité européenne") certifies that a product meets EU health, safety, and environmental requirements, guaranteeing consumer safety.
- **Compliant with RoHS:** The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive 2015/863/EU is an EU directive to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Each EU Member State must adopt its law to implement this directive. If a product is
- RoHS certified, this confirms that the proportion of hazardous or difficult-to-remove substances is limited to the maximum allowed.

If you have any questions, remarks, or problems using the product, feel free to contact us by e-mail: info@strex.nl.

We hope you enjoy your purchase!

INTENDED USE

The **STREX** DVD Player is an electrical device used to play DVDs (Digital Versatile Discs), which are a type of optical disc used for storing and playing high-quality video and audio content. The DVD Player reads the information stored on a DVD and sends the audio and video signals to a TV or monitor for display and sound. Our DVD Player is often used for watching movies, TV shows, and other video content in high-quality resolution, can also play audio CDs, and comes with the additional feature to play digital media files from USB drives. There are no other uses for this product.

Only use the DVD Player as described in this manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **STREX** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

THE PACKAGE

Contents

The following components are included in the scope of delivery:

- | | |
|---|---------|
| ① DVD Player | 1 piece |
| ② RCA cable 100 cm | 1 piece |
| ③ HDMI cable 120 cm | 1 piece |
| ④ Remote control (2 AAA batteries are not included) | 1 piece |
| ⑤ User Manual | 1 piece |



①



②



③



④



⑤

UNPACKING

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use or install the DVD Player. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. If you are missing a part, or if you have a damaged part, contact us by e-mail: info@strex.nl

Before use, remove all packaging materials and stickers or labels.

SAFETY DURING UNPACKING

Do not leave packaging material or cables lying around carelessly. It may become dangerous playing material for children. Do not dispose of the packaging material until the DVD Player is installed and working.



WARNING: Plastic bags & foils

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foils away from babies and children! Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing.



WARNING: Batteries.

The remote controller of this DVD Player is delivered without the necessary AAA batteries. Be careful when unpacking and/or installing these batteries.

- Keep new and used batteries out of reach of children.
- A swallowed battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death.
- If you think that a battery might have been swallowed, seek immediate medical attention.
- Dispose of used batteries immediately.





WARNING: Strangulation Hazard.

Cables, cords, or strings longer than 18 cm (7 inches) can be harmful to babies and very young children.

Children may get entangled while playing with the cables. Do not leave the cables lying around.



TECHNICAL DATA

Product:	DVD Player
Model:	SP270
Brand:	STREX
Color:	Black
Material:	Plastic cabinet
Compatible discs:	DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD/R/RW, VCD, MP3, JPEG, DIXV, MPEG4, and more.
Video system:	PAL/Auto/NTSC
Frequency response:	20Hz ~ 20KHz \pm 2.5dB
Audio S/N ratio:	\geq 85dB
Audio distortion + noise:	\leq -70 (1KHz)
Channel separation:	\geq 70dB (1KHz)
Dynamic range:	\geq 80dB (1KHz)
Audio output:	Analog Audio Out: Output Level $2V \pm$, Load:10k Ω Digital Audio Out: Coaxial
Video output:	Video out: Out Level:1Vp-p \pm 0.2 Load: 75 Ω Unbalanced Negative 1080P Full HD
Region-free:	Yes
Power supply DVD player:	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
Power:	6W
Power supply remote controller:	2x1.5V AAA battery (not included in the package)
Weight:	890g
Dimensions:	225x195x45mm
Certifications:	CE, RoHS




NOTE:

Due to continuing improvements on our product, the technical specifications are subject to change without notice.


PRODUCT PARTS

Front Panel:

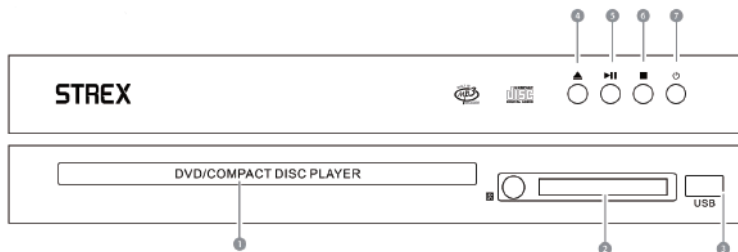


1. TRAY DOOR
2. LED DISPLAY
3. USB SLOT
4. OPEN/CLOSE
5. PLAY/PAUSE
6. STOP
7. STANDBY/Power off

Rear Panel:

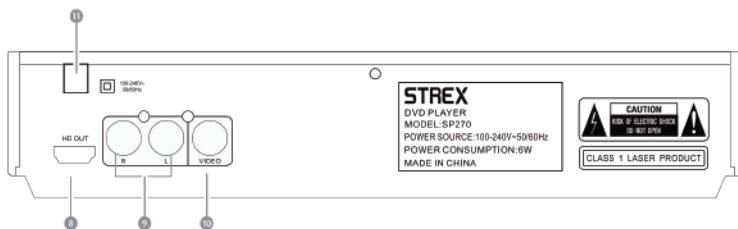

1. HDMI OUTPUT
2. 2 X AUDIO OUTPUT PORTS
3. VIDEO OUTPUT
4. POWER CORD OUTLET

Remote Control:

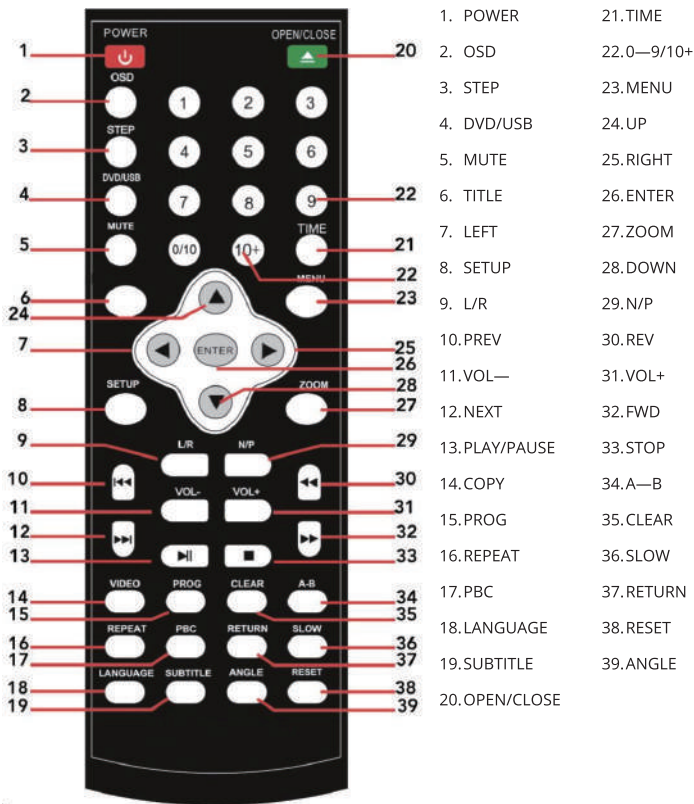

- | | |
|---------------|------------|
| 1. POWER | 21.TIME |
| 2. OSD | 22.0—9/10+ |
| 3. STEP | 23.MENU |
| 4. DVD/USB | 24.UP |
| 5. MUTE | 25.RIGHT |
| 6. TITLE | 26.ENTER |
| 7. LEFT | 27.ZOOM |
| 8. SETUP | 28.DOWN |
| 9. L/R | 29.N/P |
| 10.PREV | 30.REV |
| 11.VOL— | 31.VOL+ |
| 12.NEXT | 32.FWD |
| 13.PLAY/PAUSE | 33.STOP |
| 14.COPY | 34.A—B |
| 15.PROG | 35.CLEAR |
| 16.REPEAT | 36.SLOW |
| 17.PBC | 37.RETURN |
| 18.LANGUAGE | 38.RESET |
| 19.SUBTITLE | 39.ANGLE |
| 20.OPEN/CLOSE | |

REMOTE CONTROL

- Aim the remote control at the IR receiver located on the front panel of the DVD Player. For optimum performance, make sure that the remote controller is aligned with the IR receiver.
- The maximum range of the remote control is 3 meters.
- If the remote controller does not work properly, take the following steps:
 - Remove all obstacles between the remote controller and the DVD Player.
 - Reduce the distance between the remote controller and the DVD Player.
 - Replace the batteries with new batteries.
 - If the above does not solve the problem, contact us by email: info@strex.nl

CONNECTING THE DVD PLAYER

Audio:
Connect the white left (L) and red right (R) AUDIO OUTPUT jacks of the DVD Player to the audio left and right INPUT jacks on the TV by using the RCA cable.

Video:
Connect the yellow VIDEO OUTPUT jack on the DVD Player to the VIDEO INPUT jack on the TV by using the RCA cable.

HDMI connection:
If you have an HDMI-equipped TV or monitor, you can connect it to this DVD Player using the HDMI cable. Connect the HD OUT jack of the DVD Player to the HDMI jack on an HDMI-compatible TV or monitor. If connected with the HDMI cable, the video and audio cables do not need to be connected separately. HDMI transmits both audio and video.



NOTES:


- Before making or changing any connections, switch off the power and disconnect the power cord from the mains socket.
- Make sure you match up the left and right audio outputs with their corresponding inputs for the correct stereo sound.
- You must connect the correct colors on an RCA cable. Connecting the cables to the wrong connectors can result in audio or video problems, such as no sound, distorted sound, or a black-and-white picture. To ensure the best audio and video quality, it's important to connect the cables to the correct connectors on both the sending and receiving devices.
- Noise may be generated if the audio cable is placed too close to the power cable.

SYSTEM SETUP

Menu Operation

Press the SETUP button on the remote control, the SETUP MENU will be displayed.

1. After accessing the SETUP Menu, press the LEFT or RIGHT button to select the sub-menu, then press the ENTER button to confirm your entry and move to the sub-menu.
2. Press the UP and DOWN buttons to select the option desired. Press the ENTER button to confirm your selection. Now, the setup of the current function is completed.
3. To end the setup, press the SETUP button again. In the SETUP MENU, you may choose any of the following options.
4. Some setup items are concerning the existing modes. The items in grey are not changeable.
5. The setup is memorized and kept after the power has been turned off.

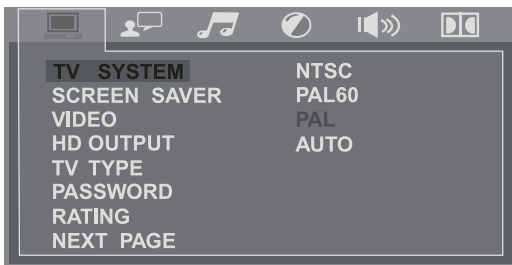

General setup page

TV System

This DVD Player is suitable for all brands of TV. You can select PAL or NTSC (if necessary).


- **PAL:** this system is used in South Africa and Europe, etc.
- **NTSC:** this system is used in the USA, Taiwan.

Screen Saver

If the screen saver is set to "On" and the DVD Player is switched on without a disc playing for several minutes, a moving picture appears on the screen, and the DVD Player will go to standby mode after 30 minutes. You can press any button on the remote control to wake it up.

Video Setup


- **Video:** There is video output when connecting to video terminals.

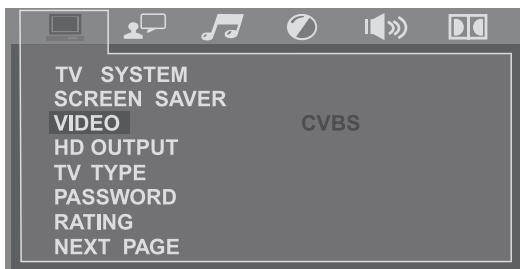

HD output


If you want to use HDMI output, select RESOLUTION.

You can choose the following resolution levels from the HDMI output: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P / 1080I / 1080P.

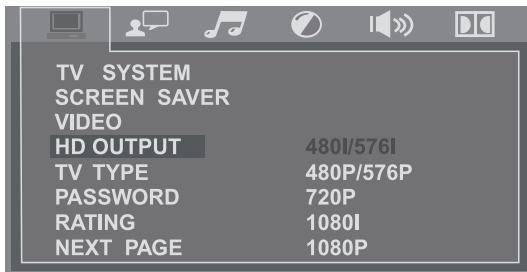


TV Type

- **4:3/PS:** When the DVD Player connects to the normal TV set, the wide-screen image shows on the full screen, but some part is cut off.
- **4:3/LB:** When the DVD Player connects to the normal TV set, the wide-screen image shows and black bars appear on the top and bottom of the screen.
- **16:9:** Use this item when the DVD Player is connected to a wide-screen TV set.

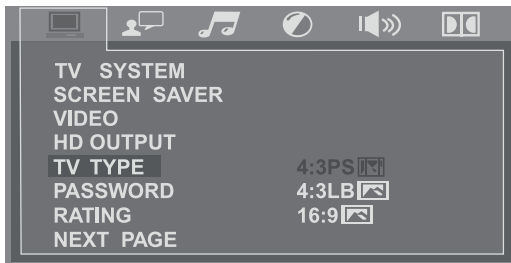


Password Setup

- **Changing the password:** The initial factory password is **0000**
- You can set your password. If you forget your password, you can use 0000 as a general password.

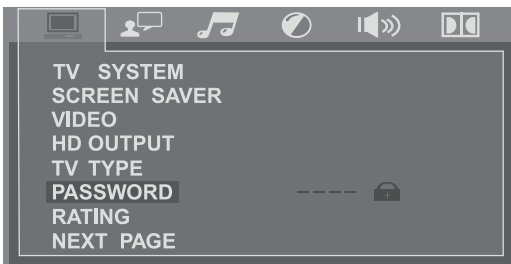

Rating (Parental Control)

The control level is for parents to control playing content and protect their children from violence and eroticism. Any disc, with a level higher than the set level, cannot be played. This may only be changed when the password setup is set to off.

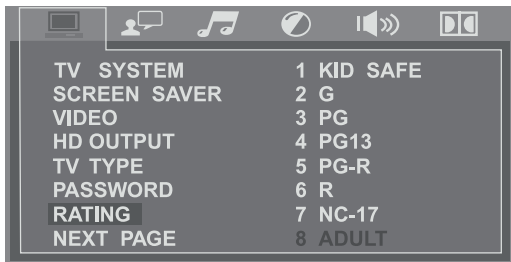

Default Setup

This is the original factory setting on the DVD Player.

Auto Power

When selecting auto power ON, the DVD Player will change to standby mode after 30mins un-operation with a DVD.

Resume (Last Memory)

If the selection is ON, when the DVD Player switches off and power on again, the last position on the DVD will be memorized.



LANGUAGE SETUP

OSD Language

Select the on-screen display language (English, French, German, Italian, Spanish, or Portuguese).

Audio, Subtitle, and Menu Language

These are the initial settings for your preference. If a setting is supported by the disc content, it will work, otherwise, the disc default set value works. These settings can be changed respectively by pressing the **AUDIO** or **SUBTITLE** button when playing.



AUDIO SETUP

Audio out

Use this menu to select your audio output.

Key

Use the UP/DOWN buttons to **adjust the key**




VIDEO QUALITY SETUP

Brightness/Contrast/Hue/Saturation/Sharpness Setup

You can set the brightness, contrast, hue, saturation, and sharpness to your preference.

Note:

If the video setting differs from the physical connection, the TV set may show no picture. If there is no picture, you can **RESET** the DVD Player, and then keep pressing the **VIDEO** key until the picture is displayed again. If some resolution of the TV screen is flashing, press the remote control N/P button to change the video standard to apply to the TV screen.

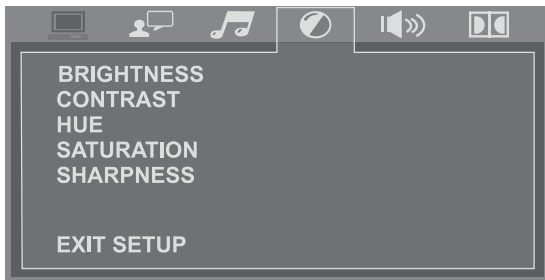

SPEAKER (AUDIO) SETUP

Downmix


- **LT/RT:** The audio output is in Left and Right channels format. The left and right surrounds are synchronously output to the left and right channels.
- **STEREO:** The audio output format is stereo, the left and right surround are respectively output to the left and right channels.



DIGITAL SETUP

OP mode

- For nighttime playing, select LINE OUT to set the volume at a lower level.
- For daytime playing, select RF REMOD to set the volume at a higher level.

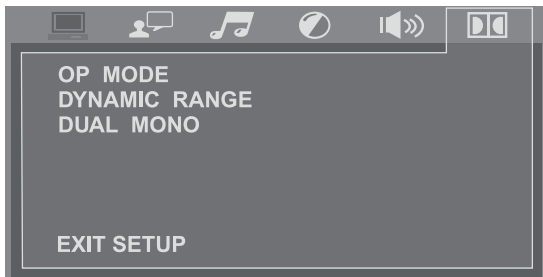

Dynamic

If you are watching a movie with a large dynamic sound at night, and you don't want to cause a disturbance, select this Mode. The treble and bass are reduced to a finely detailed sound. In this way, family and neighbors are not disturbed and the quality of sound is retained.

Dual Mono

- **Stereo:** sets the audio output to the stereo output.
- **L-Mono:** sets the audio output to the mono-left channel.
- **R-Mono:** sets the audio output to the mono-right Channel.
- **Mix-Mono:** sets the audio output to the Mix mono Channel.

PLAYBACK FUNCTION

Playing jpeg /Kodak picture CD

Press the STOP button and 12 small pictures will show on the TV screen. Press the UP/DOWN/LEFT/RIGHT button to select the desired picture.

Use the UP/DOWN/LEFT/RIGHT button to INSTRUCTION, and then press ENTER on the instruction menu. The instruction menu changes as follows:

[PROG]: to change picture transform mode;

[STOP]: entering picture preview mode;

[PREV]: previous picture;

[NEXT]: next picture;

[PLAY]: to play picture;

[UP]: mirror image in vertical;

[DOWN]: mirror image in horizontal;

[LEFT]: rotate 90 degrees anticlockwise;

[RIGHT]: rotate 90 degrees clockwise;

[ZOOM]: change zoom mode;

[FAST FORWARD]: zoom in on the picture;

[FAST REWIND]: zoom out the picture;

[UP/DOWN/LEFT/RIGHT]: move zoom center.

Select **CONTINUE** to exit.

Playing MP3 discs

While playing an MP3 disc, there is a menu screen on the TV, press the [▲] or [▼] button to shift the cursor to select the track or folder, and press the [ENTER] button to play the selected track or folder (for some MP3 discs you need to enter the sub-folder to select the track and press the [ENTER] button to play).

There are two play modes for MP3 discs: folder and file play. The default mode is the folder play, press the [PROG] button to select the mode. In the files play mode, the screen displays the total track number and the current playing track. Use the digit button to select the track, or use the [▲] [▼] button to shift to the track and press the [ENTER] button to play the track

USB Operations

The DVD Player has a USB port at the front for MP3/Movies playback. Plug in the USB drive and the DVD Player will read and play the MP3/Movies files automatically.

Notice! It is not guaranteed that all files work with this DVD player and USB combination.

The operation is the same as playing a CD.

If there is a disc in the tray and the USB drive is plugged in at the same time, press the DVD/USB button on the remote control, to switch between the two modes. Otherwise, the disc has to be taken out from the tray, to let the DVD Player read the USB drive. Please unplug the USB before attempting to open the Disc Tray.

RIPPING AND COPY

Copying from a CD or MP3 disc to a USB device:

- Play the CD or MP3 disc on the DVD Player.
- Plug your USB device into the port at the front of the DVD Player.
- Use the DOWN/UP/LEFT/RIGHT buttons to move the cursor on the screen. Press the SUBTITLE button to copy the highlighted playback file.
- During the copying, you can follow the copying progress on the screen. It will display COPY FILE 1%- 100%.
- At the end of the copying process, the screen will display CLOSE FILE. At this point, you can repeat the above operations to continue copying files.



NOTES:

- When playing a CD, you can select one or more than one file to copy from the disc to the USB device at one time.
- When playing an MP3 disc, you only can copy a file from the disc to the USB device one by one.

DISC HANDLING AND CARE

Some basic precautions are necessary when handling your CD/DVDs.

Disc Handling Precautions

- Use only conventional full-round discs.
- Use 12 cm discs. Do not use 8 cm discs or an adapter for 8 cm discs.
- Do not use cracked, chipped, deformed, or damaged discs as they may damage the DVD Player.
- If the hole in the center of the disc or the outer edge has burrs, use the disc only after the burrs have been removed.
- Do not stick labels, write on them, or apply chemicals to the surface of the discs.
- Do not touch the recording surface of the disc. Hold discs only by the edge or center hole.
- Do not bend the disc when removing it from the case.
- Handle discs with care to avoid playback errors. Prevent scratches, fingerprints, and dust on discs.
- To clean a disc, wipe it with a soft cleaning cloth. When cleaning discs, wipe out from the center in straight lines, never in a circular motion.
- Return the disc to its case after use. Use a case instead of a paper or plastic sleeve. The cases are designed so that the disc does not come into contact with the surface of the disc. In a paper or plastic case, the disc is in constant contact with the case.
- Playback of discs may not be possible due to disc characteristics, disc format, recorded application, playback environment, storage conditions, etc.
- Discs with discoloration on the recording surface or discs that are dirty cannot be used.
- You cannot play a disc that has not been finalized (For the completion process, see your writing software and your recorder's instruction manual).
- Frequent loading and ejecting of a disc can scratch the disc.
- When removing a disc, pull it out horizontally from the tray.

Ambient Conditions for Playing a Disc

- Protect discs from heat and direct sunlight.
- If the DVD Player is exposed to significant changes in temperature or humidity, moisture can accumulate inside the DVD Player, including on the lens, which could lead to fogging. If this happens, it could potentially affect the performance of the DVD Player by causing it to skip or pause while playing discs. In such a situation, remove the disc and wait for the condensation to evaporate.
- Avoid shocks or vibrations because this may interrupt disc playback.

SAFETY INSTRUCTIONS



READ the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

Electrical appliances and batteries can expose people, especially children, to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical appliances and batteries can present hazards including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the **STREX** DVD Player and avoid such hazards. Common sense and respect for the device will help reduce the risk of injury.

All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight some of the important ones. Also, observe the warnings or safety instructions in the individual chapters of this manual.

Contact us by e-mail at **info@strex.nl**, if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.



GENERAL DEVICE SAFETY

- Do not use the DVD Player for any other purpose other than its intended use (see the chapter "INTENDED USE").
- The DVD Player is designed and intended for private use and is not suitable for commercial purposes.
- The DVD Player is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Handle the device carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low height can damage the device.
- Always place the DVD Player on a stable, hard, flat, and horizontal surface.
- Do not place the DVD Player under mechanical stress.
- The device needs to be properly and securely connected. Follow the instructions to prevent any possible damage/injury.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They can pose a danger to the user and damage the device.
- Never drop or insert any object or fingers into any opening. Be careful not to put your hand into the disc tray. Do not place anything other than the disc in the disc tray.
- Do not apply excessive force when using the buttons on the DVD Player or the remote controller.
- Do not touch the device with sharp objects.
- Do not apply excessive force on the display and do not touch the display with sharp objects.
- Make sure that the moving parts can always move freely and that no objects are jammed.
- Do not leave the switched-on DVD Player unattended. Close supervision is necessary when used near small children.
- Do not use the DVD Player near strong magnetic fields, e.g. motors, transformers, mobile phones, etc.
- Do not move the DVD Player while it is playing a disc. The disc can be scratched or damaged and the player's internal parts can be damaged.
- Be sure to remove the disc and turn off the player after use.
- If it is no longer possible to operate the DVD Player safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to serious transport-related stresses.
- You can take the device out of operation by removing the power cord or by cutting off the mains plug of the power cord.

PERSONS & USE

- The DVD Player is not a toy. Keep and store it out of the reach of small children.
- Children can use the device only with continuous adult supervision.
- The DVD Player can be used by children aged 12 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device safely and they understand the resulting hazards.

ELECTRONICS

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the DVD Player. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- Do not use any other mains plug for this device. This can cause failure and/or damage.
- Make sure your mains socket supplies the correct power voltage to avoid damage to the device.
- The mains socket must be located near the device and be easily accessible.
- Unplug the mains plug from the mains socket if you do not use the device for an extended period, and before cleaning. If you think the power is off when the  button is off then you're wrong: always unplug your device.
- Do not turn the DVD Player on and off by plugging and unplugging it. Always use the  button.
- Never force the mains plug of the power cord into a mains socket; if it does not fit easily into the mains socket, stop using it. Always make sure that the mains plug of your device is properly connected to the mains socket.
- If the power fails during the operation, turn off the device immediately and pull the mains plug from the mains socket.
- If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, switch off the DVD Player immediately and remove the mains plug from the mains socket. In these cases, the DVD Player should not be used until it has been inspected by the manufacturer or a similarly qualified person. Never inhale smoke from a potential device fire. If you have inhaled smoke, consult a doctor. The inhalation of smoke can be harmful.
- For safety reasons, always unplug the device in case of a thunderstorm.

POWER CORD & CABLES

- Fully unwind the power cord before use.
- Do not modify the power cord or the cables.
- Check the power cord and the cables periodically for damage. Never use the power cord or the cables if there are any signs of damage.
- Do not touch the power cord if it is damaged. A damaged power cord can cause a deadly electric shock. First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the mains plug from the mains socket. Never use the device if the power cord is damaged.
- To prevent risks, damaged power cords may only be replaced by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Never pull the mains plug from the mains socket by pulling at the power cord. Always pull it from the mains socket using the intended grips.
- Do not carry the DVD Player by the power cord or use the power cord as a handle.
- Never wrap the power cord around the device. This will cause the cord to wear prematurely and break.
- Make sure that you do not trip over the power cord or cables.
- Do not let the power cord and cables hang over the edge of a table or counter.
- The power cord and cables should not be kinked, trapped, or twisted.
- Make sure that the power cord and cables are not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Never tie a knot in the power cord or a cable and do not tie cables together.
- Avoid excessive thermal stress on the power cord and cables from extreme heat or cold.
- If using an extension cord attached to the mains socket, make sure that the total electric power consumption of connected devices does not exceed the rated capacity.
- Children may get entangled when playing with the power cord or cables (danger of strangulation). Electrical cables are not toys.

HEAT & COOLING

- The DVD Player may become warm during operation. This is normal.
- Do not cover the device or the ventilation holes while it is in operation as this may cause the DVD Player to overheat. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- Make sure that the ventilation around the device is good.
- Don't place the DVD Player directly on top of an amplifier or other component in your stereo system that becomes hot in use.
- Keep the device away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high (e.g. stoves or other heat sources). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The DVD Player is designed to work best in normal ambient temperatures between 0°C and 35°C and to be stored at temperatures between 0°C and 45°C. The DVD Player may be damaged and the battery life of the remote control may be shortened if the device is stored or used outside this temperature range. Do not subject your device to dramatic changes in temperature. Do not store your device in direct sunlight for extended periods. Do not place the device near a window (especially in the summer).
- Use the device only in a moderate climate (not in a tropical climate).

WATER




WARNING: This device is not waterproof.

- Never use the DVD Player with damp or wet hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- Do not use the DVD Player in or near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- Do not use in wet environments and do not immerse in liquid. Never pour liquids over or near the DVD Player. Do not place objects filled with liquids, such as flower vases, on the DVD Player. There is a risk of electric shock/short circuit! When liquid does get into the housing unplug it immediately and then turn off the DVD Player.
- Do not reach for the device if it has fallen into the water. Immediately unplug it from the mains socket and only then remove it from the water.
- Make sure the device is standing on a dry surface

BATTERY SAFETY

- Do not place the remote control near a fire, or in direct sunlight. The heating of the device can cause additional heating, breaking, or ignition of the battery.
- In case you are using rechargeable batteries:
 - Do not continue charging the batteries if they do not recharge within the specified charging time. Doing so may cause the batteries to become hot, rupture, or ignite. Unplug the batteries once fully charged or if left unattended during charging.
 - Do not attempt to recharge a battery if the battery emits any substances. In that case, immediately distance yourself from the battery in case of fire or explosion. Only recharge with a suitable charger.
 - Do not recharge the batteries near flammable materials (fire hazard).
 - Only recharge rechargeable batteries and use a suitable charger.
- Do not attempt to modify or disassemble the batteries.
- Do not use your remote control if a battery begins to emit odor, starts to overheat, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from a battery. Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable protective gloves.
- A battery contains dangerous substances, do not open the battery or insert anything into an exposed battery.
- Do not allow children and animals to touch an exposed battery.
- Never throw a battery into a fire.
- Do not short-circuit a battery. A battery can explode or leak if shorted.
- An empty battery can still be dangerous.
- Do not swallow a battery. Immediately seek medical advice if a battery is swallowed.
- Clean the battery contacts and also those of the device before battery installation.
- Ensure that the batteries are installed correctly concerning polarity (+ and -).
- Examine your device and make sure the battery compartment is correctly secured. If the battery compartment does not close securely, stop using the device and keep it away from children.
- Only replace the batteries with the same size and the same type of battery.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Use batteries within the recommended usage period.
- Keep the batteries away from children, babies, or animals.

EYES

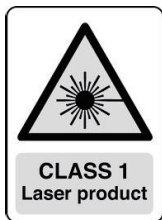

The DVD Player is a Class 1 laser product classified according to the safety standard IEC 60825-1:2014.

This is a laser product or device which may include lasers of a higher class whose beams are confined within a suitable enclosure so that access to laser radiation is physically prevented. Such products do not require a laser warning label on the exterior.

There is a risk of exposure to invisible laser radiation if you open the housing or if the housing is defective or damaged. Do not open the housing. The DVD Player does not contain any serviceable parts.

CLEANING

- Always unplug the device from the mains socket before cleaning.
- A soft dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the DVD Player.
- Be careful not to put too much pressure on the display and buttons of the DVD Player or the buttons of the remote control while cleaning.
- Do not immerse the DVD Player and the remote control in water or any other liquids. It is not allowed to rinse the devices with water, to prevent the water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- Under no circumstances use aggressive cleanings agent, cleaning alcohol, or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children.

MAINTENANCE & SERVICE

- Apart from occasional cleaning, the DVD Player is maintenance-free.
- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the DVD Player.
- Check regularly for damage and severe wear.



WARNINGS:

- Do not attempt to open the DVD Player or remote control for maintenance. Removing the housing or improper reassembly may cause electric shocks, damage, short circuit, or fire.
- If for any reason you open the housing, the warranty will become null and void. The devices contain no user-serviceable or replaceable parts. Only the batteries of the remote control can be replaced.
- Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. To obtain maintenance or service, contact us first at our e-mail address info@strex.nl.
- For missing accessories such as the manual or other items, contact us at the above-mentioned e-mail address.
- In case of a defect, return the product to **STREX** with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

STORAGE & TRANSPORT

- We advise cleaning the DVD Player and remote control before long time storage.
- Store the devices in a place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free.
- Do not store the devices in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the devices.
- Store the devices and accessories beyond the reach of small children.
- Remove the batteries from the remote control before long-time storage.
- Do not wrap the power cord tightly around the DVD Player when storing. This causes undue strain on the cord. Over time, this will damage the cord resulting in an unsafe condition for the user.
- Store the RCA and the HDMI cable loosely coiled.
- Protect the DVD Player and remote control against vibrations and shocks during transport.
- After transport or storage at very cold temperatures, the DVD Player and remote control must be accustomed to room temperature for approx. 30 minutes due to possible condensation. After that, the devices can be used.

DISPOSAL & RECYCLING

Device Disposal



This product complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its life, the product must be disposed of separately from normal household waste and taken to a separate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment or returned to the seller at the time a new similar device is purchased.

The user is responsible for taking the device to a waste collection service at the end of its service life. Correct separate collection of waste with a view to subsequent recycling, processing, and environmentally friendly disposal of the device helps to prevent possible negative impacts on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the product is composed. The unlawful disposal of the product by the user results in administrative sanctions laid down by law. For more detailed information on the recycling of this product and the collection systems available, please contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Comply with your legal obligations and contribute to the protection of the environment.

Battery Disposal



The handling and, in particular, disposal of batteries and accumulators are subject to defined regulations, which have become binding on the part of the European Commission through the European Battery Directive 2006/66/EC.

The remote controller contains 2 AAA batteries that cannot be disposed of with normal household waste. The batteries should be recycled following your local regulations.



Remove the batteries from the device before disposal. If battery removal is not possible, dispose of small electrical appliances with batteries in an electrical appliance collection bin.

As an end consumer, you are legally obliged to hand in all empty batteries in accordance with small chemical waste regulations.

Packing Material Disposal



Please follow the notes and markings on the packaging.

Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected for recycling.

WARRANTY & LIABILITY

STREX guarantees that for one year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. This warranty applies to products used for personal purposes, and not for commercial or rental purposes. **STREX**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- negligent use or misuse of the product;
- use with incorrect voltage or current;
- water damage;
- use contrary to the operating instructions;
- disassembly, repair, or modification by anyone other than STREX;
- damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft;
- incompatibility with other hardware not defined as minimum system requirements;
- accessories such as batteries;
- normal wear and tear.

Damage caused by failure to observe this manual will void the warranty! We do not accept any liability for consequential damage! We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions! In such cases, the warranty becomes void!

STREX reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us at the address/e-mail on the last page.

STREX

SBD Trading B.V. - Strex Europe

Van der Landeweg 7

7418HG Deventer

The Netherlands

info@strex.nl - www.strex.nl

Document versie/version: 01-05-2023

©STREX 2023

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests contact us at the address at the last page.