

Gebruiksaanwijzing

FAWLR Waterkoker



FAWLR

Inhoudsopgave



03- Veiligheidsvoorschriften

04- Voorbereiding

05- Werking en reiniging

Waterkoker

Welkom bij de handleiding van onze waterkoker. We hebben onze handleiding zelf geschreven zodat jij de beste ervaring krijgt bij het gebruik van deze waterkoker. Bedankt voor je aankoop! We beginnen snel met het gebruik van de waterkoker, maar eerst zorgen we voor een stukje veiligheid.

Veiligheid

1. Lees alle instructies voordat je begint met gebruiken.
2. Controleer de spanning: Voordat je de waterkoker op het stopcontact aansluit, controleer of de spanning die op het apparaat staat (onderaan de waterkoker en op de basis) overeenkomt met de spanning in jouw huis. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met je dealer en stop met het gebruik van de waterkoker.
3. Voorkom struikelgevaar: Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen, en zorg ervoor dat het geen hete oppervlakken raakt.
4. Houd het weg van hittebronnen: Plaats de waterkoker niet op of in de buurt van hete gas- of elektrische branders, of in een verwarmde oven.
5. Gebruik het apparaat niet zonder inhoud: Bedien de waterkoker niet zonder dat er iets in zit om beschadiging van de verwarmingselementen te voorkomen.
6. Zorg voor een stabiele plaatsing: Plaats de waterkoker op een stevige en vlakke ondergrond buiten het bereik van kinderen om omvallen te voorkomen en schade of letsel te vermijden.
7. Vermijd onderdompeling: Om brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, dompel het snoer, de stekker of de waterkoker zelf niet onder in water of andere vloeistoffen.
8. Vermijd contact met stoom: Wees voorzichtig met de stoom die uit de tuit komt terwijl het water kookt, of net nadat het gekookt heeft.
9. Giet voorzichtig: Giet het kokende water langzaam en voorzichtig om morsen en brandwonden te voorkomen.
10. Wees voorzichtig bij het bijvullen: Wees voorzichtig bij het bijvullen van de waterkoker wanneer deze nog heet is.
11. Houd toezicht op kinderen: Kinderen moeten worden begeleid bij het gebruik van de waterkoker en mogen er niet mee spelen.
12. Behandel met zorg: Gebruik het handvat of de knoppen om contact met hete oppervlakken te vermijden.
13. Het aangesloten basisstation mag alleen worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.
14. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van de waterkoker met heet water.
15. Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
16. De waterkoker is alleen voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet buitenshuis.
17. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.

Let op:

Als u de waterkoker voor de eerste keer gebruikt, wordt aanbevolen om de waterkoker voor gebruik schoon te maken door de maximale capaciteit water een keer te koken en dit water vervolgens twee keer weg te gooien. Veeg het oppervlak af met een vochtige doek. LET OP: De maximale capaciteit van de waterkoker is 1,7 liter

Gebruik



1. Plaats de waterkoker op een vlakke ondergrond.



2. Om de waterkoker te vullen, verwijdt u deze van het stroomstation en drukt u op de knop van het deksel om het deksel te openen. Vul vervolgens de waterkoker met de gewenste hoeveelheid water en sluit het deksel. Het waterpeil moet tussen het minimum en maximum niveau liggen. Te weinig water zal ervoor zorgen dat de waterkoker uitschakelt voordat het water gekookt is.



3. Plaats de waterkoker op het stroomstation.

SET

4. Kook water: Steek de stekker in een stopcontact. Raak de SET-knop aan en het LED-scherm geeft de temperatuurinstellingen weer: 40 °, 60 °, 80°, 90° en 100°. Het middelste deel van het LED-scherm geeft de watertemperatuur in realtime weer. U kunt uw gewenste temperatuur selecteren door de SET-knop continu aan te raken (40°, 60°, 80°, 90° en 100°). De standaardtemperatuurinstelling is 100°.

Koken

5. Raak vervolgens één keer de KOKEN-knop aan om de waterkoker te starten. De bijbehorende temperatuurindicator (groen 40°, blauw 60°, paars 80°, lichtblauw 90° en rood 100°) zal aan zijn, en de waterkoker begint water te koken. De waterkoker stopt met werken nadat het water de vooraf ingestelde temperatuur heeft bereikt. Het LED-scherm geeft de werkelijke watertemperatuur weer. Na 1 minuut schakelt de waterkoker automatisch uit. Tijdens het gebruik kunt u de stroom uitschakelen: Raak de KOKEN-knop opnieuw aan of til de waterkoker op elk moment rechtstreeks van het stroomstation om het koken te stoppen.

Warmhouden

SET

1. Als u de warmhoudfunctie wilt instellen, raak en houd dan de SET-knop 3 seconden lang aan en de warmhoudindicator wordt ingeschakeld. Selecteer uw gewenste temperatuur door de SET-knop continu aan te raken (40°, 60°, 80°, 90° en 100°), de waterkoker houdt het water warm gedurende 30 minuten nadat het water de vooraf ingestelde temperatuur heeft bereikt.

LET OP: Zorg ervoor dat het deksel stevig gesloten is om brandwonden te voorkomen nadat het water heeft gekookt.



2. Til de waterkoker van het stroomstation en giet het water. LET OP: Bedien voorzichtig bij het gieten van water uit uw waterkoker, omdat kokend water kan leiden tot verbranding. Open bovendien het deksel niet terwijl het water in de waterkoker heet is.



3. De waterkoker kan worden opgeslagen op het stroomstation wanneer deze niet in gebruik is.

LET OP: Koppel altijd de stroomvoorziening los wanneer deze niet wordt gebruikt.

LET OP: Gebruik geen chemische, stalen, houten of schurende reinigingsmiddelen om de buitenkant van de waterkoker schoon te maken om het verlies van glans te voorkomen.



3. Wanneer niet in gebruik of opslag, kan het netsnoer onder de basis worden gewikkeld.



4. Uw waterkoker moet periodiek worden ontkalkt, aangezien de mineralen in kraanwater kalkaanslag op de bodem van de waterkoker kunnen vormen, wat kan leiden tot minder efficiënte werking. U kunt hiervoor commercieel verkrijgbare ontkalker gebruiken en de instructies op de verpakking van de ontkalker volgen.


Kook-droog functie

Mocht u per ongeluk de waterkoker laten werken zonder water, dan schakelt de kook-droog beschermingsfunctie automatisch de stroom uit. Als dit gebeurt, laat dan de waterkoker afkoelen voordat u hem vult met koud water voordat u opnieuw kookt

Reinigen



1. Dompel de waterkoker, het netsnoer of de basis niet onder in water, en laat deze delen niet in contact komen met vocht.

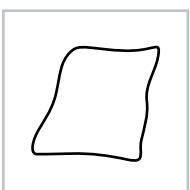

2. Veeg het uiterlijk van de waterkoker af met een vochtige doek of reiniger, gebruik nooit een giftige reiniger.

Bedankt!

Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze waterkoker. We hopen dat je er veel plezier van hebt en de handleiding als nuttig hebt ervaren.

