

naal vervangen.

ervang de batterijen

sbediening mag alleen

e lampjes! Het

eik van kinderen en

Aufrichtung der

Batteriewechsel:

en halten und die

Batterien nie ins Wasser oder Feuer werfen! Ver-

schiedene Batterietypen nicht miteinander vermischen!

Wenn einige Batterien schwach werden, sind alle auszu-

tauchen. Die Leuchten nicht ins Wasser legen. Die

Batterien nicht bei regnerischem Wetter austauschen.

Die Fernbedienung darf nur zusammen mit der gelieferten

Leuchten verwendet werden! Das Produkt ist kein

Spielzeug, Kinder und Tiere sind fernzuhalten.

FR • Instruction d'usage


Mettre toutes les piles. NB:veillez à placer les piles dans

le bon sens; voir schema 1.


Lors du premier usage et lors des remplacements des

fonctionne qu'avec les bougies fournies. Ce produit n'est pas un jouet ne pas laisser à portée d'un enfant de moins de 5 ans ni d'un animal.

1

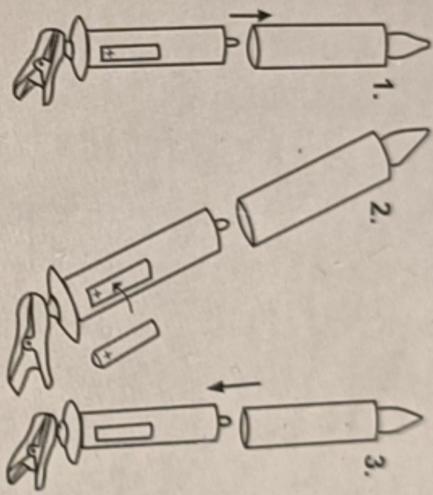

2

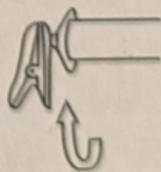

PEHA
The christmas people
SINCE 1918

GA-10171



Peha 8601 WG Sneek HOLLAND
MADE IN CHINA

