


## Swipe & Speel Smartphone



# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Swipe & Speel Smartphone** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Speel, leer en maak plezier met de **Swipe & Speel Smartphone** van **VTech®**! Maak kennis met verschillende dieren en ontdek cijfers, vormen en nog veel meer door je vingers over het touchscreen te bewegen. Maak een 'selfie' of wissel het scherm en start een 'videogesprek' met Olifant of Leeuw! Tijd om de dierenvriendjes te bellen!

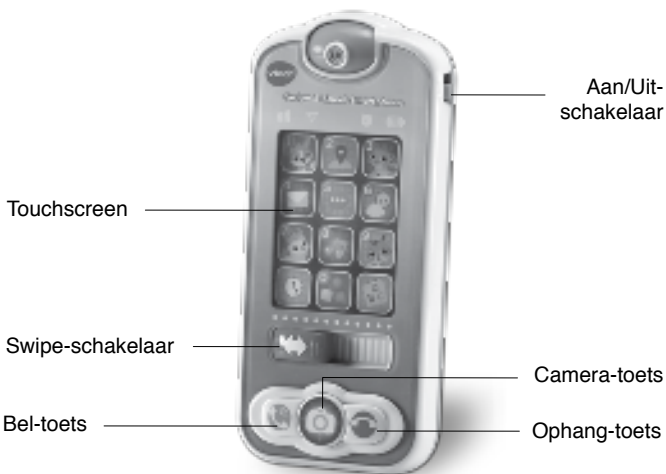


# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® Swipe & Speel Smartphone
- Eén handleiding

## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

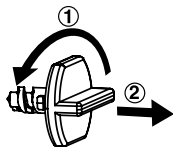


① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

## HOE PLAATS JE DE BATTERIEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de smartphone Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in

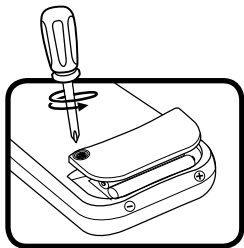

het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.

5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

### **WAARSCHUWING:**

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## **Milieu**

### **Verwijdering van batterijen en product**



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES

## 1. Aan/Uit-schakelaar

Om de **Swipe & Speel Smartphone** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-schakelaar** naar (  ).  
Verschuif de Aan/Uit-schakelaar naar (  ) om het speelgoed UIT te zetten.



## 2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Swipe & Speel Smartphone** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de swipe-schakelaar te verschuiven of door op één van de toetsen onder het touchscreen te drukken.


### Let op:

De smartphone staat in een demo-stand. Zet de smartphone, na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen. Wanneer de smartphone tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

# ACTIVITEITEN

## Twee speelstanden

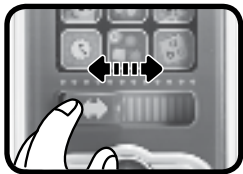

Verschuif de swipe-schakelaar om te wisselen tussen de speelstand 'Spelen' of 'Videobellen'.



### Let op:


Om optimaal gebruik te kunnen maken van het speelgoed is het van belang dat de swipe-schakelaar volledig naar links of rechts is geschoven zodat het scherm niet tussen twee speelstanden staat.

## SPEELSTAND 'SPELEN'

1. Raak de 12 kleurrijke app-icoontjes aan en maak kennis met de dierenvriendjes én ontdek cijfers, vormen en nog veel meer. De icoontjes dienen ook als cijfertoetsen. Beweeg je vinger over de icoontjes om grappige geluiden te horen en lichteffecten te zien.
2. Druk op de **bel-toets**  en de **ophang-toets**  om een 'telefoongesprek' te voeren met de dierenvriendjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Druk op de **camera-toets** om grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

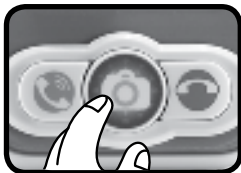

## SPEELSTAND 'VIDEOBELLEN'

1. Raak **Leeuw, Olifant** of de andere **kleurrijke app-icoontjes** aan om zinnetje en grappige geluiden te horen. Raak de emoticons aan om een zinnetje en grappige geluiden te horen. Druk op de video-icoontjes om te 'videobellen' met Leeuw en Olifant. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



2. Druk op de **bel-toets**  en de **ophang-toets**  om te 'videobellen' met Leeuw en Olifant. De lichtjes knipperen mee met het geluid.





3. Druk op de **camera-toets** om grappige geluiden te horen. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



## OVERIGE ACTIVITEITEN

Beweeg je vinger over het touchscreen om verschillende geluiden te horen. De knipperende lichtjes zullen je vinger volgen!

## MELODIETJES

1. Zakdoekje leggen
2. Vader Jacob
3. Alfabetliedje
4. Bingo
5. Poesje mauw
6. Ik zag twee beren
7. Drie maal drie is negen
8. Skip To My Lou
9. Take Me Out To The Ball Game
10. Hoedje van papier
11. Boer wat zeg je van mijn kippen?
12. Zeg, ken jij de mosselman?
13. Humpty Dumpty
14. Varen, varen
15. Berend Botje

# GEZONGEN LIEDJES

## Liedje 1

Mijn telefoontje rinkelt, rinkelt.  
O wie zou het zijn vandaag?  
Ja dat zijn mijn vriendjes die bellen graag!

## Liedje 2

A, B, C, rood, groen en blauw.  
Kies een diertje en bel maar gauw!

## Liedje 3

Tel je mee? Eén, twee, drie.  
Vier, vijf, zes, maak een selfie!  
Zeven, acht, negen, het is magie!

## Liedje 4

Bellen doe ik met video.  
Kom en bel mij maar op en dan zie ik je zo.

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **Swipe & Speel Smartphone** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
  2. Zet het daarna weer aan.
  3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
  4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

### **BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.**



# **Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.**

*Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.*

*VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:*

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.  
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

***Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:***

***vtechnl.com***

