



VULPES KIDS




WALKIE TALKIE

HANDLEIDING

INHOUD

1. Product uiterlijk
2. Instructies voor gebruik
3. Gebruik van de walkie talkie
4. Communicatie ontvangen
5. Monitor & VOX selectie / instellen
6. Technische specificaties, service & garantie

PRODUCT UITERLIJK

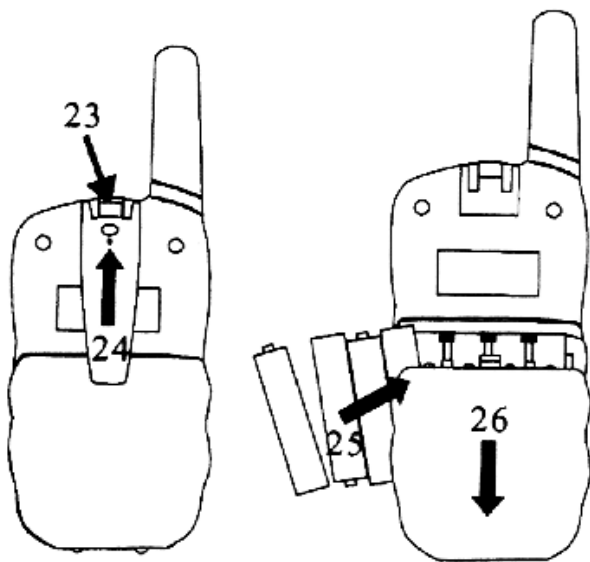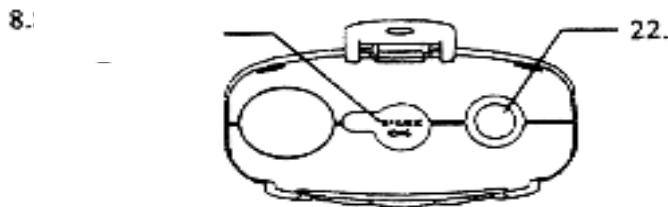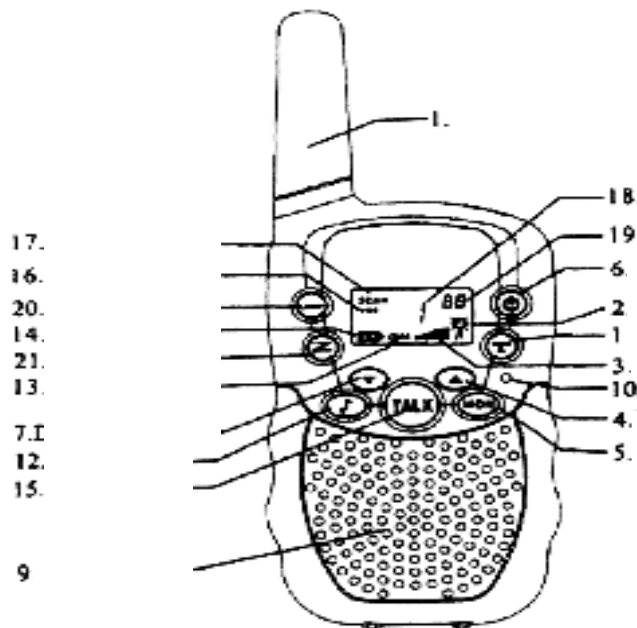

1. Antenne
2. TX/RX Icoon
3. Volume
4. + Knop
5. Monitor knop
6. Aan/uit knop
7. - Knop
8. Speaker/microfoon/Oplaadpoort
9. Speaker
10. Microfoon
11. Menu knop
12. Bel knop
13. Toetsenbord knop
14. Batterijlevel
15. Praat knop
16. VOX
17. Scanner
18. Kanaal/Menu
19. CTCSS / Menu opties
20. Lamp knop
21. Scan knop
22. Lamp
23. Riem hanger 1 (klip)
24. Riem hanger 2
25. Batterijen (niet inbegrepen)
26. Batterijcompartiment

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Deze set bevat 2 walkie talkies waarmee je via mobiele frequenties kunt communiceren. Ze worden geleverd met 8/20/22 optionele kanalen en een LCD scherm. De walkie talkies stellen ter in staat om over kilometers afstand met elkaar te kunnen communiceren.

Specifieke aanbevelingen:

Wanneer je medische klachten hebt of onder medische behandeling bent, raadpleeg dan altijd een dokter voor gebruik.

Dit wordt aangeraden om zo het risico op verbranding en beschadigingen te voorkomen. Gebruik het apparaat nooit in een potentieel gevaarlijke omgeving zoals in de buurt van olievaten, op een laag dek van een boot of in de buurt van gas of chemicaliën opslag.

Gebruik het apparaat nooit in een ziekenhuis, dit kan gevaarlijke situaties met zich mee brengen. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een radio om storingen en overbodige stralingsvorming te voorkomen.

Verwijder de batterijen wanneer je het apparaat voor een lange tijd niet gaat gebruiken. Gebruik nooit een mix van oude en nieuwe batterijen.

Positioneer de walkie talkie tenminste 5 cm van je gezicht af, houdt de antenne omhoog gericht en spreek op een normaal tempo en volume.

Maak het apparaat schoon met een vochtige doek, gebruik geen schoonmaakmiddelen en chemicaliën.

Modificeer het apparaat niet.

Het apparaat kan niet gebruikt worden om de hulpdiensten mee te bereiken.

GEBRUIK VAN DE WALKIE TALKIE

Voor je de batterijen invoegt, moet je de riemhanger omhoog klikken. Open het batterijklepje en voeg de AAA batterijen in (niet inbegrepen) zorg ervoor dat de polen goed staan afgesteld. Doe het batterijklepje dicht.

Het gebruik van de walkie talkie:

1. De walkie talkie aan/uit zetten.

Om het apparaat aan of uit te zetten, houd je de aan/uit knop ingedrukt voor minimaal 3 seconden. Je hoort een piep ter bevestiging.

2. Het volume verhogen

Om het volume te verhogen druk je op het pijltje omhoog (4) en om het volume te verlagen druk je op het pijltje omlaag (7). Het volume level wordt weergegeven op het scherm.

3. Batterij opladen / lage batterij-indicatie

Het batterijniveau wordt weergegeven bij de hoeveelheid streepjes die je in de batterij kunt zien.

Wanneer het batterijniveau laag is, zal het batterij-icoontje flitsen en piepen om je erop te wijzen dat de batterijen moeten worden opgeladen of moeten worden vervangen.

COMMUNICATIE ONTVANGEN

De walkie talkies zijn in ontvangstmodus wanneer ze oplichten. Ze zijn dan gereed om signalen te ontvangen of te verzenden op de afgestelde frequentie.

Wanneer je op de bel knop drukt (12) schakelen de walkie talkies in de verzendmodus. Je verzendt vanaf nu geluidssignalen naar het andere apparaat.

Om een spraakbericht te verzenden, druk op de praat knop (15) en spreek in de microfoon. Blijf op de knop drukken totdat je het spraakbericht volledig hebt ingesproken. Houdt het apparaat voor minimaal 5 cm van je gezicht af.

Het andere apparaat moet op het zelfde kanaal zijn afgesteld en moet dezelfde CTCSS code hebben. (7)

Het veranderen van de kanalen:

Druk op de menu knop (11), het huidige kanaal nummer flitst nu op het display.

Druk op het pijltje omhoog (4) of omlaag (7) om het kanaal te veranderen. Druk op de praat knop (15) om te bevestigen en om terug te keren naar stand-by modus.

Wanneer je geen enkele knop indrukt gedurende 15 seconden, zal het apparaat automatisch naar de stand-by modus gaan.

CTCSS (Continious Tone Coded Squelch System)

Licentie vrije radio zenders zitten op 400~470 MHz frequentie

De walkie talkies hebben 8/20/22 beschikbare radio kanalen. Als er veel mensen in je buurt de radio gebruiken, is er een kans dat sommigen gebruikers op hetzelfde kanaal zullen zitten.

Om te voorkomen dat je signalen van andere gebruikers zult ontvangen zijn er sub-kanalen geïntegreerd.

Twee radio's zullen alleen in staat zijn om te communiceren met elkaar wanneer ze op hetzelfde kanaal zijn afgesteld en wanneer ze precies hetzelfde sub-kanaal bevatten.

Er zijn 2 soorten sub-kanalen:

(CTCSS)

Wanneer je CTCSS gebruikt, zal er een lage frequentie zijn van (67-250Hz) Er zijn 99 geluiden waaruit je kan kiezen, de geluiden zullen worden verzonden met de boodschap maar ze zullen de boodschap niet verstoren.

Druk 2x op de menu knop (11) de huidige CTCSS code flitst op het display.

Druk op het pijltje omhoog (4) of naar beneden (7) om van code te veranderen.

Druk op de praat knop (15) om te bevestigen en naar de stand-by modus te gaan.

Om de CTCSS code te annuleren selecteer je " OF" voor CTCSS in het menu. Wanneer de verandering is bevestigd zal " OF" te zien zijn op het LCD scherm.

MONITOR & VOX SELECTIE / INSTELLEN

Je kunt de monitor functie gebruiken om te controleren of er zwakke signalen in het huidige kanaal zitten.

Druk en houd de MoN knop ingedrukt om te beginnen met het kanaal te monitoren. Druk opnieuw op de knop om het monitoren van het kanaal te stoppen.

VOX selectie:

De radio beschikt over stem geactiveerde verzending (VOX) In de VOX modus, zal de radio een signaal verzenden wanneer het is geactiveerd door jouw stem of andere geluiden om je heen. De vox modus wordt afgeraden om te gebruiken wanneer je je in een luidruchtige of winderige omgeving bevindt.

De vox modus zal overschreden worden wanneer je de praat knop (15) indrukt.

Druk 3x op de menu knop (11) de huidige vox instelling flitst op het display en het vox icoontje is nu te zien.

Druk op het pijltje omhoog (4) om het vox sensitiviteitslevel tussen level 1 tot 3 in te stellen. (Level 3 is het meest sensitief)

Druk op het pijltje naar beneden (7) totdat " OF " op het display verschijnt. Om de vox instelling uit te schakelen, druk op de praat knop (15) om te bevestigen en naar de stand-by modus te gaan.

Scannen voor actief radio kanaal

Druk op de scan knop (21). De scan functie indicator (17) verschijnt nu op het scherm en het kanaal (18) zal nu continue van 1 tot 8/20/22 gaan.

Druk op het pijltje naar beneden (7) om de kanalen te scannen van 8/20/22 tot 1.

Wanneer je een actief kanaal hebt gevonden, zal het scannen stoppen en kun je beginnen met het luisteren naar de ontvangsten.

Wanneer het ontvangen stopt, zal het scannen weer opnieuw beginnen.

Let op!

Wanneer je drukt op de praat knop (15) terwijl je luistert naar een gevonden kanaal, zullen de radio 's altijd teruggaan naar de stand-by modus bij het gevonden kanaal.

Beltonen:

Een beltoon zal de ontvanger er alert op maken dat jij wilt beginnen met praten

De walkie talkie heeft 10 beltonen.

Druk 4x op de menu knop (11), "CA" wordt weergegeven en de huidige beltoon flitst nu.

Druk op het pijltje omhoog (4) of omlaag (7) om een andere beltoon te kiezen.

Druk op de praat knop (15) om te bevestigen en terug te keren naar stand-by modus.

Druk kort op de bel knop (12) om een beltoon binnen het gekozen kanaal te verzenden.

Tonen aan/uit

Wanneer een knop is ingedrukt, blijft de walkie talkie kort piepen.

Om de gewenste toon in te stellen:

Druk 5x op de menu knop (11) (to) zal nu op het scherm verschijnen.

Druk op het pijltje omhoog (4) of omlaag (7) om de tonen uit te schakelen (OF). Druk op de praat knop (15) om te bevestigen en naar de stand-by modus te gaan.

Piep aan/uit

Nadat je de praat knop hebt losgelaten, zal de walkie talkie een piep uitzenden om te bevestigen dat je gestopt bent met praten.

Om de toon in te stellen, druk 6x op de menu knop (11). "rO" zal nu toe zien zijn op het scherm.

Druk op het pijltje omhoog (4) of omlaag (7) om de piep uit te schakelen. Druk op de praat knop (15) om te bevestigen en om terug te gaan naar de stand-by modus.

Knop slot

Druk op de menu knop (11) voor 2 seconden om de slot modus te activeren. De slot modus is nu te zien op het scherm.

Om de modus te deactiveren druk je opnieuw 2 seconden op de menu knop (11).

De volgende knoppen doen het nog wel in de volgende modus: 15, 12, 5, 20 & 6

Display licht

Om het display licht te activeren, druk op een iedere knop behalve de aan/uit knop. Het scherm zal oplichten voor 5 seconden.

Oortelefoon aansluiten

Het verbindstuk/ verbinder zit aan de bovenkant van het apparaat (8) doe de oortelefoon in het verbindstuk, het kleine knopje van de oortelefoon heeft dezelfde functie als de praat knop (15) op het apparaat.

Wanneer je de praat knop van de oortelefoon gebruikt, moet je ook de microfoon van de oortelefoon gebruiken om in te praten.

Batterij besparen

Wanneer je het apparaat niet gebruikt voor minimaal 10 seconden, dan gaat het apparaat in de besparingsmodus. Dit heeft geen invloed op overgebrachte berichten en het apparaat schakelt automatisch over naar de standaardmodus wanneer er een signaal wordt gedetecteerd.

Ingebouwd flitslicht

Het apparaat heeft ingebouwd flitslicht dat gebruikt kan worden om lichtsignalen te versturen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES, SERVICE & GARANTIE

Technische specificaties

Kanalen: 8/20/22

Sub-code: CTCSS 99

Frequentie: 400-470MHz

Bereik: tot 3 km (op een open plek)

Batterijen: 4X AAA batterijen

Transmissie kracht: < 500 mW ERP

Modulatie type: FM-F3E

Kanaalafstand: 12,5/25 kHz

Uitgang: 7,5 VDC / 350MA

Service & garantie

Bedankt voor je bestelling van de Vulpes Kids® Walkie Talkie.

Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product.

Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je het tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos aan ons retour sturen! Daarnaast bieden wij de garantie: niet tevreden is geld terug!

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op via: +31 85 004 1705 of stuur ons een mailtje naar vulpesshipment@gmail.com wij kijken dan graag samen met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.