



Auto Multimedia Speler



GEBRUIKERSHANDLEIDING (1)



Gebruiksaanwijzing

Voorwoord: We zijn erg blij dat u voor dit audio- en videosysteem voor autonavigatie hebt gekozen. Deze handleiding introduceert systematisch de basisfuncties, gebruikswijzen en voorzorgsmaatregelen voor gebruik in de auto. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het systeem gebruikt, zodat nieuwe gebruikers er snel mee vertrouwd raken. Dank u wel!

Inhoudsopgave

Eerste module: Basiskennis

- 1.1 Instructies voor opstarten en afsluiten
- 1.2 Hoofdinterface en applicatie-interface
- 1.3 Uitklapmenu en statusbalk
- 1.4 Achtergrond wijzigen

Tweede module: De belangrijkste functies

2.1 Navigatiefunctie

- 2.1.1 Gebruik van kaarten
- 2.1.2 Offline kaartgegevens kopiëren en APK installeren
- 2.1.3 Navigatieroute selecteren

2.2 Radiofunctie

2.3 Bluetooth-functie

- 2.3.1 Gekoppelde apparaten
- 2.3.2 Bluetooth-muziek
- 2.3.3 Bluetooth-adresboek

2.4 Muziek

- 2.5 video
- 2.6 Equalizer (EQ)
- 2.7 AUX-ingang

De derde module: instellingen

- 3.1 WiFi-instellingen
- 3.2 Geluidsinstellingen
 - 3.2.1 Achteruitrijgeluid dempen
 - 3.2.2 Navigatiekanaal
 - 3.2.3 Navigatievolume
 - 3.2.4 Beltoon
- 3.3 Datum en tijd
- 3.4 Invoermethode wijzigen
- 3.5 Stuurwiel leren
- 3.6 Methode voor modellen met CAN-protocol

Algemene instellingen



- 4.1 Splitscreen
- 4.2 Interface-annotatie
- 4.3 Aansluiting achteruitrijcamera
- 4.4 Instellingen knopverlichting

Apparaatpoort

Basiskennis

1.1 Opstarten en uitschakelen



Opstarten	Sluit de autosleutel aan, schakel de ACC-voeding in, het apparaat start automatisch op en toont de opstartanimatie (LOGO).
En uitschakelen	Nadat u de autosleutel hebt verwijderd en de ACC-voeding hebt uitgeschakeld, schakelt het apparaat automatisch uit.

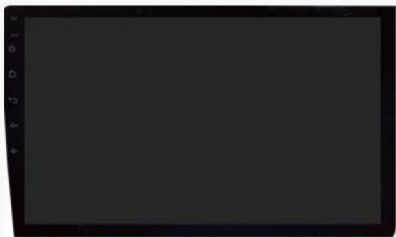

	Aan/uit-knop	Ingeschakeld. Lang indrukken: systeem uit-scherm. Kort indrukken: dempen.
	Hoofdinter face	Druk om terug te keren naar de hoofdinterface.
	Terug	Druk om terug te keren naar de vorige interface en de huidige bron te verlaten.
	Volume omhoog	Druk op volume omhoog.
	Volume omlaag	Verlaag het volume.


1.2 Hoofdinterface en applicatie-interface

1. Dit apparaat heeft een scherm met meerdere pagina's. Schuif naar links of rechts om ertussen te schakelen.
2. Klik op het applicatie-icoon in de hoofdinterface om de applicatie-interface te openen.

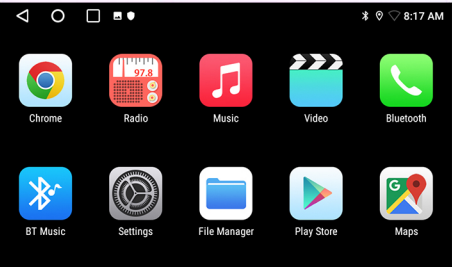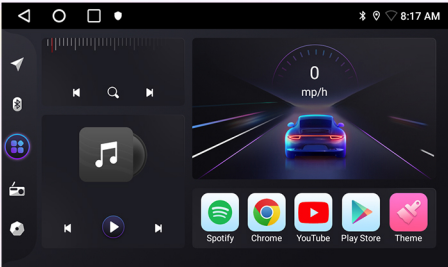

1.3 Statusbalk en vervolgmenu-interface





De statusbalk en het vervolgmenu van de auto werken als volgt:

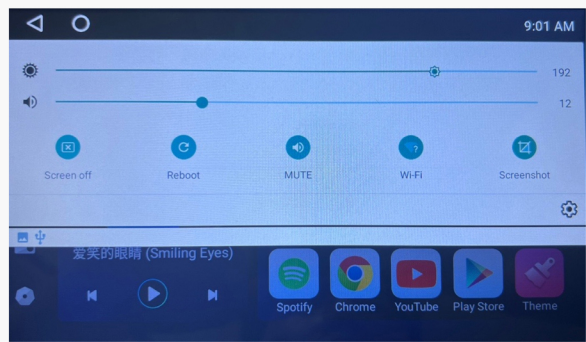

1.4 Achtergrond vervangen

Er zijn twee manieren om de achtergrond in te stellen:

Ga naar Instellingen - Auto-instellingen - Weergave - Achtergrond en kies de achtergrondbron die bij uw persoonlijke voorkeuren past.

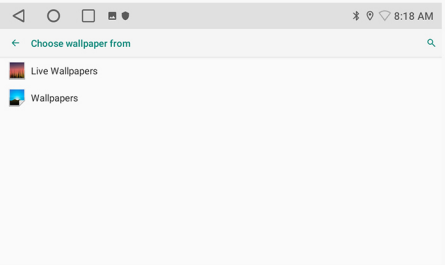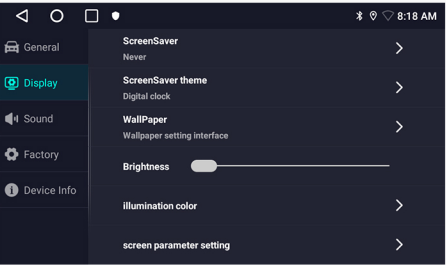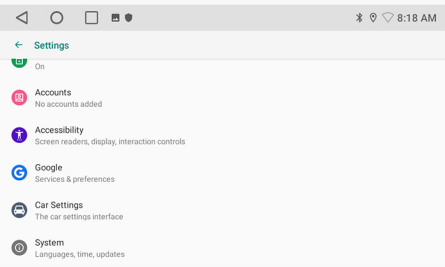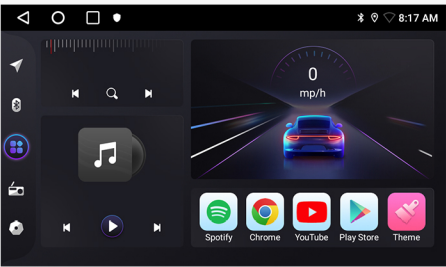


De tweede module: de hoofdfunctie

2.1 Navigatiefunctie

2.1.1 Gebruik van kaarten

Klik in de hoofdinterface op het navigatiepictogram  of klik in de applicatie-interface op de navigatiefunctie om de kaartinterface te openen.

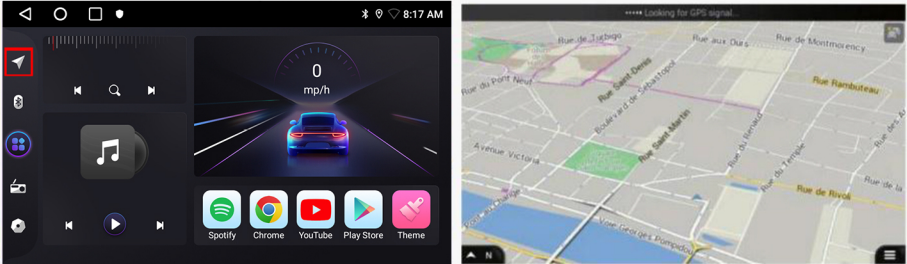


2.1.2 Kaarten kopiëren en installeren

1. Hoe kopieer en installeer ik kaarten als er geen kaarten in de auto staan?

De volgende IGO-kaarten dienen als voorbeeld.

2. Kopieer het kaartpakket en de APK naar de SD-kaart of USB-stick (bijvoorbeeld kopiëren naar de USB-stick).

3. Klik op  om de applicatie-interface te openen, open [Bestandsbeheer] (linksboven ziet u het pad naar de USB-stick).


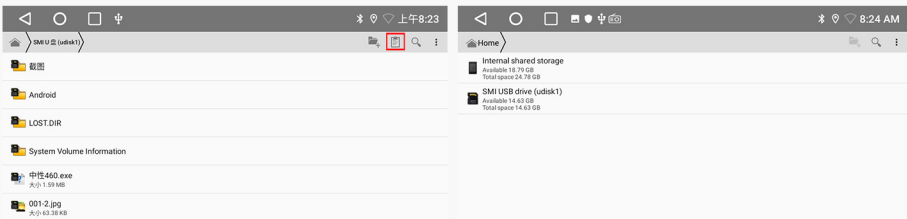


4. Selecteer de USB-stick, zoek het kaartpakket en de APK en klik op [Kopiëren] linksonder. Ga naar de map "Lokaal" en klik op [Plakken] linksonder. Het kopiëren duurt ongeveer 10 minuten. Klik na het kopiëren op de APK van de kaart om deze te installeren.

2.1.3 Selectie van de navigatieroute


Na het kopiëren van de offline kaartgegevens en het installeren van de kaart-APK, hoe koppel ik de navigatiepictogrammen aan de hoofdinterface?

Instellingen → Auto-instellingen → Navigatiesoftware, Stel het gekoppelde navigatieprogramma in, zoek de IGO-kaart en klik om deze te selecteren.

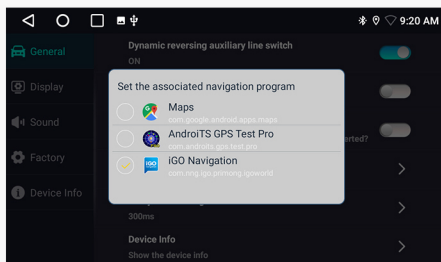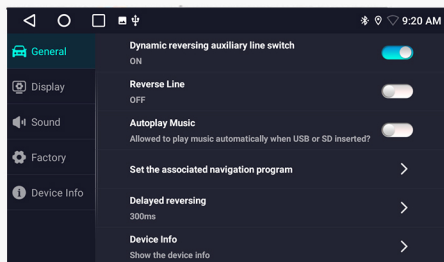

2.2 Radiofunctie

Klik op de radiofunctie in de hoofdinterface of de applicatie-interface om de radio-interface te openen:

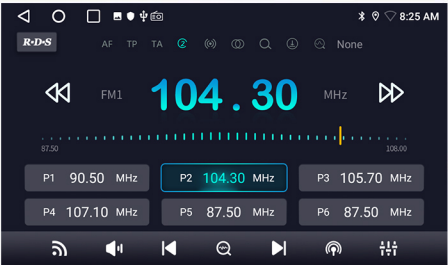



	Zender zoeken		DSP-instellingen
	Schakelen naar zenders over lange afstand		Spraak
	Lage frequentie sweep		Lage frequentie stappen
	Schakelen tussen FM1 / FM2		Hoge frequentie stappen
	Hoge frequentie sweep		
		Lang indrukken om op te slaan	

2.3 Bluetooth-functie

Klik op de Bluetooth-functie om de Bluetooth-interface te openen


2.3.1 Gekoppelde apparaten

1. Wanneer u niet met een apparaat bent gekoppeld, kunt u alleen de instellingen en de zoekinterface openen.
2. Koppelingsinterface: Klik op om apparaten in de buurt te vinden, selecteer het apparaat dat u wilt koppelen. Op uw telefoon verschijnt een pincodevenster. Voer de pincode in. Het pictogram geeft aan dat de verbinding is gelukt.

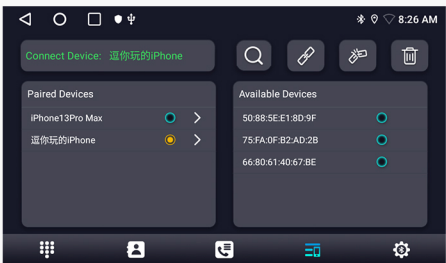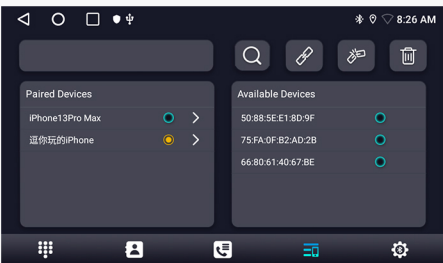

2.3.2 Muziek via Bluetooth


Klik op het pictogram om de interface van de muziekspeler te openen. Nadat u verbinding hebt gemaakt met uw telefoon, kunt u de functies (Afspelen en Pauzeren) en (Vorige/Volgende) gebruiken.

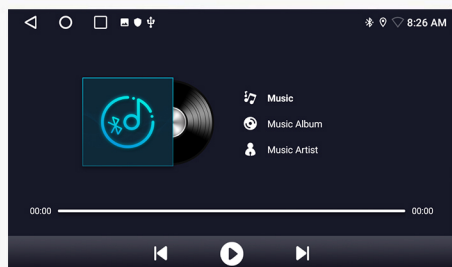

Opmerking: Bij sommige mobiele telefoons moet de muzikspeler eerst de muziekpagina openen om de Bluetooth-muziekfunctie te gebruiken.

2.3.3 Bluetooth-adresboek

1. Klik op  in de Bluetooth-interface om de adresboekinterface te openen.
2. Downloaden: Selecteer Telefoon/SIM -- Klik op de knop [Downloaden] om de synchronisatieaanvraag voor het adresboek te bevestigen.

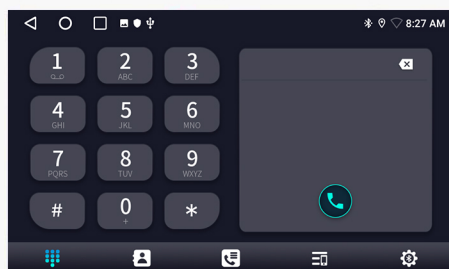

3. Een contactpersoon zoeken: Nadat het adresboek is gesynchroniseerd, klikt u op de bijbehorende telefoon/SIM-knop. Er verschijnt een zoekvenster.

2.4 Muziekfunctie

Klik op het muziekpictogram om de interface van de muziekspeler te openen. Selecteer bovenaan de interface het afspeelpad: [Afspeellijst], [SD-kaart], [USB-stick], [Lokaal].



2.5 Videofunctie

Klik op de videofunctie om de interface voor het afspelen van video's te openen. De volgende formaten worden ondersteund door de videospeler: MP4/AVI/WMV/MOV/MKV/MPEG/RMVB, enz.




2.6 Equalizer (EQ)

2.6.1 Er zijn twee manieren om de EQ-interface te openen:

1. Via de applicatie-interface klikt u op  om de equalizerinstellingen te openen.
2. Via de  radio- en muziekinterface opent u de equalizerinstellingen.

2.6.2 Indeling: Equalizer en geluidsveldinstellingen


1. Equalizerinstellingen met 8 geluidseffecten om uit te kiezen.
2. Geluidsveldinstellingen: de gebruiker kan het contrast tussen bas en volume vrij aanpassen en het volume van de vier luidsprekers (links voor, rechts voor, links achter en rechts achter) regelen.

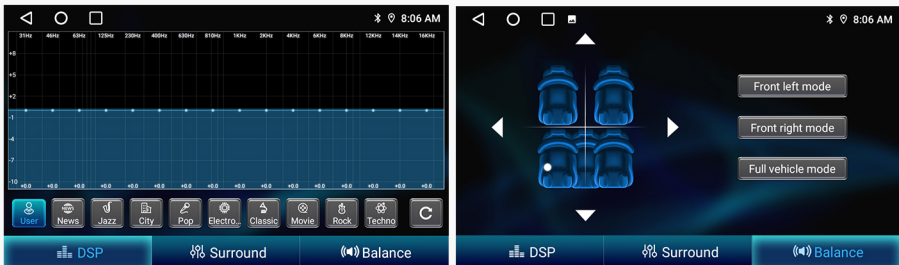

2.7 Aux In-functie

Open de AUX IN-interface:

1. Wanneer er geen video-ingangssignaal is aangesloten, geeft de AUX IN-interface weer: geen videosignaal.
2. Wanneer er een signaal is aangesloten, geeft de AUX-interface het videoscherm weer.  keert terug naar de vorige interface.  keert terug naar de hoofdinterface. De time-out wordt verborgen.

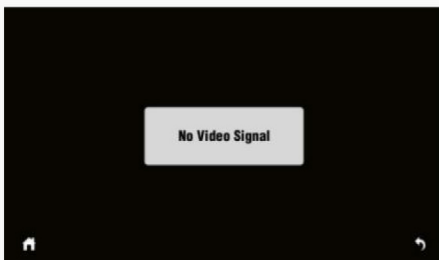

De derde module: over instellingen

3.1 WiFi

Er zijn twee manieren om wifi in en uit te schakelen:

1. Via het uitklapmenu WLAN-functie. Kort indrukken: In-/uitschakelen. Lang indrukken: Ga naar de WLAN-instellingen. 2. Instellingen > Netwerk en internet > WLAN

3.2 Geluid

De geluidsinstellingen hebben voornamelijk betrekking op vier veelgebruikte functies: dempen bij achteruitrijden, navigatiekanaal, navigatievolume en beltoon.

3.2.1 Dempen bij achteruitrijden: Wanneer deze optie is ingeschakeld, geeft de auto geen geluid bij achteruitrijden; wanneer deze optie is uitgeschakeld, geeft de auto wel geluid.

3.2.2 Navigatiekanaal : Vereisten: Koppel de navigatie (selecteer de kaart-APK in de navigatiesoftware).

1. Linksvoor en rechtsvoor: Wanneer er geen systeemgeluidsbron is, zoals radio/AUX/DVD/TV/externe Bluetooth-modus, geeft de navigatie alleen geluid weer via linksvoor en rechtsvoor. De linker- en rechterachterkanalen behouden het geluid van de huidige bron.

2. Alles: Tijdens het navigeren hebben alle vier de kanalen navigatiegeluiden.

3.2.3 Navigatievolume

1. Navigatie: schuif de voortgangsbalk om het volume van de navigatie aan te passen en navigeer vervolgens.



2. Achtergrondmuziek: schuif de voortgangsbalk om het volume van de huidige bron aan te passen. Verlaag het volume van de huidige bron tijdens het navigeren; stel het volume in op 0 om de video in te voegen tijdens het navigeren (de huidige bron heeft geen geluid tijdens het afspelen van de video); verhoog het volume van de bron.

3.2.4 Beltoon van het apparaat: muziek die wordt afgespeeld wanneer de auto belt.

3.3 Datum en tijd


Het apparaat kalibreert automatisch de huidige tijd. U kunt handmatig de datum, tijd, tijdzone en tijdnotatie instellen met behulp van de tijd en tijdzone die door het netwerk worden verstrekt.

Instellingen → Systeem → Datum en tijd, hier kunt u de tijdzone en tijdnotatie naar wens instellen.

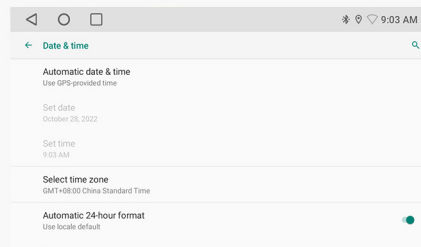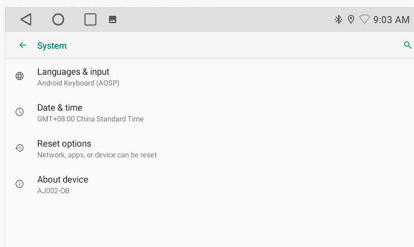

3.4 Invoermethode wijzigen

Instellingen Taal en invoermethode → Virtueel toetsenbord → Toetsenbord beheren.
Open de optie die u wilt gebruiken; de overige opties blijven gesloten.

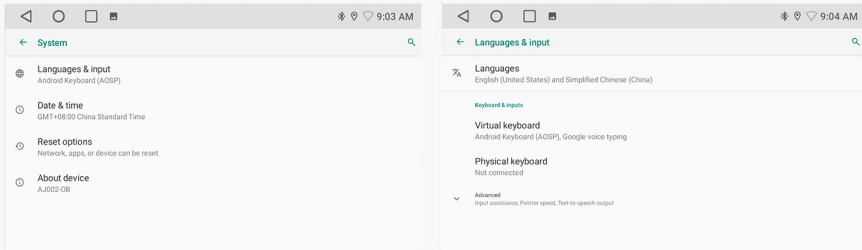


3.5 Stuurwiel inleren

Instellingen - Auto-instellingen - Fabrieksinstellingen - Wachtwoord (000000) - Fysiek inleren. De vierkante bedieningsinterface is alleen voor modellen zonder CAN-protocol.

Inleerstappen:

1. Klik op de knop die u wilt inleren.
2. Druk op de bijbehorende knop op het stuurwiel van uw auto. Als het inleren is gelukt, veranderen de knoppen op de vierkante bedieningsinterface van kleur.
3. Herhaal stap 2 en 3 totdat u alle knoppen op het stuurwiel van de auto hebt ingesteld.
4. Klik op [Einde] om het instelproces van de controller te voltooien.


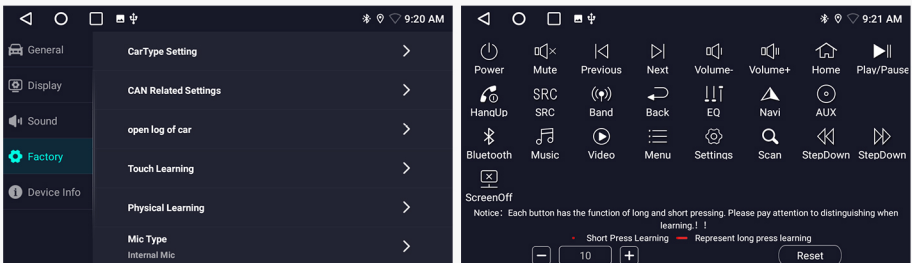


Opmerking: Als u de stuurwielknoppen opnieuw wilt inleren, klikt u op [Start] en vervolgens op [Wissen] en herhaalt u stap 1, 2 en 3.

Op dit punt. De beschrijving is voorbij. Bedankt voor het lezen.



3.6 Methode voor modellen met CAN-protocol

Instellingen - Auto-instellingen - Fabrieksinstellingen - Wachtwoord (000000) - Autotype-instellingen: selecteer de bijbehorende informatie en klik op OK om op te slaan.

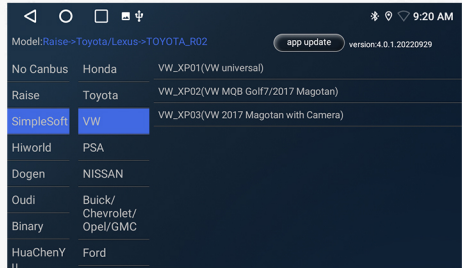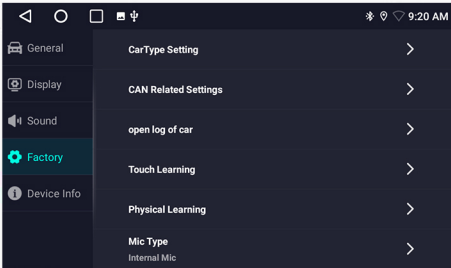


4.1 Gesplitst scherm


Klik op  om meerdere pagina's te openen. Sleep de pagina's die u wilt splitsen naar links en rechts.

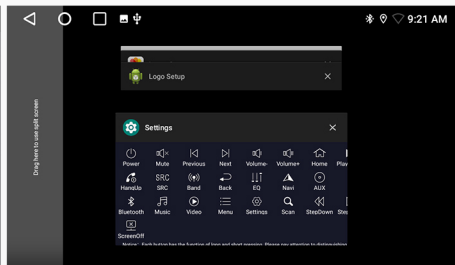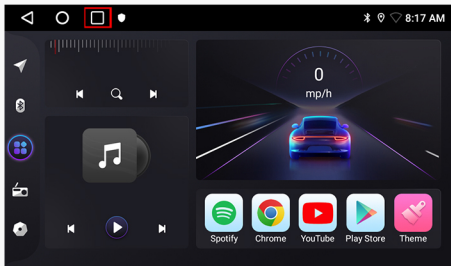

4.2 Interface-annotatie

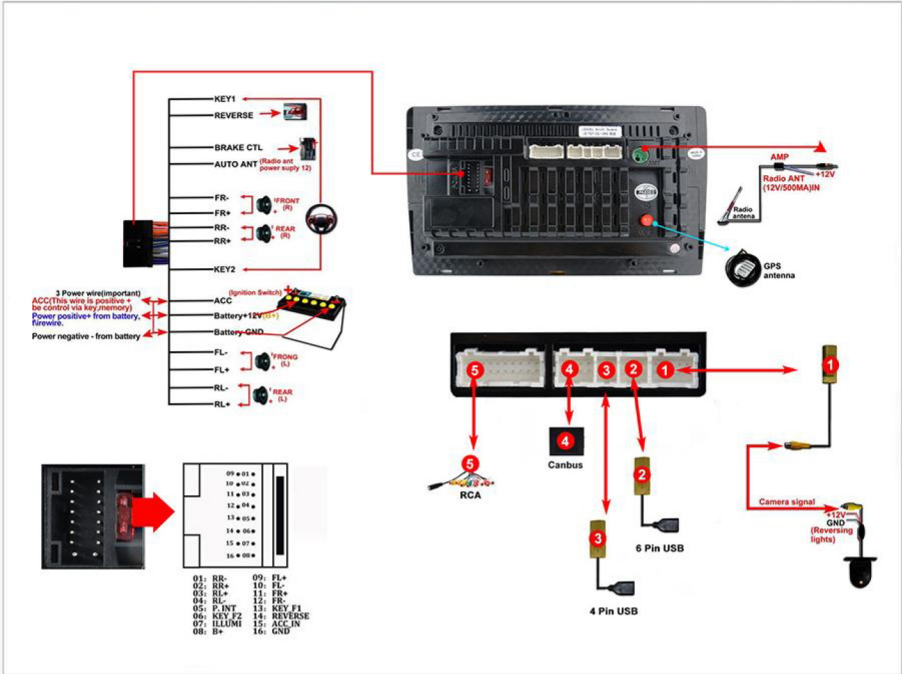

4.3 Aansluiting van de achtercamera

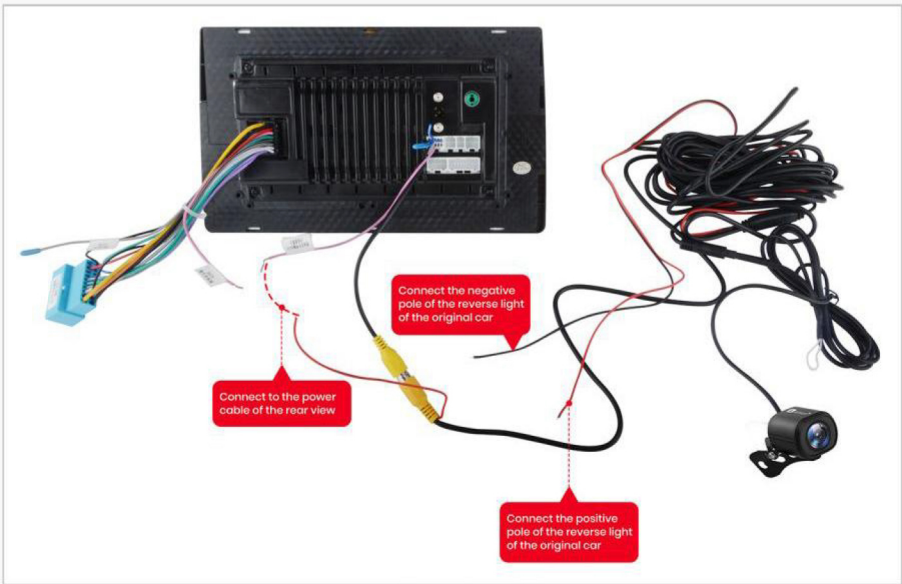

4.4 Instellingen knopverlichting


Instellingen - Auto-instellingen - Display - Verlichtingskleur

Model 1

LED-animatie inschakelen: Automatische kleurverandering

Model 2

LED-animatie uitschakelen: Klik om handmatig van kleur te wisselen

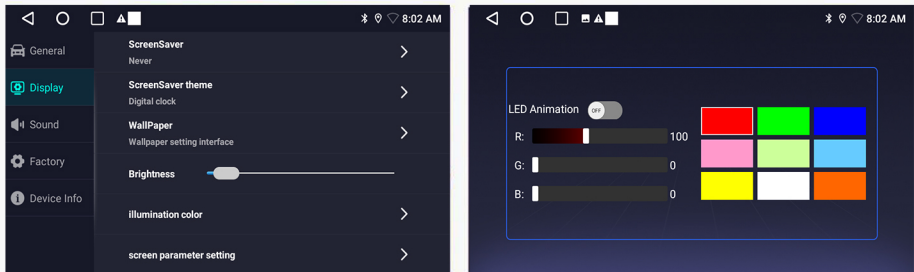

De beschrijving is hiermee afgerond. Bedankt voor het lezen.



Shenzhen Junsun E-Commerce Co., Ltd.



Junsun888@163.com



www.junsun-china.com



Floor 6 West, Building No. 9 Area A,
Tianliao IndustrialArea, Xueyuan Road,
Nanshan, Shenzhen

