

TRVLMORE


TM1000481 / TM1000482 / TM1000483 / TM1000484

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt, neem contact op via service@trvlmore.nl. Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. Je dient een aankoopbewijs te tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie.



WAARSCHUWING! Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

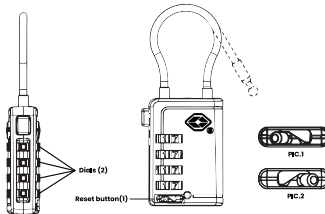

NL – Cijferslot instellen

De standaard cijfercode is 0-0-0-0. Volg onderstaande stappen om een nieuwe cijfercode in te stellen of te resetten.

1. Draai de cijfercombinatie op 0-0-0-0.
2. Trek de resetknop (1) aan de achterkant van het slot van PIC.1 naar PIC.2. Hier kan ook een pen of een ander puntig voorwerp voor gebruikt worden om deze stap te voltooien.
3. Draai de knoppen (2) naar de gewenste code (bijvoorbeeld 8-8-8-8).
4. Trek de resetknop (1) terug van PIC.1 naar PIC.2.



LET OP!

- Onthoud je ingestelde cijfercode goed! Het product kan niet geopend of gereset worden zonder de juiste cijfercode.


TM1000481 / TM1000482 / TM1000483 / TM1000484

Service and warranty

If you need service or information, contact us at service@trvlmore.nl. We provide a 2-year warranty on our products. You must show proof of purchase when claiming warranty.



WARNING! Make sure that the packaging material does not get into the hands of children. They can choke on it!

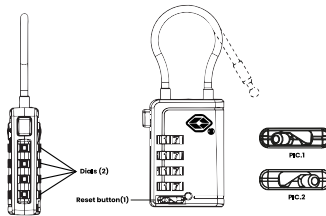

EN – Setting the combination lock

The default numeric code is 0-0-0-0. Follow the steps below to set or reset a new numerical code.

1. Turn the number combination to 0-0-0-0.
2. Pull the reset button (1) on the back of the slot from PIC.1 to PIC.2. A pen or other pointed object can also be used to complete this step.
3. Turn the knobs (2) to the desired code (for example, 8-8-8-8).
4. Pull back the reset button (1) from PIC.1 to PIC.2.



CAUTION!

- Remember your set number code well! The product cannot be opened or reset without the correct numerical code.


TM1000481 / TM1000482 / TM1000483 / TM1000484

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'une information, contactez-nous à l'adresse service@trvlmore.nl. Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Vous devez présenter une preuve d'achat lorsque vous faites appel à la garantie.



ATTENTION ! Veillez à ce que les matériaux d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants. Ils peuvent s'étouffer avec !

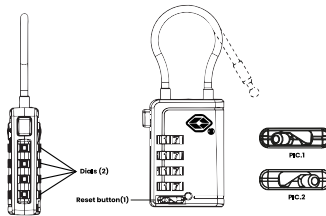

FR – Réglage de la serrure à combinaison

Le code numérique par défaut est 0-0-0-0. Suivez les étapes ci-dessous pour définir ou réinitialiser un nouveau code numérique.

1. Transformez la combinaison de chiffres en 0-0-0-0.
2. Tirez le bouton de réinitialisation (1) à l'arrière de la fente de PIC.1 à PIC.2. Un stylo ou un autre objet pointu peut également être utilisé pour réaliser cette étape.
3. Tournez les boutons (2) pour obtenir le code souhaité (par exemple 8-8-8-8).
4. Tirer le bouton de réinitialisation (1) de PIC.1 à PIC.2.



ATTENTION !

- N'oubliez pas votre code de numéro de série ! Le produit ne peut être ouvert ou réinitialisé sans le code numérique correct.


TM1000481 / TM1000482 / TM1000483 / TM1000484

Service und Garantie

Wenn Sie Service oder Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns unter service@trvlmore.nl. Wir gewähren eine 2-jährige Garantie auf unsere Produkte. Bei Inanspruchnahme der Garantie müssen Sie einen Kaufnachweis vorlegen.



WARNUNG! Achten Sie darauf, dass das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Daran können sie ersticken!

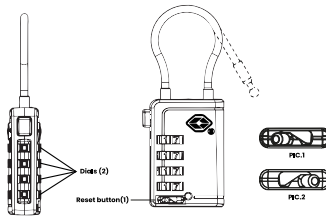

DE – Einstellung des Zahlenschlosses

Der Standard-Zahlencode ist 0-0-0-0. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen neuen Zahlencode einzustellen oder zurückzusetzen.

1. Drehen Sie die Zahlenkombination auf 0-0-0-0.
2. Ziehen Sie den Reset-Knopf (1) auf der Rückseite des Steckplatzes von PIC.1 auf PIC.2. Für diesen Schritt kann auch ein Stift oder ein anderer spitzer Gegenstand verwendet werden.
3. Drehen Sie die Knöpfe (2) auf den gewünschten Code (z. B. 8-8-8-8).
4. Ziehen Sie den Rückstellknopf (1) von PIC.1 auf PIC.2 zurück.



VORSICHT!

- Merken Sie sich Ihren Nummerncode gut! Ohne den richtigen Zahlencode kann das Produkt nicht geöffnet oder zurückgesetzt werden.