


Inhoud:

- Werking van de noodradio
- Zaklamp functie
- Leeslamp functie
- SOS alarm
- Laden en ontladen
- Batterij bescherming
- 5 oplaad methoden
- Vermogensindicator lamp
- Let op
- Product specificaties
- Veiligheidsinstructies
- Garantie

Werking van de radio

- Wilt u de radio op batterijen laten werken schuif dan de knop naar AAA, bij LI-ion zal de radio werken op de interne batterij.
- Draai aan de volume knop om de radio aan te zetten en het volume in te stellen.
- Selecteer AM of FM.
- Draai de 'Tuning' knop langzaam tot de juiste bandbreedte. Het groene 'TUN' lampje zal gaan branden wanneer een kanaal correct is geselecteerd

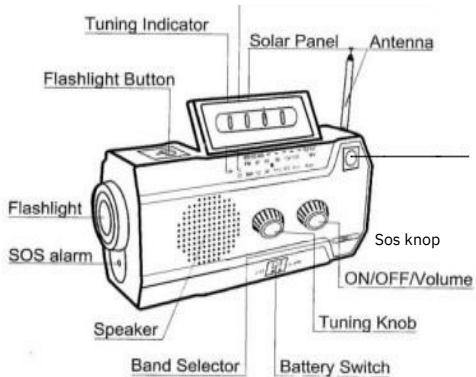

Zaklamp functie


- Wanneer u de knop van de zaklamp voor de eerste keer ingedrukt gaat de lamp aan op de laagste stand. Druk een tweede keer op de zaklampknop en het licht van het grootlicht gaat branden. Druk een derde keer op de zaklampknop om het licht uit te schakelen.

Leeslamp functie

- Open het zonnepaneel, de leeslamp gaat branden. Sluit het zonnepaneel en het leeslampje gaat uit.


SOS alarm

- Houd de SOS-knop één maal ingedrukt en het alarm inclusief rood noodsignaal zal afgaan. Houd de knop nogmaals ingedrukt om het alarm uit te zetten.

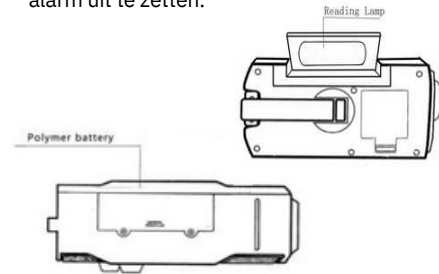

Laad en ontladingsfunctie

- De waterdichte hoes aan de zijkant van dit product heeft een USB-uitgang en een USB-ingang.
- Sluit het USB-apparaat via een USB-kabel aan op de USB-uitgang van het apparaat om het USB-apparaat van stroom te voorzien. Wanneer het apparaat als powerbank wordt gebruikt (ontladen), gaan de stroomindicatielampjes uit.

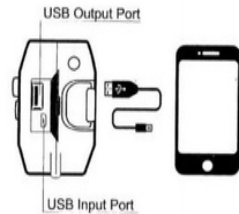

Let op

- Er wordt aangeraden de powerbank functie in noodgevallen te gebruiken. Gebruik hem niet als normale powerbank.

Batterij bescherming

- Deze noodradio zal automatisch uitschakelen Bij een spanning lager dan 2,7V, dit is om de chip te beschermen. Ook wordt de stroomtoevoer uitgeschakeld bij overbelasting of kortsluiting om de batterij te beschermen.



5 manieren om op te laden

A. Zonne-energie

- Plaats het zonnepaneel in direct zonlicht. De oplaadindicator wordt rood terwijl de batterij wordt opgeladen.
- Door het kleine oppervlak van het zonnepaneel duurt het lang om de batterij volledig op te laden. Het is daarom raadzaam om de radio direct in de zon te zetten voor de meest optimale opbrengst.

B. Opladen met USB

- Sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan op de micro-USB-ingang aan de rechterkant van het apparaat om de ingebouwde lithiumbatterij op te laden. 4 stroomindicatielampjes zullen gaan branden. Het is raadzaam om de radio elke 3 maanden een keer op te laden.


C. Opladen met de zwengel/handslinger

- De radio kan ook worden opgeladen door aan de hendel aan de achterkant van het apparaat te draaien en de dynmo te activeren.
- De hendel kan met de klok mee of tegen de klok in worden gedraaid. Draai de hendel gedurende 1 minuut met een snelheid van 130 rpm om 30 minuten radio te luisteren of 6 minuten licht te produceren.



D. AAA Batterijen

- Deze radio kan ook gebruikt worden met 3 stuks AAA batterijen (niet inbegrepen).

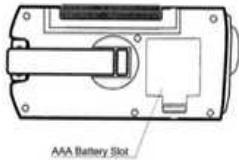

- Verwijder het deksel van het batterijcompartiment (aan de achterkant) en plaats 3 AAA-batterijen in het compartiment. Zorg ervoor dat het negatieve (-) uiteinde tegen de veer wordt geplaatst. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug en druk de batterijschakelaar in de AAA-positie om de radio in te schakelen. Als de batterijen langere tijd niet worden gebruikt, verwijder ze dan en gooi ze weg.

E. Vervangbare LI-ION batterij

- Open het batterijklepje met een schroevendraaier. Haal de twee 18650 Li-ion-batterijen eruit en plaats twee nieuwe 18650 Li-ion-batterijen in het batterijcompartiment, sluit vervolgens het batterijdeksel.

Vermogensindicator lamp

- Dit apparaat heeft 4 blauwe stroomindicatielampjes om de batterij werking aan te geven en de krachtcapaciteit. De aan/uit-indicator licht 30 seconden op wanneer u de radio/zaklamp aanzet. Het indicatielampje zal blijven branden tijdens het opladen en ontladen.

4 lampjes: Capaciteit>75%
3 lampjes: Capaciteit50 %< <75%
2 lampjes: Capaciteit 25 %< <50%
1 lampje: Capaciteit 3 %< <25%
Het eerste lampje gaat knipperen: Capaciteit <3%

Let op:

- Voor het eerste gebruik of wanneer het apparaat meer dan 60 dagen inactief is geweest, dient u 1 minuut aan te zwengelen om de batterij te activeren.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan water en voorwerpen gevuld met vloeistoffen mogen niet op het apparaat worden geplaatst.
- Ontlaadt de interne batterij niet te vaak om de batterij werking te verlengen.

Let op:

Frequentiebereik	AM 520-1710KHZ FM 87-108 MHz WB162.400-162.550 MHz
Dimensies	156*80*60mm 6.14*3.15*2.35in
Gewicht	335g/0.74lb
Product materiaal	ABS/PC/PVC
Energie verbruik	10W(Max)
Werkspanning	2.7V-4.2V
Uitgangsspanning/stroom	5.1V/1A
Waterbestendig niveau	IPX3
Led lamp kracht	135LM
Krachtbron	4000-5000mAh/3.7V Li

Veiligheidsinstructies

- Als u deze radio laat vallen, kan dit letsel of schade veroorzaken. Het apparaat is niet bestand tegen sterke schokken of contact met corrosieve vloeistoffen.
- Deze radio is niet waterdicht, alleen waterbestendig. Houd het apparaat droog. Vocht en vloeistoffen kunnen het apparaat beschadigen.

Garantie

- Deze radio heeft een volledige garantie van 12 maanden op fabricagefouten. De garantieperiode begint vanaf de aankoopdatum.

Handleiding Revalk®
Noodradio

