

HANDLEIDING BYZOO WTVS01 DRAADLOZE SPEAKER



Model: TV-6000

Bedankt voor het kopen van de draadloze TV-luidspreker.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor gebruik.


Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze Serviceafdeling.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de draadloze TV-luidspreker gebruikt.

- Houdt de tv-speaker droog. Dompel de tv-speaker niet onder in water.
- Probeer voor uw veiligheid het toestel of het batterij vak niet te openen. Poging tot openen of openen van het batterijcompartiment maakt inbreuk op uw garantie.
- De draadloze TV-luidspreker werkt op een lithium-ion batterij. Let op de veiligheids-en behandelingsinstructies voor de lithium-ion batterij. Gooi de gebruikte batterijen op de juiste wijze weg volgens de plaatselijke voorschriften.
- Gooi de gebruikte batterijen niet bij het huisvuil. Breng het naar een daarvoor bestemde recycle/afval centrum.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en niet het snoer. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voor eventuele reiniging of onderhoud van het apparaat.
- Gebruik geen apparaten met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Gelieve het apparaat ook niet meer te gebruiken als het niet goed functioneert, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd. Neem in deze gevallen contact op met het servicepunt.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk en persoonlijk gebruik.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

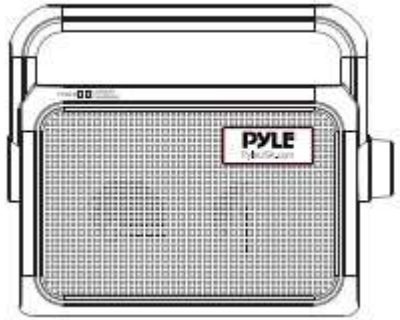

1x draadloze speaker



1x AC Adapter (stroomkabel)



1x Basisstation (oplaadstation)




1x geluidskabel



1x Geluidskabel met tulpstekkers

KENMERKEN IDENTIFICATIE

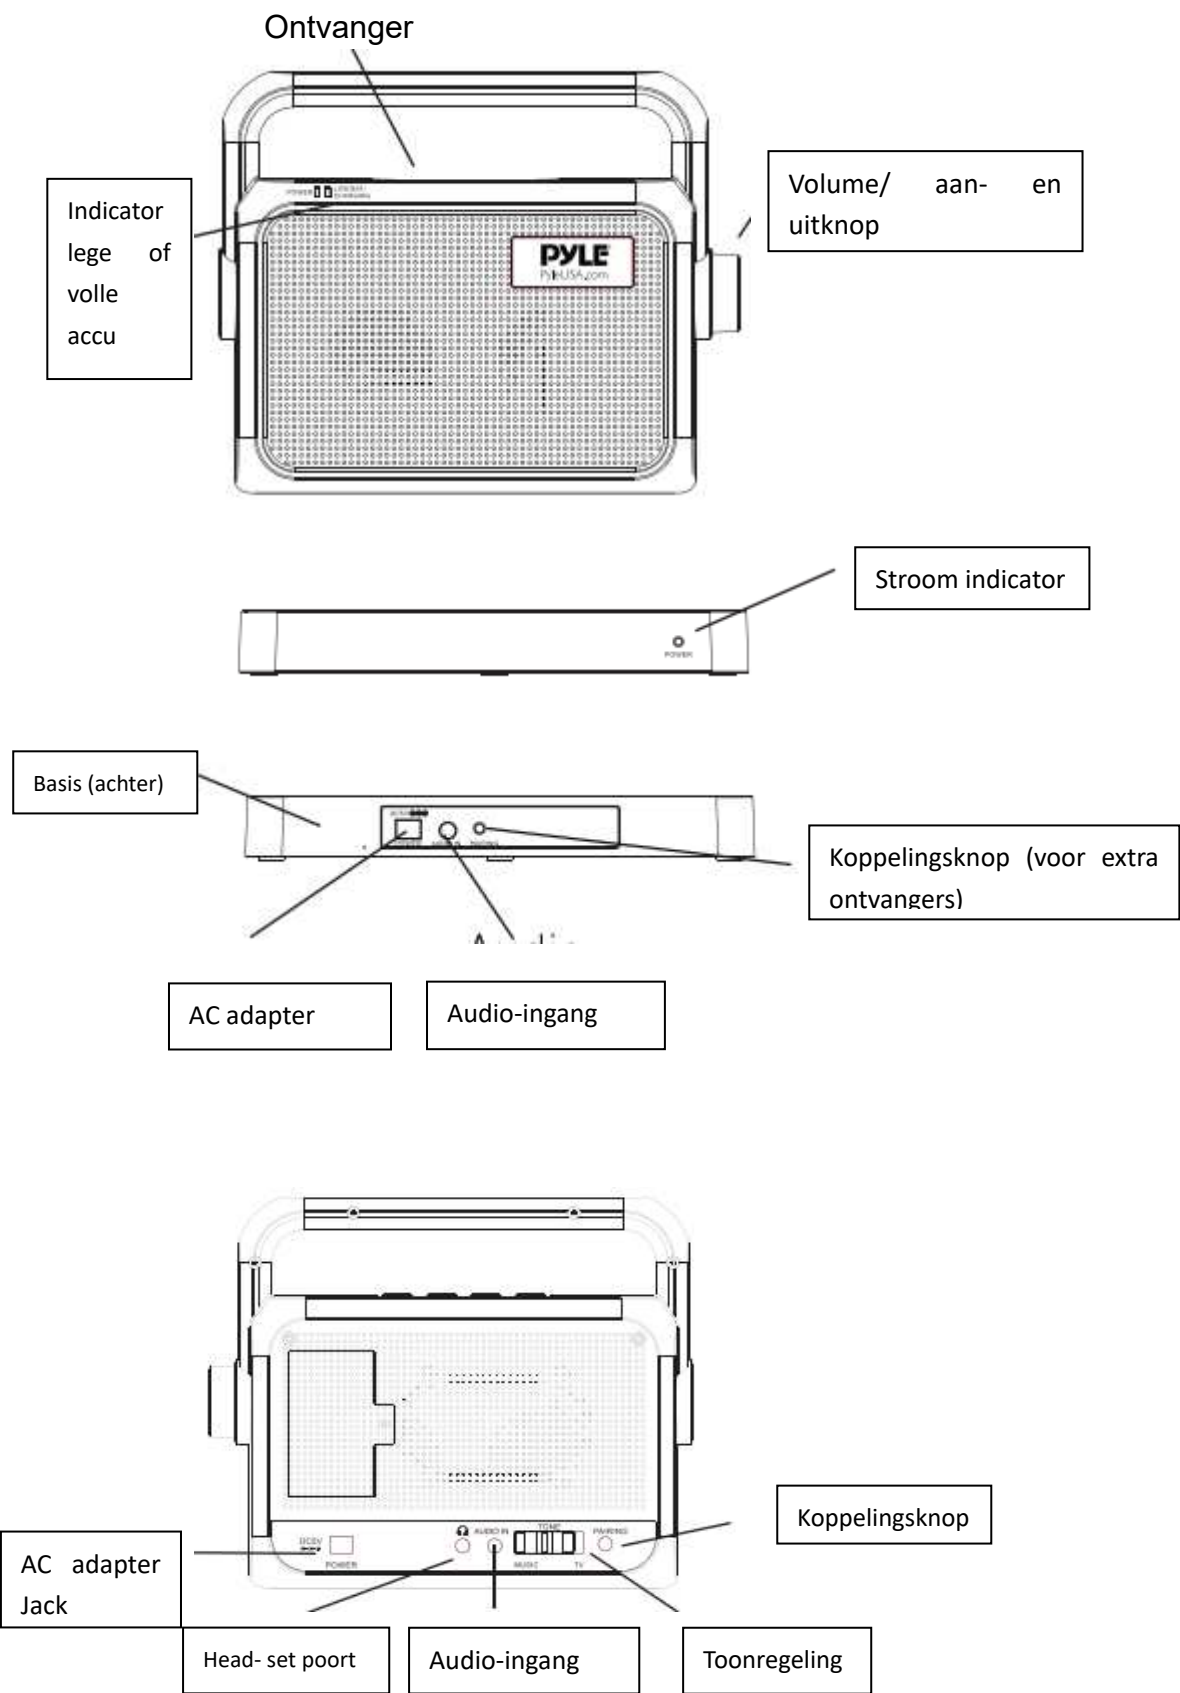


AANSLUITING EN INSTELLING

De Audio-aansluiting

Zoek de audio-uitgang aan de achterkant van uw TV of de hoofdtelefoonaansluiting

Analoge audio-uitgang

Voor analoge audio-uitgangen gebruikt u de bijgeleverde audiosnoeren.

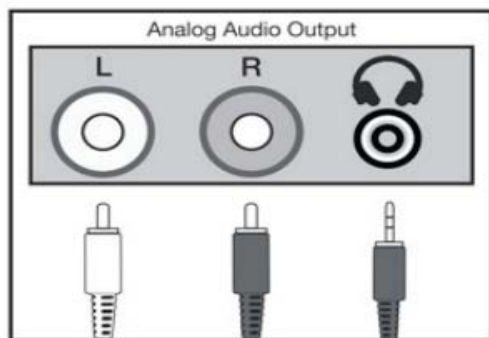


Hoofdtelefoonaansluiting

U kunt de draadloze TV-hoofdtelefoon ook aansluiten via de hoofdtelefoonaansluiting van uw tv-aansluiting.

Gebruik de bijgeleverde audiokabel en sluit de basis van de draadloze tv-luidspreker aan op uw TV, zoals hieronder afgebeeld.


OPGELET: In de meeste gevallen zal het volume van de TV-luidspreker gedempt zijn wanneer u dit type aansluiting gebruikt.

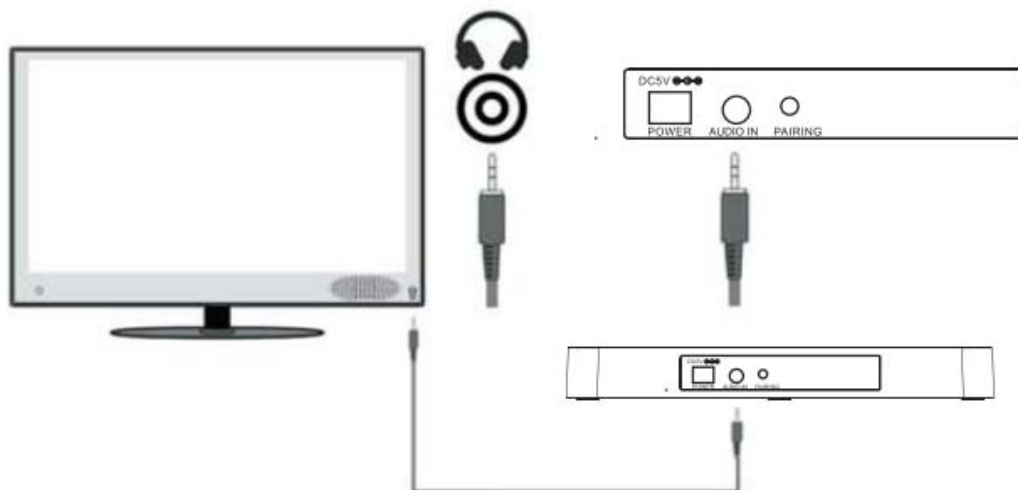

Voor TV's met audio-uitgang (RCA-type)

Als uw TV een audio-uitgang heeft van het type RCA op de achterkant van uw TV, is het een analoge uitgang. Gebruik de meegeleverde audiokabel en sluit de basis van de draadloze TV Speaker aan op uw TV zoals hieronder afgebeeld.

OPGELET: In de meeste gevallen worden de TV-luidsprekers **NIET** gedempt met dit type aansluiting.

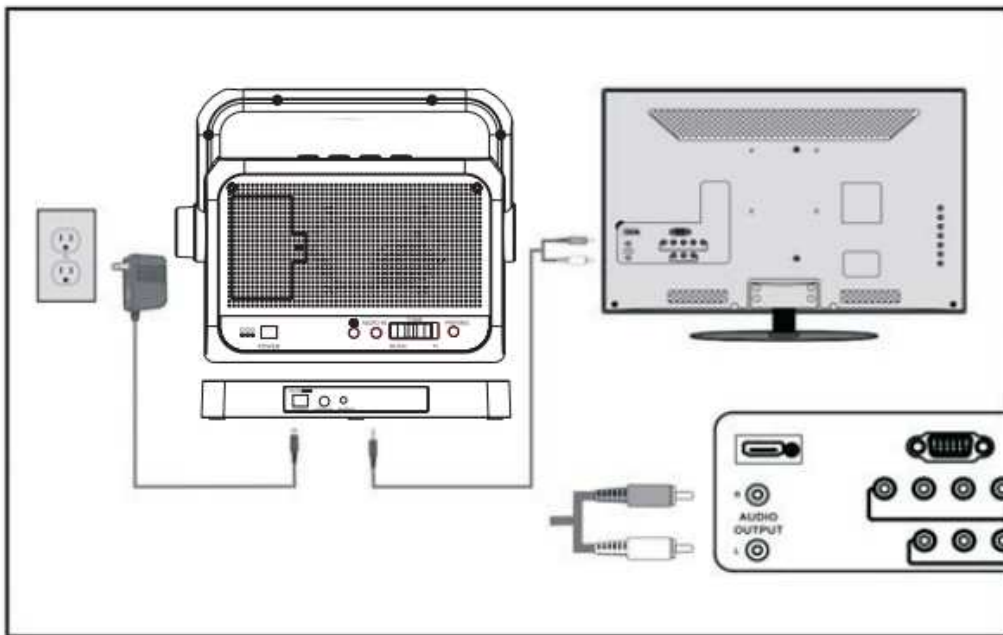

Plaatsing van het oplaadstation


Voor de beste resultaten plaatst u het oplaadstation zo dicht mogelijk bij de TV, zoals hieronder is afgebeeld naast, achter of onder.



Opladen van de batterij

Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient het basisstation minimaal 6 uur opgeladen te worden op het laadstation, zoals afgebeeld. Tijdens het opladen knippert de indicator Batterij bijna leeg/opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt het indicatielampje met knipperen en blijft het constant branden. Met een volledig opgeladen batterij kunt u tot 8 uur luisteren.

Wanneer de ontvanger niet in gebruik is of wanneer de lage batterij-indicator knippert, plaats de ontvanger dan op het basisstation om op te laden.

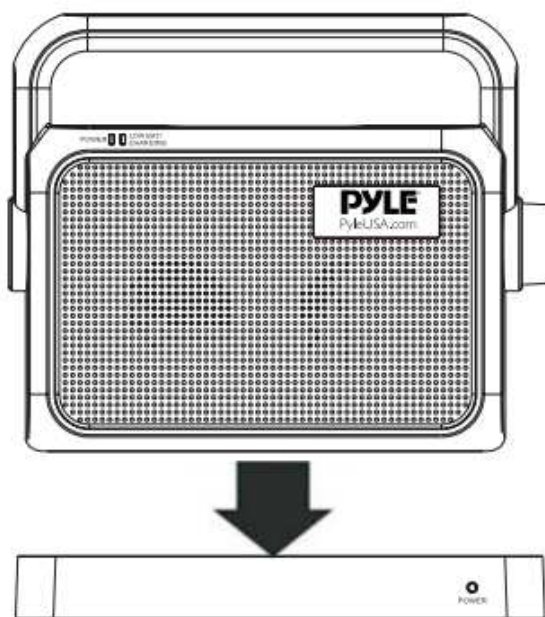


BEDIENING

Aan/Uit, volume- en toonregeling

1. Draai aan de knop om de ontvanger aan of uit te zetten en om meteen het volume te regelen.
2. U kunt de luidspreker van uw TV op geluid zacht of op Uit zetten. Bij sommige tv's moet u met de afstandsbediening naar het menu van de tv gaan om een optimale audio-/luidsprekerinstelling te bereiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie.
3. Om de batterij te sparen, zal de ontvanger in standby-modus gaan 3 minuten nadat de TV uitgeschakeld wordt. De volume ON/OFF indicator zal uit zijn gedurende deze standby tijd. Als de TV wordt aan gezet, zal de speaker ook weer inschakelen.

OPMERKING: Als de ontvanger te lang in winterslaap is geweest en de contact met het basisstation heeft gemist, draait u aan de knop, schakelt u de ontvanger uit en zet u de ontvanger weer aan om opnieuw te synchroniseren met het basisstation.

4. Zet de Toonregeling in een stand waarin u de dialoog het beste kunt horen en verstaan.

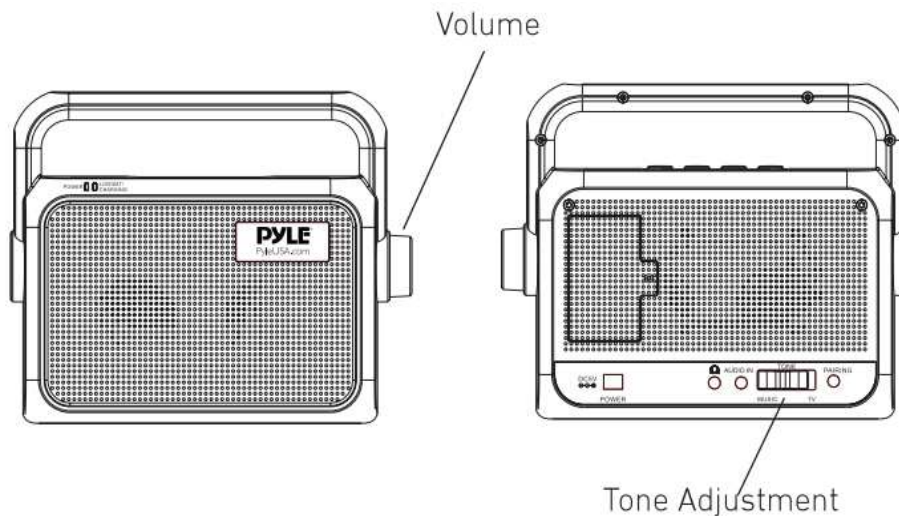

Extra ontvangers koppelen

U kunt tot 50 ontvangers toevoegen om met uw basisstation te werken. Elke toegevoegde ontvanger moet als volgt met het basisstation worden "gekoppeld":


Zorg ervoor dat uw nieuwe ontvanger volledig is opgeladen.

Zorg ervoor dat uw huidige basis en ontvanger goed werken en dat er audio wordt afgespeeld op de ontvanger.


Laat de audio verder spelen op het basisstation en de ontvanger.

Extra ontvangers koppelen (vervolg)

1. Zet de nieuwe ontvanger AAN.
2. Houd (ongeveer 5 seconden) de PAIRING-knop aan de onderkant van de ontvanger ingedrukt totdat de ON/OFF-indicator begint te knipperen. De koppelingsperiode duurt ongeveer 20 seconden.
3. Houd de toets PAIRING op de achterkant van het basisstation ingedrukt (ongeveer 3 seconden) tot de voedingsindicator begint te knipperen. Het koppelen met de nieuwe ontvanger zal beginnen.
4. Zodra de koppeling geslaagd is (minder dan 2 seconden), stopt de ON/OFF indicator van de nieuwe ontvanger met knipperen en worden binnen 5 seconden audiogeluiden afgespeeld.
5. Herhaal deze stappen als het koppelen niet lukt.

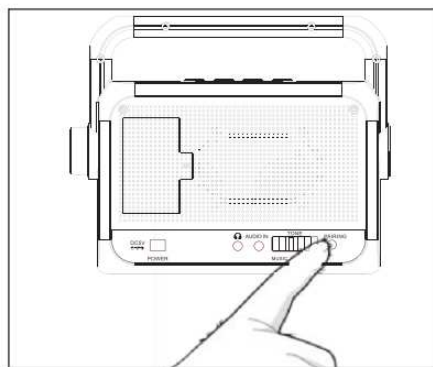

Bottom
of receiver
(Speaker)

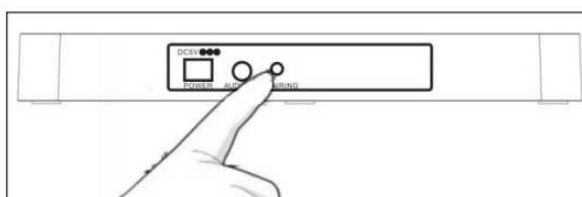

Back of
transmitter
(Base)

Gebruik van de hoofdtelefoon

Steek uw hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting. Er zal geen geluid uit de luidsprekers komen. Regel het volume van de hoofdtelefoon door aan de volumeknop te draaien.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

- **Geen geluid uit de ontvanger**

Controleer alle aansluitingen om er zeker van te zijn dat alle snoeren goed vastzitten op de achterkant van het basisstation en de TV. Controleer ook of de ontvanger niet meer dan 100 meter van het basisstation verwijderd is.

- **Er komt wel geluid uit de TV-luidspreker, maar geen geluid uit de ontvanger**

Controleer de instelling van uw TV-luidspreker door naar het TV-menu te gaan, gebruik uw tv-afstandsbediening en controleer of de tv-geluidssignalen naar het basisstation zendt.

- **De batterij/oplaadindicator blijft knipperen op de ontvanger**

Dit betekent dat de batterij bijna leeg is en op het basisstation moet worden geplaatst om op te laden. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt het knipperen (na ongeveer 3 uur).

Als het knipperen niet stopt, controleer dan of de ontvanger stevig aangesloten is en goed uitgelijnd is met het basisstation.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD

Haal de stekker van de AC-adapter uit het stopcontact. Gebruik vervolgens een droge zachte doek om de buitenoppervlakken en de oplaadcontacten op de basis schoon te maken en af te stoffen. Dompel de ontvanger niet onder in water.

SPECIFICATIES

Transmissie: 2.4GHZ frequentie

Luidsprekers: 2x3WC klasse D

Luidspreker Batterij: Ingebouwde Lithium Ion Batterij

Werkende Waaier: Meer dan 30m (100feet) in een open veld

AC Adaptervermogen: 100-240VAC/50-60Hz input 5VDC 1.5A output

Luisterduur: Ongeveer 8 uur (bij 50% volume)

Afmetingen: 210mm*72mm*26 mm