



KB3 Electronic Keyboard 61-key Touch Function

Ref. nr.: 130.106



HANDLEIDING

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit MAX Music product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende ondergrond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze markering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the product. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Max cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

UITPAKKEN

LET OP! Onmiddellijk na ontvangst: pak de doos zorgvuldig uit. Controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Schakel het apparaat niet onmiddellijk in als het is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport). De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voedingstekker in het stopcontact/de wandcontactdoos.

Geleverde uitrusting:

- MAX Music KB3 keyboard
- Voeding
- Bladmuziekhouder


AANSLUITSPANNING

Op het label aan de onderzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

BEDIENING

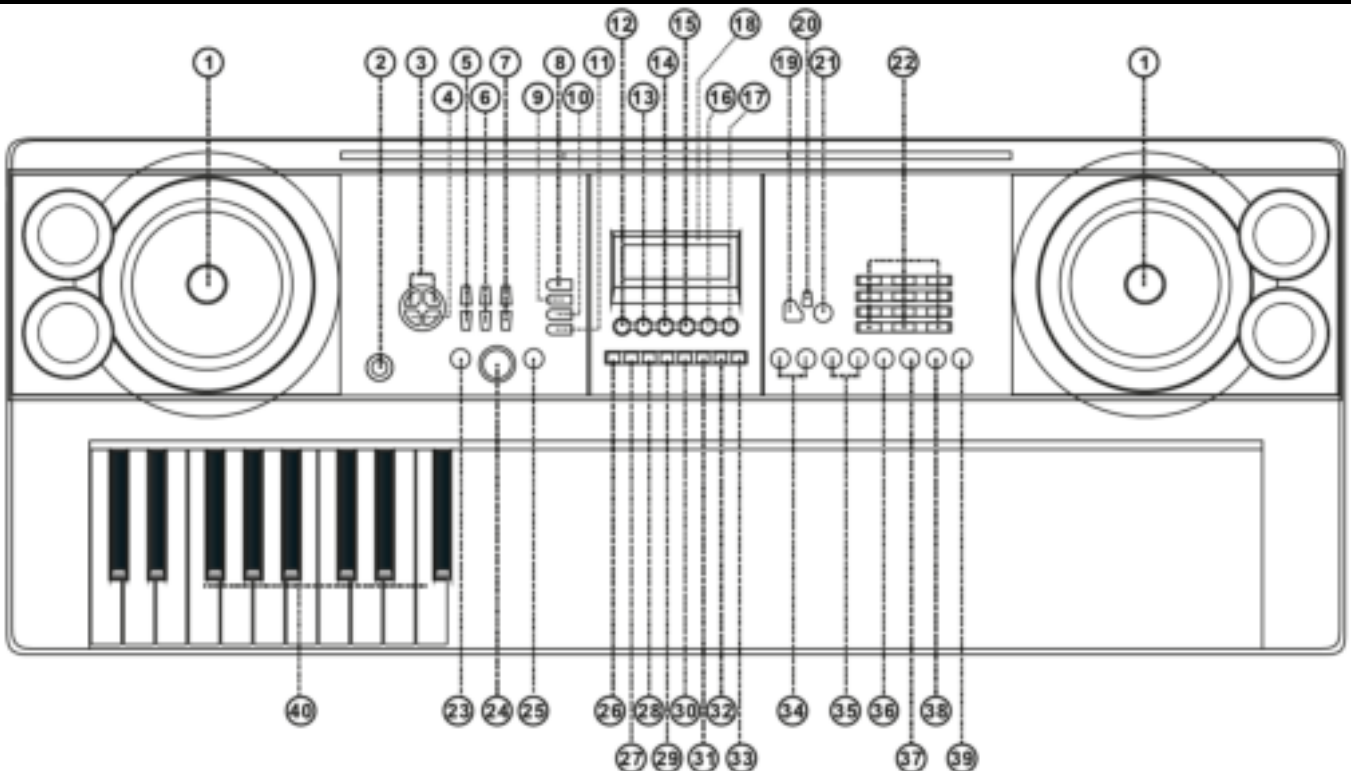

1. LUIDSPREKERS

Luidsprekers om het geluid van de gespeelde muziek te reproduceren. Het geluidsniveau wordt bepaald aan de hand van de volume-instelling.

2. AAN/UIT SCHAKELAAR

Schakel het keyboard in of uit.

3. HOOFDVOLUME

Druk op [Master Vol +] of [Master Vol -] om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om terug te keren naar de standaardwaarde.

4. BEGELEIDINGSVOLUME

Druk op [Accomp Vol +] of [Accomp Vol -] om het begeleidingsvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om terug te keren naar de standaardwaarde.

5. TEMPO

Gebruik de toetsen [+] en [-] om het tempo met 1 waarde te verhogen of te verlagen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken, kan de standaardwaarde worden ingesteld.

6. TRANSPOSE

Druk op [Transpose +] of [Transpose -] om de toon van de noten te veranderen. De instelling van "transpose" kan worden aangepast van "-6" naar "+6". Als u de twee knoppen tegelijkertijd indrukt, wordt "transpose" naar de standaardwaarde teruggezet.

7. TUNE

Druk op [Tune +] of [Tune -] om de toonhoogte van "-99" tot "+99" nauwkeurig te wijzigen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken, wordt de toonhoogte weer op de standaardwaarde teruggezet.

8. SINGLE CHORD

Druk, tijdens het spelen in rhythm modus, op [Single]. Nadat "SIN" het display verschijnt, kun je enkelvingerig op de toetsen in de akkoordtoetszone (de 1ste-19de toets, van links) van het keyboard spelen. Druk nogmaals op [Single] om de modus te beëindigen.

9. FINGERED CHORD

In deze modus speel je de individuele noten van het akkoord met je linker hand. Druk, tijdens het spelen in "rhythm" modus op [Fingered]. Nadat "FIN" op het display verschijnt, kun je fingered akkoorden op de toetsen in de akkoordtoetszone (de 1ste-19de toets, van links) van het keyboard spelen. Druk nogmaals op [Fingered] om de modus te beëindigen.

10. AKKOORD TIMBRE

Druk op [Chord Timbre] om de toon (timbre) van de akkoordbegeleiding te veranderen. Druk opnieuw om terug te keren naar het oorspronkelijke timbre.

11. CHORD CLOSE

Druk op [Chord Close] om het akkoord te stoppen.

12. METRONOME

Er zijn 4 soorten metronomen opgeslagen op het keyboard: 1/4 tel, 2/4 tel, 3/4 tel en 4/4 tel. Druk één keer op [Metronome] om het ritme in te stellen op 1/4 tel, twee keer op 2/4 tel, etc. Druk voor de vijfde keer om de functie te beëindigen.

13. ONE-KEY TRAINING

Druk op [One Key] om de trainingsfunctie met één toets in te schakelen, "LEARN" wordt op het display weergegeven. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen, daar het keyboard nog steeds de juiste noten speelt (het display zal ook de juiste noten tonen). Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [Start/Stop] of druk op de knop [One Key] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

14. FOLLOW TRAINING

Druk op [Follow] om de "volgfunctie" in te schakelen, "LEARN" wordt op het display weergegeven. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Met volgtraining kunt u leren spelen door de juiste noten te volgen. De juiste noten worden op het display weergegeven. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het keyboard alleen de juiste noten en reageert het niet op de verkeerde noten. Druk op [Start/Stop] of druk op [Follow] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

15. ENSEMBLE TRAINING

Druk op [Ensemble] om de ensemblefunctie in te schakelen, "LEARN" wordt op het display weergegeven. Druk op de knop "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het liedje. Als u niet binnen 3 seconden speelt, speelt het keyboard automatisch de juiste noot. Nadat een nummer is voltooid, herhaalt u het huidige te leren nummer. Druk op de knop [Start/Stop] of druk op [Ensemble] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

16. DEMO ONE

Dit keyboard heeft 20 demoliedjes ("000" tot "019") opgeslagen die u kunt kiezen. Druk op [DEMO ONE] om één demoliedje in herhaling af te spelen.

17. DEMO ALL

Dit keyboard heeft 20 demoliedjes ("000" tot "019") opgeslagen die u kunt kiezen. Druk op [DEMO ALL] om alle demoliedjes in volgorde af te spelen.

18. LCD WEERGAVE

Toont de huidige modus, de te spelen noten, het ritme, het tempo, enz.

19. TIMBRE

Het keyboard biedt 200 klankkleuren ("000" tot "199") om te selecteren. Bij het inschakelen van het keyboard wordt de timbre-selectiefunctie automatisch ingeschakeld. In andere modi drukt u op de toets [TIMBRE] om de functie in te schakelen. "TONE" wordt op het display weergegeven. De klankkleur is standaard ingesteld op "000" en kan worden aangepast door op de corresponderende cijfertoeetsen te drukken of door op de "+"/"-" knop te drukken.

20. TOUCH

Druk op [TOUCH] om de aanraakfunctie in of uit te schakelen. Wanneer u het toetsenbord inschakelt, is de aanraakmodus standaard. Het scherm toont "Touch". Deze functie kan helpen om de muzikale expressie te verrijken en de kracht die u op de toetsen uitoefent correct tot uiting te laten komen. Hoe meer kracht wordt uitgeoefend op de toetsen, hoe luider het geluid.

21. RITME

Ritme selectie: U kunt bij dit keyboard tussen 200 ("000" to "199") verschillende voorgeprogrammeerde ritmes kiezen. Het ritme is standaard "000". Druk op [Rhythm], "RHYM" wordt op het display weergegeven. Druk op de numerieke toetsen of de "+"/"-" toetsen om andere ritmes te selecteren.

Rhythm inschakelen: Druk op [Start/Stop] om het ondersteunende ritme te starten. Druk op [Sync], "SYN" verschijnt op het display. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het ondersteunende ritme wordt geactiveerd. Druk op [Start/Stop] om het ritme te stoppen.

Tussenspel: Nadat het ritme is geactiveerd, drukt u op [FILL-IN] om een tijdelijk ritme te laten spelen.

22. NUMERIEK TOETSENBORD

Numerieke toetsen om een nauwkeurige waarde in te voeren.

23. SYNC

Druk in de ritmemodus op [Sync]. "SYN" zal op het scherm verschijnen. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone (de 1ste-19de toets, van links) om het begeleidingsritme te activeren.

24. START/STOP

Druk op deze toets om het geselecteerde programma te starten of te stoppen.

25. FILL-IN

Druk op de [FILL-IN] knop om een stukje toe te voegen aan het begeleidingsritme van je liedje. De toevoeging die gespeeld wordt, wordt bepaald door het gekozen begeleidingsritme. Na de vulling wordt het gekozen begeleidingsritme verder gespeeld. De Fill In functie kan zo vaak als gewenst worden gebruikt.

26. RECORD

Druk op [Rec] om de opnamefunctie in te schakelen, "RECORD" zal op het display verschijnen. In deze functie zullen alle afgespeelde noten worden opgenomen. Druk op [Play] om de opgenomen notities af te spelen, "PLAY" zal op het display verschijnen. Wanneer de opslagruimte vol is, zal "REC" op het display verschijnen en zal de opname automatisch stoppen.

27. PLAY

Drukken om opgenomen noten of ritmes af te spelen.

28. PROGRAM

Druk op [Prog] om de ritmeprogrammeringsfunctie in te schakelen, "PROG" verschijnt op het display en het toetsenpaneel wordt geactiveerd. In deze modus kun je aangepaste ritmes maken door de corresponderende percussietoets te spelen. De programmering zal automatisch stoppen wanneer het geheugen vol is. Druk op [Play] om het programmeerritme af te spelen. Druk op [Start/Stop] of druk nogmaals op [Program] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.

29. NULL PLAY

Druk op [Null Play] om het bewerkte ritme herhaaldelijk af te spelen. "Play" wordt op het display weergegeven.

30. SUSTAIN

Druk op [Sustain], "SUS" zal op het display verschijnen. Het sustain effect zal worden geactiveerd. Druk op nogmaals op deze toets, "SUS" verdwijnt weer van het display. Het sustain effect zal worden uitgeschakeld.

31. VIBRATO

Druk op de knop [Vibrato], "VIB" verschijnt op het display. Het vibrato-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop om het vibrato-effect uit te schakelen, "VIB" verdwijnt van het display.

32. SPLIT

Druk op de toets [Split] om de toetsen van het toetsenbord in tweeën te splitsen. Op het display verschijnt "SPLIT". De klankkleur van de twee delen kan verschillend zijn. Het linker deel behoudt de primaire klankkleur, terwijl het rechter deel een andere klankkleur kan krijgen. Ondertussen stijgt de toonhoogte van het linker deel met 8 graden, terwijl die van het rechter deel met 8 graden daalt. Druk nogmaals op de knop [Split] om de functie te stoppen. Deze functie stopt als auto-akkoord is ingeschakeld.

33. KEYBOARD PERCUSSIONS

Dit keyboard biedt verscheidene toetsenbordpercussies. Druk op [Keyboard Percussion] om de toetsen te "veranderen" in slagwerkinstrumenten. Elke toets vertegenwoordigd één enkel slagwerkinstrument. Druk nogmaals op [Keyboard Percussion] om de functie uit te schakelen.

34. VOLUMEREGELAAR

Knoppen voor het verhogen en verlagen van het MP3-volume.

35. VORIGE / VOLGENDE

Knoppen om het vorige en volgende nummer te selecteren.

36. AF SPELEN / PAUZEREN

Druk op om het afspelen van MP3 te starten/hervatten of te pauzeren.

37. STOP

Druk op om het afspelen van MP3 te stoppen.

38. CONTINUOUS / RANDOM / SINGLE PLAYBACK

Druk op om een herhaalmodus te selecteren.


39. EFFECT

Druk op om verschillende effecten te selecteren.

40. AKKOORDZONE

Akkoord zone (1e t/m 19e toets van links).

AANSLUITINGEN

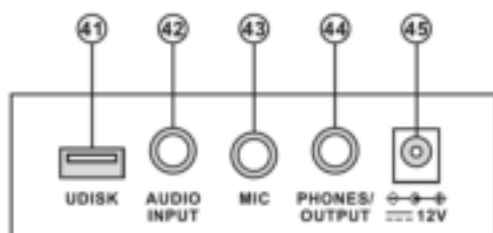

41. USB INGANG

Steek een USB stick in deze poort aan de achterkant van het keyboard voor het afspelen van MP3 muziek. Ondersteunt maximaal 32G.

42. AUDIO INGANG

Schakel het keyboard en het externe audioapparaat naar keuze uit. Sluit het ene uiteinde van de audiokabel aan op de INPUT-poort op het achterpaneel van het keyboard en sluit het andere uiteinde aan op de audiopoort van het apparaat.

43. MICROFOONINGANG

Sluit een microfoon aan op de MIC-poort om te zingen tijdens het spelen.

44. HOOFDTELEFOON/UITGANG

Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon op de deze uitgang worden de keyboardluidsprekers automatisch uitgeschakeld. U kunt nu spelen zonder anderen te storen.

45. DC 12V INGANG

Ingang voor het aansluiten van de meegeleverde adapter.

AUTO RITME

Ritme selectie

U kunt bij dit keyboard tussen 200 ("000" to "199") verschillende voorgeprogrammeerde ritmes kiezen. Het ritme is standaard "000". Druk op [Rhythm], "RHYM" wordt op het display weergegeven. Druk op de numerieke toetsen of de "+"/"-" toetsen om andere ritmes te selecteren.

Ritme controle

1. Ritme inschakeling

Druk op [Start/Stop] om het ondersteunende ritme te starten. Druk op [Sync], "SYN" verschijnt op het display. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het ondersteunende ritme wordt geactiveerd. Druk op [Start/Stop] om het ritme te stoppen.

2. Tussenspel

Nadat het ritme is geactiveerd, drukt u op [FILL-IN] om een tijdelijk ritme te laten spelen.

3. Ritme stoppen

Druk op [Start/Stop] om het ritme te stoppen.

Tempo aanpassen

Druk op [Tempo +] of [Tempo -] om het tempo te verhogen of te verlagen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken kan het tempo naar de standaardwaarde worden teruggezet.

EFFECT CONTROLE

Sustain functie

Druk op [Sustain], "SUS" zal op het display verschijnen. Het sustain effect zal worden geactiveerd. Druk op nogmaals op deze toets, "SUS" verdwijnt weer van het display. Het sustain effect zal worden uitgeschakeld.

Vibrato functie

Druk op de knop [Vibrato], "VIB" verschijnt op het display. Het vibrato-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop om het vibrato-effect uit te schakelen, "VIB" verdwijnt van het display.

OPNAME EN RITMEPROGRAMMERING

Opname

Druk op [Rec] om de opnamefunctie in te schakelen, "RECORD" zal op het display verschijnen. In deze functie zullen alle afgespeelde noten worden opgenomen. Druk op [Play] om de opgenomen notities af te spelen, "PLAY" zal op het display verschijnen. Wanneer de opslagruimte vol is, zal "REC" op het display verschijnen en zal de opname automatisch stoppen.

Ritmeprogrammering

Druk op [Prog] om de ritmeprogrammeringsfunctie in te schakelen, "PROG" verschijnt op het display en het toetsenpaneel wordt geactiveerd. In deze modus kun je aangepaste ritmes maken door de corresponderende percussietoets te spelen. De programmering zal automatisch stoppen wanneer het geheugen vol is. Druk op [Play] om het programmeerritme af te spelen. Druk op [Start/Stop] of druk nogmaals op [Program] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.

METHODES VOOR TRAINING

Training I: One key

Druk op [One Key] om de trainingsfunctie met één toets in te schakelen, "LEARN" wordt op het display weergegeven. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen, daar het keyboard nog steeds de juiste noten speelt (het display zal ook de juiste noten tonen). Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [Start/Stop] of druk op de knop [One Key] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

Training II: Follow

Druk op [Follow] om de "volgfunctie" in te schakelen, "LEARN" wordt op het display weergegeven. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Met volgtraining kunt u leren spelen door de juiste noten te volgen. De juiste noten worden op het display weergegeven. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het keyboard alleen de juiste noten en reageert het niet op de verkeerde noten. Druk op [Start/Stop] of druk op [Follow] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

Training III: Ensemble

Druk op [Ensemble] om de ensemblefunctie in te schakelen, "LEARN" wordt op het display weergegeven. Druk op de knop "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het liedje. Als u niet binnen 3 seconden speelt, speelt het keyboard automatisch de juiste noot. Nadat een nummer is voltooid, herhaalt u het huidige te leren nummer. Druk op de knop [Start/Stop] of druk op [Ensemble] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

AANBEVOLEN APPS

MAX raadt de volgende apps ten zeerste aan om jou te ondersteunen bij jouw ontdekkingsreis door pianoland. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je tenen te dopen in de diepe en majestueuze wateren van het piano spelen. Train jezelf van beginner tot koning van de toetsen met behulp van **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** en **SIMPLY PIANO**! Let op: het downloaden van onderstaande (basis) apps is gratis. Het eventuele uitbreiden van de apps met meer trainingen, songs en andere additieven kan kosten met zich meebrengen.



PIANO DUST BUSTER

PIANO DUST BUSTER is the ultimate introduction to piano for kids. No previous piano experience needed!



PIANO MAESTRO

An in depth educational tool to study piano. From a single note to complete pieces, **PIANO MAESTRO** makes sheet music come to life!



SIMPLY PIANO

Explore the piano step-by-step, from scratch. **SIMPLY PIANO** will help you learn the basics from sight-reading to playing with both hands.

PIANO DUST BUSTER

Help oma met het afstoffen van haar piano terwijl je punten en bonussen verzamelt. **PIANO DUST BUSTER** is een geweldig hulpmiddel om opgewonden te raken van het spelen van je piano en het verbeteren van je vaardigheden. **PIANO DUST BUSTER** is een ultieme introductie tot de piano, er is geen eerdere piano-ervaring nodig. Je hebt de mogelijkheid om te beginnen met het oefenen van het lezen van noten, te strijden tegen andere spelers of jezelf uit te dagen tot honderden liedjes, variërend van Beethoven tot Adele. (*alleen voor IOS!)



PIANO MAESTRO

Geklasseerd als #1 onderwijs app. Een diepgaand educatief instrument om kennis te maken met het spelen van de piano. PIANO MAESTRO helpt bij het oefenen en leren lezen van de noten, het spelen op het juiste ritme, de juiste technieken aanleren, het spelen met beide handen en nog veel meer!

Daarnaast:

Maak vorderingen in de hoofdstukken, ontgrendel nieuwe nummers en verhoog de moeilijkheidsgraad gaandeweg. Leer liedjes stap voor stap te spelen en krijg toegang tot verscheidene oefenmogelijkheden. Je kunt je leerervaring personaliseren.

Pianomethode Boeken Inbegrepen

Leer liedjes uit enkele van de meest bekende en geliefde pianomethodeboeken die vandaag de dag worden gebruikt. Een digitale aanvulling op het gebruik van uw favoriete methodeboek. Alle boeken zijn te vinden in de Bibliotheek in de 'Methoden' sectie. (*alleen voor IOS-IPAD!)



SIMPLY PIANO

Of je nu een absolute beginner bent of zelfstandig piano wilt leren spelen, SIMPLY PIANO begeleidt je om de pianospeler te worden die je altijd al wilde zijn. Plaats gewoon je IOS of Android toestel op je piano en speel. Je toestel zal onmiddellijk herkennen wat je speelt!

- Leer de basisprincipes van de piano, van het noten lezen tot het spelen met beide handen
- Een heleboel gezellige liedjes, variërend van klassiekers tot tophits
- Beluistert hoe je speelt en geeft je direct feedback om snel te leren en je vaardigheden te verbeteren
- Lessen voor verschillende voorkeuren en niveaus, waaronder popakkoorden, essentials, blues en nog veel meer

(*beschikbaar voor zowel IOS als ANDROID apparaten)



APPENDIX 1 & 2 TIMBRE EN RITME TABELLEN

1. Timbre

000-100	125 Puff Harmonica 2	151 Woodblock 2	177 Grow Guitar
Refer to the unit panel	126 Ukulele 2	152 Synth Harpsi. 3	178 Didgeridoo 1
101 Pi Pa 3	127 12-str. Gt 2	153 Attack Clav. 3	179 Attack Barafon
102 Feedback Gt. 2	128 Guitar Pinch 4	154 Crystal 2	180 Mute Barafon 1
103 Uilleann Harp 2	129 Slow Violin 2	155 Bag Pipe 2	181 Nay
104 Jazz Bass 2	130 Bright String 2	156 Barafon 2	182 Soft Santur
105 Flugel Horn 2	131 Jungle Bass 4	157 Organ Flute 2	183 Dual Horns 1
106 Muted Horn 2	132 Indian Flute 2	158 Kalimba 4	184 Hard Barsoon 1
107 Wood Barafon 3	133 Clavi 4	159 Reed Horn 2	185 Tron Flute
108 Electric Piano 4	134 Celesta 4	160 Hard Vibe 4	186 Kawala 1
109 Multi Reed 2	135 Church Bells 2	161 Twin Bones 2	187 Jazz Organ
110 Guitar Pinch 3	136 Marimba 4	162 Synth Harpsi. 4	188 Soft Accord
111 Multi Wind 2	137 Dulcimer 3	163 Attack Clav. 4	189 Wind Organ
112 Clavi 3	138 Reed Organ 4	164 Chorus Guitar 2	190 Viola Attack
113 Celesta 3	139 Electric Guitar (Clean) 3	165 Steel Bell 4	191 Bari & Tenor
114 Harpsichord 2	140 Koto 3	166 Tsugaru 2	192 Soft Sax 2
115 Mellow Fm 2	141 Xylophone 3	167 Oct Harp 2	193 Attack Harp 2
116 Pi Pa 4	142 Shanai 2	168 Bodhran 2	194 Didgeridoo 2
117 Upright Piano 2	143 Dulcimer 4	169 Tubular Bells 3	195 Dual Horns 2
118 Electric Piano 5	144 English Horn 2	170 Suona 2	196 Hard Barsoon 2
119 Hard Vibe 3	145 Electric Guitar (Clean) 4	171 Castanets 2	197 Kawala 2
120 Wood Barafon 4	146 Shamisen 2	172 Attack Harp 1	198 Soft Guitar 2
121 Music Box 2	147 Koto 4	173 Electric Vraphone	199 Mute Barafon 2
122 Marimba 3	148 Kalimba 3	174 Soft Sax 1	
123 Santur 2	149 Steel Bell 3	175 Soft Clav.	
124 Reed Organ 3	150 Alto Sax 2	176 Soft Guitar 1	

2. Rhythm

000-117	142 Detroit	168 Modern R&B 3	194 3 Cat Groove 3
Refer to the unit panel	143 Fanatical Sand	169 Club Dance 3	195 Country Slow Rock
118 Pop New Age 2	144 European Rock	170 Country Bossanova	196 Rock Disco
119 Jazz Swing	145 Ground Beat	171 Jazz Bo	197 16 Beat Shuffle 2
120 Merengue	146 8 Beat Modern 2	172 Modern Cha Cha	198 Jazz 8 Beat 2
121 Rave	147 Jazz Disco	173 Pop Reggae	199 Casa
122 Acoustic Ballad 2	148 Dixie Jazz 2	174 Rock Samba	
123 India's Indigenous	149 Disco Chocolate 2	175 Jazz 8 Beat 1	
124 Indonesian Pop	150 Disco Latin 2	176 Disco	
125 Pop Ballad 2	151 Pop Waltz 2	177 Seville	
126 South Africa Country	152 Saturday Night 2	178 Disco Hands 2	
127 South Africa Polka	153 Club Dance 2	179 Rock Ballad 2	
128 Tarantella 2	154 Tricks Bossanova	180 Mixed Bossanova	
129 Flash Pop	155 Tarantella 3	181 Jazz 16 Beat	
130 Pub Piano 2	156 March	182 Single 16 Beat 1	
131 West Shuffle	157 Espag Nol 2	183 Love Song 2	
132 Big Band Fast 4	158 Club Latin 2	184 Single 16 Beat 2	
133 Espag Nol 1	159 Jazz Cha Cha	185 Disco Fox 2	
134 Disco Funk 2	160 Country Cha Cha	186 Pop Rock 2	
135 Pop Mambo	161 Disco Party 2	187 Tijuana Waltz	
136 Europe Swing	162 Modern R&B 2	188 UK pop 3	
137 Tricks Latin	163 8 beat Pop 2	189 Show Tune 2	
138 Disco Samba 2	164 Country Jazz	190 Schlager Alp 2	
139 Latin Waltz	165 Slow Rock 4	191 Single Rock	
140 Dance Pop	166 Rumba 2	192 Wing Waltz 2	
141 Jazz Rock 3	167 Samba 3	193 Slow Waltz	

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding	: 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)
Gewicht	: 4,20 kg
Afmetingen	: 965 x 368 x 157mm

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen enigszins veranderen van de ene naar de andere eenheid. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De in deze handleiding genoemde producten zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap waaraan zij onderworpen zijn:

- Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2020 by Tronios The Netherlands