

NL

BEDIENINGSHANDLEIDING
LUCHTONTVOCHTIGER



Inhoudsopgave

Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding	2
Veiligheid	2
Informatie over het apparaat	5
Transport en opslag	6
Montage en installeren.....	7
Bediening	8
Defecten en storingen	11
Onderhoud	13
Technische bijlagen	17
Recycling	20

Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding

Symbolen



Gevaar

Dit symbool wijst erop dat er gevaren bestaan voor leven en gezondheid van personen vanwege zeer licht ontvlambaar gas.



Waarschuwing voor elektrische spanning

Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door elektrische spanning.



Waarschuwing

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.



Voorzichtig

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage risicograad, dat indien niet vermeden gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

Let op

Dit signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv. materiële schade), maar niet op gevaren.



Info


Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.



Handleiding opvolgen

Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de bedieningshandleiding moet worden opgevolgd.

De actuele versie van de bedieningshandleiding en de EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende link:

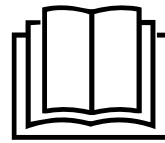

TTK 90 E



<https://hub.trotec.com/?id=41398>

Veiligheid

Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen / gebruik van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding in de directe omgeving van de opstellocatie, resp. het apparaat!



Waarschuwing

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.

Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en / of ernstig letsel veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.

Het apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde geestelijke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en / of kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hierdoor ontstane gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

- Gebruik het apparaat niet in ruimten met explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Plaats het apparaat rechtop en stabiel.
- Laat het apparaat na een vochtige reiniging drogen. Gebruik het niet in natte toestand.
- Gebruik of bedien het apparaat niet met vochtige of natte handen.
- Stel het apparaat niet bloot aan een gerichte waterstraal.
- Steek nooit voorwerpen of ledematen in het apparaat.
- Dek het apparaat tijdens gebruik niet af en transporteer het dan niet.
- Ga niet op het apparaat zitten.
- Het apparaat is geen speelgoed. Houd kinderen en dieren op afstand. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.

- Controleer voor elk gebruik van het apparaat de accessoires en aansluitonderdelen hiervan op mogelijke beschadigingen. Gebruik geen defecte apparaten of apparaatonderdelen.
- Zorg dat alle elektrische kabels buiten het apparaat zijn beschermd tegen beschadigingen (bijv. door dieren). Gebruik het apparaat nooit bij schade aan elektrische kabels of aan de netaansluiting!
- De stroomaansluiting moet voldoen aan de gegeven in het hoofdstuk technische gegevens.
- Steek de netstekker in een volgens de voorschriften gezekeerd stopcontact.
- Houd bij het kiezen van verlengsnoeren rekening met het vermogen van het apparaat, de kabellengte en het gebruiksdoel. Rol de verlengkabel volledig uit. Voorkom elektrische overbelastingen.
- Voor aanvang van onderhouds-, verzorgings- of reparatiewerkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact trekken.
- Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat nooit als u schade aan de netstekker of het netsnoer constateert.
Wordt het netsnoer van dit apparaat beschadigd, moet deze door de fabrikant of de klantendienst hiervan of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen, zodat gevaren worden voorkomen. Defecte netsnoeren vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid!
- Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten evenals met de opslag- en gebruiksomstandigheden, volgens hoofdstuk technische gegevens.
- Zorg dat de luchtinlaat en luchtuitlaat vrij zijn.
- Zorg dat de aanzuigzijde altijd vrij is van vuil en losse voorwerpen.
- Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.
- Transporteer het apparaat uitsluitend rechtop en met een leeggemaakt condensreservoir, resp. lege afvoerslang.
- Voor opslag of transport al het condens aftappen. Drink het niet. Er bestaat gevaar voor de gezondheid!



Veiligheidsinstructies voor met R290 gevulde ontvochtigers

- Plaats het apparaat alleen in ruimtes waarin eventuele koudemiddelverliezen zich niet kunnen ophopen.
- Plaats het apparaat alleen in ruimten waar geen ontstekingsbron (bijv. open vlammen, ingeschakeld gastoestel of een elektrische kachel) aanwezig is.
- Houd er rekening mee dat het koudemiddel geurloos is.
- Installeer het apparaat alleen in volgens de nationale installatievoorschriften.
- De nationale gasvoorschriften opvolgen.
- Het apparaat TTK 90 E alleen installeren, bedienen en opslaan in een ruimte met een oppervlak van meer dan 4 m².
- Het apparaat zo opslaan, dat geen mechanische schade kan ontstaan.
- Houd er rekening mee dat aangesloten kanalen geen ontstekingsbron mogen bevatten.
- R290 is een koudemiddel dat voldoet aan de Europese milieuvorschriften. Onderdelen van het koelcircuit mogen niet worden doorboord.
- Niet doorboren en geen branders gebruiken.
- Gebruik geen andere dan de door de fabrikant aanbevolen middelen om het ontdooiproces te versnellen.
- Iedereen die aan het koudemiddelkringloop werkt, moet een vaardigheidsbewijs van een bevoegde instantie kunnen tonen, die de competentie in de veilige omgang met koudemiddelen op basis van een in de industrie bekende procedure aantoonst.
- Servicewerkzaamheden mogen uitsluitend volgens de voorschriften van de fabrikant worden uitgevoerd. Is voor de onderhouds- en servicewerkzaamheden ondersteuning van meer personen noodzakelijk, moet de persoon die geschoold is in de omgang met brandbare koudemiddelen de werkzaamheden continu bewaken.
- Ongeventileerde ruimten waarin het apparaat wordt geïnstalleerd, gebruikt of opgeslagen, moeten dusdanig zijn gebouwd dat eventuele koudemiddelverliezen zich niet kunnen ophopen. Zo wordt brand- of explosiegevaar door ontsteking van het koudemiddel door elektrische kachels, fornuizen of andere ontstekingsbronnen vermeden.
- De gehele koudemiddelkringloop is een onderhoudsvrij, hermetisch gesloten systeem en mag alleen door gespecialiseerde bedrijven op het gebied van koude- en klimaattechniek of door Trotec worden onderhouden, resp. gerepareerd.

Bedoeld gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het drogen en ontvochtigen van de ruimtelucht volgens de technische gegevens.

Het apparaat kan daarnaast ook als ruimtelucht-wasdroger voor ondersteuning van de droging van natte was worden gebruikt.

Tot het bedoeld gebruik behoren:

- het ontvochtigen en drogen van:
 - woon-, slaap-, douche- en kelderruimten
 - spoelkeukens, weekendhuisjes, caravans, boten
- het continu drooghouden van:
 - magazijnen, archieven, laboratoria, garages
 - zwem-, was- en kleedruimten, etc.

Niet bedoeld gebruik

Het apparaat is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

- Plaats het apparaat niet op een natte resp. overstroomde ondergrond.
- Leg geen voorwerpen, zoals kledingstukken op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.
- Eigenhandige constructieve wijzigingen, evenals aan- of ombouwwerkzaamheden aan het apparaat zijn verboden.
- Elk ander gebruik en andere bediening dan is opgenomen in deze handleiding is verboden. Bij het negeren hiervan vervalt elke aansprakelijkheid en aanspraak op garantie.

Persoonlijke kwalificaties

Personen die dit apparaat gebruiken moeten:

- zich bewust zijn van de gevaren die bij werkzaamheden met en aan elektrische apparaten in vochtige omgeving ontstaan.
- de bedieningshandleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid hebben gelezen en begrepen.

Onderhoudswerkzaamheden waarvoor het openen van de behuizing noodzakelijk is, mogen uitsluitend door gespecialiseerde bedrijven op het gebied van koel- en koudetechniek of door Trotec worden uitgevoerd.

Veiligheidssymbolen en plaatjes op het apparaat

Let op

Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.

De volgende veiligheidssymbolen en plaatjes zijn aangebracht op het apparaat:

TTK 90 E

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m².



Handleiding opvolgen

Dit symbool wijst u erop dat de bedieningshandleiding moet worden opgevolgd.



Reparatiehandleiding opvolgen

Verwijderings-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan het koudemiddelcircuit mogen uitsluitend volgens de voorschriften van de fabrikant worden doorgevoerd door personen met een diploma. Een desbetreffende reparatiehandleiding is op verzoek verkrijgbaar bij de fabrikant.

Restgevaaren



Gevaar

Natuurlijk koudemiddel propaan (R290)!

H220 – Zeer licht ontvlambaar gas.

H280 – Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

P210 – Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P377 – Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.

P410+P403 – Tegen zonlicht beschermen en op een goed geventileerde plaats bewaren.



Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden aan elektrische onderdelen mogen alleen door een geautoriseerd gespecialiseerd bedrijf worden uitgevoerd!



Waarschuwing voor elektrische spanning

Trek voor alle werkzaamheden aan het apparaat de netstekker uit het stopcontact!

De netstekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.



Waarschuwing

Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!



Waarschuwing

Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.



Waarschuwing

Verstikkingsgevaar!

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed zijn.

Let op

Gebruik het apparaat nooit zonder geplaatst luchtfilter! Zonder luchtfilter vervuult het apparaat inwendig, hierdoor kan de capaciteit worden verminderd en het apparaat worden beschadigd.

Gedrag bij noodgevallen

1. Schakel het apparaat uit.
2. Bij noodgevallen het apparaat scheiden van de netvoeding:
De netstekker van het aansluitkabel uit het stopcontact verwijderen door de stekker vast te pakken.
3. Sluit een defect apparaat niet opnieuw aan op de netaansluiting.

Informatie over het apparaat

Beschrijving van het apparaat

Via het condensatieprincipe zorgt het apparaat voor de automatische luchtontvochtiging van ruimten.

De ventilator zuigt de vochtige ruimtelucht aan via de luchtinlaat door het luchtfilter, de verdamper en door de daar achter liggende condensor. Bij de koude verdamper wordt de ruimtelucht tot onder het dauwpunt afgekoeld. De in de lucht opgenomen waterdamp slaat als condens, resp. rijp neer op de verdamperlamellen. Bij de condensor wordt de ontvochtigde, afgekoelde lucht licht verwarmd en weer uitgeblazen. De zo bereide, droge lucht wordt weer gemengd met de ruimtelucht. Door de doorlopende circulatie van de ruimtelucht door het apparaat, wordt de luchtvochtigheid in de opstelruimte verminderd.

Afhankelijk van de luchttemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid, druppelt het gecondenseerde water doorlopend of alleen tijdens de ontdooifasen via de geïntegreerde afvoeraansluiting in het daaronder geplaatste condensreservoir. Dit is uitgerust met een vlotter voor het meten van het vulpeil.

Het apparaat is voorzien van een bedieningspaneel voor de bediening en controle van de werking.

Wordt het maximale vulpeil van het condensreservoir bereikt of is het condensreservoir niet correct geplaatst, brandt het condensreservoir-controlelampje (zie hoofdstuk bedieningselementen) op het bedieningspaneel. Het apparaat schakelt uit. Het controlelampje van het condensreservoir gaat pas weer uit bij het terugplaatsen van het geleegde condensreservoir.


Optioneel kan het condenswater via een slang aan de condens aansluiting worden afgevoerd.

Het apparaat maakt het verlagen van de relatieve luchtvochtigheid tot ca. 30 % mogelijk.

Het apparaat kan daarnaast ook als ruimtelucht-wasdroger voor ondersteuning van de droging van nat wasgoed in woon- of werkruimten worden gebruikt.

Door de warmtestraling die ontstaat tijdens het gebruik, kan de ruimtetemperatuur iets stijgen.

Overzicht van het apparaat

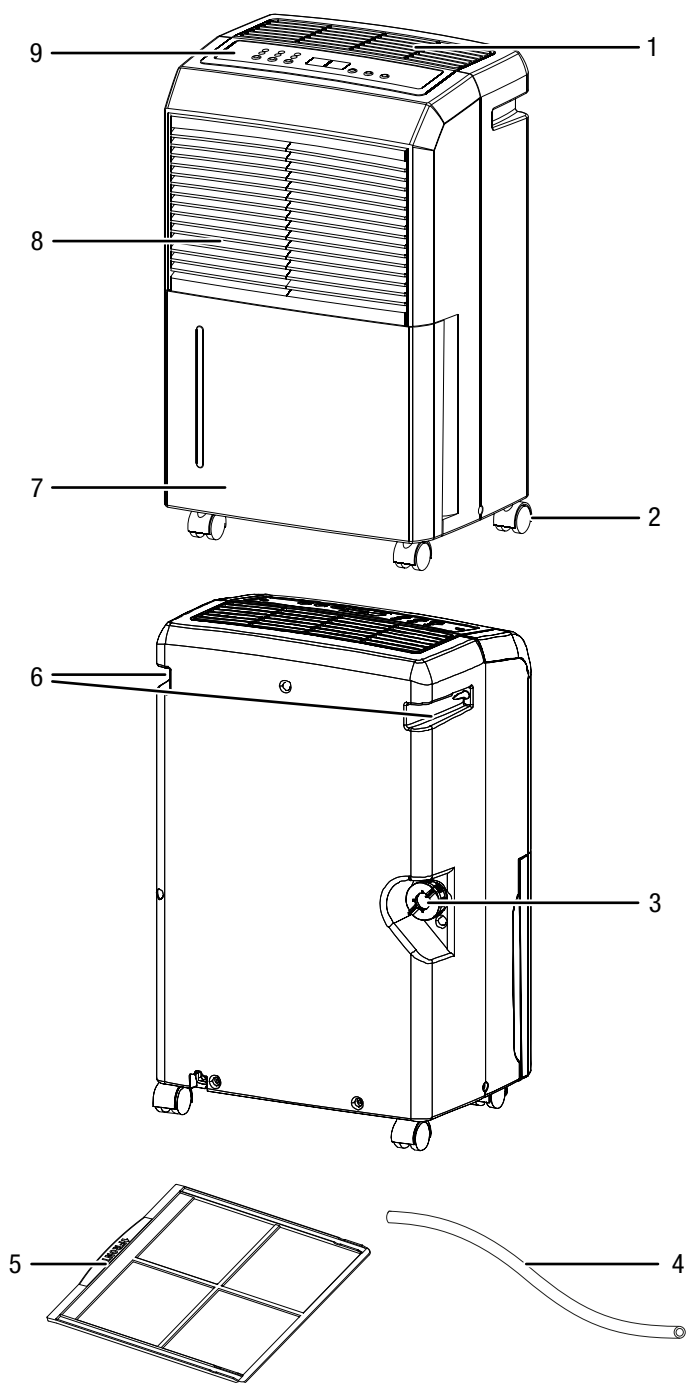

Nr.	Aanduiding
1	Luchtuitlaat
2	Transportrollen
3	Aansluiting condensafvoerslang
4	Condensafvoerslang
5	Luchtfilter
6	Transportgreep
7	Condensreservoir
8	Luchtinlaat met luchtfilter
9	Bedieningspaneel

Transport en opslag

Let op

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.

De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.

Transport

Het apparaat is voorzien van een handgreep voor eenvoudig transport.

Het apparaat is voorzien van transportrollen voor een eenvoudig transport.

Vóór elk transport de volgende instructies opvolgen:

- Schakel het apparaat uit.
- De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.
- Gebruik het netsnoer niet als trektouw.
- Het resterende condens uit het apparaat en de condensafvoerslang verwijderen (zie hoofdstuk onderhoud).
- Rol het apparaat alleen over vlakke en gladde oppervlakken.

Na elk transport de volgende instructies opvolgen:

- Plaats het apparaat na het transport rechtop.
- Laat het apparaat 12 tot 24 uur stilstaan, zodat het koudemiddel zich kan verzamelen in de compressor. Schakel het apparaat pas na 12 tot 24 uur weer in! Anders kan de compressor beschadigd raken en het apparaat niet meer werken. In dit geval vervalt elke aanspraak op garantie.

Opslag

Vóór elke opslag de volgende aanwijzingen opvolgen:

- Het resterende condens uit het apparaat en de condensafvoerslang verwijderen (zie hoofdstuk onderhoud).
- Het condensreservoir of de condensafvoerslang legen voor de opslag.
- De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.

Houd bij het niet gebruiken van het apparaat rekening met de volgende opslagcondities:

- Het apparaat alleen opslaan in een ruimte met een oppervlak van meer dan 4 m².
- droog en tegen vocht en hitte beschermd
- rechtopstaand op een positie die beschermd is tegen stof en direct zonlicht
- evt. met een hoes tegen indringen van stof beschermen
- geen andere apparaten of voorwerpen op het apparaat plaatsen, zodat beschadigingen aan het apparaat worden voorkomen

Montage en installeren

Leveromvang


- 1 x apparaat
- 1 x condensafvoerslang
- 1 x luchtfilter
- 1 x handleiding

Apparaat uitpakken

1. Open de doos en het apparaat hieruit halen.
2. Verwijder de verpakking volledig van het apparaat.
3. Het netsnoer volledig afwikkelen. Controleer of het netsnoer niet is beschadigd en beschadig het niet bij het afwikkelen.

In gebruik nemen

Houd bij het opstellen van het apparaat rekening met de minimale afstanden t.o.v. wanden en objecten, volgens hoofdstuk technische gegevens.

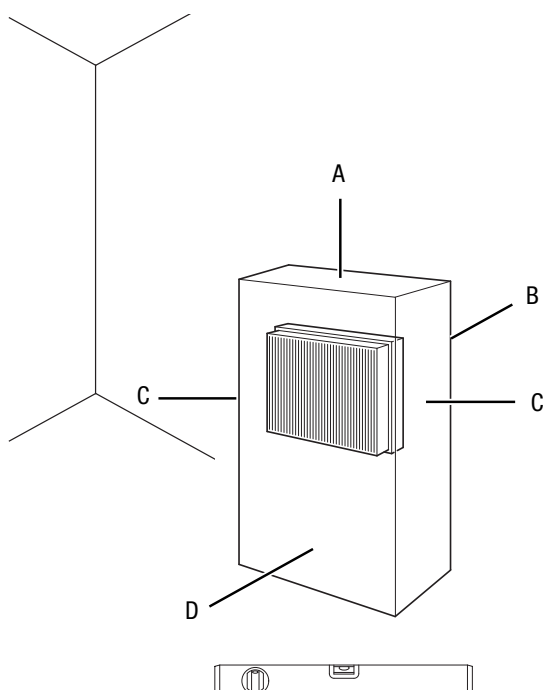




- Controleer de toestand van het netsnoer voordat het apparaat weer in gebruik wordt genomen. Bij twijfel aan de probleemloze toestand hiervan, contact opnemen met de klantendienst.
- Plaats het apparaat alleen in ruimtes waarin eventuele koudemiddelverliezen zich niet kunnen ophopen.
- Plaats het apparaat alleen in ruimten waar geen ontstekingsbron (bijv. open vlammen, ingeschakeld gastoestel of een elektrische kachel) aanwezig is.
- Plaats het apparaat rechtop en stabiel.
- Voorkom struikelgevaar bij het leggen van het netsnoer, resp. andere elektrische snoeren, vooral bij het opstellen van het apparaat middenin een ruimte. Gebruik snoerbruggen.
- Zorg dat verlengsnoeren volledig zijn uit-/afgerold.
- Houd bij het opstellen van het apparaat voldoende afstand t.o.v. warmtebronnen.
- Zorg dat gordijnen of andere objecten de luchtstroom niet hinderen.
- Vooral bij het opstellen van het apparaat in natte omgevingen, het apparaat in de gebouwinstallatie volgens de voorschriften afzekeren met een geschikte aardlekschakelaar (FI-automaat).

Luchtfilter plaatsen

Let op

Gebruik het apparaat nooit zonder geplaatst luchtfilter! Zonder luchtfilter vervuult het apparaat inwendig, hierdoor kan de capaciteit worden verminderd en het apparaat worden beschadigd.

- Zorg voor het inschakelen dat het luchtfilter is geïnstalleerd.

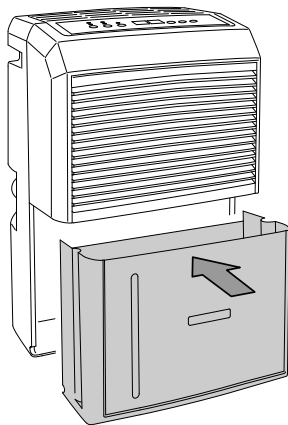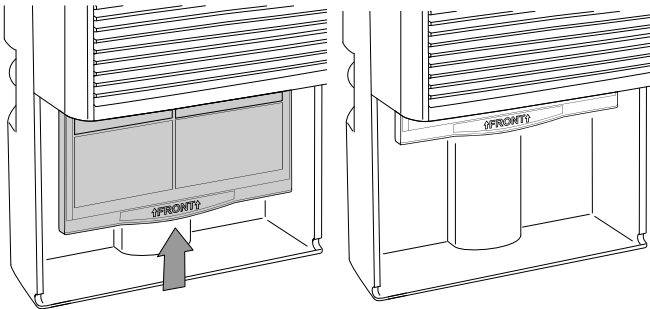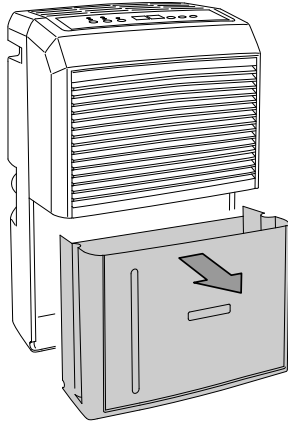

Condensreservoir plaatsen

- Zorg dat de vlotter correct is geplaatst in het condensreservoir.
- Controleer of het condensreservoir leeg is en correct is geplaatst.


Netsnoer aansluiten

- Steek de netstekker in een volgens de voorschriften afgezekerd stopcontact.

Bediening

- Vermijd open deuren en ramen.
- Het apparaat werkt na het inschakelen volautomatisch.
- De ventilator draait bij ontvochtigingsbedrijf permanent, ook na het bereiken van de ingestelde gewenste waarde, tot het uitschakelen van het apparaat.

Bedieningselementen

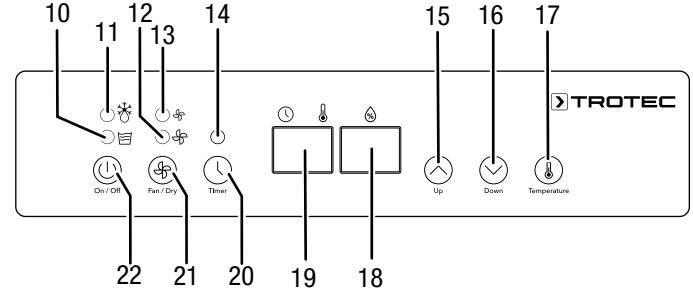

Nr.	Aanduiding	Betekenis
10	LED <i>Condensreservoir vol</i>	Brandt bij vol of niet correct geplaatst condensreservoir
11	LED <i>Automatisch ontdooien</i>	Brandt tijdens automatisch ontdooien
12	LED <i>Hoge ventilatorsnelheid</i>	Brandt bij ingestelde hoge ventilatorsnelheid (wasdroogfunctie)
13	LED <i>Lage ventilatorsnelheid</i>	Brandt bij ingestelde lage ventilatorsnelheid
14	LED <i>Timer</i>	Brandt bij geprogrammeerde timer
15	Pijltoets <i>Up</i>	Relatieve ruimteluchtvochtigheid instellen (30 tot 90 % r.v. in stappen van 5 %)
16	Pijltoets <i>Down</i>	
17	Toets <i>Temperature</i>	Eenheid voor temperatuur instellen (°C of °F)
18	Segmentweergave <i>Luchtvochtigheid</i>	Toont de actuele relatieve ruimteluchtvochtigheid Toont de gewenste relatieve ruimteluchtvochtigheid tijdens het instellen
19	Segmentweergave <i>Temperatuur/uren</i>	Toont de actuele ruimtetemperatuur in °C of °F Toont het aantal uren tijdens het programmeren van de timer
20	Toets <i>Timer</i>	Schakelt de timer-functie aan en uit Aantal uren voor de timer-functie instellen (1 tot 24 h)

Nr.	Aanduiding	Betekenis
21	Toets <i>Fan / Dry</i>	Lage of hoge ventilatorsnelheid (wasdroogfunctie) instellen
22	Toets <i>On / Off</i>	Apparaat in-, resp. uitschakelen

Apparaat inschakelen

Nadat het apparaat, zoals in hoofdstuk inbedrijfstelling is beschreven, klaar voor gebruik is opgesteld, kan het worden ingeschakeld.

1. Druk op de toets *On / Off* (22).
⇒ Het apparaat start in de bedrijfsmodus ontvochtiging.

Bedrijfsmodi instellen

- Ontvochtiging
- Wasdroogfunctie

Ontvochtiging

Het apparaat draait tot het bereiken van de gewenste relatieve ruimteluchtvochtigheid. Wordt de gewenste relatieve ruimteluchtvochtigheid overschreden, schakelt de compressor weer in.

De gewenste relatieve ruimteluchtvochtigheid kan worden ingesteld, het instelbereik ligt tussen 30 % en 90 % in stappen van 5 %.

Gewenste relatieve ruimteluchtvochtigheid instellen

Het instelbereik ligt tussen 30 % en 90 % in stappen van 5 %.

1. Druk op de pijltoetsen (15, 16), voor het instellen van de relatieve ruimteluchtvochtigheid.
⇒ De gewenste relatieve ruimteluchtvochtigheid wordt via de segmentweergave *Luchtvochtigheid* (18) weergegeven.

Ventilatorsnelheid instellen

Via deze functie kunt u kiezen tussen een lage en een hoge ventilatorsnelheid (wasdroogfunctie).

1. Druk op de toets *Fan / Dry* (21), voor het kiezen van de hoge of de lage ventilatorsnelheid.
⇒ De LED voor de hoge (12) of lage (13) ventilatorsnelheid brandt, op basis van de gekozen instelling.

Timer instellen

De timer kan worden geprogrammeerd om het apparaat na een ingesteld aantal uren (1 tot en met 24 uur) in- of uit te schakelen.

De timer kan in stappen van 1 uur worden geprogrammeerd.

Let op

Het apparaat mag niet onbewaakt in een vrij toegankelijke ruimte worden gebruikt als de timer actief is.

Automatisch inschakelen

- ✓ Het apparaat is uitgeschakeld.
1. Druk op de toets *Timer* (20) voor het inschakelen van de timer.
⇒ De LED *Timer* (14) brandt.
⇒ Op de segmentweergave (19) wordt het aantal uren weergegeven.
 2. Druk op de pijltoetsen (15, 16), voor het instellen van het gewenste aantal uren.
⇒ Het aantal uren wordt knipperend op de segmentweergave (19) weergegeven.
 3. Wacht ca. 5 seconden, zodat de instelling wordt opgeslagen.
⇒ Het apparaat wordt na de vooringestelde tijd ingeschakeld.
⇒ De ingestelde bedrijfstijd wordt enkele seconden op de segmentweergave (19) weergegeven. Daarna wordt de actuele temperatuur weer weergegeven.

Opmerking m.b.t. automatisch inschakelen:

- Het drukken op de toets *On / Off* (22) deactiveert het automatisch inschakelen.

Automatisch uitschakelen

- ✓ Het apparaat is ingeschakeld.
1. Druk op de toets *Timer* (20) voor het inschakelen van de timer.
⇒ De LED *Timer* (14) brandt.
⇒ Op de segmentweergave (19) wordt het aantal uren weergegeven.
 2. Druk op de pijltoetsen (15, 16), voor het instellen van het gewenste aantal uren.
⇒ Het aantal uren wordt knipperend op de segmentweergave (19) weergegeven.
⇒ Het apparaat wordt na de vooringestelde tijd uitgeschakeld.
⇒ De ingestelde bedrijfstijd wordt enkele seconden op de segmentweergave (19) weergegeven. Daarna wordt de actuele temperatuur weer weergegeven.


Opmerking bij het automatisch uitschakelen:

- Het drukken op de toets *On / Off* (22) deactiveert het automatisch uitschakelen.


Bedrijf met slang aan de condensaansluiting

Voor langdurig bedrijf of onbewaakte ontvochtiging, moet de meegeleverde condensafvoerslang worden aangesloten op het apparaat.


- ✓ De meegeleverde slang (diameter: 1/2 inch) ligt klaar.
- ✓ Het apparaat is uitgeschakeld.
- 1. Schroef de afdekking van de aansluiting voor de condensafvoerslang (3).
- 2. Verwijder de rubberplug.

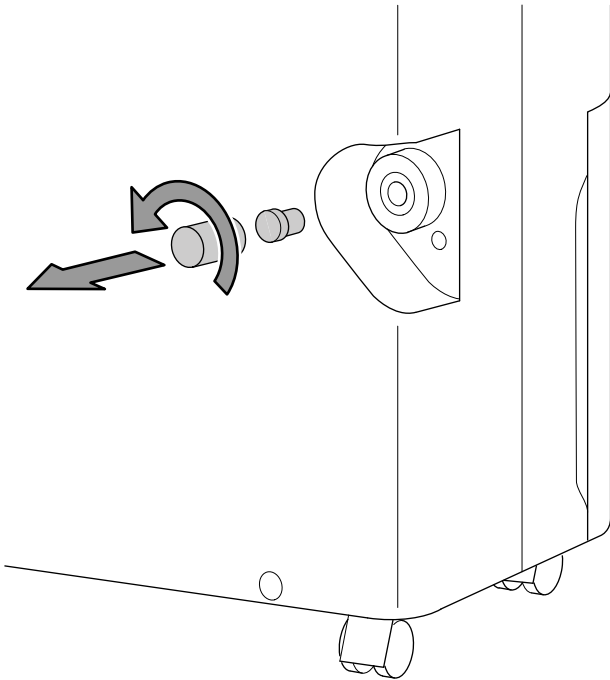

- 3. Bewaar de afdekking en de rubberplug voor later gebruik.
- 4. Schuif een uiteinde van de slang op de slangaansluiting.

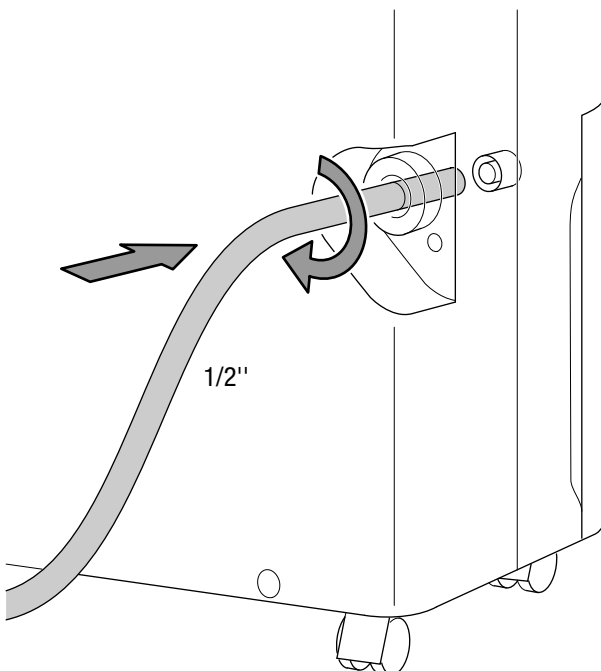

- 5. Het andere uiteinde van de slang naar een geschikte afvoer (bijv. afvoerputje of een voldoende groot opvangreservoir) leiden. Zorg dat de slang niet wordt geknikt.

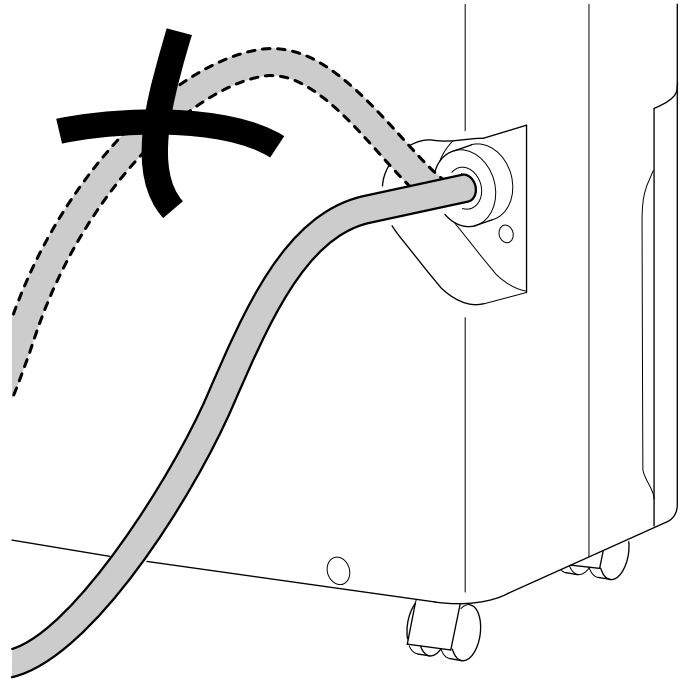

Verwijder de slang als het condens weer moet worden opgevangen via het condensreservoir. Laat de slang voor het opslaan drogen. De slang kan in elke willekeurige bedrijfsmodus worden aangesloten voor permanent gebruik.

Automatisch ontdooien

Bij lage omgevingstemperaturen kan de verdamper tijdens het ontvochtigen bevriezen. Het apparaat voert dan een automatische ontdooiing uit. Tijdens de ontdooifase wordt de ontvochtiging kort onderbroken. De ventilator blijft draaien.

De LED *Automatische ontdooien* (11) brandt gedurende het automatisch ontdooien.

De duur van het ontdooien kan variëren. Het apparaat tijdens het automatisch ontdooien niet uitschakelen. De netstekker niet uit het stopcontact trekken.

Wasdroging

Het apparaat kan daarnaast ook als ruimtelucht-wasdroger voor ondersteuning van de droging van nat wasgoed in woon- of werkruimten worden gebruikt.

Houd bij het plaatsen van het apparaat of een wasrek rekening met de minimale afstanden volgens de technische gegevens.

Voor wasdroging moeten de volgende waarden worden vooringesteld:

- Kastdroog = 46% relatieve luchtvochtigheid
- Strijkdroog = 58% relatieve luchtvochtigheid
- Voorgedroogd = 65% relatieve luchtvochtigheid

Gebruik evt. een meetapparaat voor het meten van de luchtvochtigheid.

1. Druk op de toets *Fan / Dry* (21), voor het kiezen van de hoge ventilatorsnelheid.
 - ⇒ De LED *Hoge ventilatorsnelheid* (12) brandt.
 - ⇒ De wasdroogfunctie is ingeschakeld.

Buiten gebruik stellen



Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.

- Schakel het apparaat uit.
- De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.
- Verwijder indien nodig de condensafvoerslang en de hierin aanwezige restvloeistof.
- Indien nodig het condensreservoir legen.
- Reinig het apparaat volgens het hoofdstuk onderhoud.
- Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk opslag.

Defecten en storingen

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een goede werking getest. Mochten er desondanks storingen ontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgende lijst.

Het apparaat start niet:

- Controleer de netaansluiting.
- Controleer het netsnoer en de netstekker op beschadigingen.
- Controleer de afzekering van de gebouwinstallatie.
- Controleer het vulpeil van het condensreservoir, indien nodig leegmaken. De LED *Condensreservoir vol* (9) mag niet gaan branden.
- Controleer of het condensreservoir goed is geplaatst.
- Controleer de ruimtetemperatuur. Houd rekening met het toegestane werkbereik van het apparaat volgens de technische gegevens.
- Wacht 10 minuten, voordat u het apparaat opnieuw start. Mocht het apparaat niet opstarten, laat dan een elektrische controle uitvoeren door gespecialiseerd bedrijf of door Trotec.

Het apparaat werkt, maar er is geen condensvorming:

- Controleer de vlotter in het condensreservoir op vervuilingen. Indien nodig het condensreservoir reinigen. De vlotter moet soepel bewegen.
- Controleer de ruimtetemperatuur. Houd rekening met het toegestane werkbereik van het apparaat volgens de technische gegevens.
- Controleer of de relatieve ruimteluchtvochtigheid overeenkomt met de technische gegevens.
- Controleer de vooringestelde relatieve ruimteluchtvochtigheid. De luchtvochtigheid in de opstelruimte moet boven het gekozen bereik liggen.
- Controleer het luchtfilter op vervuilingen. Het luchtfilter indien nodig reinigen, resp. vervangen.
- Controleer of het apparaat werkt in de bedrijfsmodus *Comfortbedrijf*. De compressor schakelt hierbij bij een relatieve ruimteluchtvochtigheid van minder dan 45 % automatisch uit.
- Controleer de condensor uitwendig op vervuilingen (zie hoofdstuk onderhoud). Laat een vervuilde condensor reinigen door een gespecialiseerd bedrijf of door Trotec.
- Het apparaat kan net een automatische ontdooiing uitvoeren. Tijdens automatische ontdooiing vindt geen ontvochtiging plaats.

Het apparaat maakt herrie, resp. trilt:

- Controleer of het apparaat rechtop en stabiel staat.

Condenslekkage:

- Controleer het apparaat op lekkages.

De compressor start niet:

- Controleer de ruimtetemperatuur. Houd rekening met het toegestane werkbereik van het apparaat volgens de technische gegevens.
- Controleer of de relatieve ruimteluchtvochtigheid overeenkomt met de technische gegevens.
- Controleer de vooringestelde relatieve ruimteluchtvochtigheid. De luchtvochtigheid in de opstelruimte moet boven het gekozen bereik liggen.
- Controleer of het apparaat werkt in de bedrijfsmodus *Comfortbedrijf*. De compressor schakelt hierbij bij een relatieve ruimteluchtvochtigheid van minder dan 45 % automatisch uit.
- Controleer of de oververhittingsbeveiliging van de compressor is geactiveerd. Scheid het apparaat van het stroomnet en laat het ca. 10 minuten afkoelen, voor het weer aansluiten hiervan op het stroomnet.
- Het apparaat kan op dat moment evt. een automatische ontdooiing uitvoeren. Tijdens een automatische ontdooiing vindt geen ontvochtiging plaats.

Het apparaat wordt zeer heet, maakt herrie, resp. capaciteit daalt:

- Controleer de luchtinlaten en het luchtfilter op vervuilingen. Verwijder uitwendige vervuilingen.
- Controleer het apparaat uitwendig op vervuilingen (zie hoofdstuk onderhoud). Laat een inwendig vervuild apparaat reinigen door een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van koel- en koudetechniek of door Trotec.

Let op

Wacht na alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden minimaal 3 minuten. Schakel het apparaat daarna weer in.

Werkt uw apparaat na deze controles nog niet probleemloos?

Neem contact op met de klantenservice. Breng het apparaat voor reparatie naar een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van koel- en koudetechniek of naar Trotec.

Foutcodes

Op de segmentweergave kunnen de volgende foutmeldingen worden weergegeven:

Foutcode	Oorzaak	Maatregel
30	Vochtigheidssensor – stroomcircuit onderbroken De luchtvochtigheid is minder dan 30 % r.v.	Schakel het apparaat uit en neem contact op met de klantenservice.
90	Vochtigheidssensor – kortsluiting De luchtvochtigheid is meer dan 90 % r.v.	Schakel het apparaat uit en neem contact op met de klantenservice.
Lo	De actuele ruimtetemperatuur is minder dan 0 °C. Temperatuursensor – stroomcircuit onderbroken	Activeer de ontvochtiger bij ruimtetemperaturen die overeenkomen met de technische gegevens. Mocht het alarm blijven bestaan, neem dan contact op met de klantenservice.
Hi	De actuele ruimtetemperatuur is meer dan 50 °C. Temperatuursensor – kortsluiting	Activeer de ontvochtiger bij ruimtetemperaturen die overeenkomen met de technische gegevens. Mocht het alarm blijven bestaan, neem dan contact op met de klantenservice.
E5	Chip-communicatiefout	Schakel het apparaat uit en neem contact op met de klantenservice.

Onderhoud

Onderhoudsintervallen

Onderhouds- en verzorgingsinterval	Elke keer voor het in gebruik nemen	Indien nodig	Minimaal elke 2 weken	Minimaal elke 4 weken	Minimaal elke 6 maanden	Minimaal jaarlijks
Aanzuig- en uitblaasopeningen op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen	X			X		
Uitwendige reiniging		X				X
Visuele controle van het inwendige van het apparaat op vervuilingen		X				X
Luchtfilter op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen resp. vervangen	X		X			
Luchtfilter vervangen					X	
Op beschadigingen controleren	X					
Bevestigingsschroeven controleren		X				X
Proefdraaien						X
Condensreservoir en/of afvoerslang leegmaken		X				

Onderhouds- en verzorgingsrapport

Apparaattype:

Apparaatnummer:

Onderhouds- en verzorgingsinterval	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Aanzuig- en uitblaasopeningen op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen																
Uitwendige reiniging																
Visuele controle van het inwendige van het apparaat op vervuilingen																
Luchtfilter op vervuilingen en vreemde objecten controleren, indien nodig reinigen resp. vervangen																
Luchtfilter vervangen																
Op beschadigingen controleren																
Bevestigingsschroeven controleren																
Proefdraaien																
Condensreservoir en/of afvoerslang leegmaken																
Opmerkingen																

1. Datum: Handtekening:	2. Datum: Handtekening:	3. Datum: Handtekening:	4. Datum: Handtekening:
5. Datum: Handtekening:	6. Datum: Handtekening:	7. Datum: Handtekening:	8. Datum: Handtekening:
9. Datum: Handtekening:	10. Datum: Handtekening:	11. Datum: Handtekening:	12. Datum: Handtekening:
13. Datum: Handtekening:	14. Datum: Handtekening:	15. Datum: Handtekening:	16. Datum: Handtekening:

Werkzaamheden voor aanvang van het onderhoud



Waarschuwing voor elektrische spanning

Raak de netstekker niet aan met vochtige of natte handen.

- Schakel het apparaat uit.
- De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken door de stekker vast te pakken.



Waarschuwing voor elektrische spanning

Werkzaamheden waarvoor het openen van de behuizing noodzakelijk is, mogen uitsluitend door geautoriseerde vakbedrijven of door Trotec worden uitgevoerd.

Koudemiddelkringloop



Gevaar

Natuurlijk koudemiddel propaan (R290)!

H220 – Zeer licht ontvlambaar gas.

H280 – Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

P210 – Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P377 – Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.

P410+P403 – Tegen zonlicht beschermen en op een goed geventileerde plaats bewaren.

- De gehele koudemiddelkringloop is een onderhoudsvrij, hermetisch gesloten systeem en mag alleen door gespecialiseerde bedrijven op het gebied van koude- en klimaattechniek of door Trotec worden onderhouden, resp. gerepareerd.

Veiligheidssymbolen en plaatjes op het apparaat


Controleer regelmatig de veiligheidssymbolen en plaatjes op het apparaat. Vervang onleesbare veiligheidssymbolen!

Behuizing reinigen

Reinig de behuizing met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat geen vocht in de behuizing komt. Zorg dat elektrische onderdelen niet in contact komen met vocht. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, bijv. reinigingssprays, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen voor het bevochtigen van de doek.

Visuele controle van het inwendige van het apparaat op vervuilingen

1. Verwijder het luchtfilter.
2. Schijn met een zaklamp in de openingen van het apparaat.
3. Controleer het inwendige van het apparaat op vervuilingen.
4. Ziet u een dikke stoflaag, laat dan het inwendige van het apparaat reinigen door een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van koel- en koudetechniek of door Trotec.
5. Plaats het luchtfilter weer.

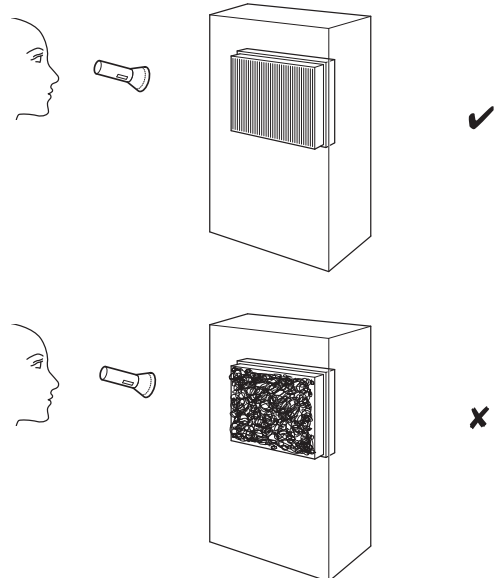


Luchtfilter reinigen

Let op


Controleer of het luchtfilter niet versleten of beschadigd is. De hoeken en randen van het luchtfilter mogen niet zijn vervormd of afgerond. Controleer voor het weer plaatsen van het luchtfilter of het onbeschadigd en droog is!

Het luchtfilter moet worden gereinigd, zodra het vervuild is. Dit is bijv. merkbaar aan een gereduceerde capaciteit (zie hoofdstuk defecten en storingen).

1. Verwijder het condensreservoir uit het apparaat.
2. Verwijder het luchtfilter.

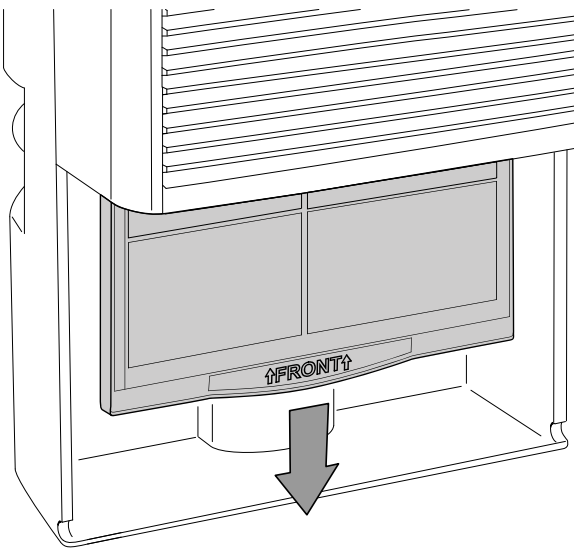


4. Laat het filter volledig drogen. Plaats geen nat filter in het apparaat!
5. Plaats het luchtfilter weer.

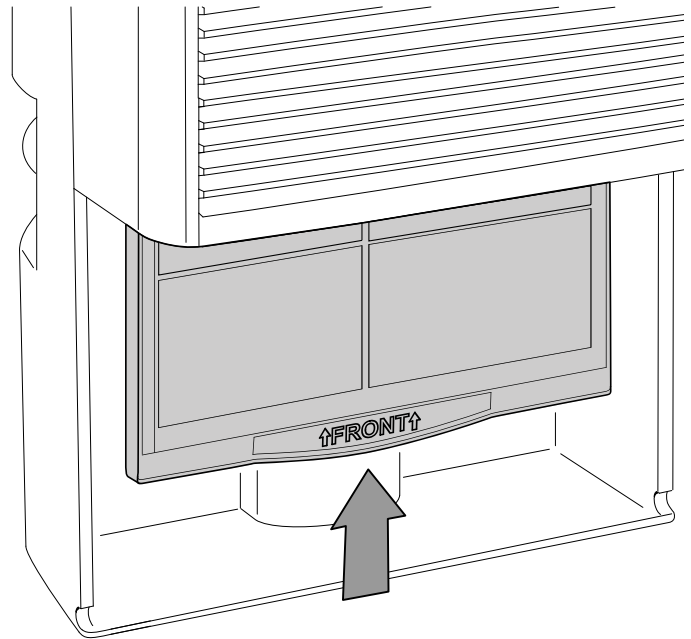

6. Plaats het condensreservoir weer in het apparaat.


3. Maak het filter schoon met een zachte, licht bevochtigde, pluisvrije doek. Is het filter sterk vervuild, maak het dan schoon met warm water, vermengd met een neutraal reinigingsmiddel.

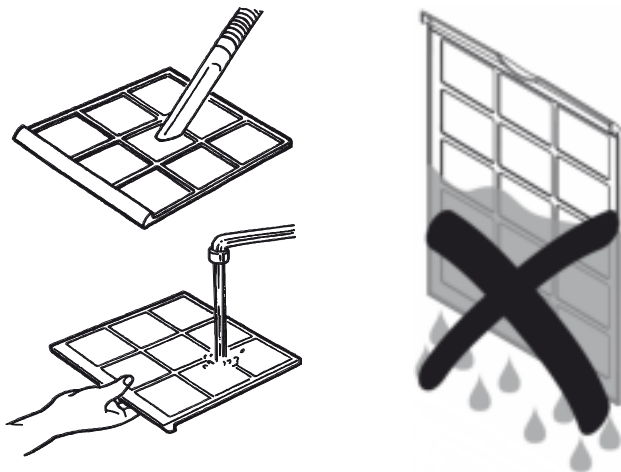


Condensreservoir legen

Is het condensreservoir vol of niet correct geplaatst, brandt de LED *Condensreservoir vol* (9). Compressor en ventilator schakelen uit.

1. Verwijder het condensreservoir uit het apparaat.

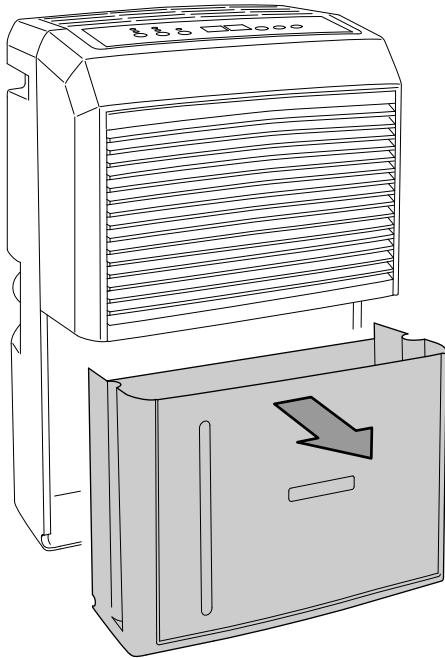


2. Het condensreservoir legen via een afvoer of in een gootsteen.

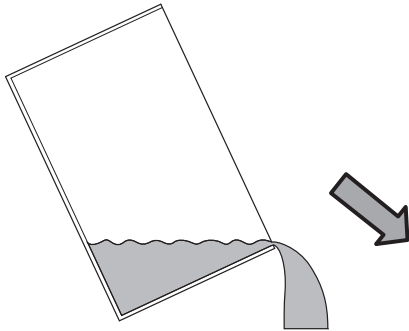

3. Het condensreservoir uitspoelen met schoon water. Reinig het condensreservoir regelmatig met een mild reinigingsmiddel (geen afwasmiddel!).

4. Plaats het condensreservoir weer in het apparaat. Beschadig de vlotter niet bij het plaatsen en verwijderen van het condensreservoir. Zorg hierbij dat de vlotter correct is gepositioneerd. Zorg dat het condensreservoir goed wordt geplaatst, anders zal het apparaat niet opnieuw worden ingeschakeld.

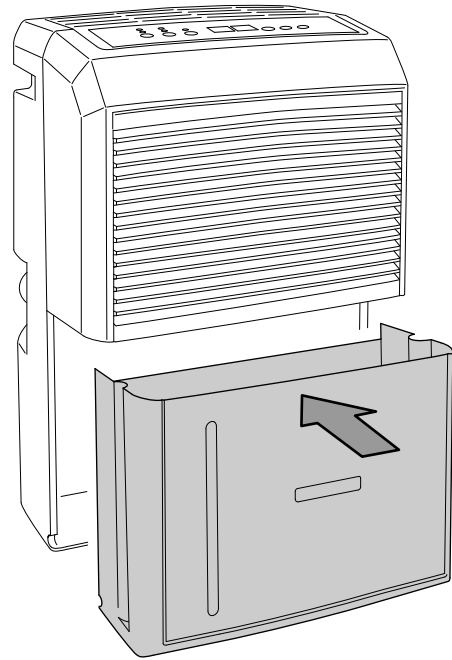

Activiteiten na het onderhoud

Wilt u het apparaat verder gebruiken:

- Laat het apparaat 12 tot 24 uur stilstaan, zodat het koudemiddel zich kan verzamelen in de compressor. Schakel het apparaat pas na 12 tot 24 uur weer in! Anders kan de compressor beschadigd raken en het apparaat niet meer werken. In dit geval vervalt elke aanspraak op garantie.
- Het apparaat weer aansluiten door de netstekker in het stopcontact te steken.

Gebruikt u het apparaat langere tijd niet:


- Het apparaat opslaan volgens het hoofdstuk opslag.

Technische bijlagen

Technische gegevens


Parameter	Waarde
Model	TTK 90 E
Ontvochtigingscapaciteit, max.	30 l / 24 h
Luchthoeveelheid	173 m ³ /h
Werkbereik (temperatuur)	5 °C tot 32 °C
Werkbereik (relatieve luchtvochtigheid)	30 % tot 90 % r.v.
Druk zuigzijde	1,2 MPa
Druk uitlaatzijde	2,4 MPa
Toegestane druk max.	2,6 MPa
Netaansluiting	1/N/PE ~ 220-240 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen, max.	0,50 kW
Nominale stroom	2,1 A
Koudemiddel	R290
Koudemiddelhoeveelheid	125 g
GWP-factor	3
CO ₂ -equivalent	0,000375 t
Waterreservoir	5,2 l
Geluidsdrukniveau	50 dB(A)
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	253 x 340 x 540 mm
Minimale afstand t.o.v. wanden en objecten	A: boven: 50 cm B: achter: 50 cm C: zijkant: 50 cm D: voor: 50 cm
Gewicht	14 kg

Elektrisch schema

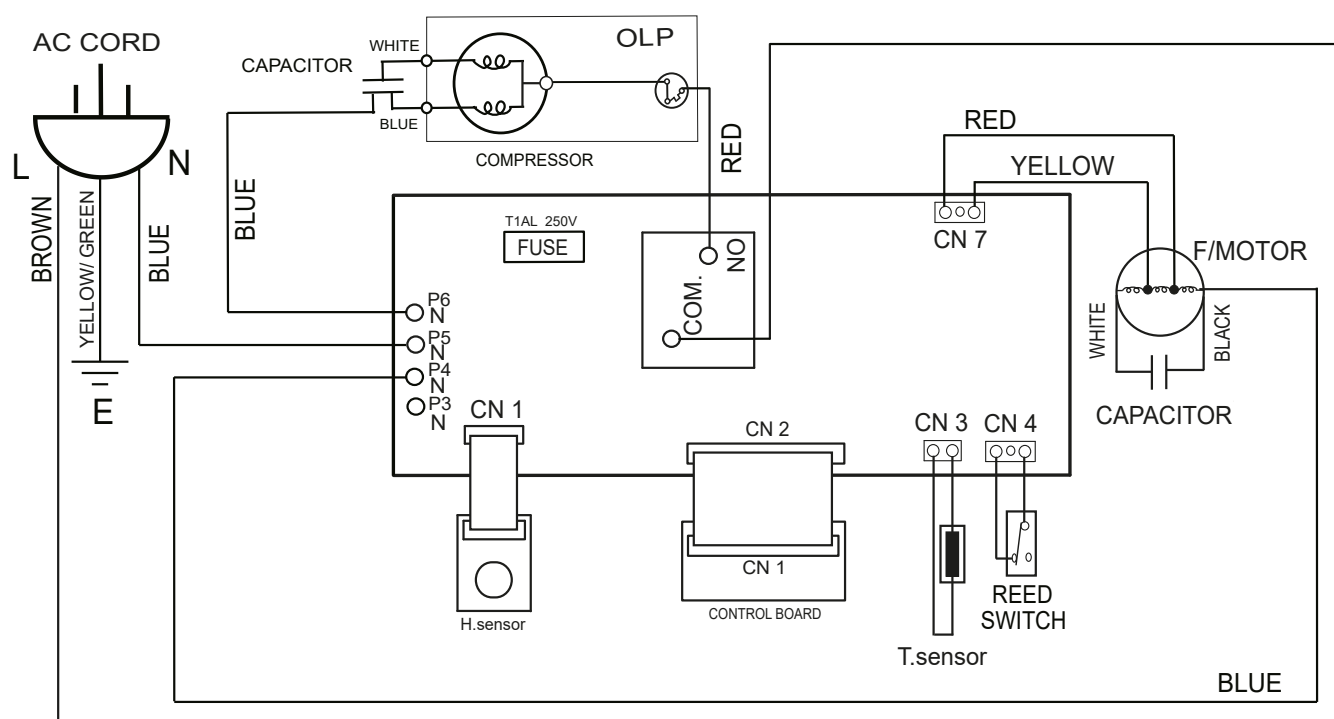

Reserveonderdeeloverzicht

Opmerking: De positienummers van de reserveonderdelen onderscheiden zich van de in de bedieningshandleiding gebruikte positienummers van de onderdelen.

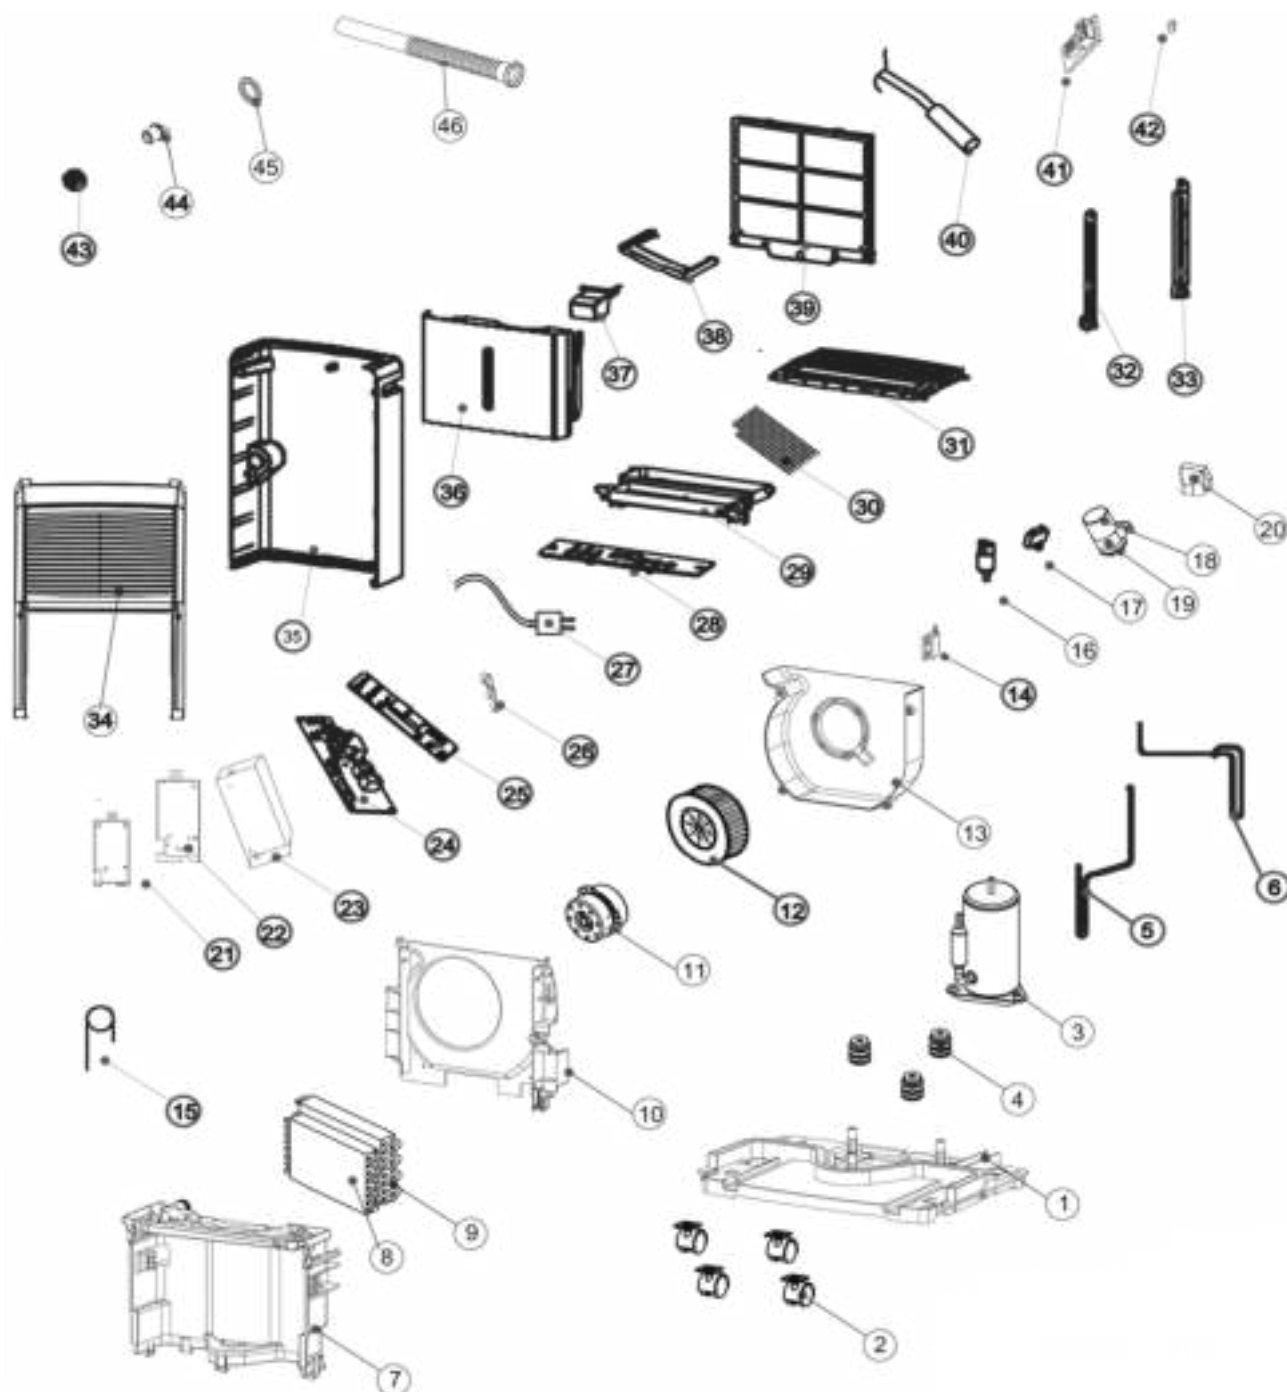

NO.	SPARE PART	QTY.	NO.	SPARE PART	QTY.
1	BASE PAN	1	24	CONTROL BOARD	1
2	TURING WHEEL	1	25	PC BOARD	1
3	COMPRESSOR ASS'Y	1	26	FIX METAL	1
4	RUBBER	1	27	POWER SUPPLY CORD COMPLETET	1
5	SUCTION PIPE	1	28	CONTROL PLATE	1
6	DISCHARGE PIPE	1	29	FIX TUBE	1
7	PLATE	1	30	NETWORK RAIL	1
8	CONDENSER ASS'Y	1	31	CONTROL PLATE	1
9	EVAPORATOR ASS'Y	1	32	RAIL (L)	1
10	FAN CASING (A)	1	33	RAIL ®	1
11	FAN MOTOR	1	34	FRONT PANEL	1
12	BLOWER WHEEL	1	35	REAR PANEL	1
13	FAN CASING (B)	1	36	DRAIN BUCKET	1
14	MAGNETIC RING SWITCH	1	37	TANK LID	1
15	CAPILLARY TUBE	1	38	HANDLE	1
16	Y TUBE	1	39	AIR FILTER	1
17	CAPACITOR	1	40	SENSOR	1
18	CAPACITOR	1	41	SENSOR	1
19	FIX METAL	1	42	MAGNET	1
20	CAPACITOR CASES	1	43	PLUG	1
21	ELECTRIC BOX	1	44	SOFT CAP	1
22	ELECTRIC BOX	1	45	WASHER	1
23	PROTECT COVER	1	46	DRAINAGE PIPE	1

Recycling



Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak op een elektrisch of elektronisch apparaat geeft aan, dat dit aan het einde van de levensduur niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Voor kosteloze retournering zijn er inzamelpunten voor oude elektrische en elektronische apparaten bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente. Op onze website www.trotec24.com vindt u informatie over meer door ons aangeboden retourmogelijkheden.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik, resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten mogelijk gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij de afvalverwijdering van de mogelijk in de apparaten opgenomen gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid voorkomen.

Laat het in het apparaat aanwezige koudemiddel propaan vakkundig recycleren volgens de nationale wetgeving door bedrijven met de betreffende certificering (Europese afvalcatalogus 160504).

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com