



## **KB6 Electronic Keyboard 88-key**

Ref. nr.: 130.097



# **HANDLEIDING**

**Hartelijk dank** voor de aanschaf van dit MAX Music product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijderd. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze markering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

**OPMERKING:** Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel [www.wecycle.nl](http://www.wecycle.nl) en/of [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie [www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

**OPMERKING:** Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel [www.wecycle.nl](http://www.wecycle.nl) en/of [www.vrom.nl](http://www.vrom.nl) v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie [www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

*Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt MAX geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.*

## UITPAKKEN

**LET OP!** Onmiddellijk na ontvangst: pak de doos zorgvuldig uit. Controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Schakel het apparaat niet onmiddellijk in als het is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport). De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voedingstekker in het stopcontact/de wandcontactdoos.

Geleverde uitrusting:

- MAX Music KB6 keyboard / elektronische piano
- Voeding
- Bladmuziekhouder
- Sustainpedaal


## AANSLUITSPANNING

Op het label aan de onderzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

## BASISBEDIENING

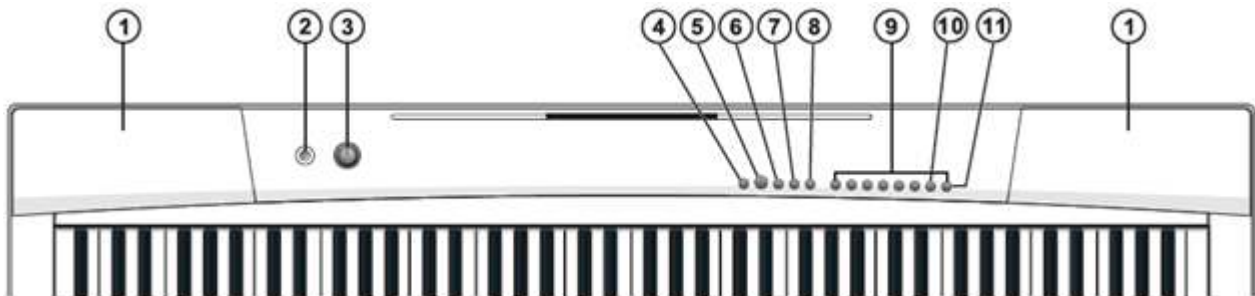

### 1. LUIDSPREKERS

Luidsprekers om het geluid van de gespeelde muziek te reproduceren. Het geluidsniveau wordt bepaald aan de hand van de volume-instelling.

### 2. AAN/UIT SCHAKELAAR

Schakel de piano in of uit.

### 3. HOOFDVOLUME


Draai de knop om het hoofdvolume te verhogen (met de klok mee) of te verlagen (tegen de klok in).

### 4. FUNCTION

Houd deze knop ingedrukt om verschillende combinaties te maken met andere knoppen/toetsen, zodat verschillende functies kunnen worden ontgrendeld. Lees verderop in de handleiding meer over hoe u de mogelijkheden van deze knop kunt benutten.


### 5. DEMO

Deze piano heeft 16 opgeslagen demoliedjes ("00" tot "15") voor uw selectie. Druk op [DEMO] en de demoliedjes worden in volgorde afgespeeld. Druk tijdens het afspelen op [DEMO] om het afspelen van het geselecteerde demonummer te stoppen. Druk op de [FUNCTION+] knop en voer een 2-cijferige code in bij de daarvoor toegewezen toetsen om het corresponderende demonummer te selecteren.

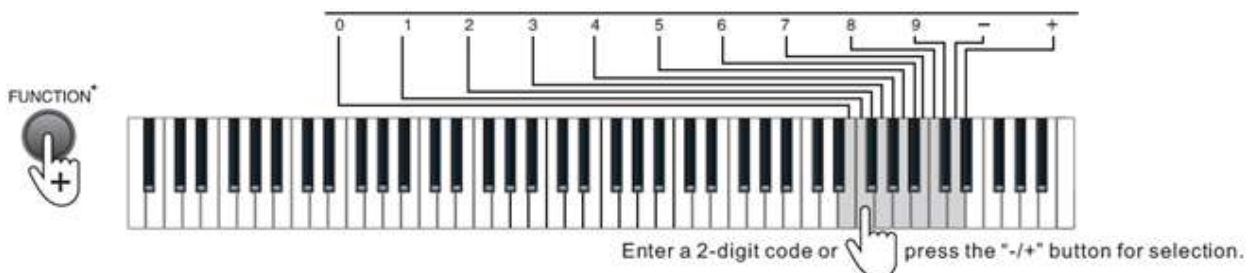


## 6. METRONOME

Er zijn 10 tempo's op de piano opgeslagen, variërend van 1/4 maat tot 12/8 maat. Druk op [METRONOME] om de metronoom te activeren, druk nogmaals om deze te deactiveren. Druk op [FUNCTION +] + de 1/4~12/8 toetsen om het gewenste tempo in te stellen.

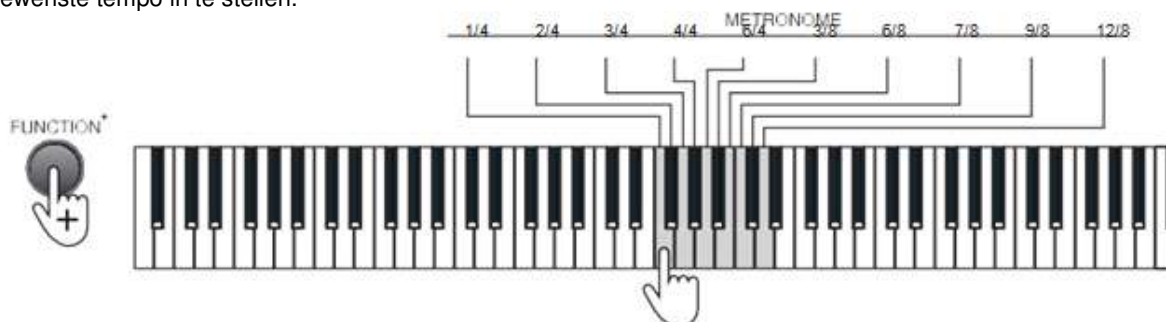


## 7. LESSON

In de lesmodus zijn de 88 toetsen verdeeld in twee zones met een identieke toon en klankkleur, wat de demonstratie door leerlingen op lerareniveau vergemakkelijkt. Daarnaast kunnen twee personen tegelijkertijd de piano bespelen. Druk op de toets [LESSON] om de lesmodus te activeren en druk nogmaals op de toets [LESSON] om deze functie uit te schakelen. Met behulp van de lesmodus zullen de toonladders van de toetsen A0 - C5 in de linkerzone veranderen in de toonladders van de toetsen A2 - C6, terwijl de toonladders van de toetsen C4# - C8 in de rechterzone zullen veranderen in de toonladders van de toetsen C2# - C6.

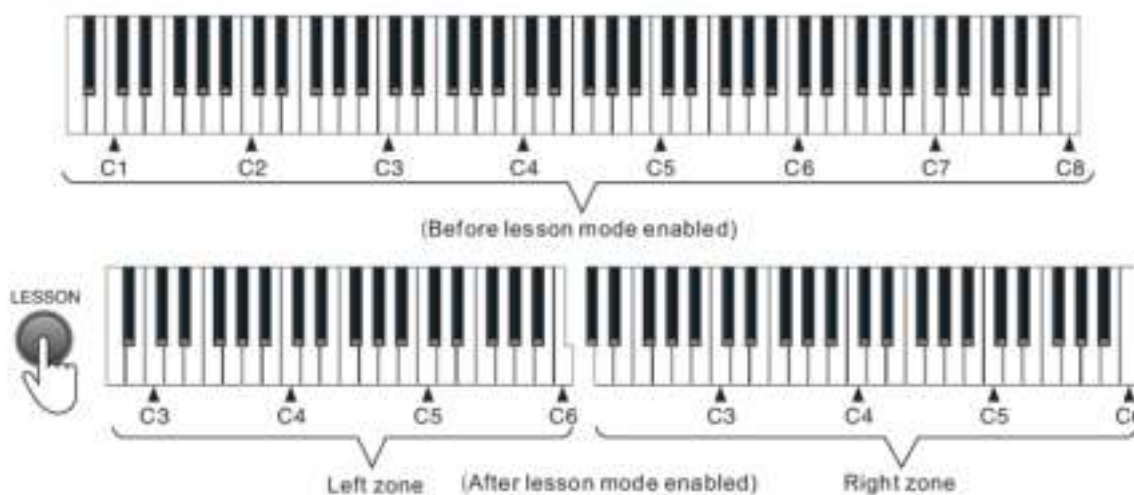

## 8. SPLIT


De piano kan worden opgesplitst in twee zones, om het mogelijk te maken dat u met uw linker- en rechterhand respectievelijk twee verschillende timbres kunt spelen. Zo kunt u bijvoorbeeld de klankkleur van de linkerhand op bas zetten en die van de rechterhand op piano. Druk op de toets [SPLIT+] om de piano te splitsen, druk nogmaals op de toets [SPLIT+] om de piano het splitsen te stoppen. Druk de toets [SPLIT+] voor de eerste keer in en druk tegelijkertijd op een toets om daar het splitpunt in te stellen. De momenteel ingedrukte toets zal de eerste toets van de rechterzijde zijn.

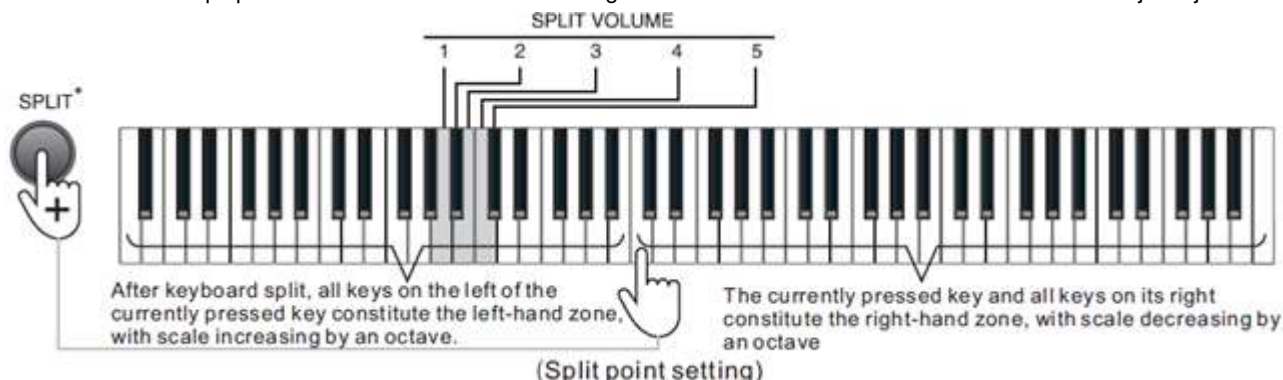

Wanneer de functie voor het splitsen van het toetsenbord is ingeschakeld, zal de toonladder van de linkerzone met een octaaf toenemen en de toonladder van de rechterzone met een octaaf afnemen. Als we het standaard splitsingspunt als voorbeeld nemen, zullen de toonladders van de toetsen A0 - G2 # veranderen in die van de toetsen A1 - G3#, terwijl de toonladders van de toetsen A2 - C8 zullen veranderen in die van de toetsen A1 - C7. Druk op de toetsen [FUNCTION+] en [SPLIT] 1-5 om het volume voor de linker zone in te stellen. Nadat de functie voor het splitsen van het toetsenbord is ingeschakeld, kunt u een timbre voor de rechterzone opnieuw selecteren.


## 9. TIMBRE

Deze piano biedt 140 timbres ("000" tot "139") voor uw selectie. Er zijn ook acht verschillende standaardtimbres beschikbaar. Om timbres te selecteren: Druk op de toetsen [GM TIMBRE] + [DEMO SONG/GM TIMBRE] om een timbre te selecteren. Of druk op de "+/-" voor selectie.

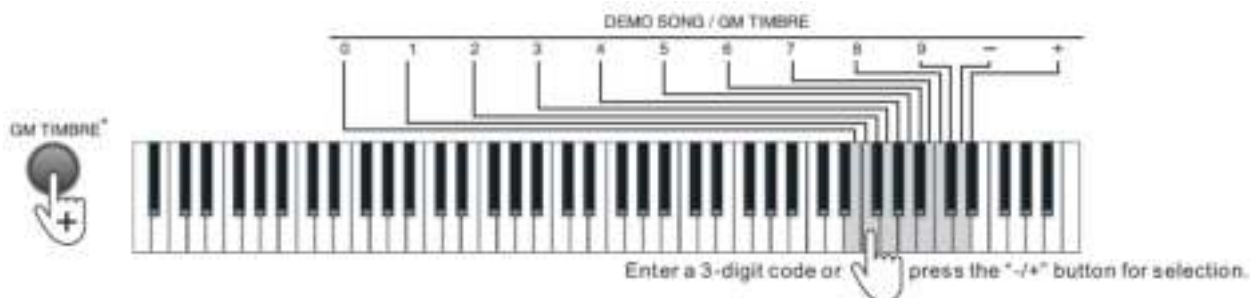


## DUAL TIMBRE

Druk twee willekeurige timbre-knoppen tegelijkertijd in om de dubbele timbre-functie in te schakelen. Dit zorgt ervoor dat de twee geselecteerde timbres worden overlapt.

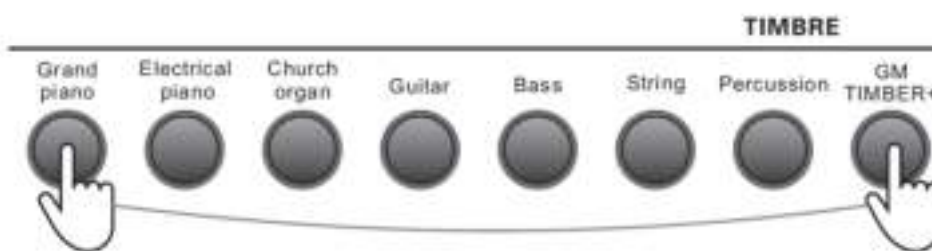

Wanneer u andere timbres wilt overlappen, drukt u op de toets [GM TIMBRE] + de toets [DEMO SONG/GM TIMBRE] om andere timbres te selecteren en drukt u vervolgens tegelijkertijd op de toets [GM TIMBRE] en de andere [TIMBRE]. De volumes voor de bovenste - én onderste laag hebben 5 niveaus: het volume van de eerst geselecteerde timbre wordt aangepast via de "bovenste volume" door op de [FUNCTION+] toets te drukken + de [UPPER VOLUME 1 - 5] toetsen op het toetsenbord. Het volume van de later geselecteerde timbre wordt aangepast via de "onderste volume" door op de toets [FUNCTION+] te drukken + de toetsen [LOWER VOLUME 1 - 5] op het toetsenbord.

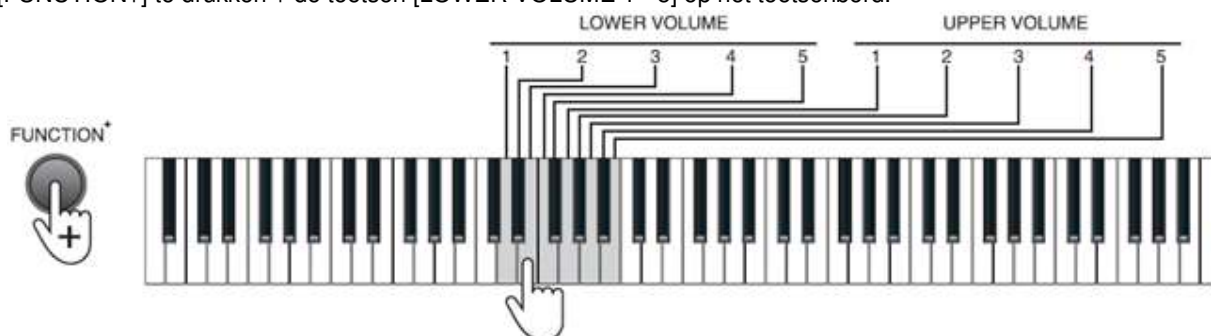


## 10. PERCUSSION

Deze piano biedt meerdere slagwerken. Druk op [PERCUSSION] om de piano om te zetten in een slagwerkinstrument. Elke toets komt nu overeen met één slagwerkinstrument. Druk nogmaals op deze toets om de slagwerkfunctie van de piano uit te schakelen.


## 11. GM TIMBRE

Deze knop wordt aangeduid (een enkele keer drukken) voor de standaard timbre van "088 Pad 1 (New Age)". Druk op de knop [GM TIMBRE] + voer een 3-cijferige code in om een timbre te selecteren, variërend van "000" tot "139".

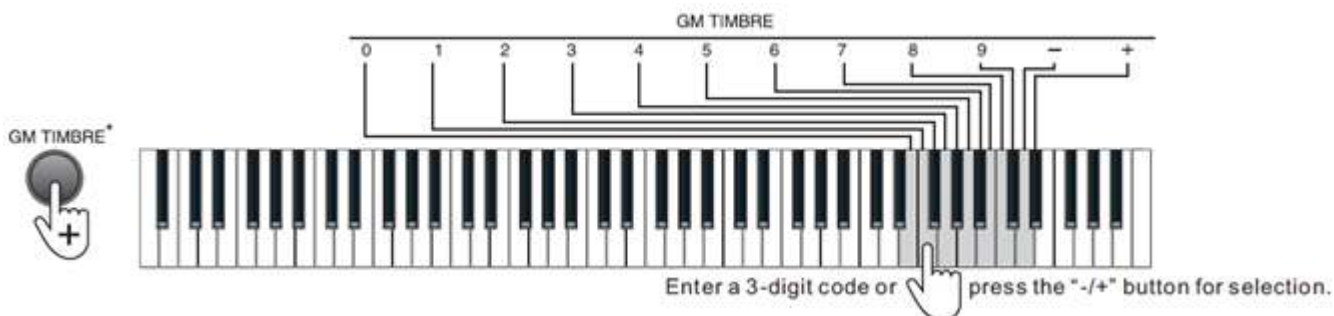

# TOETSENBEEDIENING

De volgende functies worden geactiveerd door de (4) [FUNCTIE] of (11) [GM TIMBRE] knop te combineren met de hieronder genummerde toets uit het toetsenbord.

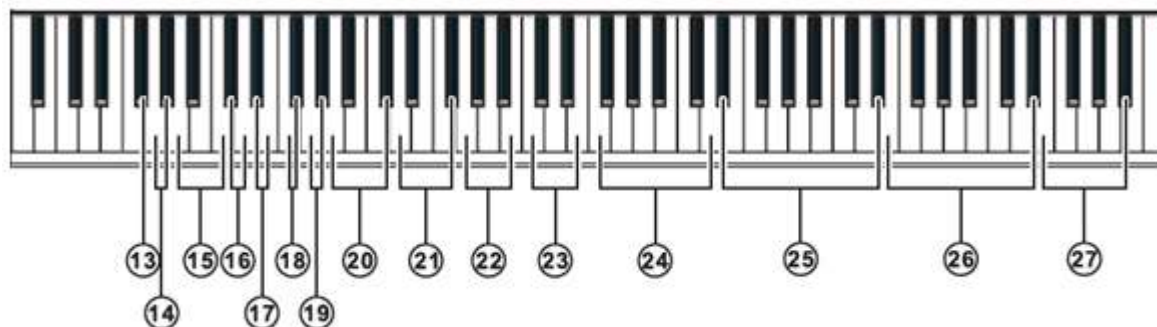

④+⑬ Click	④+⑰ Vibrato	④+⑳ Lower Volume	④+㉕ Tempo
④+⑭ Record	④+⑱ Transpose	④+㉒ Upper Volume	④+㉖ Demo Song
④+⑮ Touch	④+⑲ Octave	④+㉓ Metronome Volume	⑪+㉖ GM Timbre Select
④+⑯ Sustain	④+㉐ Split Volume	④+㉔ Metronome	④+㉗ Udisk Music Player

## 13. KEY TONE


De "toetstoon" of "click" functie is standaard ingeschakeld. Druk op de toets [FUNCTION+] + de aangewezen "13" toets op het toetsenbord om de functie in of uit te schakelen. Er zal een snelle kliktoon worden afgegeven.

## 14. RECORD

Druk op de toets [FUNCTION+] + de opnametoets (14) om de opnamemodus in te schakelen. Druk op de toets [FUNCTION+] + de opnametoets (14) om de opnamemodus uit te schakelen. Met behulp van de opnamemodus wordt de metronoom automatisch ingeschakeld en kunt u op een willekeurige toets drukken om de opname te starten. Druk op de toets [FUNCTION+] + de toets [TEMPO] om het tempo aan te passen. Deze piano kan maximaal 700 tonen opnemen. Als het geheugen vol is, wordt de opnamemodus uitgeschakeld en wordt de metronoom automatisch uitgeschakeld.

## 15. TOUCH

Druk op de toets [FUNCTION+] + [TOUCH] OFF of een van de 1-3 toetsen om de drukkracht uit te schakelen of te verschuiven tussen 3 gradaties.

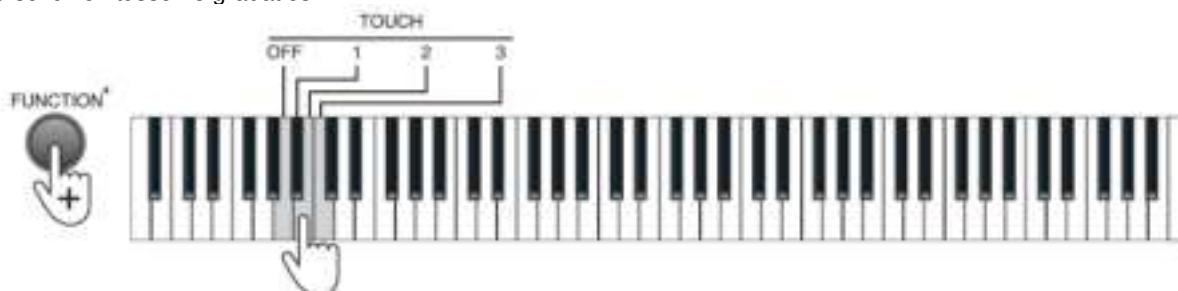

## 16. SUSTAIN EN 17. VIBRATO

Sustain: verleng de duur van een toonhoogte.


Druk op de toets [FUNCTION+] + de toets [SUSTAIN - ON] om het sustain effect in te schakelen.

Druk op de toets [FUNCTION+] + de toets [SUSTAIN - OFF] om het sustain effect uit te schakelen.

Vibrato: voeg een pulserende variatie toe aan de toonhoogte.

Druk op de toets [FUNCTION+] + de toets [VIBRATO - ON] om het vibrato-effect in te schakelen.

Druk op de toets [FUNCTION+] + de toets [VIBRATO - OFF] om het vibrato-effect uit te schakelen.

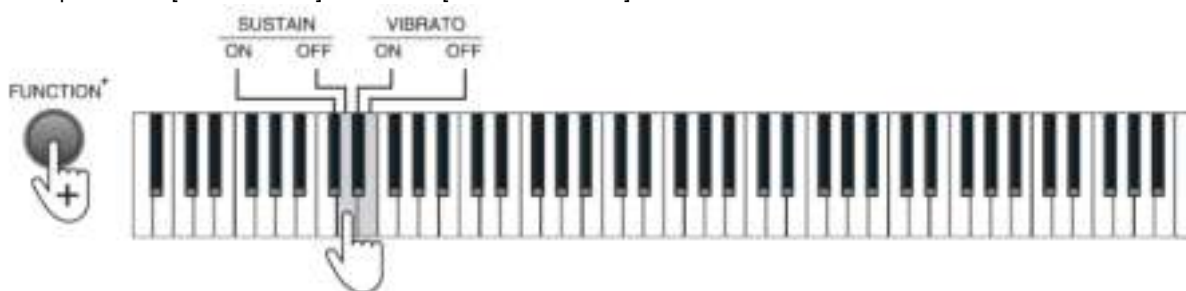

## 18. TRANSCOPE

De transpositiebedieningsfunctie van de piano is instelbaar van "-6" tot "+6", de standaardinstelling is 0. Druk op de toets [FUNCTION+] + de toetsen [TRANSCOPE- /+] voor het transponeren binnen  $\pm 6$ .



De transponeerfunctie bespaart de moeite van het omhoog en omlaag brengen van de toets bij het spelen op de piano. U kunt liedjes in elke toets op dezelfde manier afspelen als in toets C. Het kan zijn dat de toets met een halve slag (kleine seconde) wordt verlaagd, waardoor de toetsposities voor toets C worden gewijzigd in die voor toets B. Druk op de "+"-toets en verhoog alle toetsen met een halve slag (kleine seconde), in dit geval wordt de toon van de toetspositie van toets C gewijzigd in toets C# of toets Db. Als de toets twee keer wordt ingedrukt, worden de toetsen gelijktijdig ingedrukt om toets C te resetten.

## 19. OCTAVE


Opmerking: Octaaf controle kan alleen worden ingeschakeld tijdens lesmodus.

Als de lesmodus is ingeschakeld, kunt u de octaaf controle van "-2" tot "+2" instellen. De standaardinstelling is 0. Druk op de toets [FUNCTION+] + de toetsen [OCTAVE] "-" / "+" voor octaaf controle binnen  $\pm 2$ . Bij het instellen van octaaf op "-2" zal bijvoorbeeld de linker zone veranderen in A0-C4 terwijl de rechter zone zal veranderen in C0#-C4. Druk tegelijkertijd op de toetsen [FUNCTION+] + [OCTAVE] "-" / "+" om de standaardinstelling te herstellen.




## 20. SPLIT VOLUME

Druk op de toets [FUNCTION+] en één van de 1-5 toetsen om het volume voor de linkerzone in te stellen.

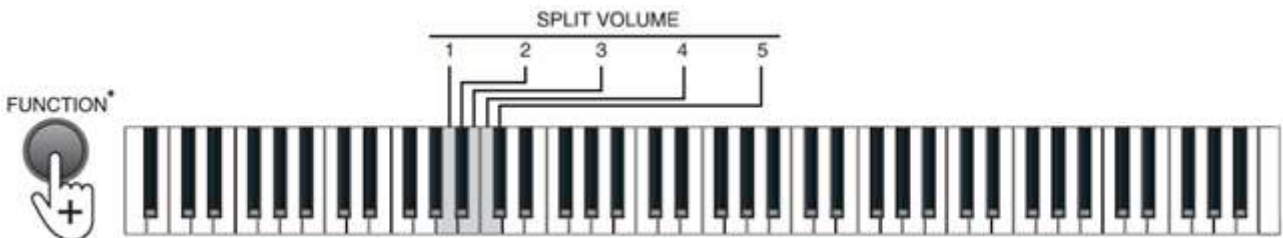


## 21. LOWER VOLUME EN 22. UPPER VOLUME

Wanneer een overlap van meerdere timbres is gestart: de volumes voor de bovenste - én onderste laag hebben 5 niveaus: het volume van de eerst geselecteerde timbre wordt aangepast via de "bovenste volume" door op de [FUNCTION+] toets te drukken + de [UPPER VOLUME 1 - 5] toetsen op het toetsenbord. Het volume van de later geselecteerde timbre wordt aangepast via de "onderste volume" door op de toets [FUNCTION+] te drukken + de toetsen [LOWER VOLUME 1 - 5] op het toetsenbord.

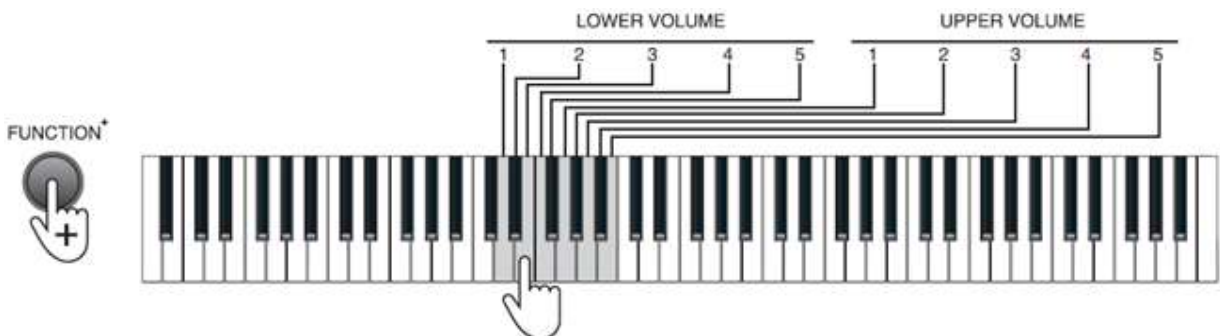


### 23. METRONOME VOLUME

Deze piano is uitgerust met 5 metronoom volumes. Druk op de toets [FUNCTION+] + de toetsen [METRONOME VOLUME] 1 - 5 voor het instellen van het metronoomvolume.

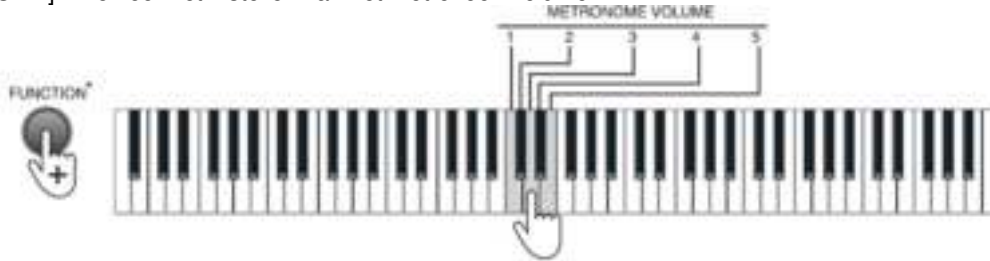


### 24. METRONOME

Er zijn 10 tempo's op de piano opgeslagen, variërend van 1/4 maat tot 12/8 maat. Druk op [METRONOME] om de metronoom te activeren, druk nogmaals om deze te deactiveren. Druk op [FUNCTION +] + de 1/4~12/8 toetsen om het gewenste tempo in te stellen.

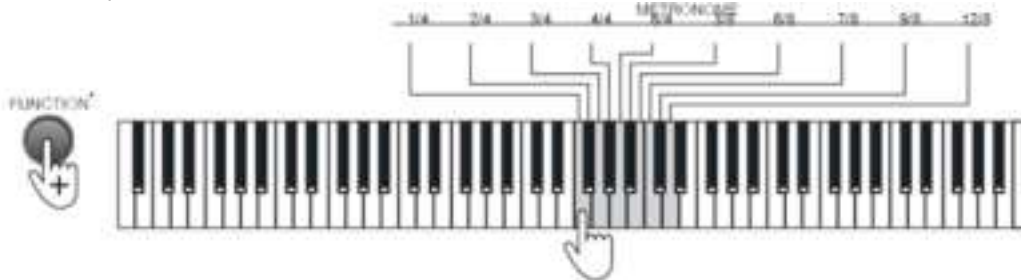


### 25. TEMPO

Het tempo is standaard 120, maar is instelbaar tussen "30" en "300". Druk op de toets [FUNCTION+] + [Tempo] nummer + "-/+ " om het gewenste tempo te selecteren. Druk op de toets [FUNCTION+] + de toets [TAP] van de [TEMPO] om de standaardwaarde opnieuw in te stellen.

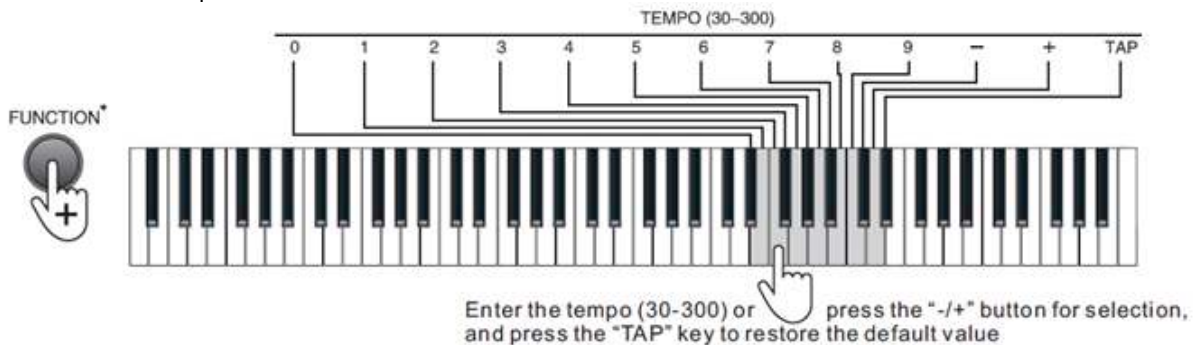


### 26. DEMO

Deze piano heeft 16 opgeslagen demoliedjes ("00" tot "15") voor uw selectie. Druk op [DEMO] en de demoliedjes worden in volgorde afgespeeld. Druk tijdens het afspelen op [DEMO] om het afspelen van het geselecteerde demonummer te stoppen. Druk op de [FUNCTION+] knop en voer een 2-cijferige code in bij de daarvoor toegewezen toetsen om het corresponderende demonummer te selecteren.

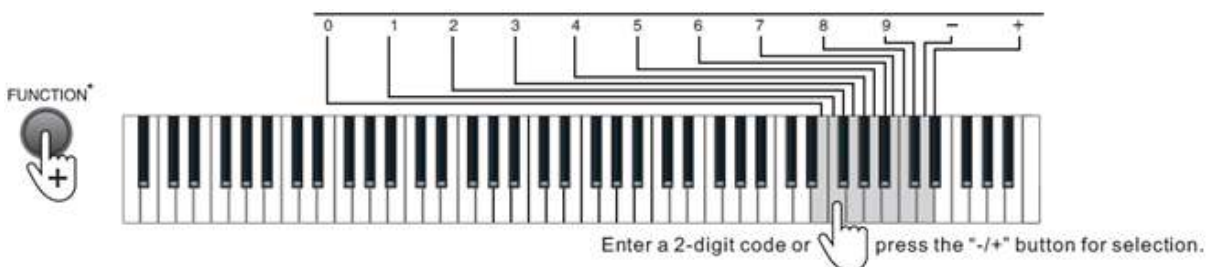

### 26. TIMBRE SELECT

Druk op de toets [GM TIMBRE] en voer een 3-cijferige code in om een timbre te selecteren, variërend van "000" tot "139". Of druk op de "+/-" voor selectie.

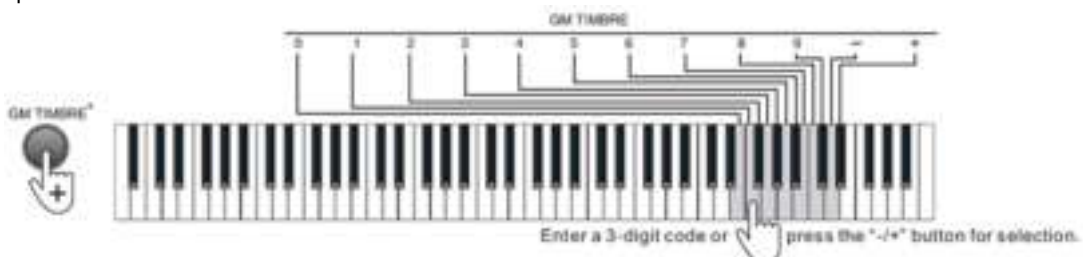



## 27. UDISK MEDIA PLAYER

De piano heeft een ingebouwde UDISK speler met 32G geheugen, die gebruikt kan worden om muziek van MP3-formaat af te spelen. Plaats een Udisk in de poort op het achterpaneel. Druk op de [FUNCTION+] + UDISK MUSIC PLAYER [ON/OFF] knoppen om MP3 muziek af te spelen.

- Druk op de toetsen [FUNCTION+] en [▶||] om een nummer af te spelen of te pauzeren.
- Druk op de toetsen [FUNCTION+] en [ - volume + ] om het volume te regelen.
- Druk op de toetsen [FUNCTION+] en [◀◀] of [▶▶] om het vorige- of volgende lied te selecteren.
- Druk op de toetsen [FUNCTION+] + [🔄] om door de herhaalmodi (continue, willekeurig of enkel herhalen) te bladeren.
- Druk nogmaals op de toetsen [FUNCTION+] + UDISK MUSIC PLAYER [ON/OFF] om de functie voor het afspelen van MP3-muziek uit te schakelen.



## AANSLUITINGEN

### 1. STROOMADAPTERINGANG

Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. Sluit de uitgang van de adapter aan op de voedingspoort op het achterpaneel van het toetsenbord en zorg ervoor dat u de stekker aansluit op het stopcontact. Opmerking: de spanning van het stopcontact moet compatibel zijn met de gebruikte voeding.

### 2. AANSLUITINGEN HOOFDTELEFOON

Dit model is uitgerust met twee 6,5 mm dual-track hoofdtelefoonpoorten. Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit op de PHONES-1- of PHONES-2-poorten op het achterpaneel van de piano, worden de luidsprekers automatisch uitgeschakeld. Dit is om ervoor te zorgen dat het geluid naar de hoofdtelefoon wordt geleid en andere personen in de omgeving niet stoort.

**Waarschuwing!** Houdt, om uw gehoor te beschermen, het volume op een geschikt niveau bij het gebruik van een hoofdtelefoon.

### 3. AUDIO UITGANG

Deze piano is voorzien van ingebouwde luidsprekers. U kunt het desalniettemin aansluiten op andere externe audioapparaten. Schakel eerst het toetsenbord en het externe audioapparaat uit. Sluit vervolgens het ene uiteinde van de audiokabel aan op de AUDIO OUT (audio-uitgangs)-poort op het achterpaneel van de piano. Ten slotte sluit u het andere uiteinde aan op de audio-ingangspoort van het audioapparaat.

### 4. AUDIO INGANG

De piano is uitgerust met een stereo-ingangsfunctie. Geluidssignalen van een mobiele telefoon, MP3-speler, computer en andere audioapparatuur kunnen via de luidsprekers van het toetsenbord worden afgespeeld. Schakel eerst het toetsenbord uit. Sluit daarna het ene uiteinde van de audiokabel aan op de uitvoerpoort van een audioapparaat en het andere uiteinde op de AUDIO IN-aansluiting op het achterpaneel van de piano. Zet ten slotte de piano aan.

### 5. PEDAALINGANG


De piano is uitgerust met een 3-in-1 pedaalpoort die gebruikt kan worden voor de aansluiting van een sustainpedaal. Sluit het pedaal aan op de PEDAL-poort op het achterpaneel van de piano en voer de benodigde handelingen uit met het pedaal.

### 6. USB-MIDI

De USB-MIDI (APP) poort van de piano kan worden gebruikt voor de verbinding met een mobiele telefoon of een tablet. Download en installeer een relevante APP om deze functionaliteit te gebruiken. Apps worden niet meegeleverd met deze apparaten. Een speciale OTG-datakabel voor het piano moet worden gebruikt om het apparaat aan te sluiten op een PC of tablet. De USB-MIDI (APP) poort van het piano kan ook gebruikt worden om het apparaat aan te sluiten op andere muziekinstrumenten, computers en MIDI.

### 7. UDISK

De piano heeft een ingebouwde UDISK muziekspeler met 32G geheugen, die gebruikt kan worden om muziek van MP3-formaat af te spelen. Voor meer informatie over de bediening, zie "27. UDISK MEDIA PLAYER".

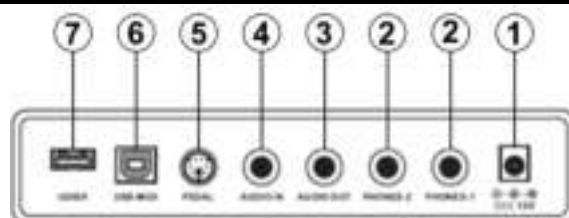

## RECOMMENDED TRAINING APPS / GAMES

MAX highly recommends the below apps to support you on your journey of piano exploration. It has never been this easy to dip your toes in the deep and majestic waters of playing the piano. Train yourself from novice to king of the keys with help from **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** and **SIMPLY PIANO**.

Please note: downloading the below apps is free of charge. Expanding the apps with more training, songs and other additives might involve costs.



### PIANO DUST BUSTER

**PIANO DUST BUSTER** is the ultimate introduction to piano for kids. No previous piano experience needed!



### PIANO MAESTRO

An in depth educational tool to study piano. From a single note to complete pieces, **PIANO MAESTRO** makes sheet music come to life!



### SIMPLY PIANO

Explore the piano step-by-step, from scratch. **SIMPLY PIANO** will help you learn the basics from sight-reading to playing with both hands.

## PIANO DUST BUSTER

Help granny dusting off her piano while collecting points and bonuses. Piano Dust Buster is a great tool to get excited about playing your piano and improving your skills. Piano Dust Buster is an ultimate introduction to piano, no previous piano experience needed. You have the option to begin practicing reading notation, compete against other players or challenge yourself to hundreds of songs ranging from Beethoven to Adele. (\*IOS compatible only!)



## PIANO MAESTRO

#1 ranked Education App. An in depth educational tool for beginning to study piano. PIANO MAESTRO helps practicing and learning sight reading, rhythm, technique, playing with both hands and much more!

### In addition you will

Progress up in chapters, unlock new songs and raise the difficulty level along the way. Learn to play songs step by step and have access to practice options. You're able to personalize your learning experience.

### Piano Method Books Included

Learn songs from some of the most well-known and beloved piano method books used today. A digital way to compliment the use of your favorite method book, all books can be found in the Library in the 'Methods' section. (\*IOS-IPAD compatible only!)



## SIMPLY PIANO (IOS and ANDROID COMPATIBLE)

Whether you're a complete beginner or want to learn piano on your own, SIMPLY PIANO will guide you to become the piano player you always wanted to be. Just place your IOS or Android device on your piano and play. Your device will immediately recognize what you are playing!

- Learn the piano basics from sight-reading to playing with both hands
- Tons of fun songs ranging from classical to top-charting hits
- Listens to how you play, giving you instant feedback to quickly learn and improve your skills
- Courses for different tastes and levels including pop chords, essentials, blues and more

(\* Compatible with both IOS and ANDROID devices)



## APPENDIX TIMBRE TABEL

---

000 Acoustic Grand Piano	035 Fretless Bass	070 Bassoon	105 Banjo
001 Bright Acoustic Piano	036 Slap Bass 1	071 Clarinet	106 Shamisen
002 Electric Grand Piano	037 Slap Bass 2	072 Piccolo	107 Koto
003 Honky-tonk Piano	038 Synth Bass 1	073 Flute	108 Kalimba
004 Rhodes Piano	039 Synth Bass 2	074 Recorder	109 Bagpipe
005 Chorused Piano	040 Violin	075 Pan Flute	110 Fiddle
006 Harpsichord	041 Viola	076 Bottle Blow	111 Shanai
007 Clavichord	042 Cello	077 Shakuhachi	112 Tinkle Bell
008 Celesta	043 Contrabass	078 Whistle	113 Agogo
009 Glockenspiel	044 Tremolo Strings	079 Ocarina	114 Steel Drums
010 Music Box	045 Pizzicato Strings	080 Lead 1 (square)	115 Woodblock
011 Vibraphone	046 Orchestral Harp	081 Lead 2 (sawtooth)	116 Taiko Drum
012 Marimba	047 Timpani	082 Lead 3 (calliope lead)	117 Melodic Tom
013 Xylophone	048 String Ensemble 1	083 Lead 4 (chiff lead)	118 Synth Drum
014 Tubular Bell	049 String Ensemble 2	084 Lead 5 (charang)	119 Reverse Cymbal
015 Dulcimer	050 Synth Strings 1	085 Lead 6 (voice)	120 Guitar Fret Noise
016 Drawbar Organ	051 Synth Strings 2	086 Lead 7 (fifths)	121 Breath Noise
017 Percussive Organ	052 Choir Aahs	087 Lead 8 (bass+lead)	122 Seashore
018 Rock Organ	053 Voice Oohs	088 Pad 1 (new age)	123 Bird Tweet
019 Church Organ	054 Synth Voice	089 Pad 2 (warm)	124 Telephone Ring
020 Reed Organ	055 Orchestra Hit	090 Pad 3 (polysynth)	125 Helicopter
021 Accordion	056 Trumpet	091 Pad 4 (choir)	126 Applause
022 Harmonica	057 Trombone	092 Pad 5 (bowed)	127 Gunshot
023 Tango Accordion	058 Tuba	093 Pad 6 (metallic)	128 Yong Gin
024 Acoustic Guitar (nylon)	059 Muted Trumpet	094 Pad 7 (halo)	129 Zheng
025 Acoustic Guitar (steel)	060 French Horn	095 Pad 8 (sweep)	130 Zhong Ruan
026 Electric Guitar (jazz)	061 Brass Section	096 FX 1 (rain)	131 Pi Pa
027 Electric Guitar (clean)	062 Synth Brass 1	097 FX 2 (soundtrack)	132 Big Souna
028 Electric Guitar (muted)	063 Synth Brass 2	098 FX 3 (crystal)	133 Souna
029 Overdriven Guitar	064 Soprano Sax	099 FX 4 (atmosphere)	134 Er Hu
030 Distortion Guitar	065 Alto Sax	100 FX 5 (brightness)	135 Yue Hu
031 Guitar Harmonics	066 Tenor Sax	101 FX 6 (goblins)	136 Di Zi
032 Acoustic Bass	067 Baritone Sax	102 FX 7 (echoes)	137 Bong Di
033 Electric Bass (finger)	068 Oboe	103 FX 8 (sci-fi)	138 Koto
034 Electric Bass (pick)	069 English Horn	104 Sitar	139 Qu Di

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

---

Voeding	: 100-240VAC 50/60Hz
Gewicht	: 10,40 kg
Afmetingen	: 1290 x 280 x 115mm

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen enigszins veranderen van de ene naar de andere eenheid. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De in deze handleiding genoemde producten zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap waaraan zij onderworpen zijn:

- Low Voltage (LVD) 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU
- Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU



Specifications and design are subject to change without prior notice.

**[www.tronios.com](http://www.tronios.com)**

Copyright © 2020 by Tronios The Netherlands