


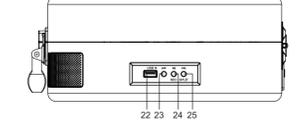


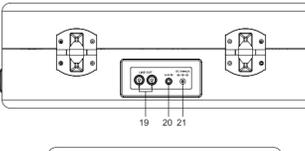

MT-201 BTR/ MT-201 BTG/ MT-201 BV
MT-201 BTP/ MT-201 BTB/ MT-201 DBG

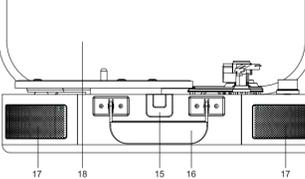

- FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
DE Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
NL Handleiding

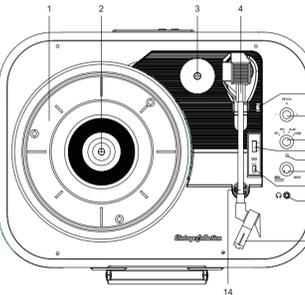


- FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.
GB Read the instructions carefully before operating the unit.
DE Bitte lesen sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.
ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.
IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.
NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

FR SYSTEME STÉRÉO TOURNE-DISQUE

EMLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- 1. Plateau 12. Prise casque
2. Axe 13. Carrousselle avec stylét
3. Adaptateur 45 tours 14. Support de bras de lecture
4. Bras de lecture 15. Poussoir
5. Levier de bras 16. Poignée
6. BOUTON PITCH (Afin d'ajuster la vitesse du plateau) 17. Haut-parleurs (à l'intérieur du plateau)
7. MODE (Permet de choisir les modes BLUETOOTH, disque, AUX IN, USB) 18. Prise de sortie pour appareil externe
8. SÉLECTEUR DE VITESSE (33/45/78) 19. Haut-parleurs (à l'extérieur du plateau)
9. Mode indicateur 20. Entrée auxiliaire
10. ALIMENTATION MIA et contrôle du volume (MIN/MAX) 21. Prise CC / Alimentation
11. AUTO STOP ON/OFF (INTERRUPTEUR MIA, ARRÊT AUTOMATIQUE) 22. Port USB
12. RECHERCHE ARRIÈRE (REC) 23. RECHERCHE AVANT (REC) 24. Enregistrement / Lecture / Pause
13. SPLIT (Permet de sélectionner le mode de lecture) 25. SPLIT (Permet de sélectionner le mode de lecture)

ALIMENTATION
Utiliser l'adaptateur CA
Adaptateur secteur: Entrée 100-240V ~ 50/60Hz 0-4A sortie 5V = 2000mA



Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V. L'adaptateur secteur fourni ne peut en aucun cas être utilisé sur un autre type d'alimentation.

Attention:
* L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil.
* Utilisez l'appareil avant de débrancher l'adaptateur secteur afin d'éviter d'abîmer l'appareil.
* En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
* Placez l'appareil à proximité de la prise murale et veillez à ce que cette dernière soit facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil de la prise murale.
* L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil il doit rester facilement accessible durant l'utilisation.
* Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.
* N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de manière sûre et de façon à ne pas le casser ou l'écraiser. Si le câble est endommagé, contactez un service de réparation.

ALLUMER / ÉTEINDRE L'UNITÉ

- 1. Pour allumer l'unité, tournez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic » et réglez le volume (MIN/MAX) sur un niveau assez bas.
2. Lorsque vous avez terminé l'unité, tournez l'interrupteur d'alimentation ON/OFF dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un « clic » pour éteindre l'unité.

ÉCOUTER UN DISQUE

- 1. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE pour choisir le mode PHONO jusqu'à ce que l'indicateur lumineux de fonction passe au rouge.
2. Enlevez la protection du stylét et détachez le support du bras de lecture.
3. Placez un disque sur le plateau du tourne-disque et choisissez la vitesse nécessaire (33/45/78) en fonction du disque.
REMARQUE: Si vous jouez des disques 45 tours, placez l'adaptateur 45 tours sur l'axe central.
4. Soulevez le levier de bras pour lever le bras de lecture et déplacez doucement le bras de lecture sur la position désirée sur le disque, abaissez le levier de bras et le bras de lecture doucement sur le disque pour commencer à lire le disque.
5. Tournez le bouton PITCH pour régler la vitesse du plateau.
6. Réglez le volume (MIN/MAX) sur le niveau désiré.
7. Si AUTO STOP ON/OFF (Interrupteur MIA, ARRÊT AUTOMATIQUE) est sur la position ON, le disque s'arrêtera automatiquement une fois terminé (ou certains enregistrements vinyl, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'arriveront pas à la fin). Si l'interrupteur d'arrêt automatique est désactivé (OFF), l'enregistrement ne s'arrêtera PAS automatiquement une fois terminé.

IMPORTANT:
* N'éteignez pas ou n'arrêtez pas le tourne disque manuellement sans avoir levé le bras. Déplacez ou secour le plateau du tourne-disque sans fixer le crochet du bras de lecture pourrait abîmer à des degrés sur le bras de lecture ou sur la pointe.

UTILISER LE MODE D'ENTRÉE AUXILIAIRE

- 1. Branchez votre source auxiliaire (par ex. Lecteur MP3) à la prise AUX IN (3.5mm) à l'arrière de l'appareil. (Câble non inclus).
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE pour choisir le mode AUX IN. L'indicateur lumineux de fonction passe au bleu et rouge. Utilisez normalement votre appareil externe, le son passe automatiquement par les haut-parleurs de votre appareil.
3. Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix.
4. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre appareil audio externe de l'entrée auxiliaire.

ÉCOUTE D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

- 1. Connectez une clé USB contenant des fichiers MP3 ou un lecteur MP3 au port USB.
2. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE pour sélectionner le mode USB. L'indicateur devient clignotant rouge. La lecture USB commence automatiquement. Appuyez sur [] pour faire une pause, l'indicateur reste rouge sans clignoter.
3. Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix.
4. Appuyez une fois sur la touche [] pour passer à la page suivante ou appuyez plusieurs fois pour sauter plusieurs pages. Appuyez une fois sur la touche [] pour revenir au début de la page en cours ou appuyez plusieurs fois pour revenir aux pages précédentes. Tenez la touche [] appuyée pour rechercher rapidement dans une piste.
5. Appuyez sur [] pour arrêter la lecture USB.

Enlever l'appareil USB
Assurez-vous d'arrêter la lecture et d'éteindre l'unité avant d'enlever l'appareil USB pour éviter d'endommager l'appareil USB et le système.

Remarque:
* Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil soit compatible avec tous ces différents modèles. Si votre périphérique USB ne fonctionne pas correctement, veuillez en essayer un autre.
* Il se peut que certains fichiers enregistrés sur le périphérique USB ne puissent être lus. En effet, certains formats spéciaux ne sont pas compatibles avec cet appareil.

FONCTION BLUETOOTH

Le mot Bluetooth® ainsi que les marques et logo sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.

Coupler un appareil Bluetooth

- 1. Lorsque l'unité est allumée, tournez le commutateur MODE sur l'unité pour choisir le mode Bluetooth. L'indicateur Bluetooth commencera à clignoter bleu.
2. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et sélectionnez « MT-201BT » dans la liste des appareils Bluetooth (consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth pour plus de détails).
3. Si l'appareil Bluetooth vous demande un mot de passe, utilisez « 0000 ». Certains appareils Bluetooth vous demanderont d'accepter la connexion. Si les appareils sont couplés correctement, vous entendrez une notification sonore.
4. Si vous souhaitez connecter votre appareil Bluetooth à un autre appareil Bluetooth, suivez les étapes ci-dessus pour établir une nouvelle connexion.
* Sur certains appareils, tels que les ordinateurs, une fois couplé, vous devez sélectionner l'unité dans le menu Bluetooth et choisir « utiliser comme un dispositif audio (Stéréo) » ou une phase similaire.

Si vous réalisez intact lorsque l'unité et/ou votre appareil Bluetooth sont amenés hors de Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans un point de collecte approprié pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques)

Utiliser un appareil Bluetooth
1. Avec une unité couplée, (voir la section précédente), faites fonctionner votre appareil Bluetooth et il diffusera du son par le biais de l'enceinte MT-201BT.
2. Appuyez sur la touche [] pour mettre la lecture en pause. Touchez à nouveau pour reprendre la lecture.
3. Sélectionnez la piste de votre choix avec [] ou [].
4. Réglez la commande VOLUME (MIN/MAX) sur le niveau de votre choix. Vous pouvez également régler le volume sur l'appareil avec lequel vous êtes couplé.

ENCODAGE DEPUIS DISQUE, ENTRÉE AUX VERS USB.

- 1. Connectez l'appareil USB sur le port USB (assurez-vous que l'appareil USB a suffisamment d'espace pour sauvegarder l'encodage).
2. Choisissez l'un de vos modes favoris (PHONO ou AUX IN) et commencez la lecture sous ce mode.
3. Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge clignotant en alternance pour démarrer l'enregistrement.
4. Appuyez sur la touche REC, l'indicateur devient au bleu et rouge sans clignoter pour arrêter l'enregistrement.
5. Pour écouter l'enregistrement, tournez le commutateur MODE pour sélectionner le mode USB, l'indicateur devient clignotant rouge, appuyez sur [] pour écouter votre enregistrement.

FONCTION DE SÉPARATION

Pressez le bouton SPLIT pendant l'enregistrement, l'enregistrement en cours va être découpé et automatiquement stocké dans un fichier. Pressez SPLIT une seconde fois pour générer un autre fichier.

REMARQUE: Appuyez sur le bouton [] pour arrêter l'enregistrement.

UTILISATION D'UN CASQUE / D'ÉCOUTEURS

Tension de sortie maximale ≤ 150 mV
MISE EN GARDE SUR LE NIVEAU DE VOLUME DU CASQUE

Diminuez le volume avant de connecter un casque et augmentez-le ensuite si nécessaire. L'utilisation prolongée d'un casque à un volume élevé peut endommager votre système auditif. Lorsqu'un casque ou des écouteurs sont connectés, les haut-parleurs du lecteur sont désactivés.
Attention: évitez les niveaux sonores élevés pouvant nuire à votre système auditif.

Align de réduire les risques de lésions auditives, n'écoutez pas de la musique à un volume élevé pendant longtemps.

UTILISER LA PRISE DE SORTIE RCA

Connectez une extrémité du câble audio (câble non fourni) sur la prise LINE OUT de l'unité et l'autre extrémité du câble sur la prise RCA IN ou la prise AUX IN de votre autre équipement audio.

- 1. Allumez votre équipement audio.
2. Choisissez l'un de vos modes favoris (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN ou USB) et commencez la lecture sous ce mode.

COMMENT REMPLACER LE STYLÉT DU TOURNE-DISQUE (AIGUILLE)

Enlever le stylét (aiguille) de la carrousselle
1. Soulevez le bras de lecture.
2. Pour enlever l'ancienne aiguille du stylét placez un tournevis fin sur l'embout du stylét et appuyez vers le bas comme indiqué dans l'instruction « A ».
3. L'adaptateur permet de vous appuyer sur le stylét vers l'avant et en appuyant vers le bas.

Installer le stylét
1. Insérez l'embout du stylét et insérez le stylét en appuyant comme indiqué dans l'instruction « B ».
2. Appuyez sur le stylét vers le haut comme dans l'instruction « C » jusqu'à ce que le stylét se verrouille dans la position de l'aiguille.

CONSEILS POUR UNE MEILLEURE UTILISATION DU TOURNEDISQUE

- 1. Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du tourne-disque, manipulez-le soigneusement, en le prenant soit au centre, soit de chaque côté.
2. Ne touchez pas l'embout de l'aiguille avec les doigts, évitez de cogner l'aiguille contre le plateau du tourne-disque ou le rebord du disque.
3. Nettoyez fréquemment l'embout de l'aiguille - utilisez une brosse douce avec un mouvement 'avant-arrière' uniquement.
4. Si vous devez utiliser un liquide de nettoyage d'aiguille, utilisez-le en faible quantité.
5. Essayez toujours la protection de poussière et le boîtier du tourne-disque avec un tissu doux. N'utilisez qu'une petite quantité de détergent léger pour nettoyer le tourne disque et le couvercle de la poussière.
6. N'utilisez jamais de produits chimiques ou de solvants abrasifs sur aucune partie du système de tourne-disque.

Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE MT-201 BTR/ MT-201 BTB/ MT-201 BTG/ MT-201 BTG/ MT-201 BTG/ MT-201 BTG/ MT-201 BTG" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site www.muse-europe.com.

SPECIFICATIONS

Puissance: 100-240V CA ~ 50/60Hz
Puissance de sortie: DC 5V = 2000mA
Puissance de sortie max: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH

Version Bluetooth: 4.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Puissance de sortie des RF (fréquences radios): 4dBm
Distance de fonctionnement: Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert (les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de foudre terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENTS

- Utilisez cet appareil sous un climat tempéré.
- La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil.
- Veillez à avoir une distance minimale de 5 cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne placez pas ce qui empêche la ventilation ne soit pas gêné en recouvrant les orifices d'aération de l'appareil avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux.
- Ne placez pas de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées sur l'appareil.
- Ne placez pas d'objets remplis de liquides, tels que verre, vase ou objets similaires sur l'appareil.
- Sous l'influence du phénomène transitoire rapide et / ou phénomène électrostatique électrique, le produit pourrait présenter des dysfonctionnements et l'utilisateur devra faire une réinitialisation de l'appareil.

Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, pensez à le recycler dans un point de collecte approprié pour appareils ménagers électriques. Renseignez-vous pour connaître votre centre de recyclage le plus proche. Informez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour de plus amples détails. (Directive sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques)

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri, pour en savoir plus: www.quefairedemesdechets.fr

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France




GB TURNTABLE STEREO SYSTEM

LOCATION AND DESCRIPTION CONTROLS

- 1. Platter 13. Cartridge with stylus
2. Tone arm rest 14. Tone arm rest
3. 45 RPM adaptor 15. Latch
4. Tone arm 16. Carrying Handle
5. Lift lever 17. Speakers
6. Pitch knob (to adjust the speed of platter) 18. Phonograph lid
9. External device output (platter) 19. External device output
7. MODE button (to select BLUETOOTH, PHONO, AUX IN, USB mode) 20. AUX IN JACK
8. Speed selector (33/45/78) 21. DC JACKET
9. Mode indicator 22. USB port
10. POWER ON/OFF and volume control button 23. BACK button
11. Auto stop (ON/OFF) switch 24. REC | | RECORD/PLAY/PAUSE
12. Phones jack 25. SPLIT | | Segmented record/next track

POWER SUPPLY

Using the AC adaptor
AC adaptor: Input 100-240V ~ 50/60Hz 0.4A Output 5V = 2000mA



The supplied AC adaptor is suitable for use on AC main supplies of 100-240V ~ AC and should only be connected to a mains supply within these parameters.

Caution:
* The included AC adaptor is exclusively intended to be used with this device.
* Turn off the power before unplugging the AC adaptor to avoid damaging the device.
* In case of unused for long periods, unplug the AC adaptor from the outlet.
* Place the unit near the outlet and make sure it is easily accessible. If a malfunction occurs, immediately disconnect the unit from the wall outlet.
* The adaptor enables you to unplug the unit. It must be easily accessible during use.
* To completely turn off power, unplug the adapter from the wall outlet.
* Never use a damaged power adapter. Place the power cord safely and so that you do not pinch or crush it. If the cable is damaged, contact a repair service.

TURN ON / OFF THE UNIT

- 1. To turn the unit on, rotate the POWER ON/OFF switch clockwise until a "click" is heard and set the volume (MIN/MAX) to a lower level.
2. When you have finished the unit, rotate the POWER ON/OFF switch counter-clockwise until a "click" is heard to turn off the unit.

LISTEN TO THE PHONO

- 1. When the unit is on, rotate the MODE button to select the phono mode, function indicator light becomes red.
2. Remove the stylus cover from the stylus and have released the Tone arm rest.
3. Place a record on the turntable platter and select the desired speed (33/45/78) according to the record.
NOTE: If you are playing 45 RPM singles, place the 45 RPM adaptor on the center spindle.
4. Push up the lift lever to raise the tone arm and gently move the tone arm to the desired position onto the record. Push down the lift lever, the tone arm slowly onto the record to start playing the record.
5. Frequently clean the needle tip-use a soft brush in a "back-to-front" motion only.
6. If you must use a needle cleaning fluid, use very sparingly.
7. Gently wipe the dust cover and turntable housing with a soft cloth. Use only a small amount of mild detergent to clean the turntable and dust cover.
8. Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.

TIPS FOR BETTER TURNTABLE PERFORMANCE

- 1. When opening or closing the turntable cover, handle it gently, gripping it either at the center or at each side.
2. Do not touch the needle tip with your fingers; avoid bumping the needle against the turntable platter or record edge.
3. Frequently clean the needle tip-use a soft brush in a "back-to-front" motion only.
4. If you must use a needle cleaning fluid, use very sparingly.
5. Gently wipe the dust cover and turntable housing with a soft cloth. Use only a small amount of mild detergent to clean the turntable and dust cover.
6. Never apply harsh chemicals or solvents to any part of the turntable system.

Hereby, NEW ONE S.A.S. declares that this device "MUSE MT-201 BTR/ MT-201 BTB/ MT-201 BTG/ MT-201 BTG/ MT-201 BTG/ MT-201 BTG" is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of this Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.muse-europe.com

SPECIFICATIONS

GENERAL
AC ADAPTOR: AC IN 100-240V ~ AC , 50/60Hz
Output: DC 5V = 2000mA
Output Power: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH

Bluetooth Version: 4.0
Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF Output Power: 4dBm
Working Distance: Up to 10 meters measured in open space (wall and structures may affect range of device).

LISTEN TO THE DEVICE USB

- 1. Connect a USB device containing MP3 files or MP3 player to the USB port.
2. When the unit is on, rotate the MODE button to select the USB mode, indicator becomes red flashing. The USB start playback automatically. Press [] to pause, the indicator keep remain red without flashing.
3. Adjust the volume (MIN/MAX) to the desired level.
4. Disconnect the external appliance from the auxiliary input to stop playback.

REMOVING THE USB DEVICE

Please be sure to stop playback and turn the unit OFF before removing the USB device to avoid damage the USB and system.

Note:
* There are many USB devices in the market. We cannot guarantee to support all different models. Please try another USB device if yours is not supported.
* The unit might not support all the multimedia files stored in USB because it includes some special playback procedure which might not be compatible with the procedure of this unit.

BLUETOOTH FUNCTION

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by New One S.A.S is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Pairing a Bluetooth Device

- 1. When the unit is ON, rotate the MODE button to select Bluetooth mode. Indicator becomes blue flashing.
2. On the Bluetooth device, enable Bluetooth and select "MT-201BT" from the Device List. (Refer to the user manual of the device to be connected for detailed operations.)
3. If the Bluetooth device prompts for a passcode, use "0000". Some Bluetooth devices will ask you to accept the connection. If the units are paired properly, you will hear an indication sound.
Tip: If you want to connect your Bluetooth speaker to another Bluetooth audio device, press and hold [] button to disconnect the device, and then follow the steps above to make a new connection.

NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



On some devices such as computers, once paired you must select the unit from the Bluetooth menu and choose "Use as Audio Device (stereo)" or similar.

Plating remains intact when the unit and/or your Bluetooth device is taken out of communication range. An active connection will be re-established when your Bluetooth device returns within range.

When the unit is turned on again, it will automatically try to reconnect with the most recently paired Bluetooth device.

Using a Bluetooth Device

- 1. With a unit paired (see previous section), operate your Bluetooth device and its sound will be heard through the MT-201BT's speakers.
2. Press the [] button to pause playback. Press again to resume playback.
3. Select desired track with [] or [].
4. Adjust the volume (MIN/MAX) to the desired level. You can also adjust the volume on the device to which you are paired.

RECORDING FROM PHONO, AUX IN TO USB.

- 1. Connect the USB device to the USB port (Make sure the USB device have enough space to save the encoding).
2. Select one of your favorite mode (PHONO or AUX IN) and start your mode playback.
3. Press REC button till the indicator becomes blue and red flashing alternately to start the recording.
4. Press the REC button until the indicator becomes blue and red without flashing to stop recording.
5. To listen the recording, rotate the MODE button to select the USB mode, indicator becomes red flashing, press [] to find your track and listen your recording.

SPLIT FUNCTION

Press SPLIT button when recording, the current record will be cut off and automatically stored in a file. Press SPLIT button again will generate another file.
NOTE: Press the [] button to stop the recording.

USING HEADPHONES / EARPHONES

Maximum output voltage ≤ 150mV
HEADPHONE VOLUME WARNING
Connect earphones with the volume set low and increase it if required. Prolonged listening through some earphones at high volume settings can result in hearing damage. When headphones/earphones are connected, no sound will be emitted from the unit's speaker.
Caution: Avoid listening to sound at levels which may be harmful to your ears.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

USING THE RCA LINE OUT JACK

Connect one end of audio cable (cable not included) to the LINE OUT jack on the unit and other end of cable connect to the RCA IN jack or AUX IN jack of your other audio equipment.

- 1. Turn on your audio drive equipment.
2. Select one of your favorite mode (BLUETOOTH,PHONO, AUX IN, USB) and start your mode playback.

HOW TO REPLACE THE TURNTABLE STYLUS (NEEDLE)

Removing the Stylus(needle) from the Cartridge
1. Raise the Tone Arm.
2. To remove the old stylus needle, Place a screwdriver at the tip of the stylus and push downward as shown in direction "A".
3. Remove the stylus by pulling the stylus forward and pushing downward.

When the unit is on, rotate the MODE (MODE) button to select one of mode of TOCA-DISCOS, indicator luminoso se torna vermelho.
2. Remova a capa da agulha e abra o braço do seu descanso.
3. Coloque um disco no prato e selecione a velocidade desejada (33/45/78) de acordo com o disco.
OBSERVAÇÃO: Caso você esteja reproduzindo um compacto simples de 45rpm, coloque o adaptador de 45 RPM no sentido do carretel.

Levante a agulha através do avanço de levantamento e coloque o braço na posição do disco desejado. Abaixar a agulha e o braço com cuidado no disco para iniciar sua reprodução.
5. Limpe a agulha com frequência. Dica - utilize um pincel macio, movimentando-o apenas de trás para frente".
6. Caso você precise utilizar um líquido de limpeza de agulhas, utilize-o em pequenas quantidades.
7. Quando a agulha estiver limpa, coloque a agulha no disco e abra o braço para realizar sua reprodução.
8. Nunca utilize produtos químicos fortes ou solventes em quaisquer partes do sistema de toca-discos.

OPERAÇÃO USB

- 1. Conecte um pendrive USB com arquivos MP3 ou um aparelho de MP3 na porta USB.
2. Quando o aparelho estiver ligado, gire o botão MODE (MODE), para selecionar o modo USB, indicador luminoso se torna vermelho intermitente. O início USB para reproduzir automaticamente. Prima [] para fazer uma pausa, o indicador manter vermelho sem piscar.
3. Ajuste o controle de VOLUME (MIN/MAX) para o nível desejado.
4. Pressione uma vez a tecla [] para passar à faixa seguinte ou pressione diversas vezes para saltar várias faixas. Pressione uma vez a tecla [] para voltar ao início da faixa em curso e pressione diversas vezes para voltar às faixas anteriores. Prima e segure [] ou [] para procurar rapidamente dentro de uma faixa.
5. Pressione [] para pausar a reprodução USB.

Removendo o dispositivo USB
Certifique-se de que o Toca-Discos esteja parado e desligue o aparelho, para evitar danos no dispositivo de USB e no sistema de som.

Nota:
* Existem muitos dispositivos USB no mercado. Nós não podemos garantir que suporta todos os diferentes modelos. Experimente outro dispositivo USB se o seu não for suportado.
* A unidade pode não suportar todos os arquivos multimídia armazenados em USB, pois alguns arquivos podem não ser reproduzidos porque não são compatíveis com o procedimento desta unidade.
* Não coloque qualquer fonte de calor, como uma vela, sobre ou na proximidade do aparelho.
* Não encha o aparelho a álcool ou a umidade.
* Não coloque objetos que contenham líquido, como uma jarra, sobre ou na proximidade do aparelho.
* A ficha de alimentação de rede permite desligar o aparelho e deve ficar facilmente acessível. Para cortar a alimentação do aparelho, desligue de vez a ficha de alimentação de rede da tomada de rede. A ficha de alimentação de rede não pode estar ligada a uma tomada de rede sem a proteção de segurança.
* Sob o efeito de fenômenos eletroestáticos e / ou elétricos transitórios, o produto pode apresentar anomalias e pode acabar por ser necessário proceder-se a uma reinicialização.
* A ficha de alimentação de rede permite desligar o aparelho e deve ficar facilmente acessível. Para cortar a alimentação do aparelho, desligue de vez a ficha de alimentação de rede da tomada de rede. A ficha de alimentação de rede não pode estar ligada a uma tomada de rede sem a proteção de segurança.
* Sob o efeito de fenômenos eletroestáticos e / ou elétricos transitórios, o produto pode apresentar anomalias e pode acabar por ser necessário proceder-se a uma reinicialização.
* Não encha o aparelho a álcool ou a umidade.
* Não coloque objetos que contenham líquido, como uma jarra, sobre ou na proximidade do aparelho.
* A ficha de alimentação de rede permite desligar o aparelho e deve ficar facilmente acessível. Para cortar a alimentação do aparelho, desligue de vez a ficha de alimentação de rede da tomada de rede. A ficha de alimentação de rede não pode estar ligada a uma tomada de rede sem a proteção de segurança.
* Sob o efeito de fenômenos eletroestáticos e / ou elétricos transitórios, o produto pode apresentar anomalias e pode acabar por ser necessário proceder-se a uma reinicialização.
* Não encha o aparelho a álcool ou a umidade.
* Não coloque objetos que contenham líquido, como uma jarra, sobre ou na proximidade do aparelho.
* A ficha de alimentação de rede permite desligar o aparelho e deve ficar facilmente acessível. Para cortar a alimentação do aparelho, desligue de vez a ficha de alimentação de rede da tomada de rede. A ficha de alimentação de rede não pode estar ligada a uma tomada de rede sem a proteção de segurança.
* Sob o efeito de fenômenos eletroestáticos e / ou elétricos transitórios, o produto pode apresentar anomalias e pode acabar por ser necessário proceder-se a uma reinicialização.

REMOVING A DISPOSITIVO USB

Certifique-se de que o Toca-Discos esteja parado e desligue o aparelho, para evitar danos no dispositivo de USB e no sistema de som.

OPERAÇÃO USB

- 1. Conecte um pendrive USB com arquivos MP3 ou um aparelho de MP3 na porta USB.
2. Quando o aparelho estiver ligado, gire o botão MODE (MODE), para selecionar o modo USB, indicador luminoso se torna vermelho intermitente. O início USB para reproduzir automaticamente. Prima [] para fazer uma pausa, o indicador manter vermelho sem piscar.
3. Ajuste o controle de VOLUME (MIN/MAX) para o nível desejado.
4. Pressione uma vez a tecla [] para passar à faixa seguinte ou pressione diversas vezes para saltar várias faixas. Pressione uma vez a tecla [] para voltar ao início da faixa em curso e pressione diversas vezes para voltar às faixas anteriores. Prima e segure [] ou [] para procurar rapidamente dentro de uma faixa.
5. Pressione [] para pausar a reprodução USB.

Removendo o dispositivo USB
Certifique-se de que o Toca-Discos esteja parado e desligue o aparelho, para evitar danos no dispositivo de USB e no sistema de som.

Nota:
* Existem muitos dispositivos USB no mercado. Nós não podemos garantir que suporta todos os diferentes modelos. Experimente outro dispositivo USB se o seu não for suportado.
* A unidade pode não suportar todos os arquivos multimídia armazenados em USB, pois alguns arquivos podem não ser reproduzidos porque não são compatíveis com o procedimento desta unidade.
* Não coloque qualquer fonte de calor, como uma vela, sobre ou na proximidade do aparelho.
* Não encha o aparelho a álcool ou a umidade.
* Não coloque objetos que contenham líquido, como uma jarra, sobre ou na proximidade do aparelho.
* A ficha de alimentação de rede permite desligar o aparelho e deve ficar facilmente acessível. Para cortar a alimentação do aparelho, desligue de vez a ficha de alimentação de rede da tomada de rede. A ficha de alimentação de rede não pode estar ligada a uma tomada de rede sem a proteção de segurança.
* Sob o efeito de fenômenos eletroest

