




FIENOSA®

GEBRUIKSAANWIJZING

D O U C H E W I S S E R

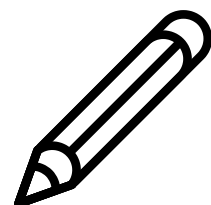

Lees deze instructies voor gebruik, om schade aan uw nieuwe Fienosa-product te voorkomen.



1. Over

Bedankt voor het kiezen voor een Fienosa-product!

Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door, voor een correcte en veilige werking van het product. Volg altijd deze instructies voor veilig gebruik. Als u vragen heeft of problemen ondervindt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@annostore.nl



2. Verpakkingsinhoud

11 X FIENOSA DOUCHEWISSER ZWART
1 x FIENOSA OPHANG HAAK



FIENOSA®



3. Specificaties

Materiaal: Siliconen

Afmeting 21 cm x 16 cm

Gewicht apparaat: 281 gram



4. Productoverzicht



FIENOSA®

5. Algemene informatie

De Fienosa DOUCHEWISSER is ontworpen op hoogwaardige kwaliteit, resultaat en een modern design.

Zwart

Flexibele siliconen

Ophangbeugel Zwart

Mooi design

Sterk materiaal

Streeploos

Krasvrij



FIENOSA®

6. Quickstart

1. Laad de WHALE SHARK Stimulator op met het bijgeleverde USB kabeltje. De Mini - Jack plug gaat in de linker voorzijde van de eekhoorn. De USB aansluiting kan in de computer of gekoppeld worden aan een mobiele telefoonlader.
2. De oplaadtijd bedraagt ongeveer c.a. 2,5 uur. Totale Gebruiksduur 60 minuten.
3. Op de neus bevindt zich 1 knop. Om de stimulator te activeren de driehoek knop 3 seconde ingedrukt houden van de desbetreffende knop. Houdt de knop 3 seconde ingedrukt om te deactiveren.
4. Door meerdere keren op de neus te drukken, wijzigt de intensiteit van de modus.
5. De Afstandbediening heeft 2 knoppen. 1 = Aan Uit. 2 = Wisselen van stand
De Afstandbediening hoeft niet te worden gekoppeld maar is als direct verbonden!

