



ANTI BLAFBAND GEBRUIKSAANWIJZING

! Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de halsband te gebruiken.



f /JCPETS.NL i #JCPETS.NL

Bedankt voor het kopen van de
JC Pets anti blafband!



STAP 1
Schroef de dopjes op de elektroden

STAP 2
Verwijder het voorpaneel en plaats de batterij.



STAP 3
Test de blafband handmatig. Raadpleeg het diagram op pagina 4 voor het testresultaat.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING – LEES VOOR GEBRUIK

Laat de halsband niet langer dan 6 - 10 uur om, om druknecrose te voorkomen doordat de sondes de huid raken. Doe de halsband niet om bij je hond als hij slaapt, ligt of zonder toezicht is. Zorg ervoor dat de sondes een vingerbreedte van de nek van de hond verwijderd zijn (steek je vinger tussen de nek van de hond en de sondes om te testen)

BELANGRIJKE OPMERKING

Als de blafband correct is omgedaan zal de halsband niet kunnen bewegen. Je hoort één vinger tussen de halsband en de nek te kunnen doen. Indien de halsband NIET correct is aangebracht, zal het willekeurig afgaan en niet werken wanneer je hond blaft.

INTRODUCTIE

De JC Pets anti blafband stopt het blaffen met progressief toenemend geluid en trillingen die worden gecontroleerd door een microprocessor die het blaffen van jouw hond onderscheidt van andere omgevingsgeluiden en automatisch geluid en trillingen afgeeft na elke blaf.

WERKINGSPRINCIPES

De JC Pets blafband heeft 7 correctie niveaus, die verschillende geluid en trilling combinaties leveren:

- 1e blaf: Progressieve waarschuwingstonen gedurende 1,5 sec.
- 2e blaf: Progressieve waarschuwingstonen gedurende 2,5 sec.
- 3e blaf: Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 0,5 sec.
- 4e blaf: Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 1 sec.
- 5e blaf: Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 1,5 sec.
- 6e blaf: Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 2 sec.
- 7e blaf: Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 2,5 sec.
- 8e blaf: Slaapstand (gedurende 1 minuut)

Er zijn in totaal 7 gevoeligheidsniveaus. het 4e niveau wordt automatisch ingesteld na het installeren van de batterij.

! TEST DE BLAFBAND ALTIJD VOOR GEBRUIK!

Zorg ervoor dat je een goede batterij hebt alvorens te testen.



GEBRUIKSAANWIJZING

De JC Pets anti blafband werkt bijna volledig automatisch. Installeer een 6 Volt Alkaline batterij, pas de band aan de grootte van de nek van jouw hond aan en de blafband begint automatisch zijn werk te doen



BATTERIJ INSTALLATIE

1. Verwijder de decoratieve deksel
2. Trek de halsband los
3. Verwijder de batterijdeksel
4. Plaats de batterij (6 Volt) tussen de "clip" (positieve kant : "+" en veer negatieve kant : "-") contacten
De halsband zal automatisch ingesteld worden op het 4de gevoeligheidsniveau (van de 7 gevoeligheidsniveaus)

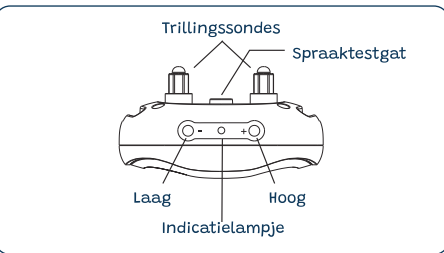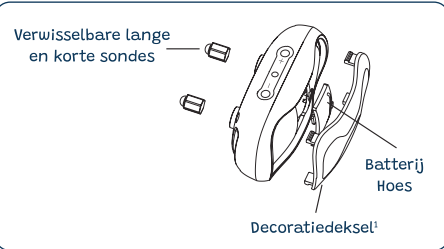

¹ De decoratiedeksel moet worden verwijderd om een nieuwe batterij te installeren.

TESTEN VOOR GEBRUIK

Na installatie van de batterijen verkeert de anti-blafband direct in gevoeligheidsniveau 4 en doet direct haar werk. Om de blafband te testen blaas je lichtjes lucht in het kleine gat tussen de twee vibratiedopjes. Je zult nu een pieptoon horen van 1.5s. Blaas vervolgens weer en nu zal je een pieptoon horen van 2.5s. Herhaal dit proces totdat de blafband in de slaapstand gaat van 1 minuut. Mocht de test volledig goed zijn gegaan, dan kun je de halsband om doen bij je hond.

INSTELLEN VAN DE GEVOELIGHEID

Er zijn twee knopjes: '+' en '-' waarmee je de gevoeligheid kunt aanpassen. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau hoe eerder de blafband af zal gaan van een bepaald geluid. Mocht de blafband dus afgaan zonder dat de hond blaft, verlaag dan het gevoeligheidsniveau.

HALSBAND OM JE HOND DOEN

Zorg ervoor dat er niet meer dan één vinger past.



Doe de halsband om de nek van je hond en stel de lengte van de halsband in met behulp van de schuifgesp. De halsband moet goed passen onder de nek van jouw hond.

CORRECTE FIT: Halsband beweegt niet en je kan EEN vinger onder de halsband of riem schuiven.

INCORRECTE FIT: Halsband beweegt en je kan TWEE vingers onder de halsband of riem schuiven. Dan zal de halsband willekeurig afgaan en werkt het niet correct wanneer jouw hond blaft.

Zorg voor direct contact van het apparaat met de huid van jouw hond. Haar tussen de sondes en de huid zal het effect van de vibratie verminderen

LET OP

1. Draai de vibratiedopjes goed aan met de mini-sleutel voordat je de halsband omdoet.
2. Buiten bereik van kinderen houden.
3. Probeer het kauwen en krassen op de blafband zo veel mogelijk te voorkomen.
4. Dit apparaat is gemaakt van plastic en elektronische componenten die niet verteerbaar zijn. Bel direct de dierenarts in het geval dat jouw hond componenten van dit product heeft doorgeslikt.

5. Deze halsband is niet bedoeld voor het in bedwang houden van jouw hond.

6. Verwijder de halsband voor een aantal dagen wanneer jouw hond uitslag op de huid krijgt door het dragen van de halsband.

7. Doe de halsband niet om wanneer jouw hond last heeft van vlooiën of oormijten. De blafband kan namelijk afgaan door het velen krabben.

Hoewel de microprocessor van de antiblafhalsband ontworpen is om het individuele geblaf van jouw hond te onderscheiden van storende omgevingsgeluiden, kan het apparaat soms geactiveerd worden door andere trillingen of geluiden.

VEEL GESTELDE VRAGEN

De halsband blijft maar afgaan, hoe kan dit? Er zijn twee mogelijkheden bij dit probleem:

1. Het gevoeligheidsniveau is te hoog ingesteld. Door de '-' knop te gebruiken kun je het gevoeligheidsniveau terugbrengen.
2. De halsband zit niet strak genoeg. Zet de halsband wat strakker.

Mijn hond schudt zijn hoofd en de halsband gaat af?

1. De hond voelt zich oncomfortabel met de halsband, hierdoor zal jouw hond proberen de halsband van zijn hoofd af te schudden. Dat is de reden waarom de halsband afgaat.

Mijn hond blaft, maar de halsband gaat maar niet af? (of trilt niet)

1. Check de batterij door een volledige test uit te voeren. Als de halsband slaagt voor de test, dan zul je het gevoeligheidsniveau moeten verhogen door de '+' knop in te drukken of de halsband strakker te zetten.
2. Indien de halsband af gaat, maar niet trilt, is het batterijniveau te laag. Vervang dan de batterijen.

De halsband gaat af, maar mijn hond blaft niet?

1. Het kan voorkomen dat de halsband soms verkeerde signalen afgeeft. Gelukkig kan de hond het goed van elkaar onderscheiden. De halsband is slechts ontworpen om het overmatig blaffen te stoppen.



Mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op via info@jcproducts.nl. We staan altijd voor onze klanten klaar om te helpen met elke vraag.